

SeismoStruct

Manuale Utente

Per la versione 2018

Copyright

Copyright © 2002-2018 Seismosoft Srl. Tutti i diritti riservati.

SeismoStruct® è un marchio registrato di Seismosoft Srl. Il programma e tutta la documentazione ad esso associata sono protetti dalle leggi sul copyright.

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o distribuita in qualunque forma o con qualsiasi mezzo, senza una preventiva ed esplicita autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta per iscritto a Seismosoft:

Seismosoft Srl.
Piazza Castello 19
27100 Pavia (PV)-Italia
e-mail: info@seismosoft.com
website: www.seismosoft.com

Seismosoft si è impegnata perché le informazioni contenute in questo Manuale fossero il più possibile precise e declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

La citazione di prodotti di terze parti è fatta al solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Seismosoft declina ogni responsabilità riguardo l'utilizzo e le prestazioni di questi prodotti.

COME CITARE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE

Per citare il presente software in una qualsiasi pubblicazione (articoli scientifici, report tecnici, libri di testo, tesi, ecc.), si prega di utilizzare un'espressione del tipo: *Seismosoft [2018] "SeismoStruct 2018 – A computer program for static and dynamic nonlinear analysis of framed structures," available from <http://www.seismosoft.com>.*

Indice

Introduzione.....	11
Generale	13
Requisiti di Sistema	13
Installare il software.....	13
Apertura del Programma e Opzioni di Registrazione.....	14
Menu Principale e Barra degli Strumenti.....	15
Avvio Rapido	19
Tutorial n.1 – Analisi Pushover di un edificio irregolare di due piani.....	19
Tutorial n.2 – Analisi Pushover di un edificio irregolare di due piani.....	47
Tutorial n.3 – Analisi Dinamica Time-history di un edificio irregolare di due piani	51
Tutorial n.4 – Analisi Pushover di un edificio di due piani.....	55
Tutorial n.5 – Analisi agli autovalori di un edificio di due piani	90
Tutorial n.6 – Analisi Dinamica Time-history di un edificio di due piani	96
Modellatore Edifici	101
<i>Impostazioni di Base e Configurazione Strutturale</i>	<i>102</i>
<i>Impostazioni Avanzate</i>	<i>102</i>
<i>Finestra Principale del Modellatore Edifici</i>	<i>106</i>
<i>Inserimento degli Elementi Strutturali</i>	<i>108</i>
<i>Parametri di Modellazione.....</i>	<i>110</i>
<i>Strumenti di Modifica degli Elementi Strutturali</i>	<i>124</i>
<i>Creazione di Nuovi Piani.....</i>	<i>125</i>
<i>Visualizzazione Modello 3D</i>	<i>127</i>
<i>Altre Funzioni del Modellatore Edifici.....</i>	<i>127</i>
<i>Salvataggio e Caricamento di Progetti creati col Modellatore Edifici</i>	<i>129</i>
<i>Creazione dei Progetti di SeismoStruct.....</i>	<i>129</i>
Wizard.....	130
<i>Modello Strutturale e Configurazione</i>	<i>131</i>
<i>Impostazioni</i>	<i>132</i>
<i>Tipologie di Analisi e Carichi Applicati</i>	<i>132</i>
Pre-Processore	134
Tipologie di Analisi.....	134
Area del Pre-Processore	135
Unità di Misura.....	136
Strumenti di Modifica	137
<i>Comandi.....</i>	<i>137</i>
<i>Input/Generazione Grafica</i>	<i>139</i>
<i>Gruppi di Nodi/Elementi.....</i>	<i>140</i>
<i>Opzioni Immagine 3D.....</i>	<i>142</i>
<i>Come ruotare/muovere il modello 3D</i>	<i>146</i>
Impostazioni di Progetto	147
<i>Generale.....</i>	<i>148</i>
<i>Analisi.....</i>	<i>149</i>
<i>Elementi.....</i>	<i>151</i>
<i>Vincoli Interni.....</i>	<i>152</i>
<i>Pushover Adattiva</i>	<i>154</i>
<i>Autovalori</i>	<i>155</i>
<i>Modelli Costitutivi.....</i>	<i>157</i>

<i>SuddivisioneElemento</i>	158
<i>Analisi con Spettro di Risposta</i>	158
<i>Rigidità fessurata</i>	159
<i>Criteri di Convergenza</i>	160
<i>Strategia Iterativa</i>	164
<i>Gravità& Massa</i>	167
<i>Schema d'Integrazione</i>	169
<i>Smorzamento</i>	171
Materiali.....	174
Sezioni.....	176
Classi di Elementi.....	179
Geometria Strutturale.....	180
<i>Nodi</i>	181
<i>Elementi</i>	184
<i>Vincoli Interni</i>	192
<i>Vincoli Esterni</i>	196
Carichi.....	197
<i>Carichi Nodali</i>	198
<i>Carichi Elemento (Distribuiti)</i>	203
<i>Fasi di Carico</i>	204
<i>Curve Time-history</i>	209
<i>Parametri pushover adattiva</i>	213
<i>Parametri IDA</i>	215
<i>Parametri RSA</i>	216
Spostamento Target	218
Verifiche da Normativa	219
Criteri Prestazionali.....	223
Statistiche Modello.....	226
Output Analisi.....	226
Processore	230
Post-Processore	236
Impostazioni Post-Processore	237
Opzioni Grafico	238
Come creare un filmato dell'analisi	239
Registri di Analisi.....	240
Quantità Modali/di Massa.....	241
Spostamento Target	242
Passi di Output	243
Visualizzatore della Deformata	244
Problemi di Convergenza	247
Diagrammi delle Sollecitazioni	248
Parametri Risposta Globale.....	250
Sollecitazioni negli Elementi.....	256
Output di Sforzi e Deformazioni.....	259
Inviluppo IDA.....	261
Strumento Batch di SeismoStruct	262
Creare nuovi file di input con il generatore SPF	262
SeismoBatch	264
Definizione della Directory di Lavoro in SeismoBatch.....	265
Esecuzione delle Analisi da SeismoBatch	265
Estrazione dei Risultati da SeismoBatch	266
Bibliografia	267

Appendice A –Basi teoriche e ipotesi di modellazione	277
Nonlinearità geometrica.....	277
Inelasticità del materiale.....	278
Sistemi di riferimento globale e locale.....	281
Procedura di soluzione di problemi nonlineari.....	282
Appendice B – Tipologie di Analisi	291
Analisi agli autovalori.....	291
Analisi statica.....	292
Analisi pushover convenzionale.....	292
Analisi pushover adattiva.....	293
Analisi statica time-history.....	294
Analisi dinamica time-history.....	294
Analisi Dinamica Incrementale – IDA.....	294
Analisi con Spettro di Risposta – RSA.....	294
Appendice C – Materiali	296
Acciaio.....	296
Calcestruzzo.....	303
Altri materiali.....	308
Appendice D – Sezioni	311
Sezioni ad un solo materiale.....	311
Sezioni in cemento armato.....	328
Sezioni incamiciate in cemento armato.....	345
Sezioni composte.....	361
Appendice E – Elementi Modellatore Edifici	365
<i>Pilastro rettangolare</i>	365
<i>Pilastro ad L</i>	368
<i>Pilastro a T</i>	371
<i>Pilastro circolare</i>	374
<i>Parete</i>	377
<i>Trave</i>	380
<i>Pilastro rettangolare incamiciato</i>	384
<i>Pilastro ad L incamiciato</i>	387
<i>Pilastro a T incamiciato</i>	390
<i>Pilastro circolare incamiciato</i>	393
<i>Trave incamiciata</i>	396
Appendice F – Classi di Elementi	402
Elementi trave-colonna.....	402
Elemento infill inelastico per pannelli di tamponamento.....	412
Elemento link.....	417
Elementi massae Dissipatore viscoso.....	419
Appendice G – Curve di risposta	423
Appendice H – Codici	449
Appendice H1 – Eurocodici	449
Requisiti Prestazionali.....	449
<i>Stato Limite di Collasso (NC)</i>	449
<i>Stato Limite di Danno Significativo (SD)</i>	449
<i>Stato Limite di Danno Limitato (DL)</i>	449
Informazioni per la Valutazione Strutturale.....	450
<i>KL1: Conoscenza Limitata</i>	450
<i>KL2: Conoscenza Adeguata</i>	450


KL3: Conoscenza Accurata.....	451
Coefficienti di Confidenza.....	451
Fattori di Sicurezza.....	451
Modelli di Capacità per la Valutazione e le Verifiche di Sicurezza.....	452
Capacità di deformazione.....	452
Resistenza a taglio.....	455
Curva di Capacità.....	456
Spostamento Target.....	456
Appendice H2 – ASCE.....	459
Richieste di Prestazione.....	459
Livello di Prestazione di Operatività (1-A).....	459
Livello di Prestazione di Immediata Occupazione (1-B).....	459
Livello di Prestazione di Salvaguardia della Vita (3-C).....	459
Livello di Prestazione di Prevenzione del Collasso (5-D).....	460
Informazioni per la Valutazione Strutturale.....	460
Conoscenza minima.....	460
Conoscenza adeguata.....	460
Conoscenza esaustiva.....	460
Fattori di Confidenza.....	461
Fattori di Sicurezza.....	461
Modelli di Capacità per la Valutazione e le Verifiche di Sicurezza.....	461
Capacità di Deformazione.....	462
Resistenza a Taglio.....	462
Curva di Capacità.....	464
Spostamento Target.....	464
Appendix H3 - NTC-18.....	467
Requisiti Prestazionali.....	467
Stato Limite di Collasso (SLC).....	467
Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana (SLV).....	467
Stato Limite di Danno (SLD).....	467
Stato Limite di Operatività (SLO).....	467
Informazioni per la Valutazione Strutturale.....	468
LC1: Conoscenza Limitata.....	468
LC2: Conoscenza Adeguata.....	468
LC3: Conoscenza Accurata.....	469
Fattori di Confidenza.....	469
Fattori di Sicurezza.....	470
Modelli di Capacità per la Valutazione e le Verifiche di Sicurezza.....	470
Capacità di deformazione.....	471
Resistenza a Taglio.....	473
Curva di Capacità.....	474
Spostamento Target.....	474
Appendice H4 – NTC-08.....	477
Requisiti Prestazionali.....	477
Stato Limite di Collasso (SLC).....	477
Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana (SLV).....	477
Stato Limite di Danno (SLD).....	477
Stato Limite di Operatività (SLO).....	477
Informazioni per la Valutazione Strutturale.....	478
LC1: Conoscenza Limitata.....	478
LC2: Conoscenza Adeguata.....	478
LC3: Conoscenza Accurata.....	479
Fattori di Confidenza.....	479
Fattori di Sicurezza.....	479

Modelli di Capacità per la Valutazione e le Verifiche di Sicurezza.....	480
<i>Capacità di deformazione</i>	480
<i>Resistenza a taglio</i>	483
Curva di Capacità	483
Spostamento Target.....	483
Appendice H5 – KANEPE	486
Requisiti Prestazionali.....	486
<i>Stato Limite di Occupazione Immediata (A)</i>	486
<i>Stato Limite di Salvaguardia della Vita (B)</i>	486
<i>Stato Limite di Prevenzione del Collasso (C)</i>	486
Informazioni per la Valutazione Strutturale.....	487
<i>DRL tollerabile</i>	487
<i>DRL sufficiente</i>	487
<i>DRL elevato</i>	487
<i>Fattori di Sicurezza</i>	488
Modelli di Capacità per la Valutazione e le Verifiche di Sicurezza.....	488
<i>Capacità di deformazione</i>	488
<i>Resistenza a taglio</i>	491
Curva di Capacità	493
Spostamento Target.....	493
Appendice H6 – TBDY	496
Requisiti di Prestazione	496
<i>Livello di Prestazione Uso Continuativo (KK)</i>	496
<i>Livello di Prestazione Immediata Occupazione (HK)</i>	496
<i>Livello di Prestazione Salvaguardia della Vita (CG)</i>	496
<i>Livello di Prestazione Prevenzione del Collasso (BP)</i>	496
Informazioni per la Valutazione Strutturale.....	497
<i>Conoscenza Limitata</i>	497
<i>Conoscenza Completa</i>	497
<i>Fattori di Sicurezza</i>	497
Modelli di Capacità per la Valutazione e Verifiche di Sicurezza.....	497
<i>Capacità di Rotazione alla Corda</i>	498
<i>Resistenza a Taglio</i>	499
Curva di Capacità	500
Spostamento Target.....	500

Introduzione



SeismoStruct è un **programma agli Elementi Finiti** per il calcolo strutturale, in grado di predire il comportamento in grandi spostamenti di strutture intelaiate tridimensionali soggette a carichi statici e dinamici tenendo in considerazione sia la *nonlinearità geometrica* che l'*inelasticità dei materiali*.

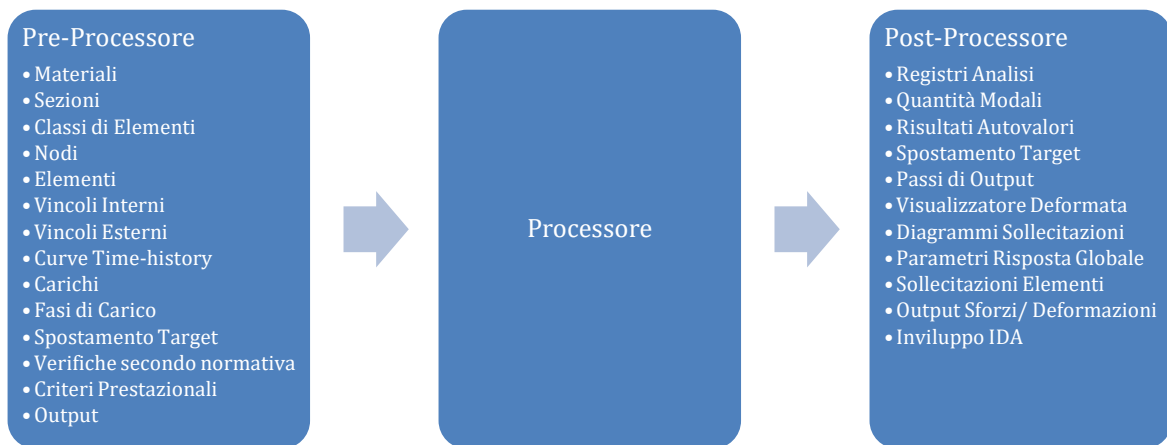Il programma è composto di tre moduli principali: un **Pre-Processore**, in cui è possibile definire i dati di input del modello strutturale, un **Processore**, in cui viene analizzata la struttura, e infine un **Post-Processore** per la rielaborazione dei risultati dell'analisi; il tutto viene gestito tramite un'interfaccia **completamente visuale**. Non sono richiesti, infatti, né file di input, né script. Il Processore, inoltre, permette di visualizzare in tempo reale la curva di spostamento o la deformata della struttura (in qualsiasi momento è possibile interrompere l'analisi in corso per riprenderla in un secondo tempo), mentre il Post-Processore offre strumenti avanzati di estrapolazione dei risultati, inclusa la possibilità di ottenere grafici e deformate secondo un formato personalizzato dall'utente. Possono essere anche creati filmati AVI per illustrare meglio la sequenza della deformazione strutturale.



Struttura del software

Il software, inoltre, è completamente integrato con l'ambiente Windows. I dati di input creati tramite fogli di calcolo, come Microsoft Excel, possono essere copiati nelle tabelle di input di SeismoStruct per un più facile pre-processamento. Viceversa, tutte le informazioni visibili nell'interfaccia grafica di SeismoStruct possono essere copiate in applicativi esterni (ad esempio in programmi di scrittura quali Microsoft Word), compresi i dati di input e di output, i grafici, le configurazioni deformate ed indeformate del modello e molto altro ancora.

Infine, con l'aiuto degli strumenti *Modellatore Edifici*  e *Wizard* , è possibile creare velocemente modelli 2D e 3D di strutture regolari o irregolari ed eseguire tutti i tipi di analisi disponibili. L'intero processo non occupa più di pochi secondi.

Alcune delle principali caratteristiche di modellazione/analisi di SeismoStruct sono elencate nel seguito:

- Otto diverse tipologie di analisi, come le analisi time-history (dinamica e statica), l'analisi pushover convenzionale e adattiva, l'analisi dinamica incrementale, l'analisi agli autovalori, l'analisi statica per carichi non variabili e l'analisi modale con spettro di risposta. Quattordici legami costitutivi per i materiali, come i modelli non-lineari per calcestruzzo normale o ad elevata resistenza, i modelli non-lineari per acciaio, il modello non-lineare per leghe superelastiche a memoria di forma (SMA), ecc.

- Una vasta libreria di elementi 3D, come l'elemento trave-colonna nonlineare a fibre, gli elementi truss, i pannelli di tamponamento (infill), gli elementi link, e così via, che possono essere utilizzati con un'ampia gamma di sezioni predefinite in acciaio, calcestruzzo e composte.
- Ventitre modelli di isteresi, come le curve di risposta lineare/bilineare/trilineare con legge di incrudimento isotropico (o cinematico), la curva gap-hook, il modello di interazione suolo-struttura, il modello di Takeda, la curva di Ramberg-Osgood, ecc.
- Verifiche da Normativa in termini di Capacità di Rotazione alla corda e di Capacità a Taglio degli elementi strutturali. Attualmente sono supportati sei differenti codici normativi: Eurocodice 8, ASCE 41-17 (Normativa Americana per la Valutazione Sismica e l'Adeguamento di Edifici Esistenti), NTC-18 (Norme Tecniche per le Costruzioni Italiane - aggiornate al 2018), NTC-08 (Norme Tecniche per le Costruzioni Italiane), KANEPE (Normativa Greca in materia di interventi antisismici) e TBDY (Normativa Turca per la Valutazione Sismica degli Edifici).
- Numerosi *Criteri Prestazionali* che permettono all'utente di identificare gli istanti in cui sono raggiunti i diversi stati limite (quali, ad esempio, il danno non-strutturale, il danno strutturale, e il collasso). Allo stesso modo possono essere prontamente ottenuti la sequenza delle fessurazioni, lo snervamento e la rottura degli elementi strutturali.
- Due differenti solutori: il solutore Skyline (decomposizione di Cholesky, algoritmo di ordinamento dei nodi Cuthill-McKee, formato di archiviazione Skyline) e il solutore per sistemi sparsi Frontal, introdotto da Irons [1970] e caratterizzato dall'algoritmo di ordinamento automatico proposto da Izzuddin [1991].

E ancora:

- Numerose tipologie di carico, come forze (costanti o variabili), spostamenti ed accelerazioni sia a livello dei nodi che degli elementi. I carichi variabili possono variare in modo proporzionale o indipendentemente nel dominio del tempo o dello pseudo-tempo.
- Modellazione esplicita della diffusione dell'inelasticità lungo l'elemento e attraverso la sezione, che permette una stima accurata dell'accumulo del danno.
- Stabilità numerica e accuratezza a livelli molto elevati di deformazione permettono la determinazione precisa del carico di collasso delle strutture.
- SeismoStruct possiede la capacità di suddividere intelligentemente gli incrementi di carico qualora si presentino problemi di convergenza. Il livello di suddivisione dipende dalle difficoltà di convergenza incontrate. Quando i problemi di convergenza sono superati, il programma aumenta automaticamente l'incremento di carico ritornando al valore originario.

Generale

REQUISITI DI SISTEMA


Per utilizzare **SeismoStruct** si consiglia:

- Un computer (o una “macchina virtuale”) con uno dei seguenti sistemi operativi: Windows 10, Windows 8, Windows 7 oppure Windows Vista (32-bit e 64-bit);
- 4 GB di RAM;
- Una risoluzione dello schermo di 1366x768 o superiore;
- Una connessione Internet (meglio se a banda larga) per la registrazione del software.

INSTALLARE IL SOFTWARE

Per installare il programma è necessario seguire le istruzioni elencate nel seguito:

1. Scaricate l'ultima versione del programma dal sito: www.seismosoft.com/downloads
2. Salvate l'applicazione sul vostro computer e lanciatela. Per prima cosa dovrete selezionare la lingua di installazione:

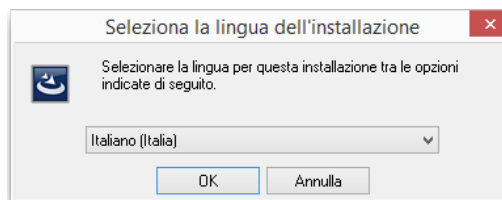

Selezione della lingua

3. Dopo aver scelto la lingua dal menu a discesa premete sul pulsante *OK*.



Procedura guidata di installazione (prima schermata)

4. Premete il pulsante *Avanti* per procedere con l'installazione. Sullo schermo appariranno le *Condizioni contrattuali*. Leggete attentamente e accettate i termini (selezionando l'opportuna casella) per poter proseguire.

5. Premete il pulsante *Avanti*. Alla successiva richiesta di selezionare la cartella di destinazione, premete nuovamente il pulsante *Avanti* per installare il programma nella cartella predefinita, altrimenti premete il pulsante *Cambia...* per eseguire l'installazione in una cartella differente.
6. Premete il pulsante *Installa* e attendete il termine dell'installazione.
7. Al termine della procedura, premete su *Fine* per uscire dalla procedura guidata di installazione.



Procedura guidata di installazione (ultima schermata)

APERTURA DEL PROGRAMMA E OPZIONI DI REGISTRAZIONE

Per lanciare SeismoStruct, selezionate *Start >Tutti i Programmi> Seismosoft > SeismoStruct2018> SeismoStruct 2018*. Apparirà la seguente finestra di registrazione:



Finestra di registrazione

Prima di utilizzare il programma dovete scegliere una delle seguenti opzioni:

1. Continuare ad utilizzare il programma in modalità di prova.
2. Ottenere una licenza accademica fornendo un indirizzo e-mail valido (accademico).
3. Acquistare una licenza commerciale.

NOTA: Se scegliete le opzioni 2 o 3, dovete registrarvi usando la licenza che vi è stata fornita via mail.




Modulo di registrazione

IMPORTANTE: Per quanto riguarda le chiavi di licenza si prega di notare, come è indicato nel messaggio che appare prima dell'apertura della finestra principale del programma, che le licenze della versione 2016 e precedenti non sono valide in SeismoStruct 2018. Gli utenti sono quindi invitati a richiedere una nuova licenza.

MENU PRINCIPALE E BARRA DEGLI STRUMENTI

SeismoStruct presenta un'interfaccia utente semplice e intuitiva. La **finestra principale** del suo **Pre-Processore**, che è anche l'area predefinita del programma, è strutturata come segue:

- **Menu principale e Barra degli strumenti principali:** in cima alla finestra del programma;
- **Moduli:** sotto la Barra degli strumenti;
- **Tabella di input:** sotto i Moduli;
- **Finestra del modello 3D e barra delle impostazioni:** sulla destra della finestra del programma;
- **Barra dei pulsanti di modifica:** sulla sinistra della finestra del programma.

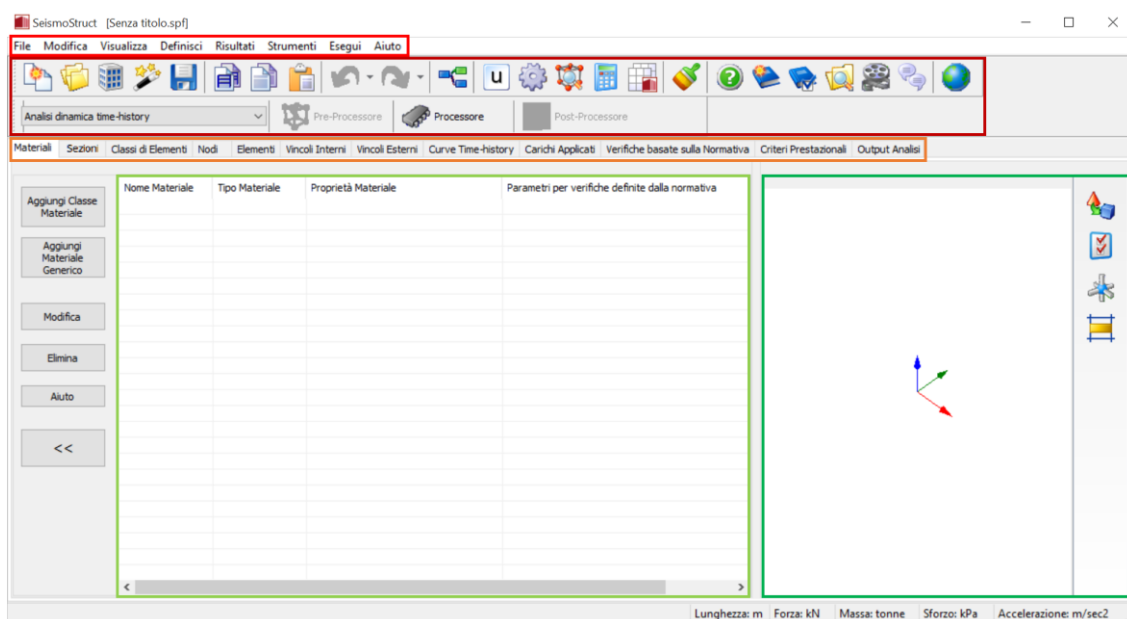

Area del Pre-Processore

NOTA: Il menu principale e la barra degli strumenti sono disponibili in ciascuna area del programma (cioè Pre-Processore, Processore e Post-Processore). Solo gli elementi utili per una determinata area (ad es. Pre-Processore) saranno selezionabili; gli altri saranno in grigio. Inoltre, a seconda del modulo selezionato, appariranno componenti aggiuntivi.

Menu Principale

Il **menu principale** è il menu di comando del programma ed è costituito dai seguenti menu a discesa:

- File
- Modifica
- Visualizza
- Definisci
- Risultati
- Strumenti
- Esegui
- Aiuto

Barra degli Strumenti

La **barra degli strumenti** fornisce un accesso veloce ai comandi più frequentemente utilizzati.
















Barra degli strumenti

Nel seguito è presentata un' panoramica di tutti i comandi necessari per eseguire SeismoStruct:

Menu principale	Comandi del menu a discesa	Tasti di scelta rapida	Pulsanti della barra degli strumenti
File	Nuovo	Ctrl+N	
	Apri	Ctrl+O	
	Wizard	-	
	Modellatore Edifici		
	Salva	Ctrl+S	
	Salva con nome...	-	
Modifica	Annulla	Ctrl+Z	
	Ripeti	Ctrl+R	
	Aggiungi a Gruppo		
	Organizza Gruppi	-	
	Ordina per Nome		
	Ordina per Numero		
	Copia Selezione	Ctrl+C	
	Copy Immagine 3D	Ctrl+Alt+C	
	Incolla Selezione	Ctrl+V	

Menu principale	Comandi del menua discesa	Tasti di scelta rapida	Pulsanti della barra degli strumenti
	Trova...	Ctrl+F	
	Seleziona Tutto	Ctrl+A	
Visualizza	Proprietà Modulo Successivo	Ctrl+W	
	Proprietà Modulo Precedente	Ctrl+Q	
	Statistiche Modello		
	Visualizza Icone Grandi		
	Visualizza Icone Piccole		
Definisci	Materiali		
	Sezioni		
	Classi di Elementi		
	Nodi		
	Elementi		
	Vincoli Interni		
	Vincoli Esterni		
	Curve		
	Carichi Applicati		
	Fasi		
	Spostamento Target		
	Parametri Pushover Adattiva		
	Parametri Spettro di Risposta		
	Verifiche di Capacità		
	Criteri Prestazionali		
Output			
Risultati	Registri Analisi		
	Quantità Modali		
	Passi di Output		
	Deformate		
	Sollecitazioni Elementi Frame		
	Parametri Risposta Globale		
	Sollecitazioni negli Elementi		
	Output Sforzi e Deformazioni		
	Inviluppo IDA		
Strumenti	Unità di Misura	Ctrl+U	
	Crea File AVI...		
	Mostra File AVI...		
	Ridisegna Immagine 3D	-	
	Impostazioni di Progetto.../Impostazioni Post-Processore...	-	
	Opzioni Immagine 3D...	-	
	Impostazioni Deformata...	-	

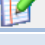Menu principale	Comandi del menu discesa	Tasti di scelta rapida	Pulsanti della barra degli strumenti
	Calcolatrice		
	ApriGeneratore SPF		
	Apri SeismoBatch	-	
Esegui	Pre-Processore		
	Processore		
	Post-Processore		
Aiuto	Guida in Linea di SeismoStruct	F1	
	Ruota/muovi il modello 3D	-	
	Manuale Utente di SeismoStruct		
	Report di Verifica di SeismoStruct		
	Esempi di Verifica		
	Download File di Esempio		
	Seimosoft Forum		
	Video Tutorial		
	Manda un Messaggio a Seimosoft	-	
	Sito Seimosoft	-	
	Registra Nuova Licenza	-	
	Informazioni su...	-	

Avvio Rapido


Questo capitolo ha l'obiettivo di guidare gli utenti attraverso le **prime analisi con SeismoStruct**.

SeismoStruct è stato concepito pensando, innanzitutto, a due concetti, facilità di utilizzo e flessibilità. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che gli utenti siano in grado di eseguire un'analisi (anche la 'più complessa' analisi dinamica time-history) in pochi minuti. In realtà, il programma è molto più facile da usare che da descrivere. Vedrete che una volta che avete afferrato alcuni concetti importanti, l'intero processo è abbastanza intuitivo. Il modello che verrà creato è ricco di funzioni ed è in grado di simulare in modo efficiente e accurato strutture reali.

TUTORIAL N.1 – ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO IRREGOLARE DI DUE PIANI


Descrizione del problema

Cerchiamo di modellare un edificio tridimensionale di due piani fuori terra in cemento armato, per il quale si richiede di eseguire un'analisi pushover (in direzione X). Per una creazione facile e rapida della struttura verrà utilizzato lo strumento *Modellatore Edifici*. La geometria del primo e del secondo piano è mostrata nelle corrispondenti viste in pianta indicate nel seguito:

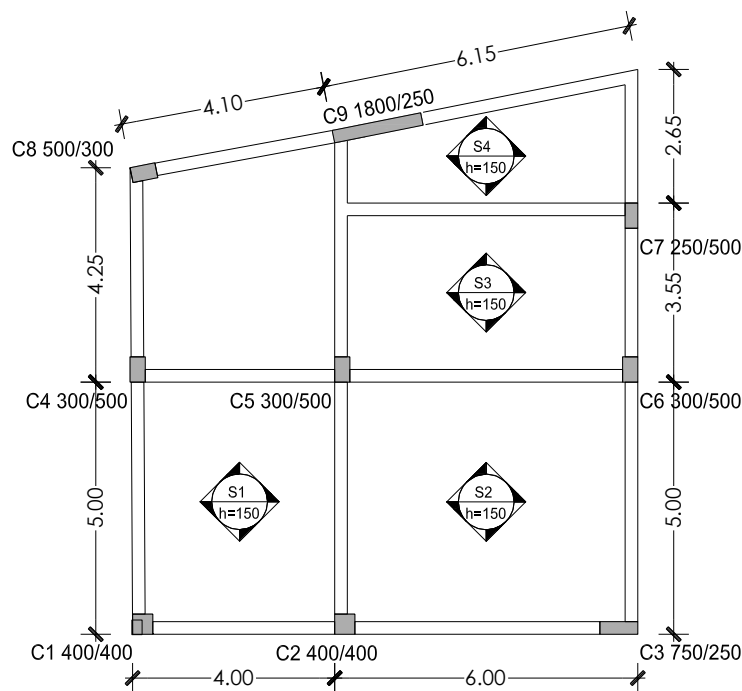

Vista in pianta del primo piano dell'edificio

NOTA: Sul sito web di Seismosoft è possibile trovare un filmato che descrive il presente tutorial.

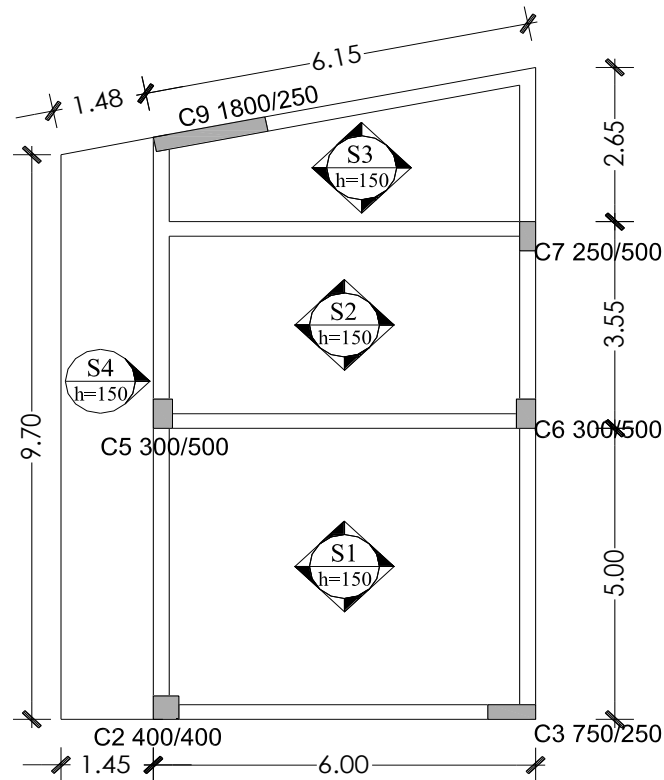


Vista in pianta del secondo piano dell'edificio


Come iniziare: un nuovo progetto


Selezionando il comando *File > Modellatore Edifici...* da menu, oppure premendo sull'icona 🏢 nella barra degli strumenti, si aprirà la schermata iniziale del Modellatore Edifici, da cui è possibile selezionare le unità di misura, il numero di piani e le altezze di piano. Procedete facendo click sul pulsante *Crea Nuovo Progetto*. Per questo tutorial sono state scelte le seguenti impostazioni:

- Unità di Misura del Sistema Internazionale
- Tipologia Armatura → Dimensioni Europee
- Numero di Piani → 2
- Altezze di Piano → 3m

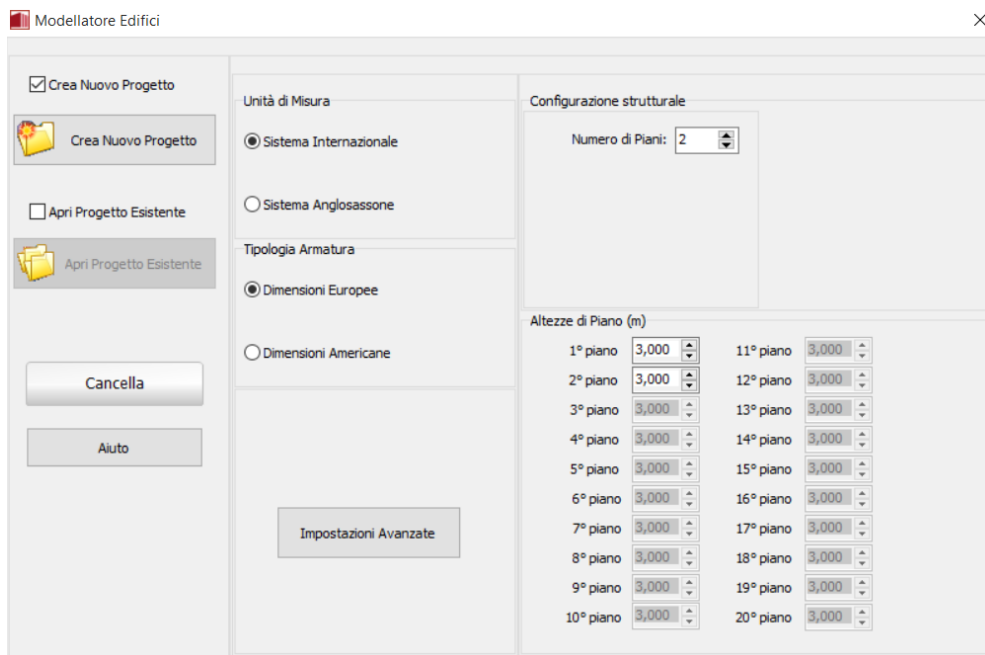


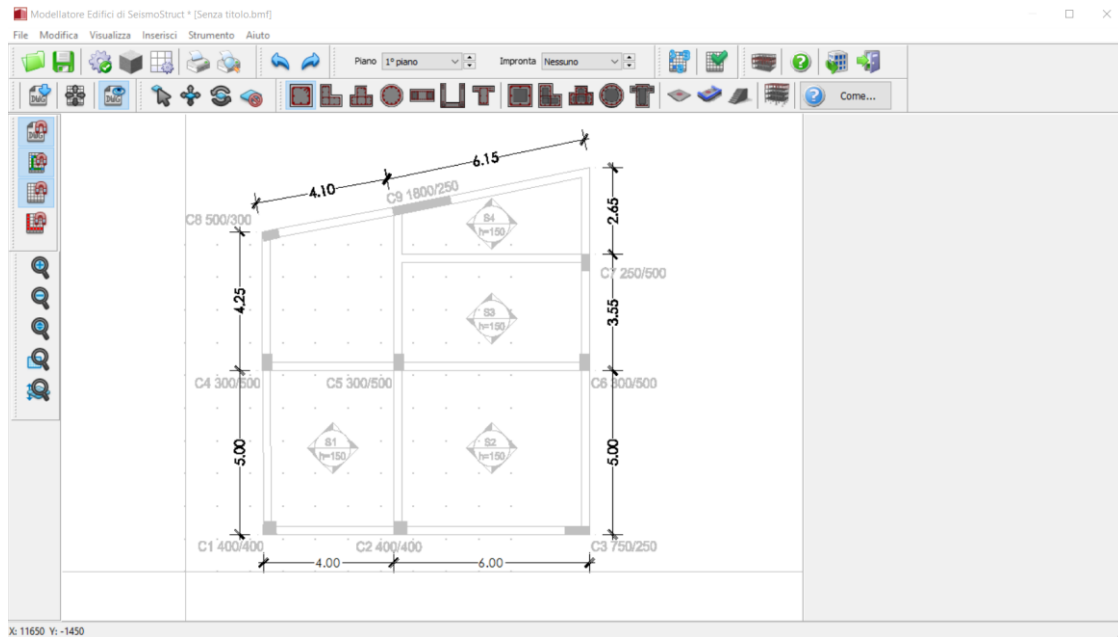
Schermata iniziale del Modellatore Edifici

Premete sul pulsante *Impostazioni Modellatore Edifici*  nella barra degli strumenti e definite (i) il Tipo di Analisi (per questo tutorial, Analisi statica Pushover), (ii) la Modellazione degli Elementi Frame (l'elemento frame inelastico con formulazione basata sulle forze e cerniera plastica per i pilastri e le travi, l'elemento frame inelastico con formulazione basata sulle forze per le pareti e gli elementi frame inelastici con formulazione basata sugli spostamenti per gli elementi strutturali di lunghezza inferiore ad 1 metro), (iii) la Modellazione dei Solai (scegliete se includere o meno le larghezze effettive delle travi), (iv) la Configurazione Strutturale, (v) i Coefficienti delle Combinazioni di Carico e (vi) i Criteri Prestazionali da includere nell'analisi.

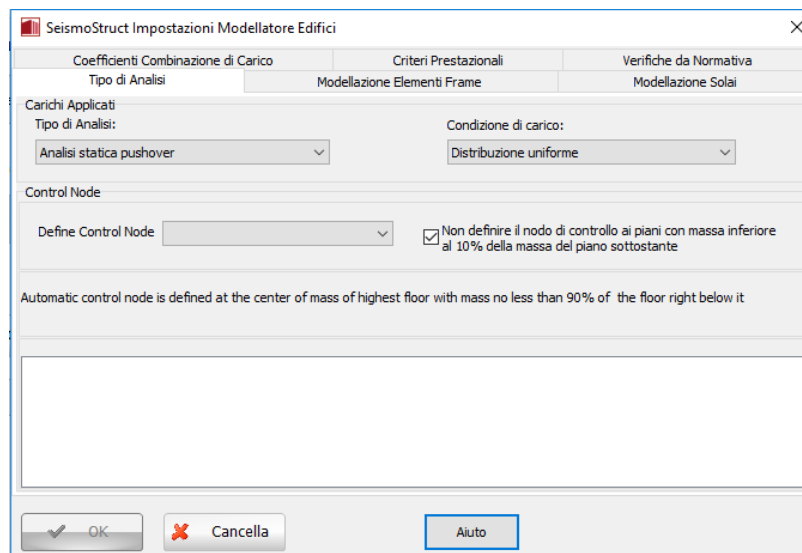


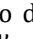


Finestra di dialogo Impostazioni Modellatore Edifici

Per facilitare la definizione della geometria degli elementi e la loro disposizione, può essere importato un disegno CAD dal menu principale (*File > Importa DWG...*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti .



Modellatore Edifici - Inserimento disegno CAD

Iniziate a inserire gli elementi strutturali dal menu principale (*Inserisci>Pilastro Rettangolare...*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti ( per pilastri rettangolari). In alternativa, selezionate una delle altre sezioni disponibili per i pilastri, come la sezione ad L (), quella a T (), la sezione circolare () o le rispettive sezioni incamiciate. Sul lato destro dello schermo apparirà la Finestra delle Proprietà del pilastro, all'interno della quale l'utente è quindi in grado di definire la sua geometria, il livello della fondazione, l'armatura sia longitudinale che trasversale, le proprietà dei materiali, il rivestimento in FRP e le impostazioni da normativa per gli elementi strutturali. Nel modulo sui Set di materiali sono determinati i valori delle resistenze del calcestruzzo e dell'acciaio degli elementi. Il set di materiali deve essere definito per ciascun elemento strutturale. Di default il programma assegna due set di materiali, uno per gli elementi esistenti, chiamato *Esistente_Default*, il quale verrà impiegato nel presente tutorial, e un altro per i nuovi elementi inseriti in fase di rinforzo, chiamato *Nuovo_Default*. Gli utenti possono inserire nuovi set di materiali o modificare set esistenti, ma non possono rimuovere i materiali di default. Per questo tutorial, selezionate di modificare il materiale *Esistente_Default* e assegnate la classe C20/25 al calcestruzzo e S500 all'acciaio.

Set di materiali							
Set di materiali Definisci le proprietà dei materiali (esistenti e nuovi) impiegati nel modulo Modellatore Edifici							
	Nome	Tipo	fc, Valore medio (MPa)	fc, Medio-σ oppure fck (MPa)	fs, Valore medio (MPa)	fs, Medio-σ oppure fsk (MPa)	
Aggiungi	Esistente_Default	Elementi esistenti	20.00	16.00	444.44	400.00	
Modifica	Nuovo_Default	Elementi nuovi	33.00	25.00	555.56	500.00	
Elimina							
Ok							
Cancel							
Aiuto							


Modellatore Edifici - Set di materiali

Modellatore Edifici – Modificare un materiale esistente

Premendo sul pulsante Proprietà Avanzate gli utenti possono definire le impostazioni degli elementi strutturali in accordo con la normativa selezionata.

Modellatore Edifici – Proprietà Avanzate degli Elementi

Inoltre è possibile scegliere il 'punto di inserimento' dell'elemento premendo su uno spigolo, al centro o su uno dei lati della sezione mostrata nella Finestra delle Proprietà. È possibile anche cambiare le dimensioni della sezione cliccando su di essa, mentre la rotazione del pilastro in pianta può essere modificata per mezzo dei pulsanti 0°, 90°, 180° e 270° oppure assegnando un angolo opportuno nella corrispondente casella della Finestra delle Proprietà. Sebbene sia possibile definire differenti livelli di fondazione per i pilastri del piano terra, ai fini del presente tutorial a tutti i pilastri viene assegnato il medesimo livello di -1000 mm.

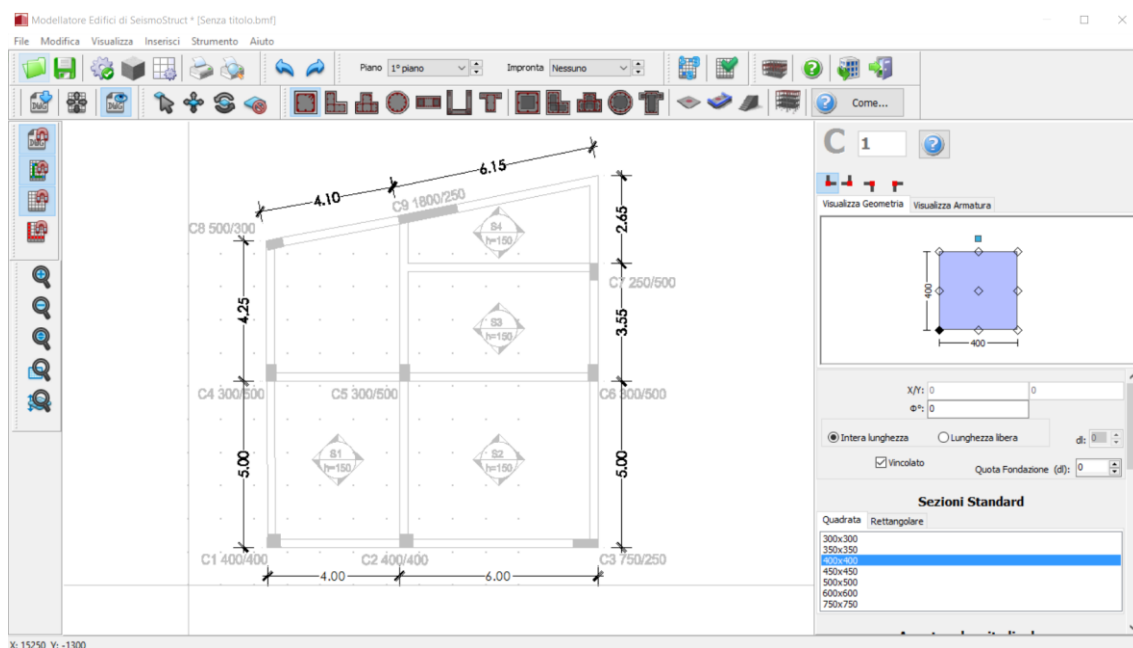

Modellatore Edifici – Proprietà Elemento Pilastro

Nelle seguenti tabelle sono mostrate le dimensioni e l'armatura degli elementi strutturali (pilastri, travi e pareti) del primo e del secondo piano:

Pilastro (P1)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Armatura longitudinale	Armatura trasversale
C1	400	400	4Ø18+4Ø16	Ø10/10
C2	400	400	4Ø18+4Ø16	Ø10/10
C3	750	250	4Ø16+8Ø14	Ø10/10
C4	300	500	6Ø18	Ø10/10
C5	300	500	6Ø18	Ø10/10
C6	300	500	6Ø20	Ø10/10
C7	250	500	4Ø20+2Ø16	Ø10/10
C8	300	500	6Ø18	Ø10/10
C9	250	1800	(4Ø16+8Ø14)+#Ø10/20+(4Ø8/m ²)	Ø10/10

Trave (P1)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Armatura all'inizio della trave	Armatura in mezzera della trave	Armatura alla fine della trave	Armatura trasversale
B1	500	250	o3Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o3Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B2	500	250	o3Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o4Ø16 u4Ø14	Ø8/10


Trave (P1)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Armatura all'inizio della trave	Armatura in mezzzeria della trave	Armatura alla fine della trave	Armatura trasversale
B3	500	250	o3Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o3Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B4	500	250	o3Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o2φØ20 u4Ø14	Ø8/10
B5	500	250	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o3Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B6	500	250	o3Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B7	500	250	o3Ø20 u2Ø14	o4Ø14 u2Ø14	o3Ø20 u2Ø14	Ø8/10
B8	500	250	o3Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B9	500	250	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø18 u4Ø14	Ø8/10
B10	500	250	o4Ø16 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø18 u4Ø14	Ø8/10
B11	500	250	o2Ø18 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B12	500	250	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o3Ø18 u4Ø14	Ø8/10
B13	500	250	o2Ø18 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o3Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B14	500	250	o2Ø18 u4Ø16	o2Ø16 u4Ø16	o2Ø16 u4Ø16	Ø8/10
B15	500	250	o4Ø16 u2Ø16	o4Ø16 u2Ø16	o4Ø16 u2Ø16	Ø8/10

Pilastro (P2)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Armatura longitudinale	Armatura trasversale
C2	400	400	4Ø18+4Ø16	Ø10/10
C3	750	250	4Ø16+8Ø14	Ø10/10
C5	300	500	4Ø20+2Ø16	Ø10/10
C6	300	500	6Ø20	Ø10/10
C7	250	500	4Ø20+2Ø16	Ø10/10
C8	250	1800	(4Ø16+8Ø14)+#Ø10/20+(4Ø8/m ²)	Ø10/10

Trave (P2)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Armatura all'inizio della trave	Armatura in mezzzeria della trave	Armatura alla fine della trave	Armatura trasversale
B1	500	250	o4Ø16 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o4Ø16 u4Ø14	Ø8/10
B2	500	250	o2Ø18 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø18 u4Ø14	Ø8/10

Trave (P2)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Armatura all'inizio della trave	Armatura in mezzzeria della trave	Armatura alla fine della trave	Armatura trasversale
B3	500	250	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o3Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B4	500	250	o3Ø20 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B5	500	250	o2Ø18 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o3Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B6	500	250	o3Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B7	500	250	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o3Ø18 u4Ø14	Ø8/10
B8	500	250	o3Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o3Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B9	500	250	o3Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	o2Ø14 u4Ø14	Ø8/10
B10	500	250	o4Ø16 u2Ø16	o4Ø16 u2Ø16	o4Ø16 u2Ø16	Ø8/10


Una volta premuto il pulsante *Inserisci Parete*, appare la *Finestra delle Proprietà della Parete*, nella quale possono essere definiti: (i) le dimensioni, (ii) lo schema d'armatura, (sia longitudinale che trasversale alle due estremità e nell'anima), (iii) la larghezza delle pseudo-colonne, (iv) il livello di fondazione, (v) il set di materiali, (vi) il rivestimento in FRP. Selezionate la linea di inserimento premendo su una qualsiasi delle tre linee nella *Vista Geometria*(nel presente tutorial è stata selezionata quella marcata in nero nella figura sottostante) e inserite la parete strutturale delineando i suoi due bordi nella *Finestra Principale*.

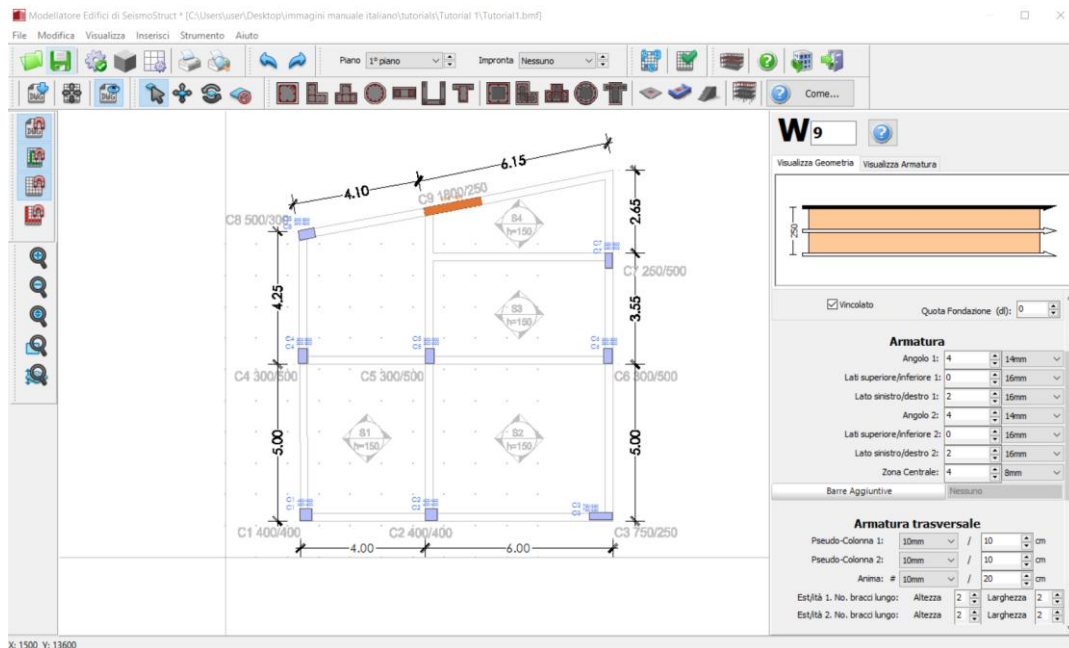


Modellatore Edifici – Proprietà Elemento Parete

Inserite le travi dal menu principale (*Inserisci>Trave*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti **T**, in maniera del tutto analoga a come avete fatto per le pareti. Anche per le travi è possibile definire facilmente (i) la geometria (larghezza e profondità), (ii) l'armatura (longitudinale e trasversale nelle sezioni iniziale, centrale e finale), (iii) il set di materiali, (iv) le proprietà avanzate e selezionare la linea di inserimento nella vista in pianta premendo sull'asse

preferito (a sinistra, in centro o a destra). Si possono anche definire dei carichi distribuiti aggiuntivi, che saranno utili per definire ciascun carico permanente non associato al peso proprio del sistema strutturale oppure i carichi variabili dei solai (es. finiture, tamponature interne, ecc.).

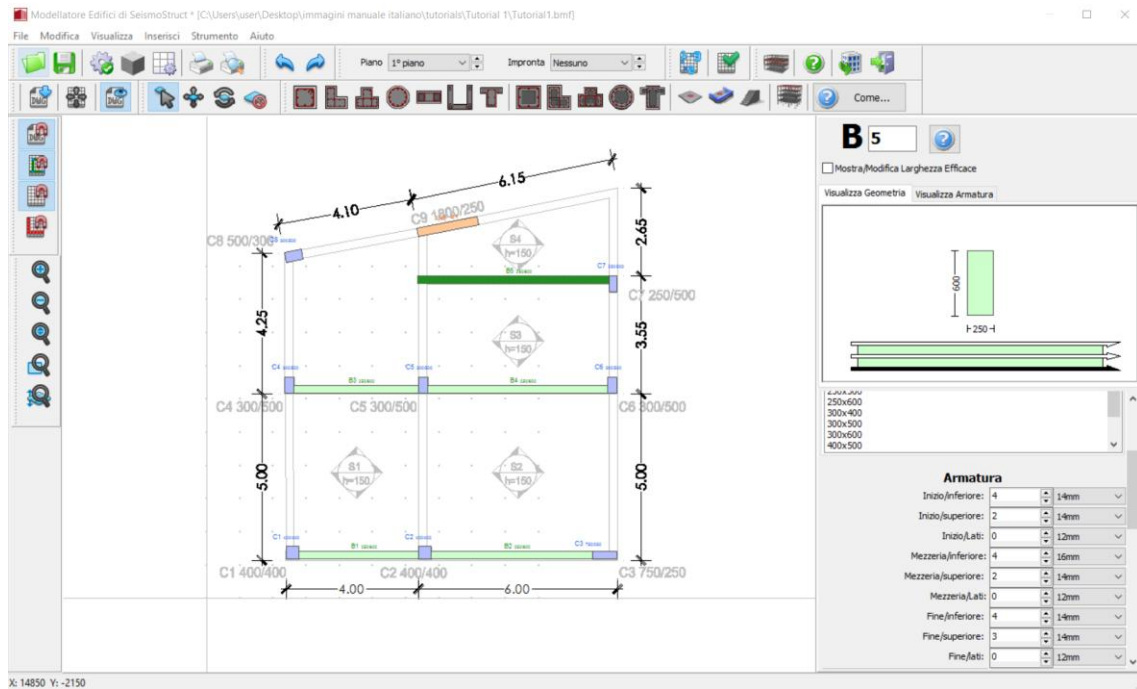


Modellatore Edifici - Inserimento Elementi

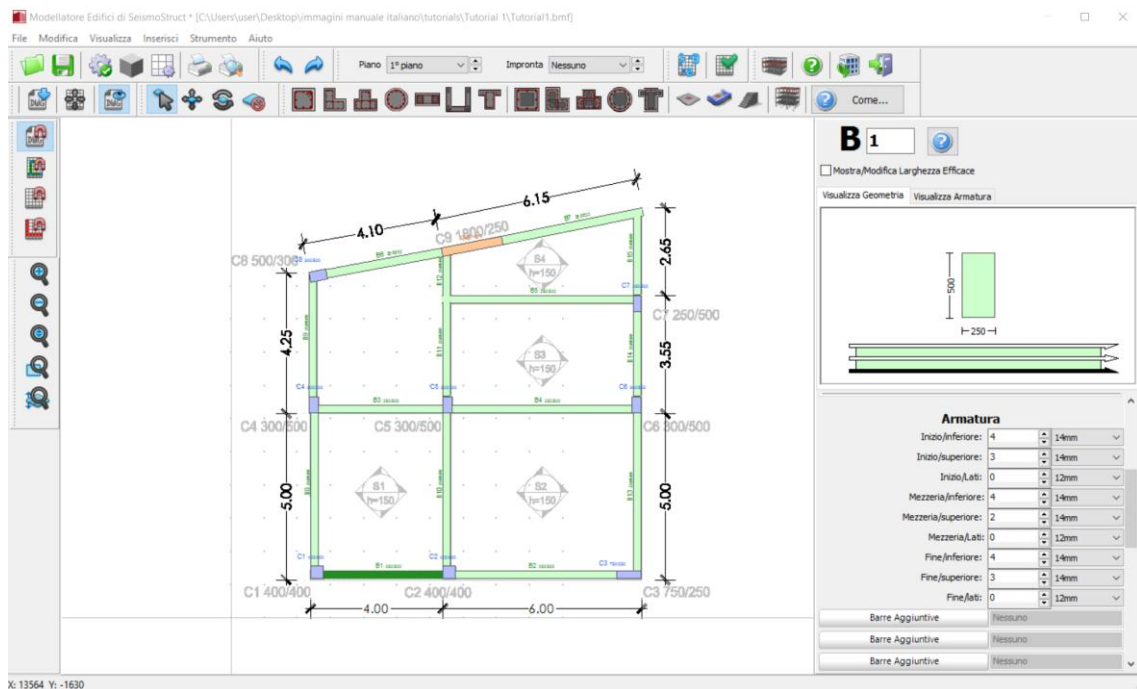

Modellatore Edifici - Proprietà Elemento Trave

Per inserire i solai andate nel menu principale (*Inserisci > Solaio*) oppure premete sul corrispondente pulsante della barra degli strumenti ; quindi assegnate le proprietà del solaio (come l'altezza, l'armatura, il carico permanente aggiuntivo e variabile) e cliccate su una qualsiasi area chiusa

delimitata da elementi strutturali (pilastri, pareti e travi). È disponibile un pulsante chiamato *Tipologia di Area di Carico*, per mezzo del quale è possibile far assegnare automaticamente dal programma i carichi variabili in accordo con la categoria di carico della normativa selezionata. Si osserva che il peso proprio dei solai è calcolato automaticamente sulla base della geometria e dei pesi specifici dei materiali. Una volta che il solaio è stato definito, le sue condizioni di vincolo, che determinano le travi su cui i carichi del solaio devono essere distribuiti, possono essere modificate semplicemente cliccando sui corrispondenti confini nella Finestra delle Proprietà. Inoltre, è disponibile anche l'opzione di assegnare solai inclinati o rialzati, definendo le coordinate e l'elevazione di soli tre punti del solaio.

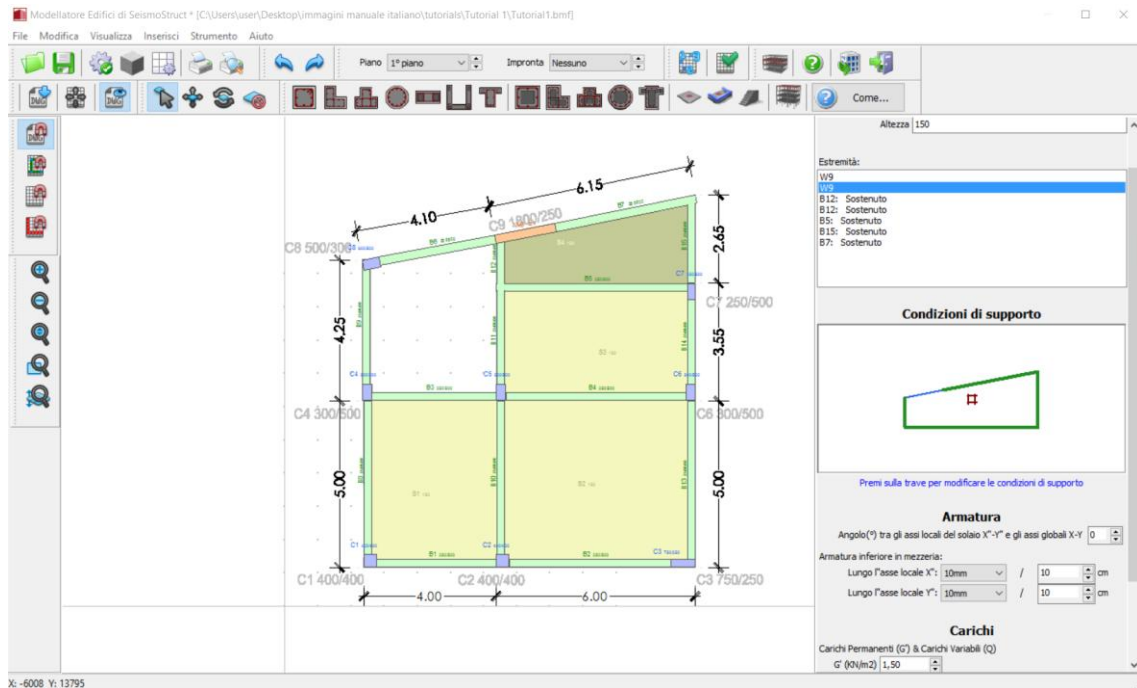


Modellatore Edifici - Proprietà Elemento Solaio




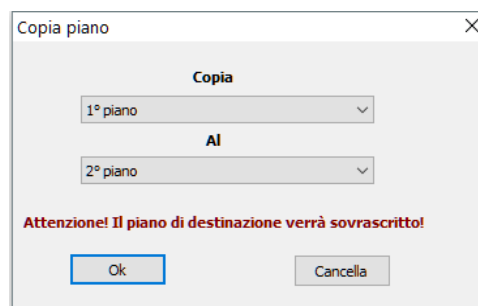
Modellatore Edifici - Categorie delle Aree di Carico dei Solai

Dopo aver inserito tutti gli elementi, potete cambiare le proprietà di una qualsiasi sezione premendo su di essa. In particolare si osserva che, dopo aver definito i solai, potete visualizzare la larghezza effettiva delle travi nella Finestra Proprietà Travi; ciascuna larghezza effettiva è calcolata in maniera automatica, anche se può essere modificata manualmente dall'utente. Inoltre possono essere definite anche travi inverse, come mostrato nella figura seguente:

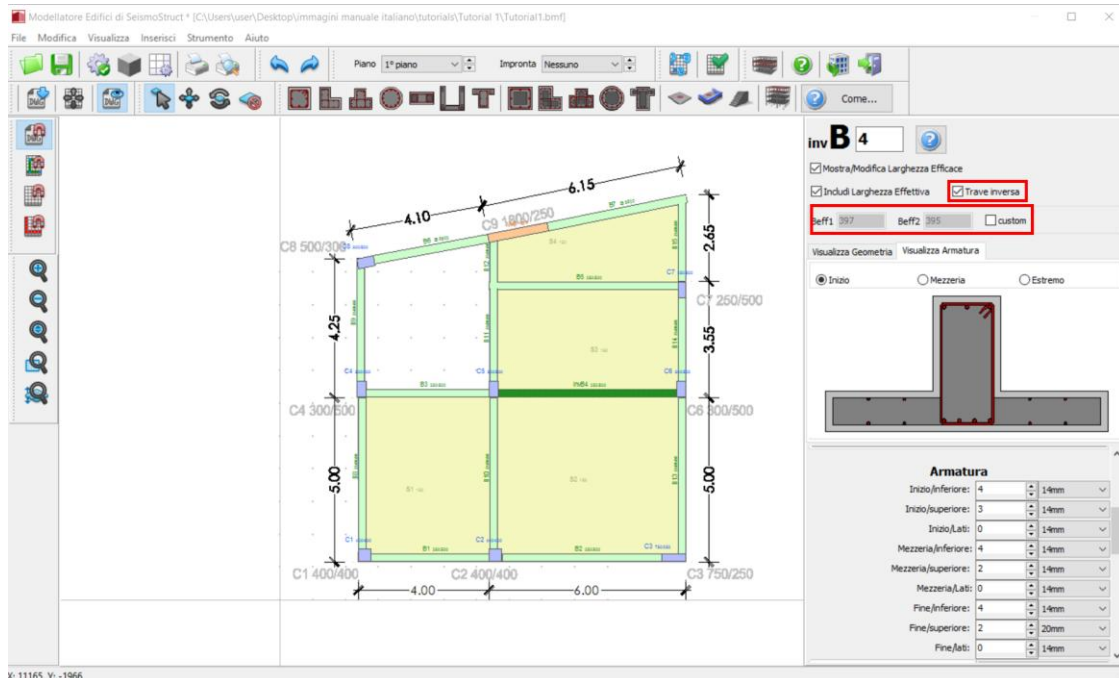


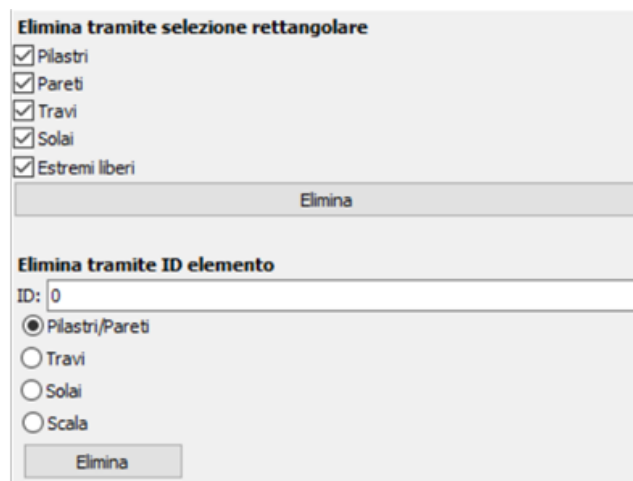
Modellatore Edifici – Proprietà Elemento Trave

Adesso potete procedere con la creazione automatica del 2° piano dell'edificio, sulla base del piano 1 già creato, accedendo al menu principale (*Strumenti > Copia piano...*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti .




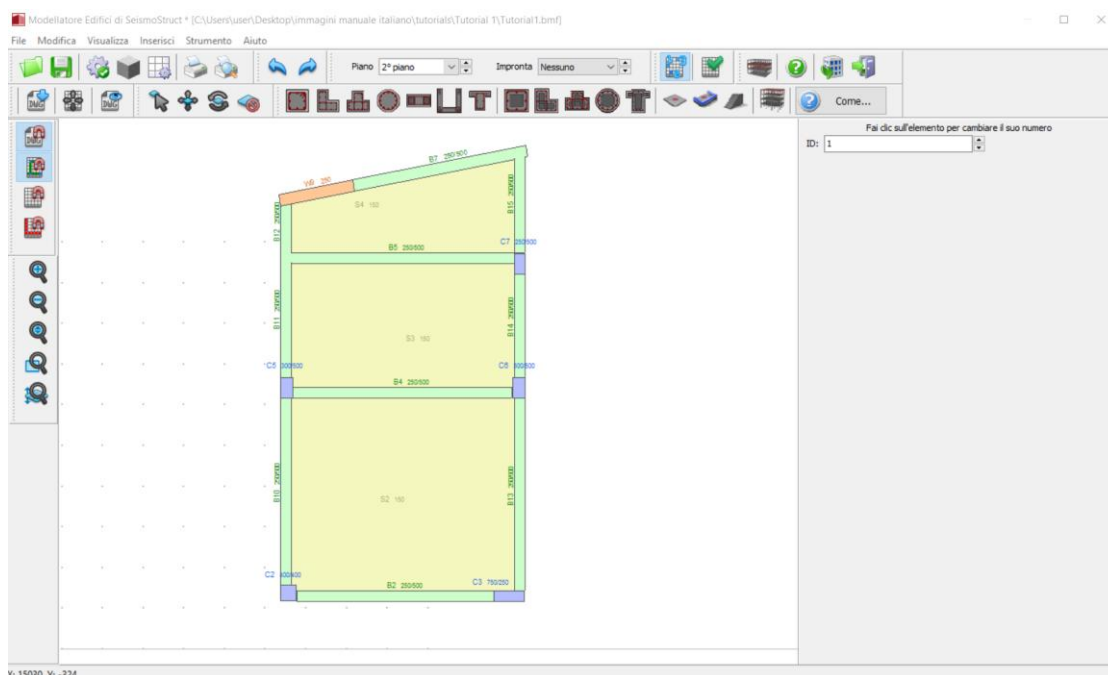
Modellatore Edifici – Finestra di dialogo Copia piano

Eliminate tutti gli elementi che non sono presenti al 2° piano. Gli utenti possono cancellare gli elementi grazie al comando del menu principale (*Strumenti > Elimina...*) oppure tramite il pulsante della barra degli strumenti . In alternativa gli elementi possono essere eliminati facendo una selezione rettangolare nella Finestra Principale e premendo il pulsante *Elimina*.




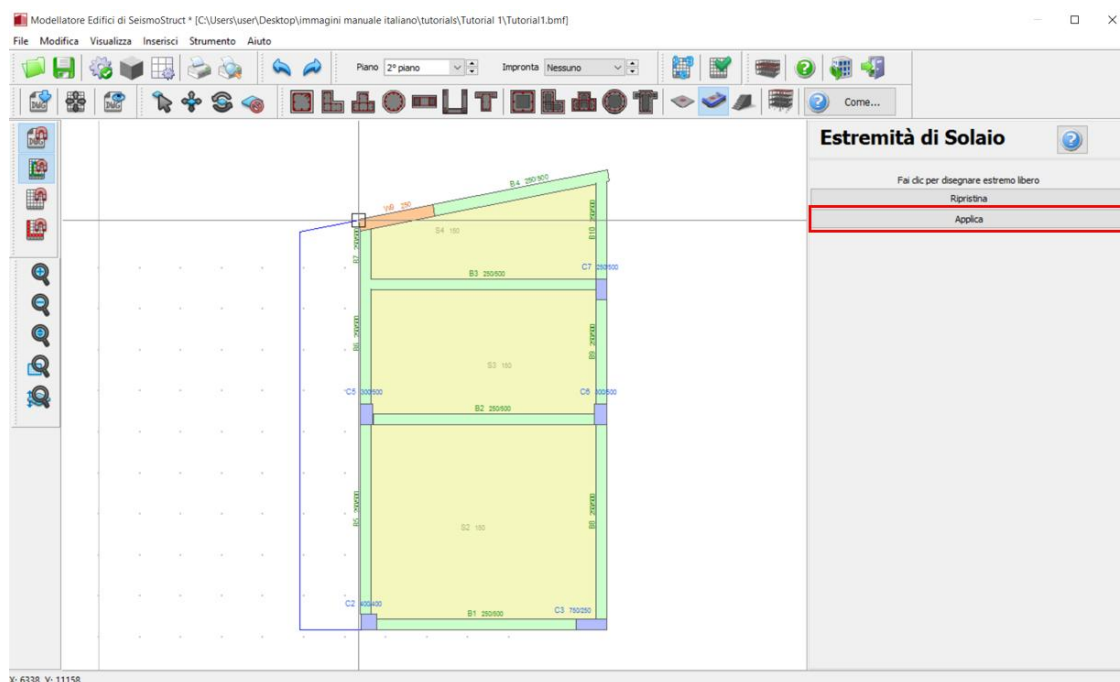
Modellatore Edificio – Finestra di dialogo Elimina elemento

In aggiunta, il programma offre la possibilità di rinumerare gli elementi strutturali. A tale comando si può accedere dal menu principale (*Strumenti > Rinumerazione elementi...*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Premendo su un generico elemento ad esso viene assegnato il numero selezionato e verrà modificata, di conseguenza, la numerazione di tutti gli altri elementi.




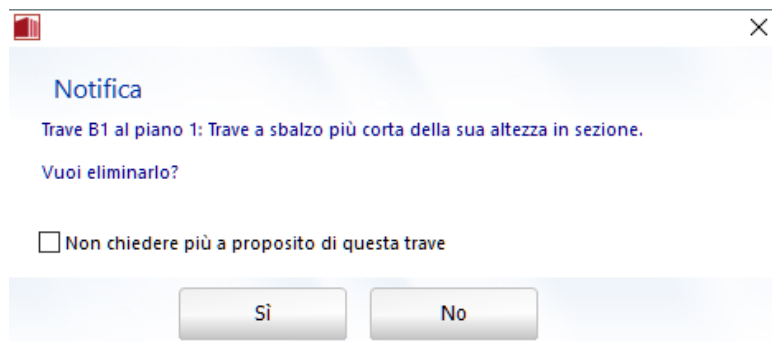
Modellatore Edifici – Rinumerazione elementi

Nel Modellatore Edifici possono anche essere modellati solai a sbalzo. Per fare ciò è necessario aggiungere un Estremo Libero accedendo al menu principale (*Inserisci > Estremità Solaio & Sbalzi*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Una volta disegnato, l'Estremo Solaio è utilizzato per tracciare la forma del solaio. Dopo aver definito i punti dell'angolo dello sbalzo, premete sul pulsante *Applica* oppure, in alternativa, sul pulsante *Ripristina*, qualora lo vogliate disegnare nuovamente. Infine, dopo aver definito gli estremi liberi necessari per generare un'area chiusa, è possibile inserire un nuovo solaio.




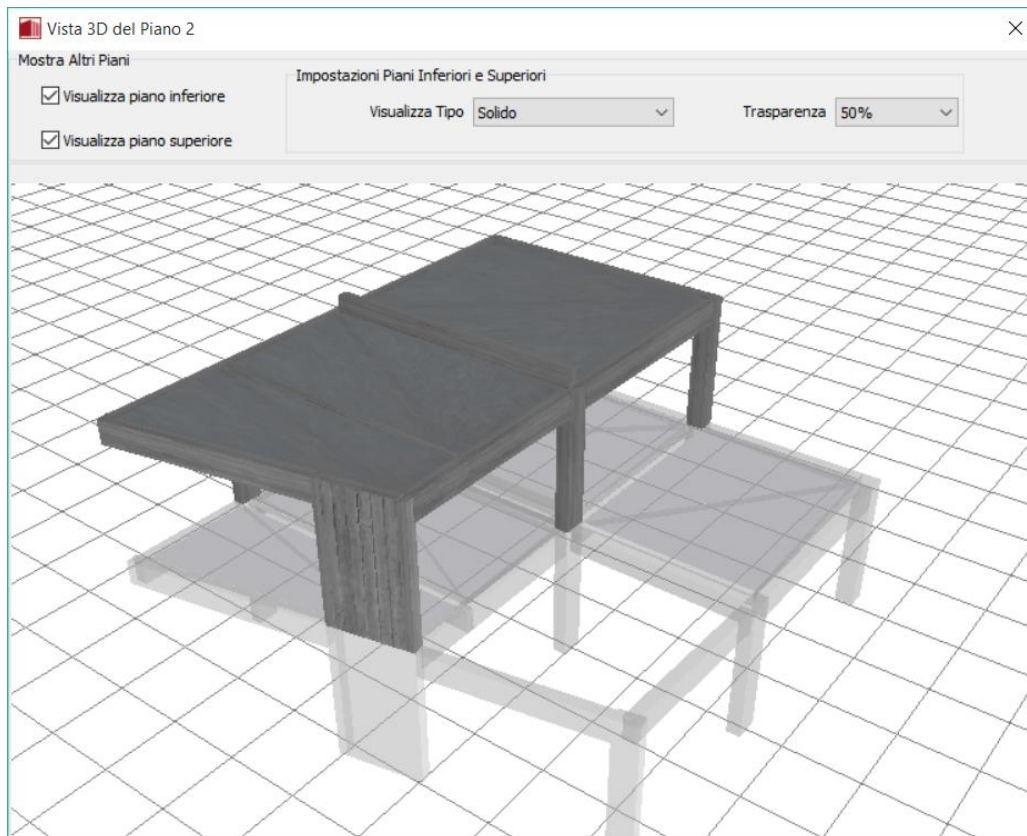
Modellatore Edifici – Aggiunta di un Estremo Libero

Dopo aver creato il modello, è abbastanza comune che, per motivi grafici (ad esempio, estendendo leggermente un estremo della trave oltre l'estremità di un pilastro), siano state create involontariamente una o più travi molto corte. Per questo motivo, è bene eseguire un controllo, dal menu principale (*Strumenti>Verifica Connettività*) oppure attraverso il pulsante corrispondente della barra degli strumenti , sull'esistenza di qualsiasi trave con luce libera più piccola dell'altezza della sezione. Se vengono rilevate tali travi, appare il messaggio mostrato nella figura seguente e l'utente può scegliere di rimuovere o mantenere l'elemento.





Modellatore Edifici – Verifica Connettività


Attraverso il pulsante  della barra degli strumenti potete anche visualizzare il modello 3D del piano corrente per verificare la sua corretta definizione.



Modellatore Edifici – Modulo della vista 3D di piano

Una volta definito completamente il modello dell'edificio, salvate il progetto come un file del Modellatore Edifici (ossia con l'estensione *.bmf, ad esempio Tutorial_1.bmf) accedendo al menu principale (*File >Salva con nome...*)/(*File >Salva*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Si osserva che questo file non è un file di progetto di SeismoStruct (*.spf), quindi può essere riaperto in un secondo momento solo all'interno del Modellatore Edifici.

A questo punto siete pronti per creare un nuovo progetto di SeismoStruct. Questo può essere fatto accedendo al menu principale (*File > Esci & Crea Progetto...*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . In funzione del tipo di analisi, può apparire una nuova finestra per la definizione dei carichi da assegnare alla struttura; nel caso del presente tutorial, trattandosi di un'analisi pushover, deve essere specificato il valore nominale del Taglio alla Base:

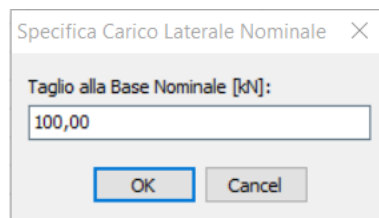

Specifica Carico Laterale Nominale

In maniera del tutto automatica il programma distribuisce i carichi laterali ai nodi strutturali proporzionalmente alle loro masse concentrate.


Pre-Processore – Fasi di Carico

La strategia di carico adottata nell'analisi pushover è completamente definita nel modulo **Fasi di Carico**. Per default il programma definisce (i) una fase di *Controllo della Risposta*, (ii) uno spostamento


target che corrisponde al 2% del drift totale, (iii) 50 passi di analisi, (iv) X come direzione di carico, infine (v) il nodo dell'ultimo impalcato con il valore di carico applicato più elevato come nodo di controllo.

Pre-Processore – Spostamento Target

In questo modulo, chiamato **Spostamento Target**, possono essere facilmente definite le seguenti informazioni: (i) la normativa impiegata, (ii) il nodo e la direzione di controllo, (iii) lo Stato Limite selezionato o gli Obiettivi Prestazionali e (iv) l'azione sismica. A titolo di esempio, nel presente tutorial verranno impiegate le opzioni default.

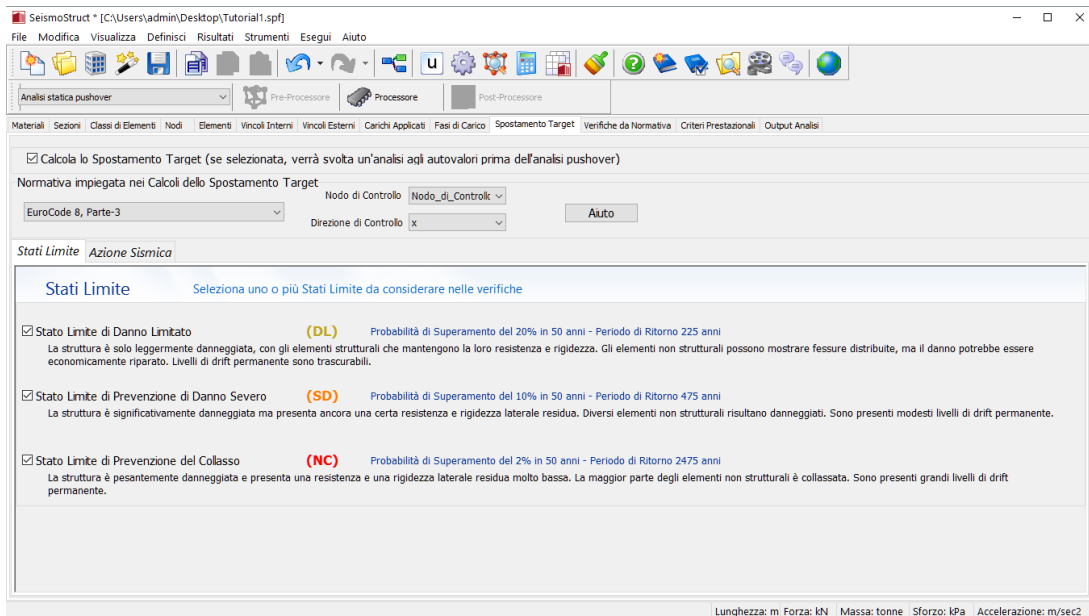


Modulo Spostamento Target – Stati Limite

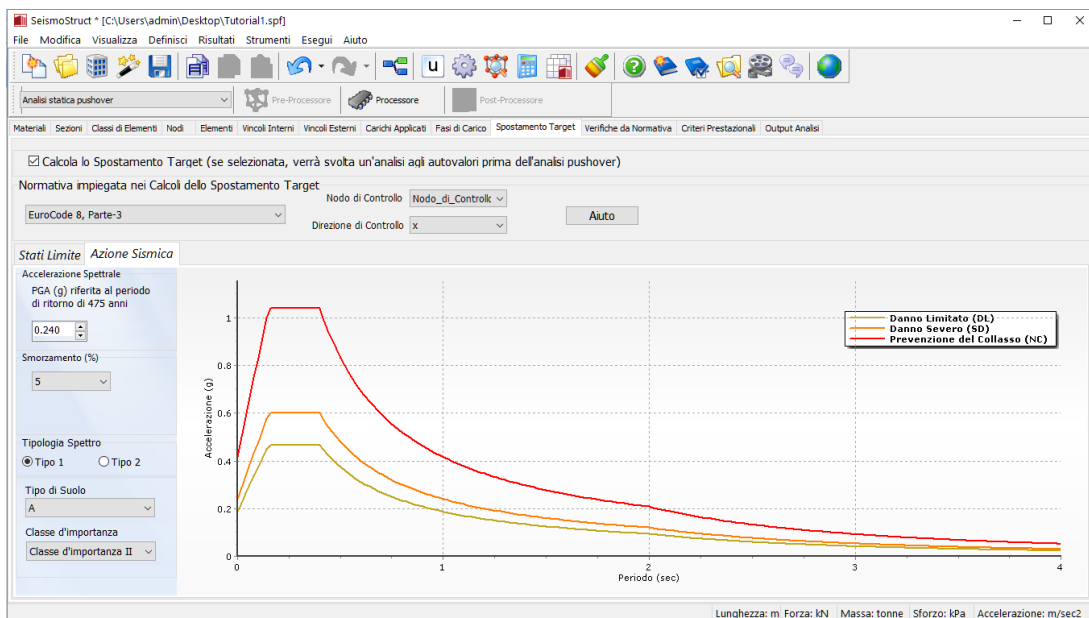



Modulo Spostamento Target – Azione sismica

Pre-Processore – Verifiche da Normativa

Dalla versione SeismoStruct 2016 in avanti si offre la possibilità di eseguire automaticamente le verifiche di capacità di rotazione alla corda e di capacità a taglio. In questo modulo, infatti, è possibile definire non solo la Normativa impiegata per i controlli, ma anche i Fattori di Sicurezza e il Livello di Conoscenza raggiunto. È inoltre possibile visualizzare e/o modificare le Proprietà Avanzate di tutti gli elementi, precedentemente definite nel Modella Edifici. Ai fini del presente tutorial verranno introdotte le verifiche di capacità di rotazione alla corda e di capacità a taglio per il solo Stato Limite di Danno Significativo.

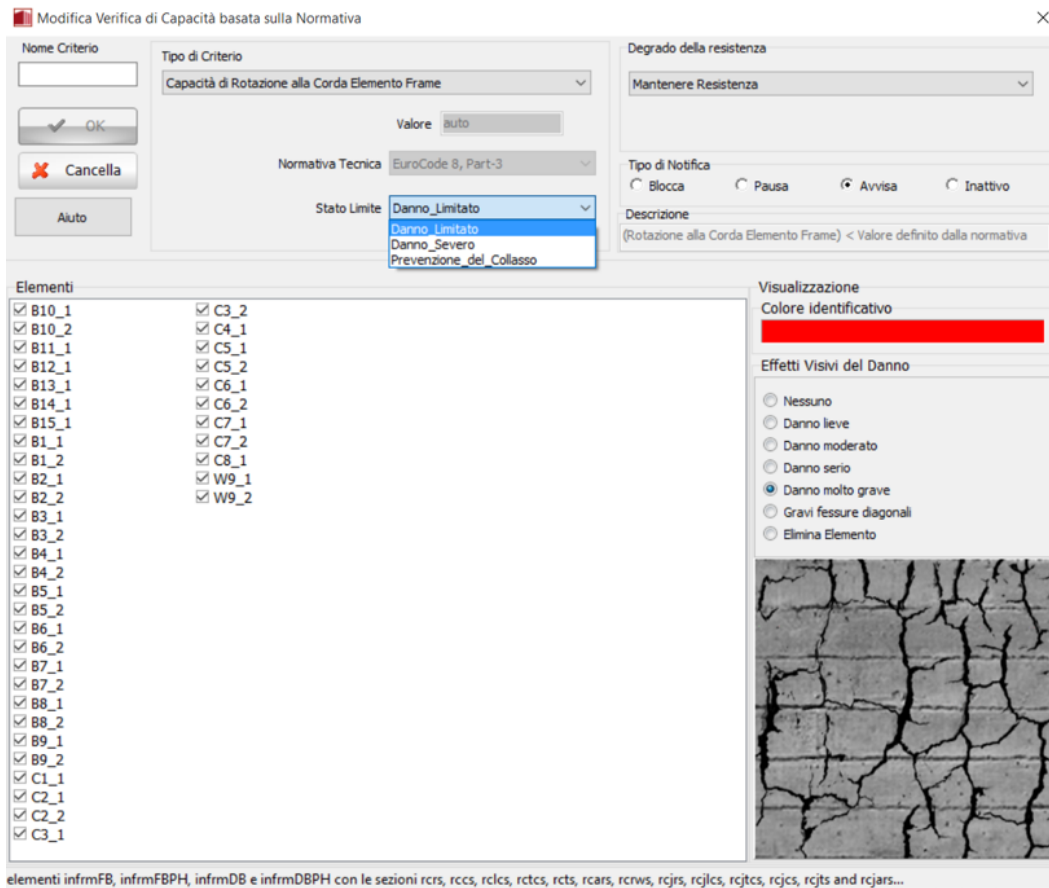

Nuovo modulo Verifiche da normativa

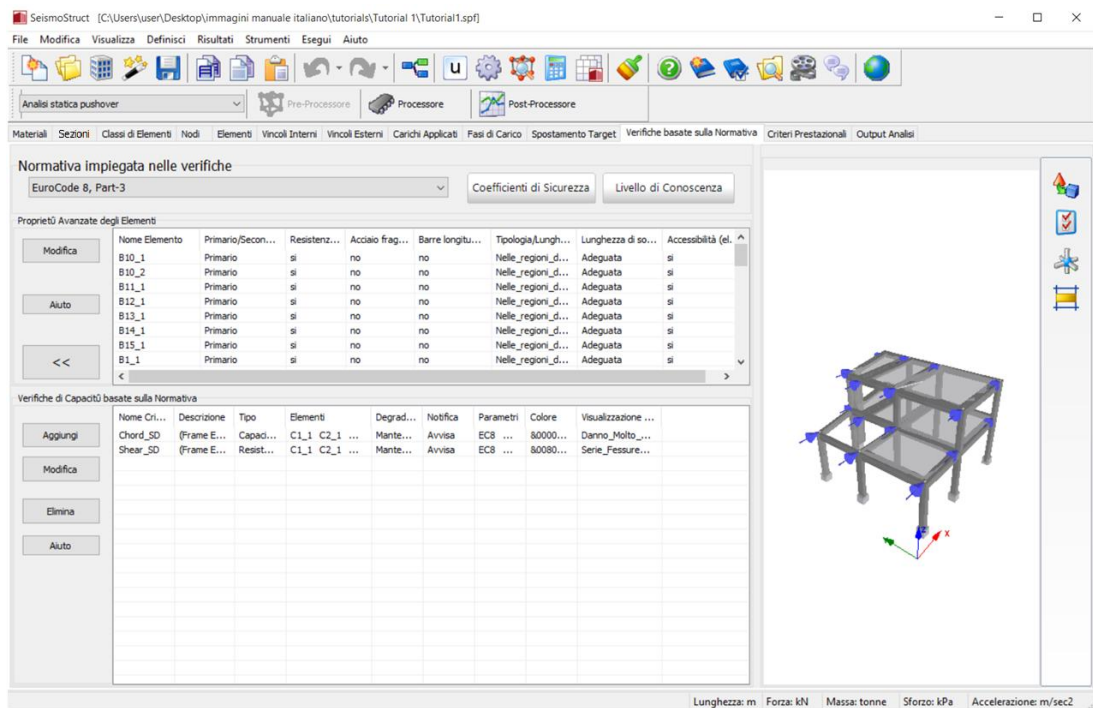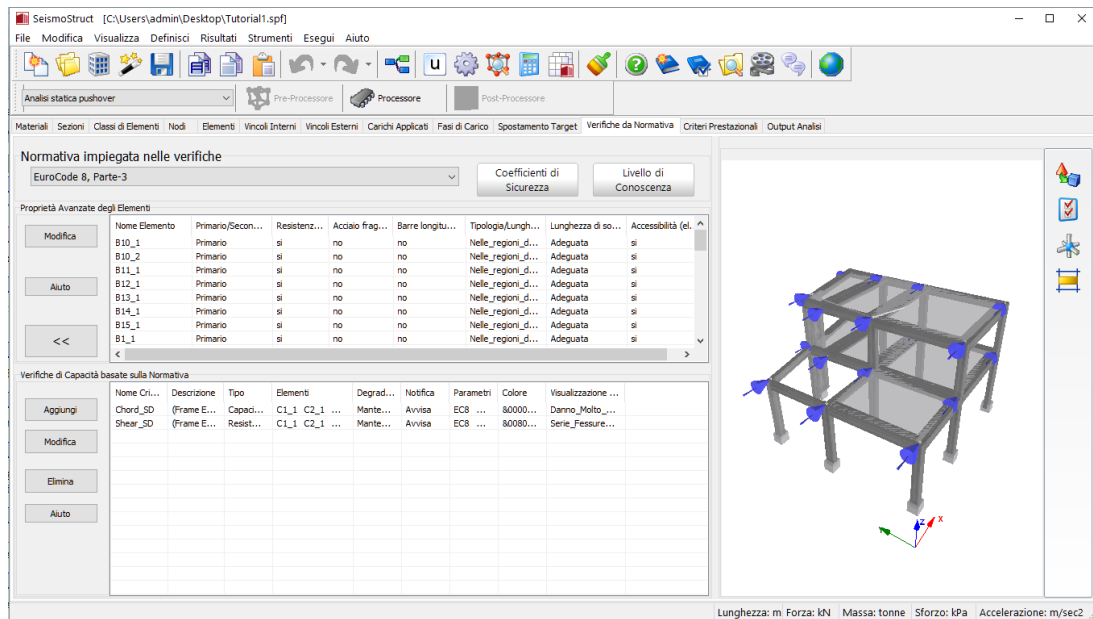


Modulo Verifiche da normativa

Pre-Processore – Criteri Prestazionali

Nel modulo **Criteri Prestazionali** appaiono quei criteri che sono stati precedentemente definiti nelle *Impostazioni del Modellatore Edifici*. Per default sono selezionati i criteri sulla capacità di rotazione alla corda degli elementi e sulla capacità a taglio.

Pre-Processore – Output Analisi


Prima di passare al **Processore**, dovete impostare le preferenze di output nel modulo **Output Analisi**, come mostrato nel seguito:

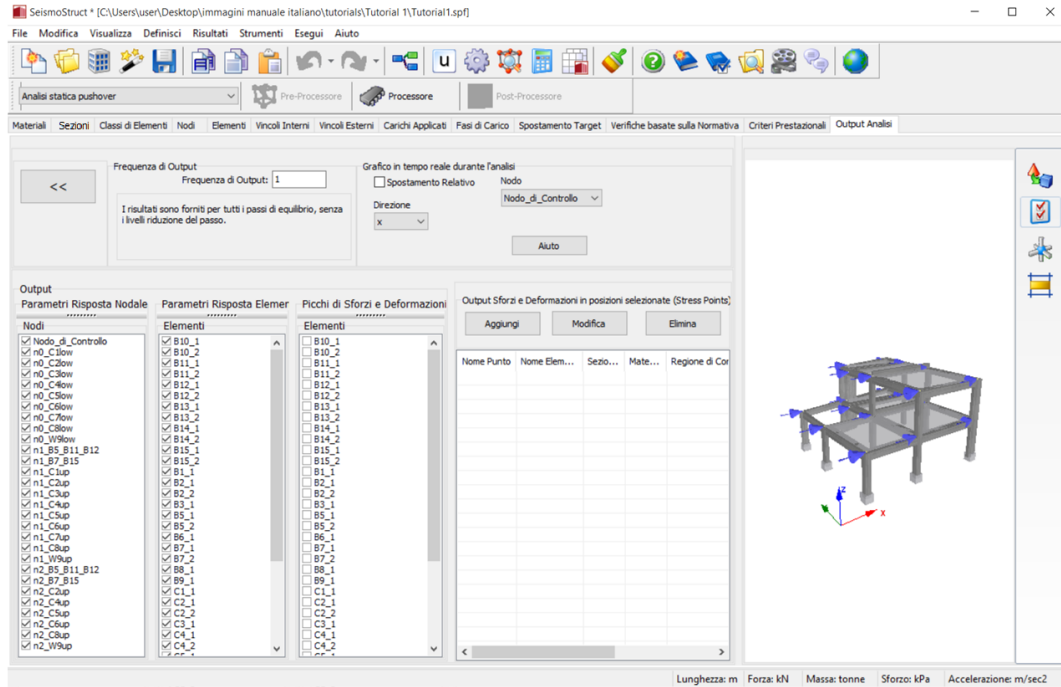


Modulo Output Analisi

Processore

Nell'area del **Processore** potete far partire l'analisi. Per fare ciò premete sul pulsante **Esegui**.

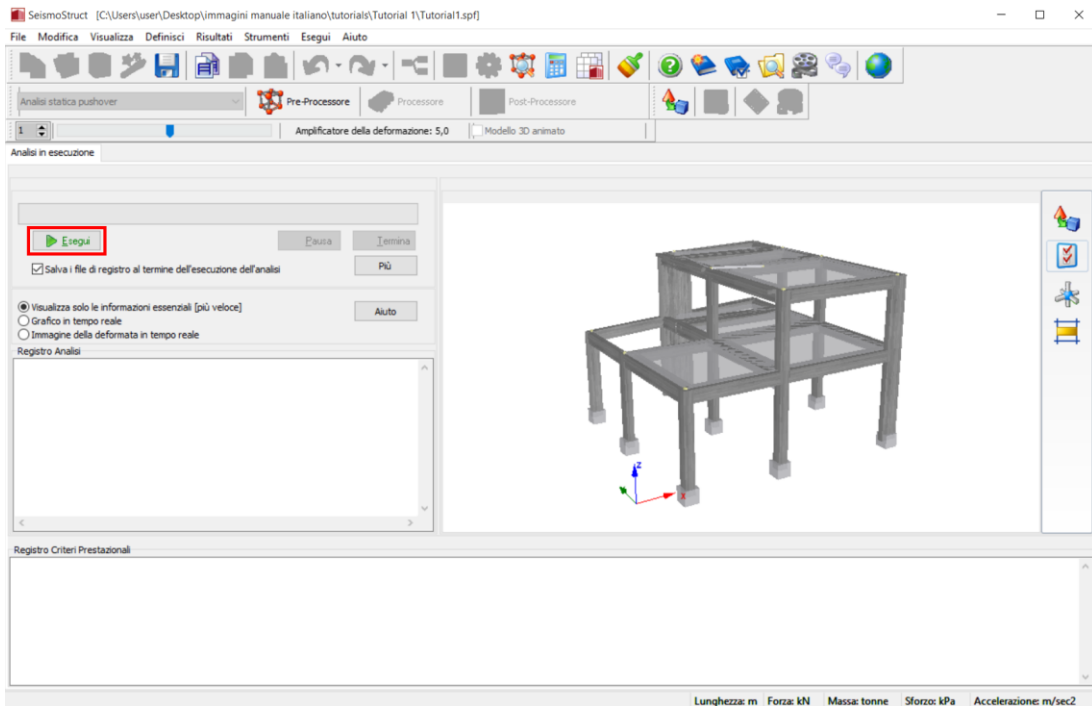


Processore

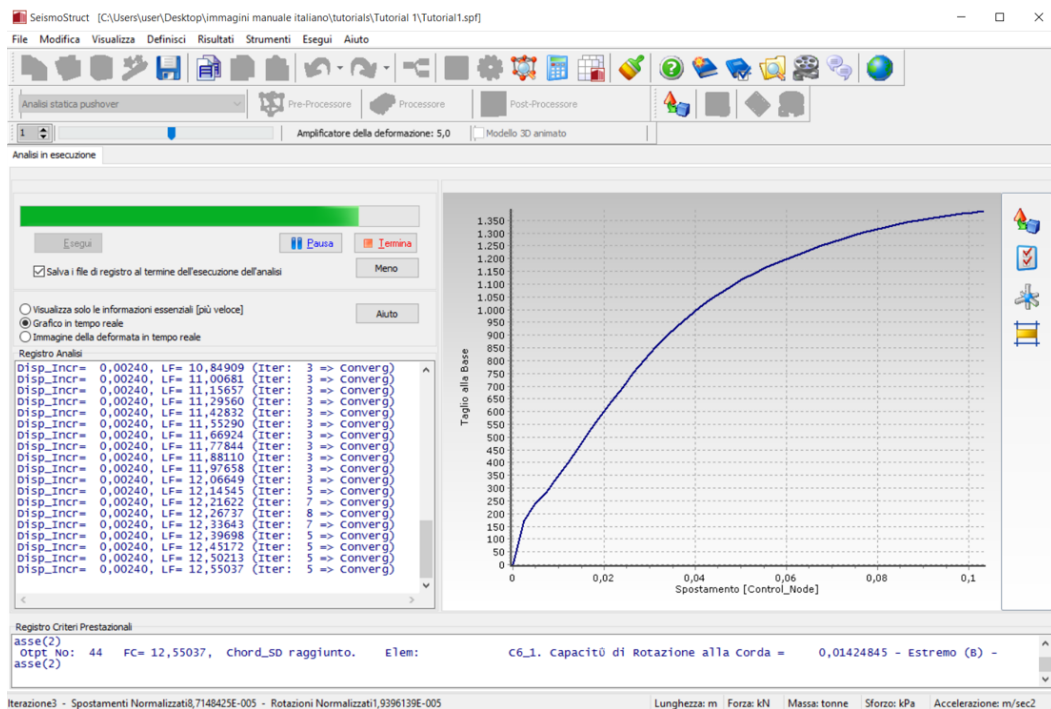

Eseguire l'analisi


NOTA: Potete scegliere tra tre opzioni grafiche: (i) vedere solo le informazioni essenziali, (ii) grafico in tempo reale (in questo caso sarà la curva di capacità Taglio alla Base – Spostamento in sommità) e (iii) disegno in tempo reale della deformata. La prima è l'opzione più veloce.

Una volta terminata l'analisi, per accedere al Post-Processore premete sul corrispondente pulsante della barra degli strumenti  oppure selezionate *Esegui> Post-Processore* dal menu principale.

Post-Processore – Spostamento Target

L'area del **Post-Processore** è caratterizzata da una serie di moduli che permettono la visualizzazione di una miriade di risultati, sia in formato tabellare che in formato grafico, che possono, in un secondo momento, essere copiati e incollati in altre applicazioni di Windows.


Nel modulo **Spostamento Target** avete la possibilità di visualizzare le curve di capacità sia prima che dopo la bi-linearizzazione, così come gli spostamenti target calcolati dal programma per ciascuno stato limite selezionato nel Pre-Processore.

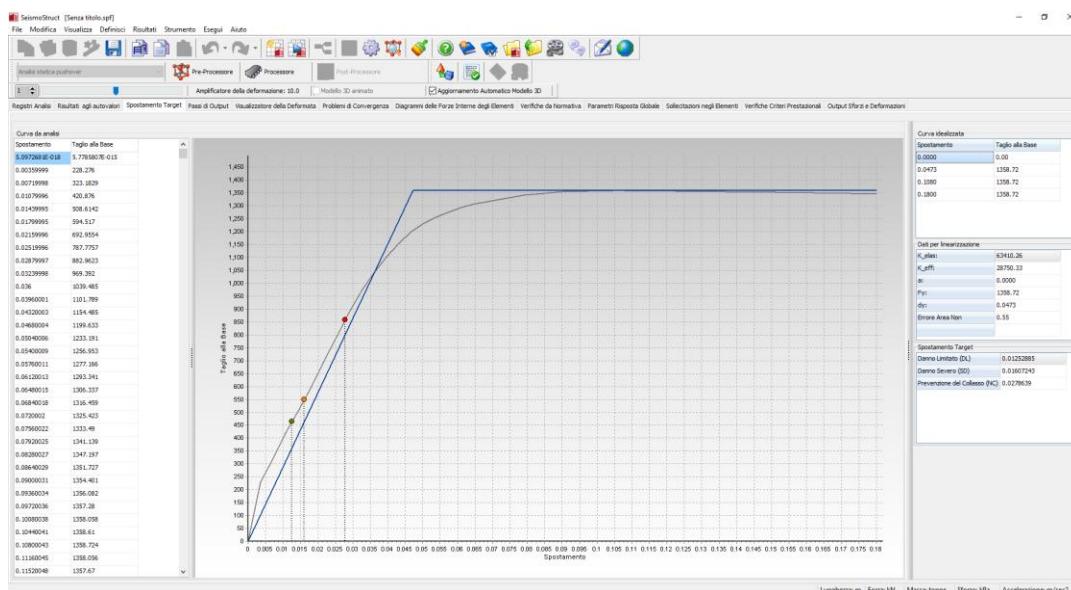

Modulo Spostamento Target


Post-Processore – Visualizzatore della Deformata

Nel modulo **Visualizzatore della Deformata** avete la possibilità di visualizzare la deformata del modello ad ogni passo dell'analisi. Fate doppio-click sull'output desiderato affinché venga aggiornata la deformata (si veda la figura sottostante).

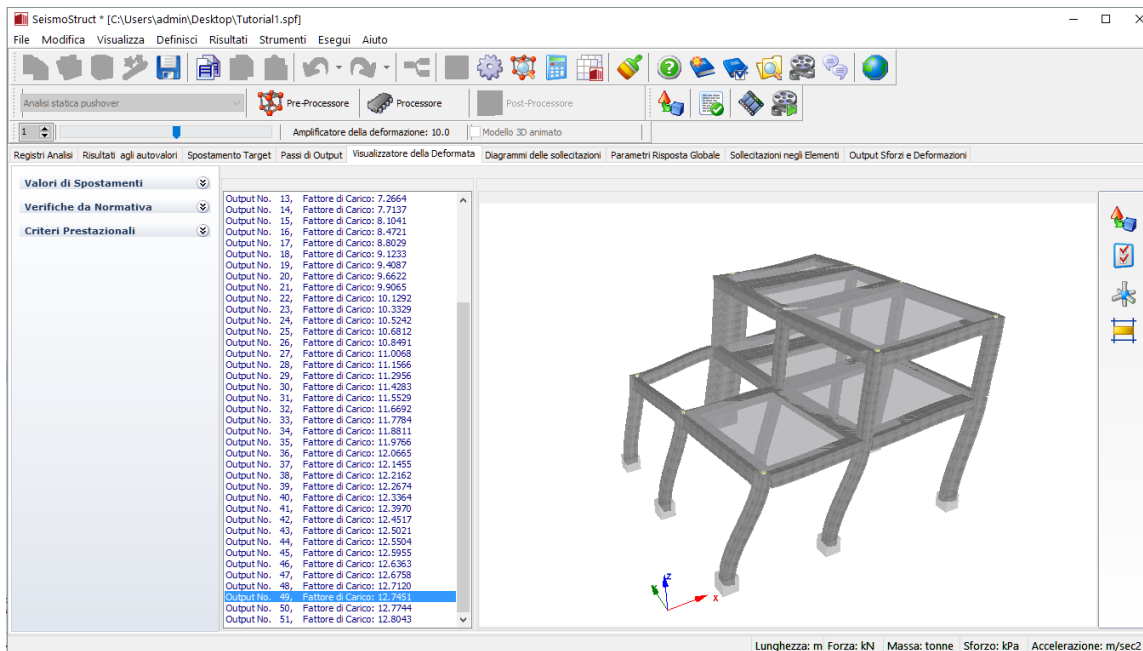

Modulo Visualizzatore della Deformata

In questo modulo è anche possibile visualizzare gli elementi che non soddisfano una particolare verifica da normativa oppure che non raggiungono un particolare criterio prestazionale; questo può essere fatto attivando la corrispondente opzione di visualizzazione e selezionando dalle liste sottostanti le verifiche o i criteri che si vogliono visualizzare. Infine, possono essere visualizzati anche i valori degli spostamenti, barrando l'apposita casella.

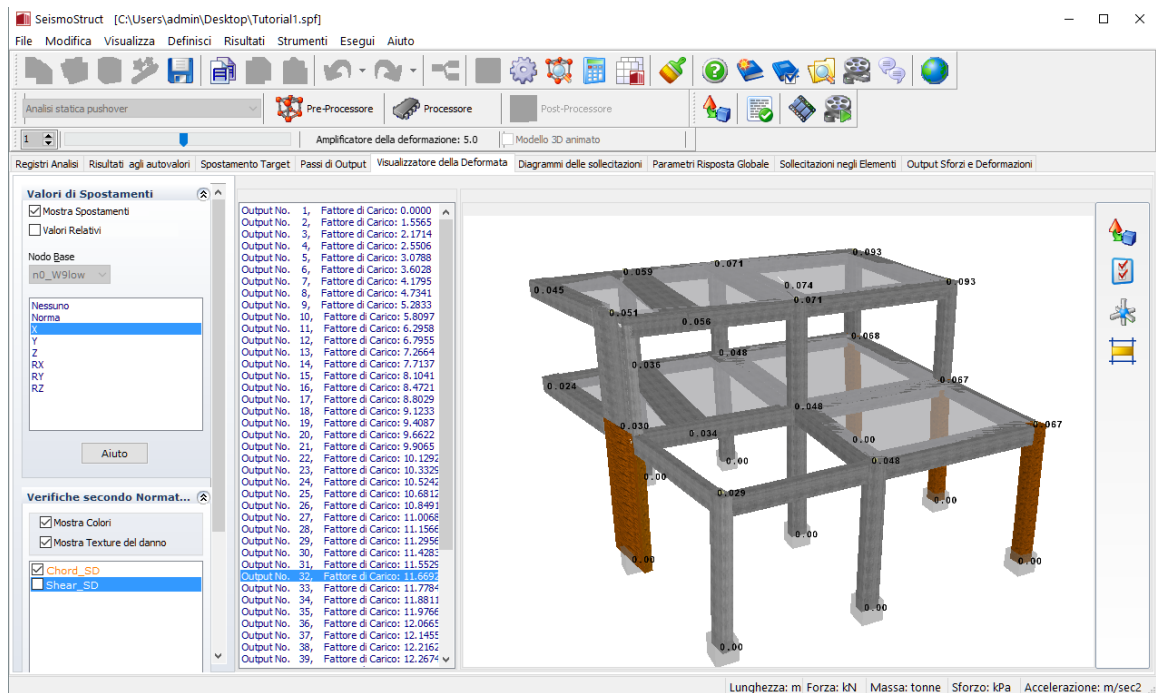


Modulo Visualizzatore della Deformata – Mostra spostamenti e Verifiche da Normativa

Post-Processore – Parametri Risposta Globale

Nel modulo **Parametri Risposta Globale** potete estrapolare i seguenti risultati: (i) gli spostamenti strutturali, (ii) le forze e i momenti ai supporti (iii) le curve isteretiche.

Quindi, per visualizzare gli spostamenti, in direzione x , di un nodo in sommità della struttura, (i) andate nel sotto-menu (tab) *Spostamenti Strutturali*, (ii) selezionate, rispettivamente, *spostamentoeasse-x*, (iii) selezionate il nodo dalla lista (➔ $n2_C5up$) barrando la casella corrispondente, (iv) scegliete il tipo di visualizzazione dei risultati (*grafico* oppure *valori*) e infine (v) premete il pulsante *Aggiorna*.

NOTA: Questi risultati sono definiti nel sistema di coordinate globale e possono essere esportati in un foglio di Excel (o simili), come mostrato nel seguito.

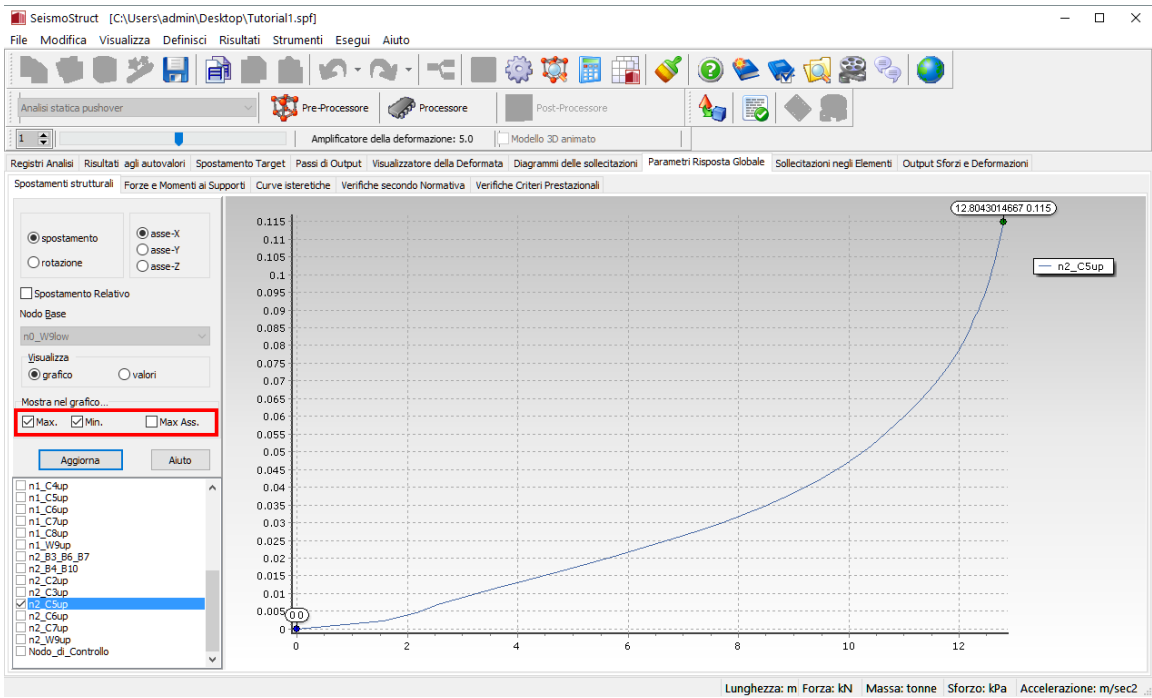


Modulo Parametri di Risposta Globale (Spostamenti Strutturali – modalità grafico)

Fattore di Carico	n2_C5up
0.00	-4.4546389E-005
1.55645	0.00233609
2.17136	0.00463546
2.5506	0.00700465
3.07885	0.00929751
3.60279	0.01161794
4.17948	0.01392674
4.73415	0.01622481
5.28334	0.0185242
5.80974	0.02080833
6.2958	0.02310218
6.79552	0.02538567
7.26643	0.02766481
7.71372	0.02994959
8.10413	0.03225476
8.47215	0.03455438
8.80285	0.03687273
9.1233	0.03918
9.40871	0.04148997
9.66222	0.0438063


Modulo Parametri di Risposta Globale (Spostamenti Strutturali – modalità valori)

Per ottenere, invece, le forze totali ai supporti (ad esempio il taglio totale alla base), (i) andate nel sotto-menu *Forzee Momenti ai supporti*, (ii) selezionate, rispettivamente, *forzaeasse-xe forze/momenti totali ai supporti*, (iii) scegliete il tipo di visualizzazione dei risultati (*grafico* oppure *valori*) e infine (iv) premete il pulsante *Aggiorna*.

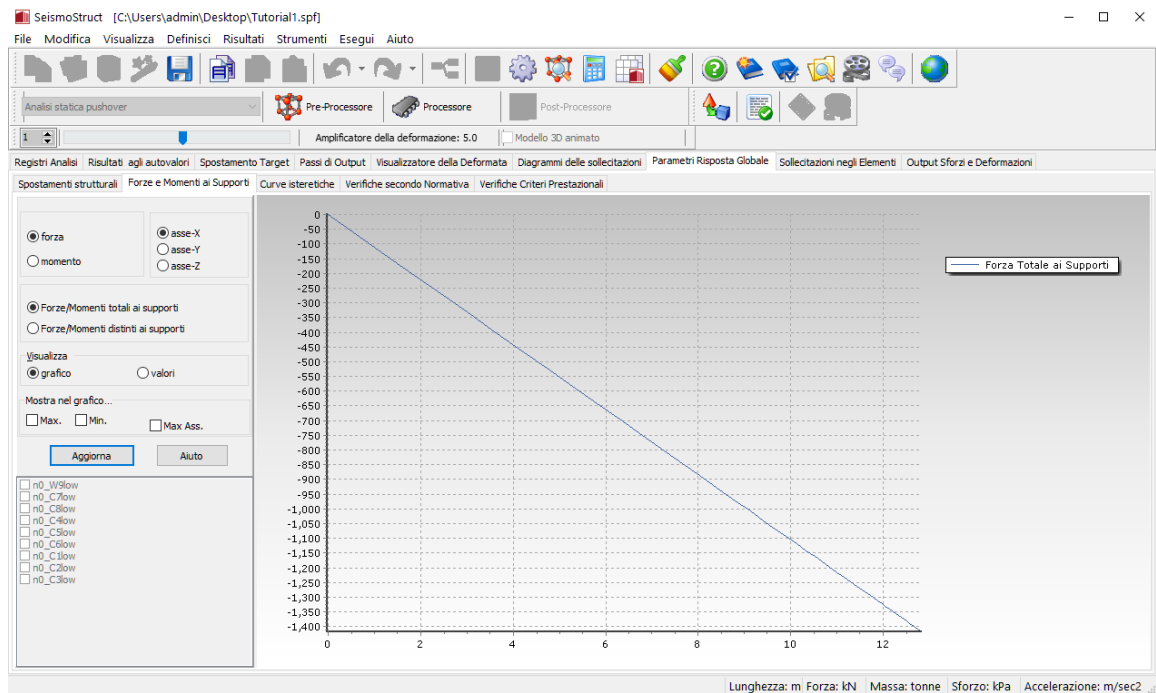


Modulo Parametri di Risposta Globale (Forze e Momenti ai supporti - modalità grafico)

Per plotare la curva di capacità della struttura analizzata (ossitaglio totale alla base vs. spostamento di un nodo in sommità), (i) spostatevi nel sotto-menu *Curve Isteretiche*, (ii) selezionate, rispettivamente, *spostamento easse-x*, (iii) selezionate il nodo dal menu a discesa (ad esempio, *n2_C5up*) per l'asse delle ascisse, (iv) selezionate l'opzione *Taglio alla Base/Momento Totale* per l'asse delle ordinate, (v) scegliete il tipo di visualizzazione dei risultati (*grafico* oppure *valori*) e infine (vi) premete il pulsante *Aggiorna*.

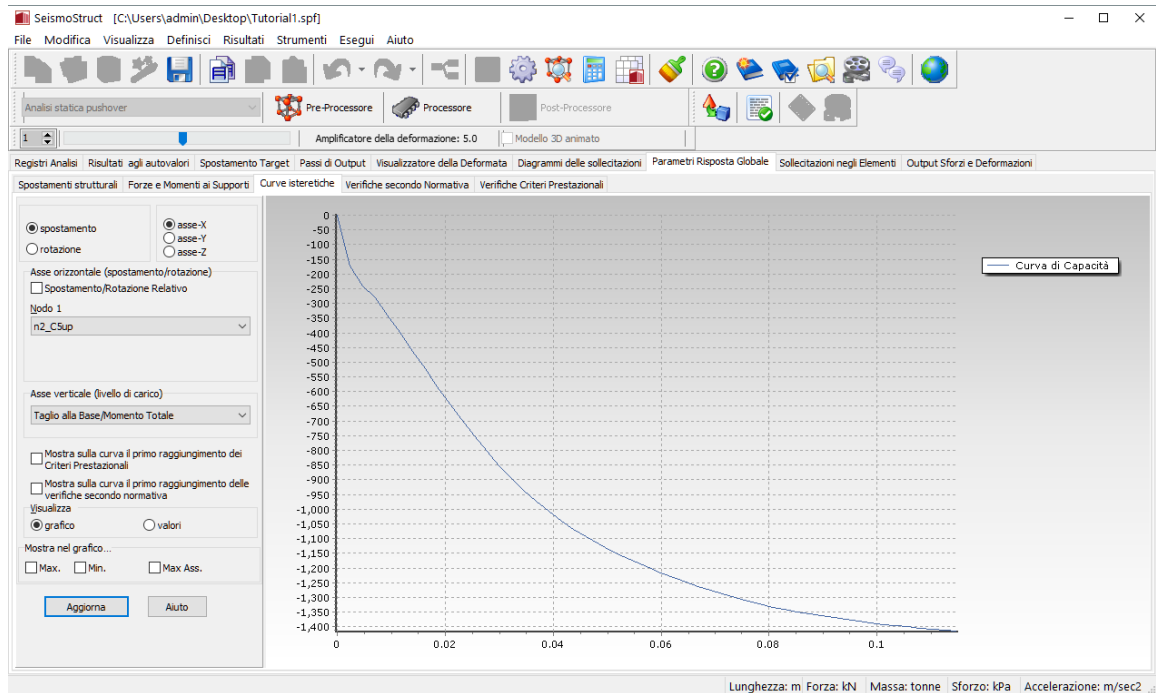

Modulo Parametri di Risposta Globale (Curve Isteretiche - modalità grafico)


Per avere le forze di taglio positive, (i) fate click col tasto destro del mouse sulla finestra del grafico, (ii) selezionate *Impostazioni Post-Processore* e (iii) digitate il valore “-1” come moltiplicatore dell’asse Y.

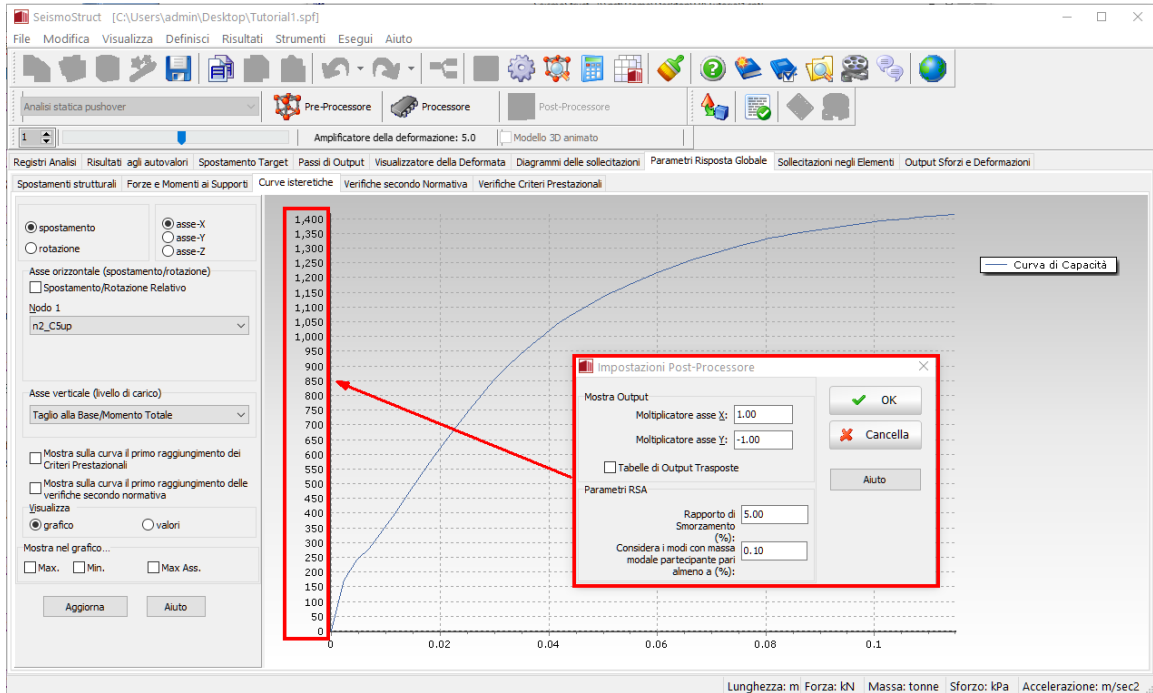


Modulo Parametri di Risposta Globale (Curve Isteretiche – modalità grafico)

Post-Processore – Diagrammi delle Sollecitazioni


Nel modulo **Diagrammi delle Sollecitazioni** è possibile visualizzare i diagrammi delle forze interne per ciascun passo dell’analisi. A titolo di esempio, in figura sono mostrati i diagrammi dei momenti.

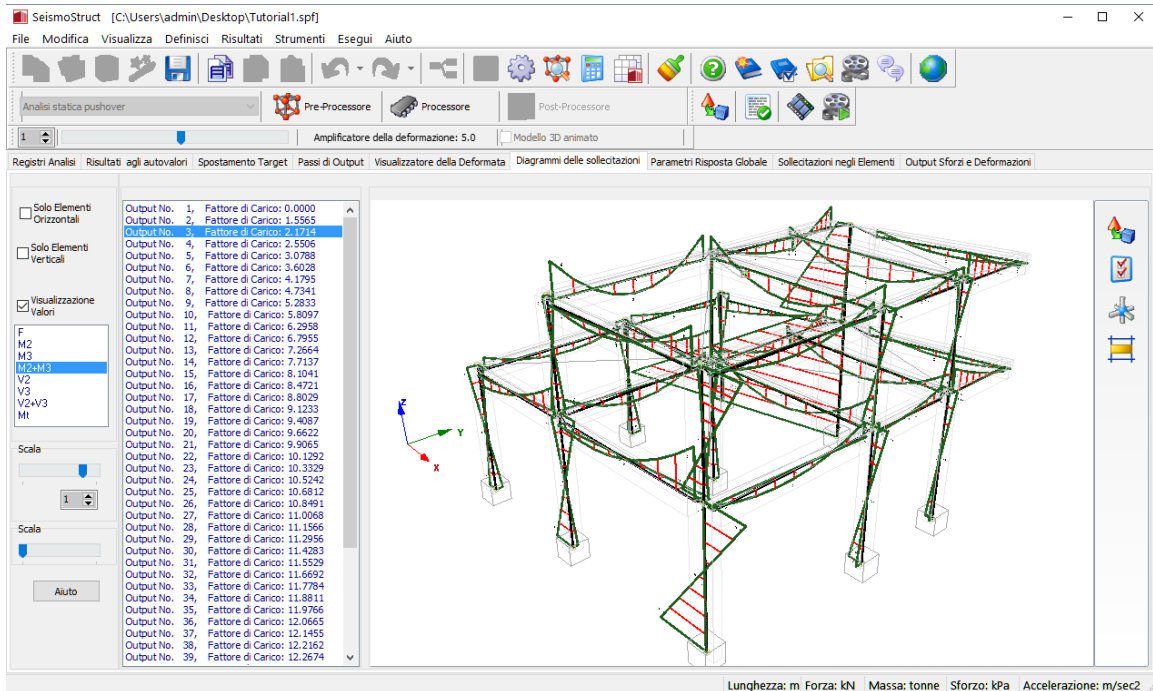

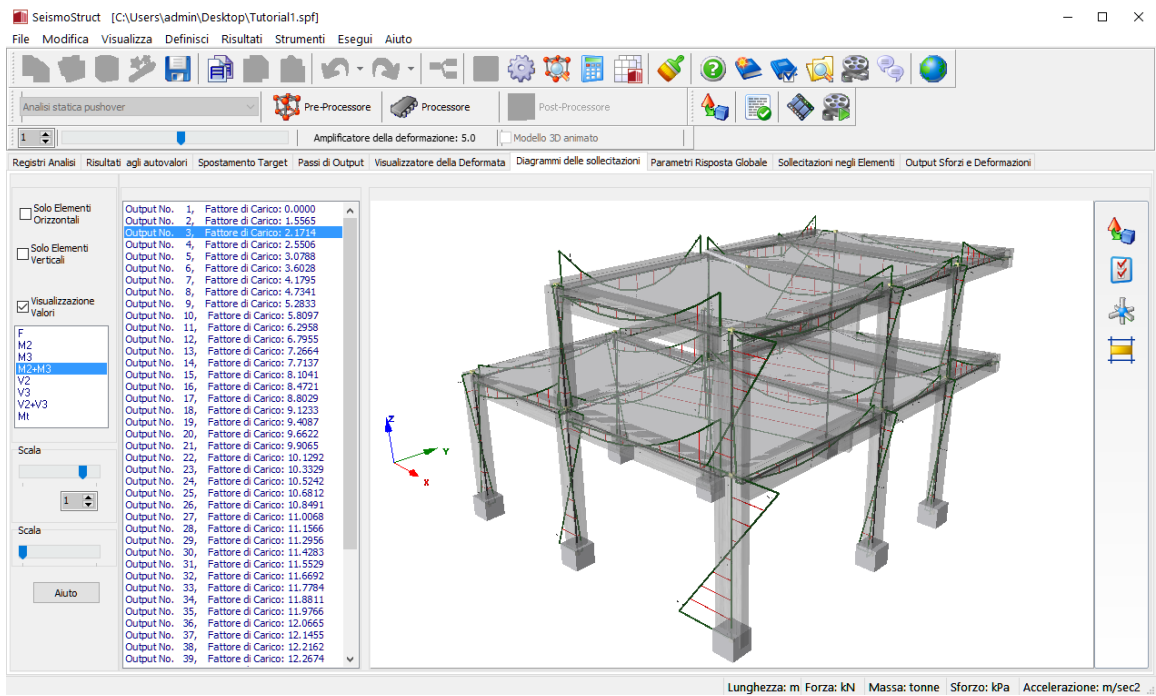


Modulo Diagrammi delle Sollecitazioni

Facendo doppio-click su un qualsiasi elemento potete vedere, in 3D o 2D, i suoi diagrammi di sollecitazione, come mostrato nelle figure seguenti.

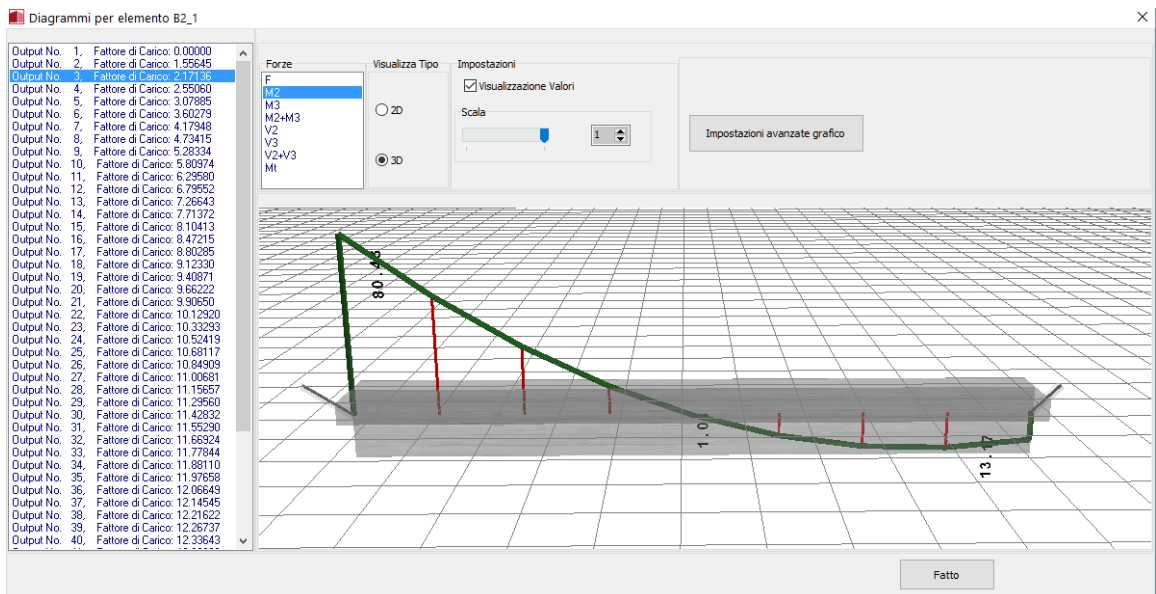

Diagrammi per un elemento trave in 3D

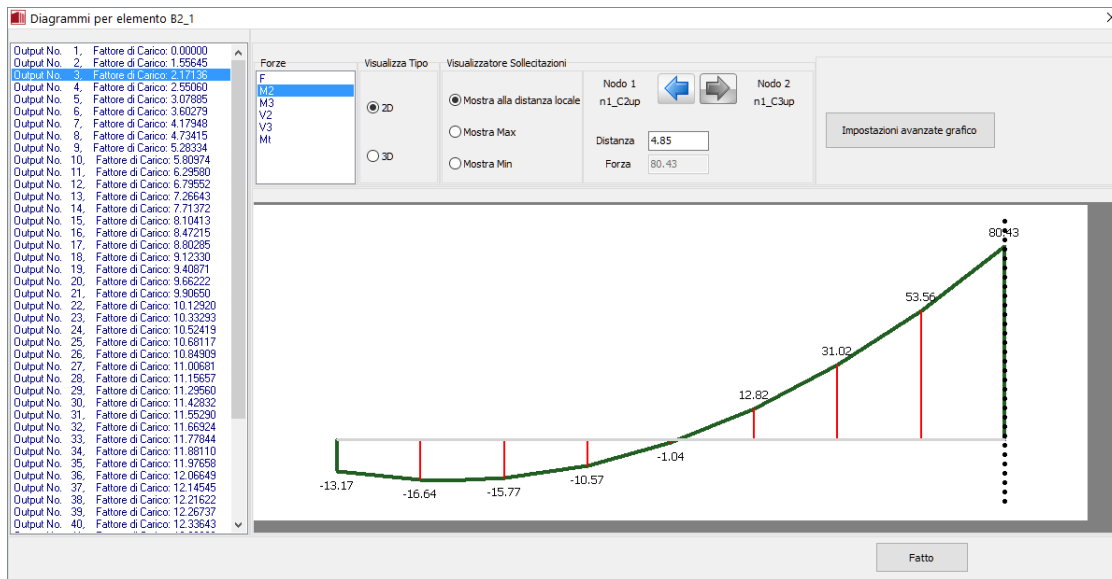

Diagrammi per un elemento trave in 2D

Post-Processore – Sollecitazioni negli Elementi

Le **rotazioni alla corda degli elementi leforze di taglio**, che rappresentano le principali quantità impiegate nelle verifiche prescritte dalle più recenti e moderne normative antisismiche (come, ad esempio, l'Eurocodice 8, le NTC-18, la normativa greca KANEPE, l'ASCE 41-13, ecc.), possono essere estratte dai sotto-menu *Deformazioni Elementi Frame* e *Forze Elementi Frame*. Iniziamo, quindi, con le prime. Poiché nel modello sono stati impiegati elementi inelastici con formulazione basata sulle forze (infrmFB) per la definizione degli elementi strutturali, le rotazioni alla corda possono essere estrapolate direttamente (i) andando nel sotto-menu *Deformazioni Elementi Frame*, (ii) selezionando *rotazione alla corda* nella direzione di interesse (ossia R2), (iii) selezionando gli elementi dalla lista, barrando le caselle corrispondenti, (iv) scegliendo il tipo di visualizzazione dei risultati (*grafico* oppure *valori*) e infine (v) premendo il pulsante *Aggiorna*.

SeismoStruct [C:\Users\admin\Desktop\Tutorial1.spf]

File Modifica Visualizza Definizi Risultati Strumenti Esegui Aiuto

Analisi statica pushover

Pre-Processore Processore Post-Processore

Amplificatore della deformazione: 5.0 Modello 3D animato

Registri Analisi Risultati agli autovalori Spostamento Target Passi di Output Visualizzatore della Deformata Diagrammi delle sollecitazioni Parametri Risposta Globale Sollecitazioni negli Elementi Output Sforzi e Deformazioni

Deformazioni El. Frame Forze El. Frame Curve Isteretiche El. Frame

Fattore di Carico	C1_1	C2_1	C2_2	C3_1	C3_2	C4_1	C5_1	C5_2	C6_1	C6_2
0.00	2.7277342E-005	1.4617527E-005	-9.3127515E-005	-2.4845744E-006	-0.0001389	-4.3421926E-006	-4.3388631E-006	8.8312579E-005	-4.3312267E-006	-0.0
1.55645	-0.00014639	-6.0601995E-005	-0.00011438	5.5322678E-005	-0.00017879	-0.00032843	-0.00032845	-2.7445461E-006	-0.00032843	-0.0
2.17136	-0.00032342	-0.00013202	-0.00014215	0.0001266	-0.00021073	-0.00065986	-0.00065982	-7.4262489E-005	-0.00065977	-0.0
2.5506	-0.00043069	-0.00017542	-0.00014727	0.00016953	-0.0002676	-0.00102024	-0.00102017	-3.6721056E-005	-0.00102007	-0.0
3.07895	-0.00066244	-0.00028655	-0.00019181	0.00022145	-0.0002924	-0.00137184	-0.00137184	-9.1091889E-005	-0.00137169	-0.0
3.60279	-0.00084115	-0.00037314	-0.0002231	0.00025937	-0.00028951	-0.00171135	-0.00171139	-0.00013424	-0.00171118	-0.0
4.17948	-0.0010424	-0.0004691	-0.00025688	0.0003057	-0.00029425	-0.00205866	-0.00205872	-0.00017904	-0.00205843	-0.0
4.73415	-0.00126352	-0.00058201	-0.00025767	0.00033908	-0.00031156	-0.00239708	-0.00239719	-0.00024938	-0.0023968	-0.0
5.28334	-0.00147394	-0.00068426	-0.00025785	0.00038305	-0.00032531	-0.00273651	-0.0027367	-0.00032182	-0.0027362	-0.0
5.80974	-0.00174017	-0.00081886	-0.00027037	0.00042633	-0.00033909	-0.00309251	-0.00309278	-0.00039572	-0.00309212	-0.0
6.2958	-0.00196387	-0.00091794	-0.00028343	0.00049565	-0.00035119	-0.00344739	-0.00344765	-0.00044288	-0.00344682	-0.0
6.79552	-0.00220889	-0.00102756	-0.00030115	0.00056898	-0.0003651	-0.00380713	-0.00380737	-0.00050209	-0.00380633	-0.0
7.26643	-0.00246671	-0.00114721	-0.00031824	0.00063612	-0.00037818	-0.00417335	-0.00417361	-0.00055569	-0.00417233	-0.0
7.71372	-0.00271601	-0.00126072	-0.00032894	0.00070611	-0.0003943	-0.00454312	-0.00454335	-0.00061163	-0.00454181	-0.0
8.10413	-0.00293285	-0.00136259	-0.00033724	0.00075963	-0.00041436	-0.00491332	-0.00491355	-0.00066531	-0.00491177	-0.0
8.47215	-0.003133	-0.00144608	-0.00035112	0.000834	-0.00042704	-0.00528799	-0.00528836	-0.00074419	-0.00528635	-0.0
8.80285	-0.00333673	-0.00154458	-0.00036153	0.00087774	-0.00043611	-0.00566808	-0.00566843	-0.00076512	-0.00566618	-0.0
9.1233	-0.00356137	-0.00164958	-0.00037074	0.00093443	-0.00044719	-0.00606177	-0.00606209	-0.00079144	-0.00605954	-0.0
9.40871	-0.0037815	-0.00175111	-0.00038007	0.00099316	-0.00045828	-0.00646152	-0.0064618	-0.00081546	-0.00645893	-0.0

Mostra nel grafico: Max, Min, Max Ass.

Aggiorna Aiuto


Lunghezza: m Forza: kN Massa: tonne Sforzo: kPa Accelerazione: m/sec²

Modulo Sollecitazioni negli Elementi (Deformazioni Elementi - modalità valori)

NOTA: I risultati possono essere esportati in un foglio di calcolo (es. Excel).

Post-Processore – Verifiche da Normativa e Criteri Prestazionali

Per evitare la necessità, per gli utenti, di dover svolgere calcoli manuali per la valutazione della capacità degli elementi strutturali, SeismoStruct offre la possibilità di effettuare automaticamente le verifiche di capacità di rotazione alla corda e di capacità a taglio, in accordo con le espressioni definite nelle Normative supportate (Eurocodice 8, ASCE 41-17, NTC-18, NTC-08, KANEPE e TBDY) per gli stati limite selezionati. Questo può essere fatto nel sotto-menu chiamato *Verifiche da Normativa*, presente all'interno del modulo *Parametri di Risposta Globale* del Post-Processore.

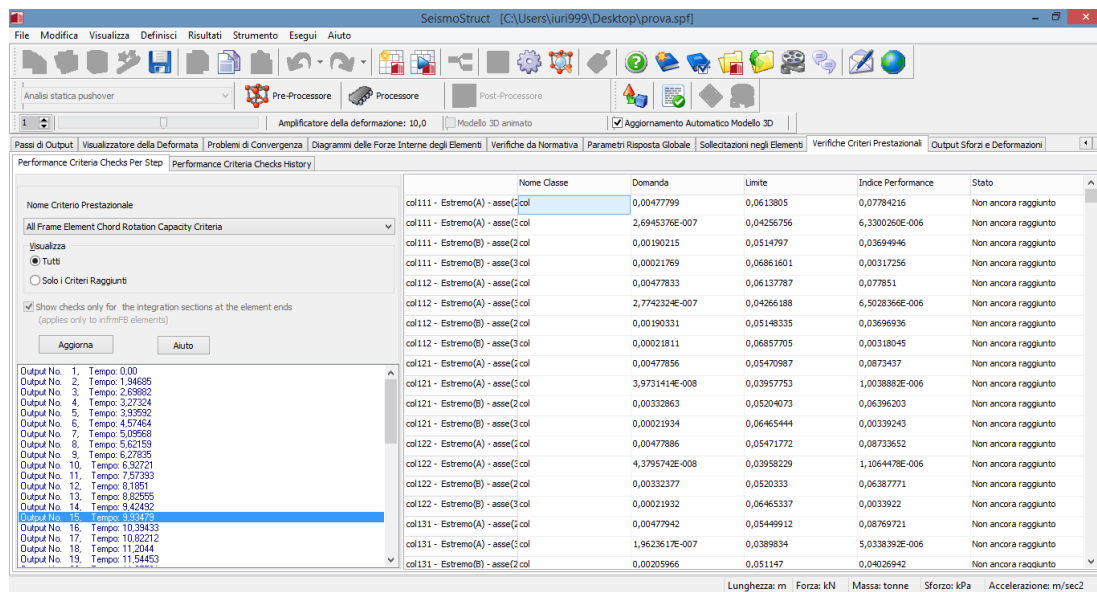

Verifiche da Normativa

L'utente può selezionare o una verifica specifica oppure tutte le verifiche definite della stessa tipologia. Sono disponibili due tipi di verifiche da Normativa, le verifiche della capacità di rotazione alla corda e quelle della capacità a taglio.

Quando l'utente preme su un generico passo dell'analisi, sulla destra dello schermo appare una lista di tutte le verifiche svolte per tutti gli elementi strutturali. I dati mostrati includono la domanda, la capacità e qualsiasi particolare verifica sia stata raggiunta in quella particolare localizzazione, mentre vengono forniti i risultati per ciascuna sezione d'integrazione e per entrambi i assi di riferimento locali, (2) e (3).

In aggiunta alle verifiche da Normativa, gli utenti hanno la possibilità di impostare dei criteri prestazionali che identificano gli istanti, durante l'analisi, in cui ci si aspetta che vengano raggiunti i diversi stati limite prestazionali (identificati dalle deformazioni dei materiali, dalla curvatura della sezione, dalla rotazione alla corda dell'elemento e dai valori di taglio). Questo può essere fatto nel sotto-menu chiamato *Verifiche Criteri Prestazionali*, presente all'interno del modulo *Parametri di Risposta Globale* del Post-Processore. Per default, il Modellatore Edifici definisce due tipi di criteri: (i) un criterio sulla capacità di rotazione alla corda (chiamato *chord_rot*) e (ii) un criterio sulla capacità a taglio (chiamato *shear*).

NOTA: La differenza principale tra le Verifiche da Normativa e i Criteri Prestazionalista nel fatto che questi ultimi sono controlli nei confronti dei valori "attesi" delle quantità di risposta, mentre i primi seguono le conservative metodologie di valutazione, come prescritto dai corrispondenti Codici (Normative) e Standard. Quindi, nelle Verifiche da Normativa le espressioni utilizzate per il calcolo del valore di soglia, quando vengono raggiunti i diversi stati limite prestazionali, utilizzano valori conservativi per le resistenze dei materiali (ad es. caratteristici o nominali) e si basano sui fattori di sicurezza e di confidenza, come specificato nelle norme. Al contrario, nei calcoli relativi ai Criteri Prestazionali vengono utilizzati i valori medi dei materiali e non viene applicato alcun tipo di fattore di sicurezza e/o confidenza.

L'utente può selezionare il Nome del Criterio Prestazionale o tutti i criteri definiti dello stesso tipo. In SeismoStruct, possono essere definiti otto tipi di criteri prestazionali: (i) deformazione del calcestruzzo (per sezioni in c.a. o composte), (ii) deformazione dell'acciaio d'armatura di sezioni in c.a. o composte, (iii) deformazione dell'acciaio di sezioni in acciaio o composte, (iv) curvatura della sezione, (v) rotazione alla corda dell'elemento frame (vale a dire se è stato raggiunto un valore specifico), (vi) forza di taglio dell'elemento frame (ossia se è stato raggiunto un valore specifico), (vii) capacità di rotazione alla corda dell'elemento frame (ossia se la capacità è stata raggiunta) e (viii) capacità a taglio dell'elemento frame (ossia se la capacità è stata raggiunta).

Quando l'utente fa click su uno dei passi di analisi viene visualizzato un elenco di tutti gli elementi strutturali, con controlli del criterio prestazionale selezionato in tutte le sezioni d'integrazione e in entrambi gli assi locali, (2) e (3). I dati visualizzati comprendono la domanda, la capacità e se il criterio specifico è stato raggiunto in quella particolare posizione.

Nome Criterio Prestazionale	Nome Classe	Domanda	Limite	Stato	
shear	B10_1 - Sez(a) - asse(2)	class_B10_1	8.87589	115.1441	Non ancora raggiunto
	B10_1 - Sez(a) - asse(3)	class_B10_1	43.93134	316.4612	Non ancora raggiunto
	B10_1 - Sez(b) - asse(2)	class_B10_1	8.87589	110.9438	Non ancora raggiunto
	B10_1 - Sez(b) - asse(3)	class_B10_1	33.37773	308.1651	Non ancora raggiunto
	B10_2 - Sez(a) - asse(2)	class_B10_2	0.07100225	110.9068	Non ancora raggiunto
	B10_2 - Sez(a) - asse(3)	class_B10_2	43.35923	275.9575	Non ancora raggiunto
	B10_2 - Sez(b) - asse(2)	class_B10_2	0.07100225	110.9068	Non ancora raggiunto
	B10_2 - Sez(b) - asse(3)	class_B10_2	28.11321	311.0638	Non ancora raggiunto
	B11_1 - Sez(a) - asse(2)	class_B11_1	1.97385	111.1695	Non ancora raggiunto
	B11_1 - Sez(a) - asse(3)	class_B11_1	20.37306	300.7011	Non ancora raggiunto
	B11_1 - Sez(b) - asse(2)	class_B11_1	1.97385	108.3097	Non ancora raggiunto
	B11_1 - Sez(b) - asse(3)	class_B11_1	1.61964	249.2223	Non ancora raggiunto
	B12_1 - Sez(a) - asse(2)	class_B12_1	2.02342	118.1452	Non ancora raggiunto
	B12_1 - Sez(a) - asse(3)	class_B12_1	27.80458	297.2378	Non ancora raggiunto
	B12_1 - Sez(b) - asse(2)	class_B12_1	2.02342	161.5881	Non ancora raggiunto
	B12_1 - Sez(b) - asse(3)	class_B12_1	35.29833	310.6137	Non ancora raggiunto
	B13_1 - Sez(a) - asse(2)	class_B13_1	4.31049	110.9438	Non ancora raggiunto
	B13_1 - Sez(a) - asse(3)	class_B13_1	18.46002	307.7446	Non ancora raggiunto
	B13_1 - Sez(b) - asse(2)	class_B13_1	4.31049	110.2735	Non ancora raggiunto
	B13_1 - Sez(b) - asse(3)	class_B13_1	28.3827	294.9176	Non ancora raggiunto

Controlli Criteri Prestazionali


NOTA: Altri criteri prestazionali possono essere definiti nel sotto-menu Criteri Prestazionali delle Impostazioni del Modellatore Edifici oppure dalla pagina Criteri Prestazionali del Pre-Processore.

TUTORIAL N.2 – ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO IRREGOLARE DI DUE PIANI

Descrizione del problema


Per facilitare questo secondo tutorial utilizziamo il modello appena creato seguendo il Tutorial n.1.

Come iniziare: aprire un progetto esistente


Aprire nuovamente la finestra iniziale del programma, selezionate il progetto di SeismoStruct precedentemente creato (Tutorial 1.spf) tramite il comando del menu *File > Apri...* oppure premendo l'icona  nella barra degli strumenti e salvatelo con un altro nome tramite *File > Salva con nome...*

Pre-Processore – Carichi Applicati

Andate nel modulo **Carichi applicati**, selezionate tutti i *Carichi Incrementali*, premete il pulsante *Modifica* e cambiate la direzione da X a Y; infine premete *OK*. La direzione di tutti i carichi cambierà.

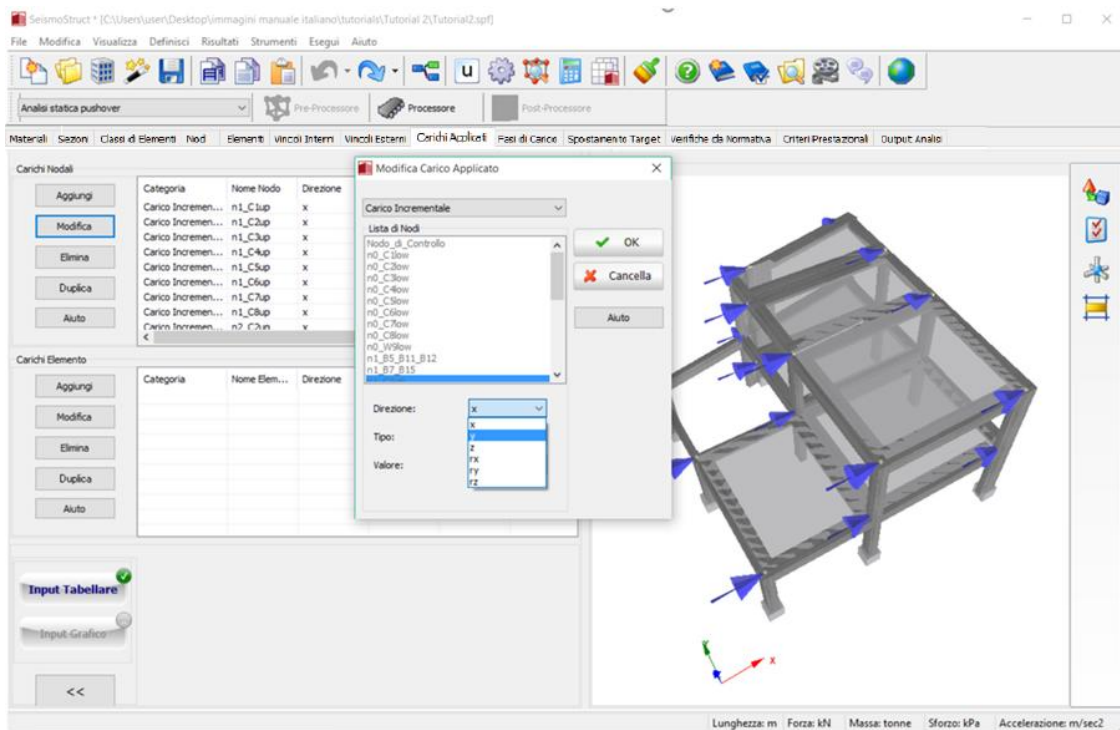


Modifica Carichi Applicati

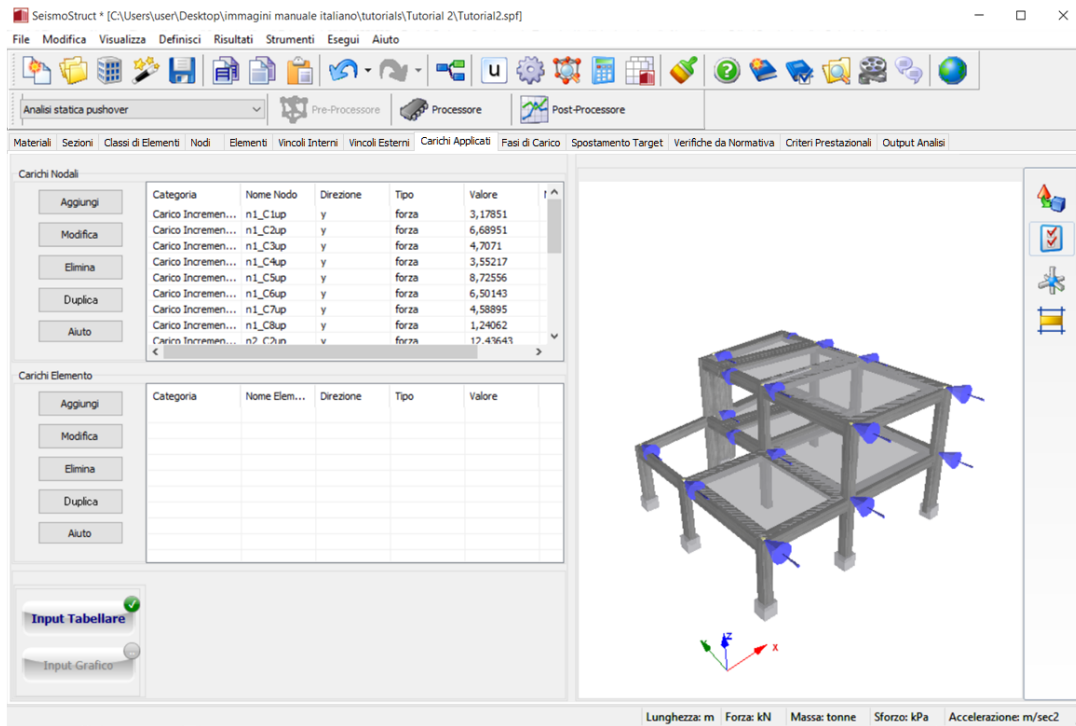


Modulo Carichi Applicati

Pre-Processore – Fasi di Carico

Selezionate il tipo di fase,premete *Modifica*e cambiate la direzione dello spostamento target da X a Y e premete *OK*.

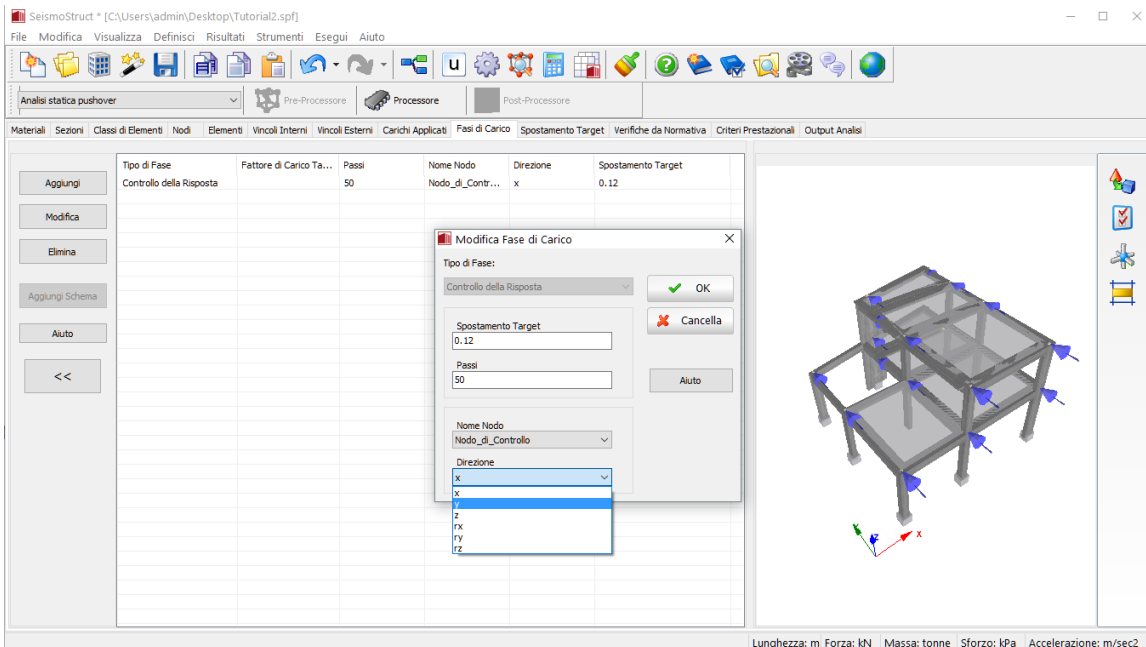


Modulo Modifica Fase di Carico

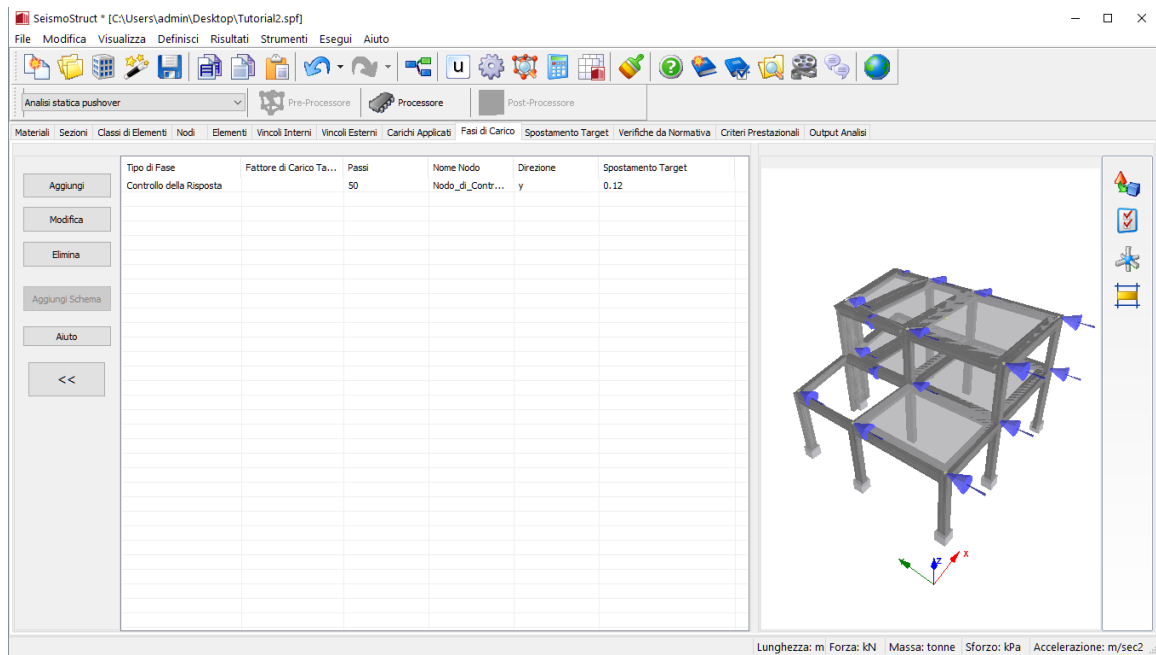

Modulo Fasi di Carico

Pre-Processore – Spostamento Target


Nel modulo **Spostamento Target** cambiate la Direzione di Controllo da X a Y.

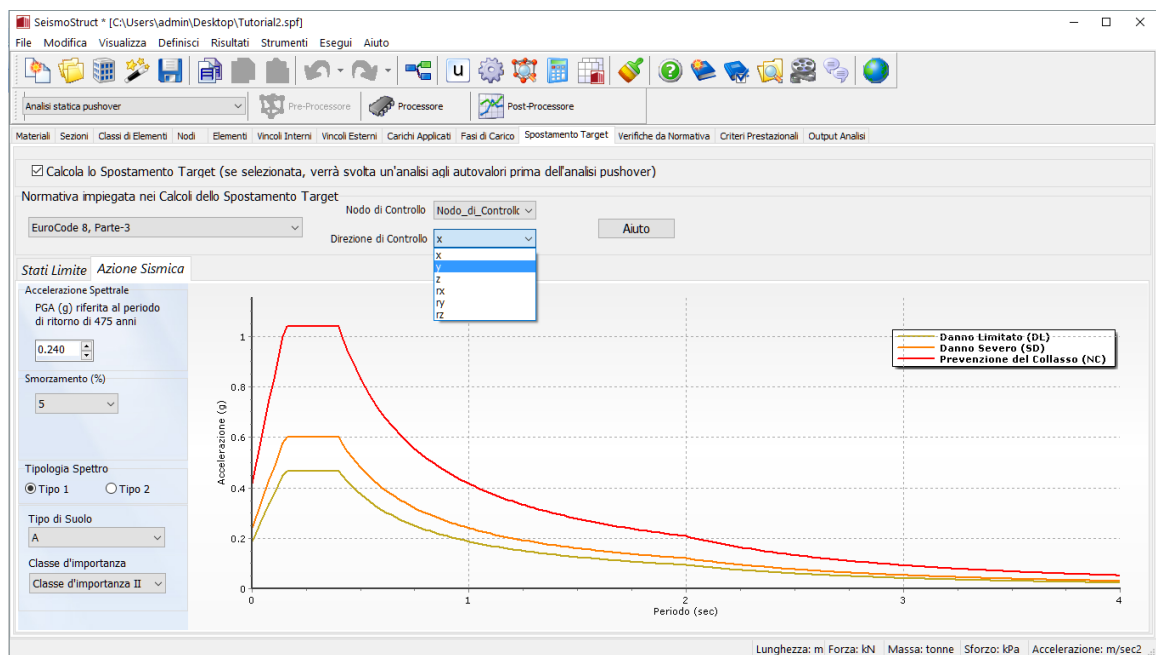

Modulo Spostamento Target

Pre-Processore – Output Analisi


Nel modulo **Output Analisi** cambiate la direzione da X a Y relativa al *Grafico in tempo reale durante l'analisi*.

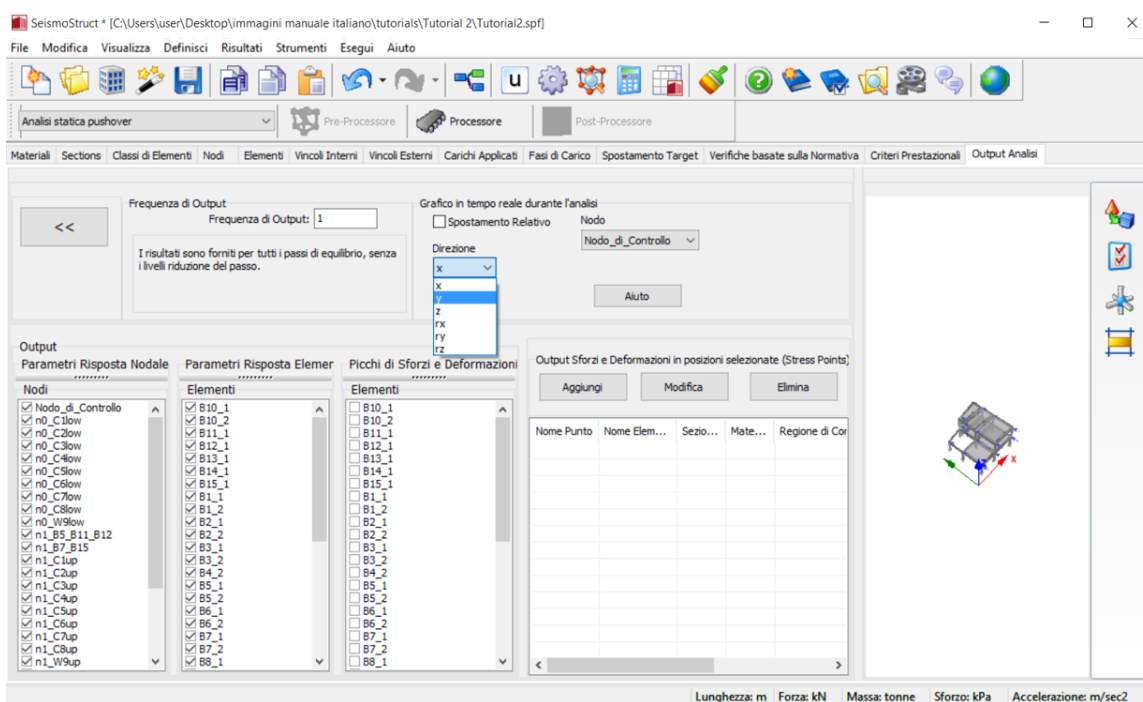


Modulo Output Analisi

Processore

Premete il pulsante *Esegui*.

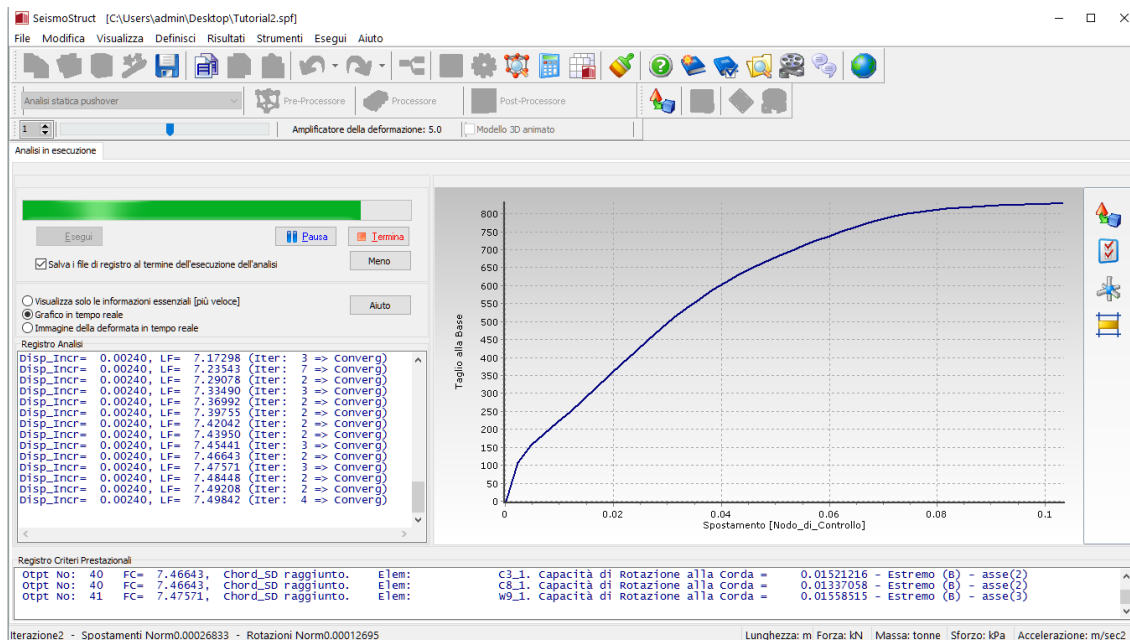


Processore

Una volta terminata l'analisi, premete il pulsante della barra degli strumenti  Post-Processor, altrimenti selezionate *Esegui> Post-Processore* dal menu principale.

Post-Processore – Visualizzatore della Deformata

Nel modulo **Visualizzatore della Deformata** avete la possibilità di visualizzare la deformata del modello ad ogni passo dell'analisi. Fate doppio-click sull'output desiderato affinché venga aggiornata la deformata (si veda la figura sottostante).

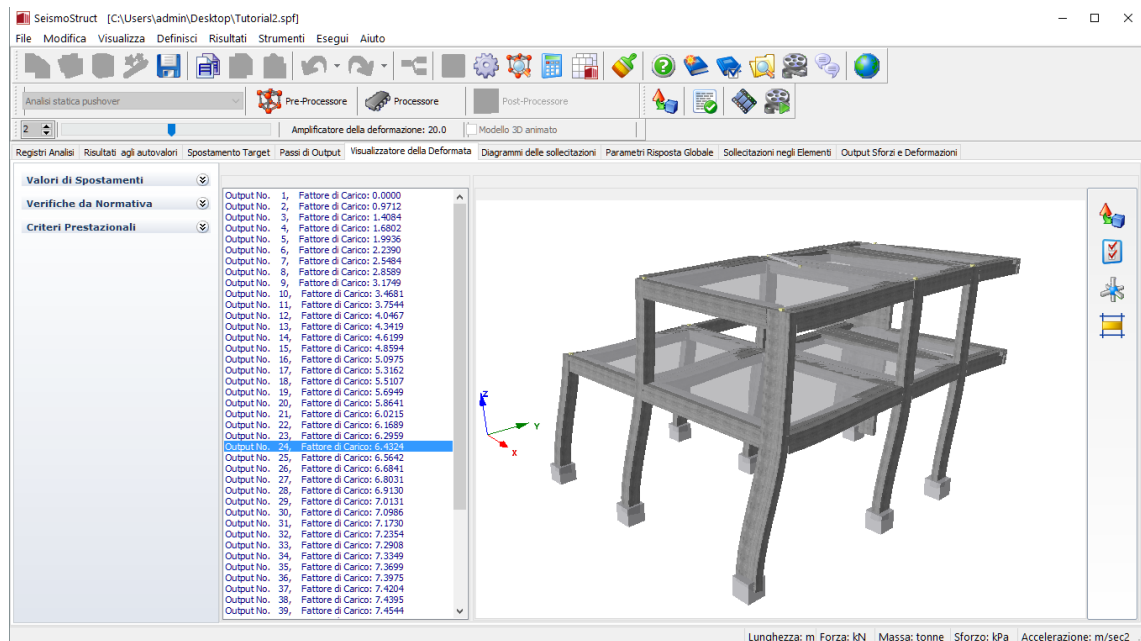




Modulo Visualizzatore della Deformata

TUTORIAL N.3 – ANALISI DINAMICA TIME-HISTORY DI UN EDIFICIO IRREGOLARE DI DUE PIANI


Descrizione del problema

Utilizziamo il modello creato nel Tutorial n.1 e in seguito modificato nel Tutorial n.2.


Come iniziare: aprire un progetto esistente

Andate nel **Modellatore Edifici** premendo sull'icona  della barra degli strumenti, premete su **Apri Progetto Esistente Edificio** e selezionate il progetto CAD creato nel Tutorial n.1 (→ Tutorial 1.bmf). Una volta aperto, salvate il progetto con un nuovo nome attraverso il comando **File > Salva con nome...** A questo punto selezionate **l'Analisi dinamica time-history** nelle **Impostazioni Modellatore Edifici**  premete il pulsante **Esci e Crea progetto**  per creare il modello di SeismoStruct. Apparirà un messaggio per la selezione dell'accelerogramma e voi dovrete:

1. Caricare un accelerogramma premeendo sul pulsante **Seleziona File** (per semplicità caricate una delle curve presenti nella cartella d'installazione del programma (C:\ Program Files\ Seimosoft\ SeismoStruct_2018\ Accelerograms \ ChiChi.dat);
2. **Specificare il Moltiplicatore della Curva** (→ 9.81 (default)) e gli altri Parametri del File di Input

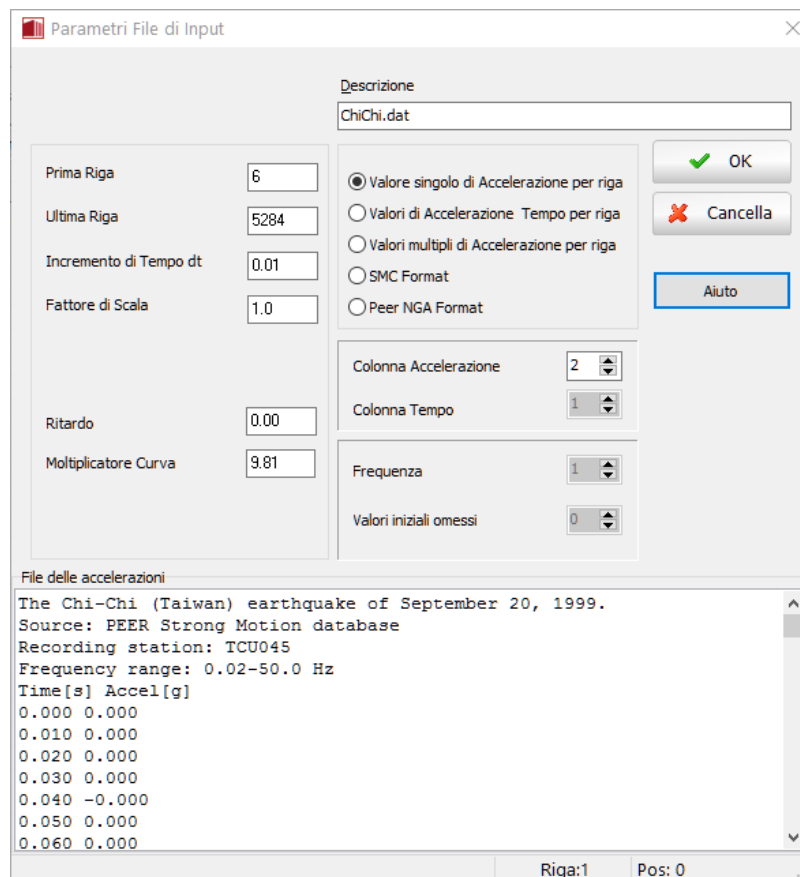

Parametri File di Input - Carica Curva

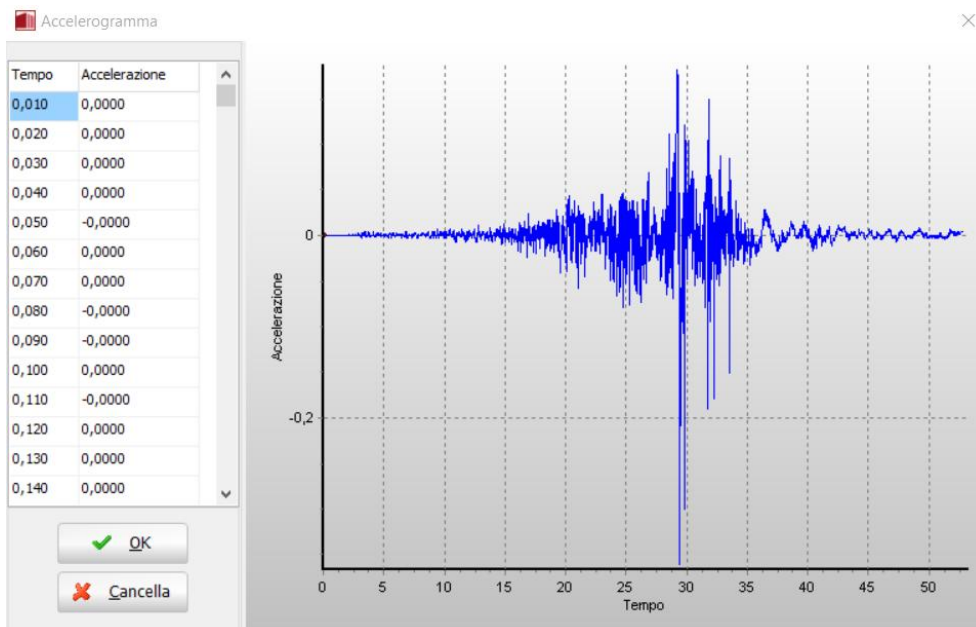

Accelerogramma - Valori della Curva Time-history

Una volta caricata la curva, è possibile modificare le fasi time-history, in cui può essere definito il passo temporale dell'analisi. Nella sezione *Fasi Time-history* premete, quindi, il pulsante *Modifica* e nella

finestra di dialogo che si aprirà inserite (i) il tempo di *Fine Fase* (che in questo esempio è di 40 sec) e (ii) il numero di *Passi* (→ 4000).




Fasi time-history

NOTA: Il programma calcola internamente il *passo temporale dt*. In questo caso è pari a $40/4000 = 0.01$

Pre-Processore – Carichi Applicati


Il programma applica automaticamente i Carichi Dinamici Time-history ai nodi alla base in direzione X.

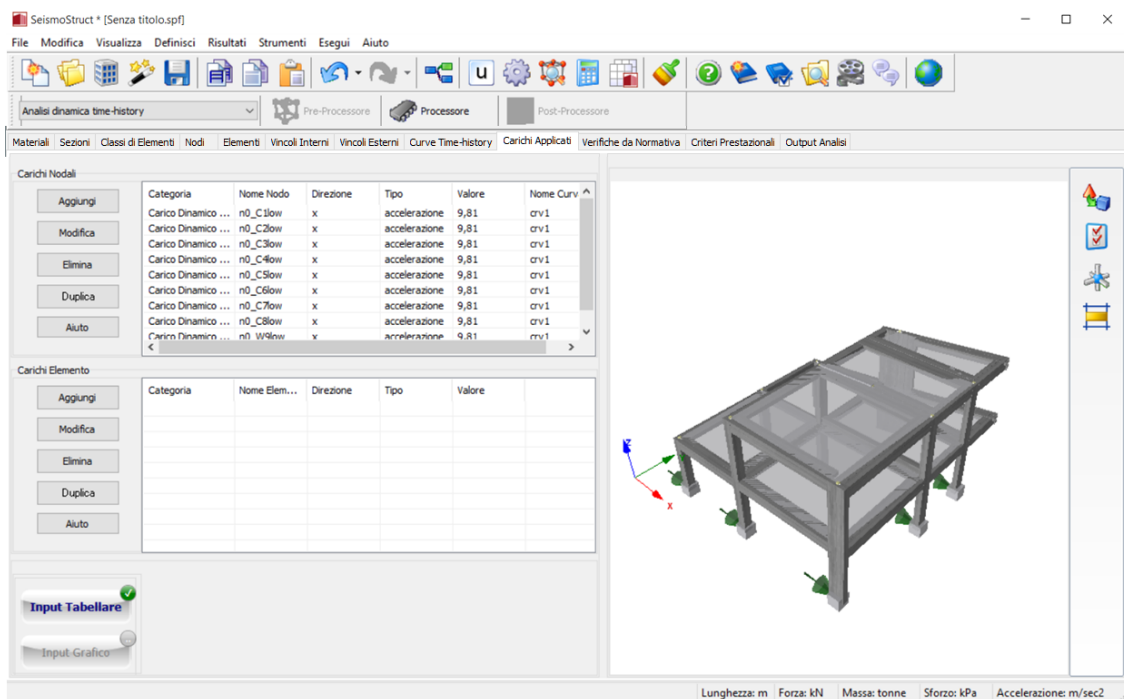

Carichi dinamici time-history


Pre-Processore – Output Analisi

Infine, prima di passare all'area del **Processore**, è necessario che impostiate le vostre preferenze di output nel modulo **Output Analisi**, come mostrato nella figura seguente.

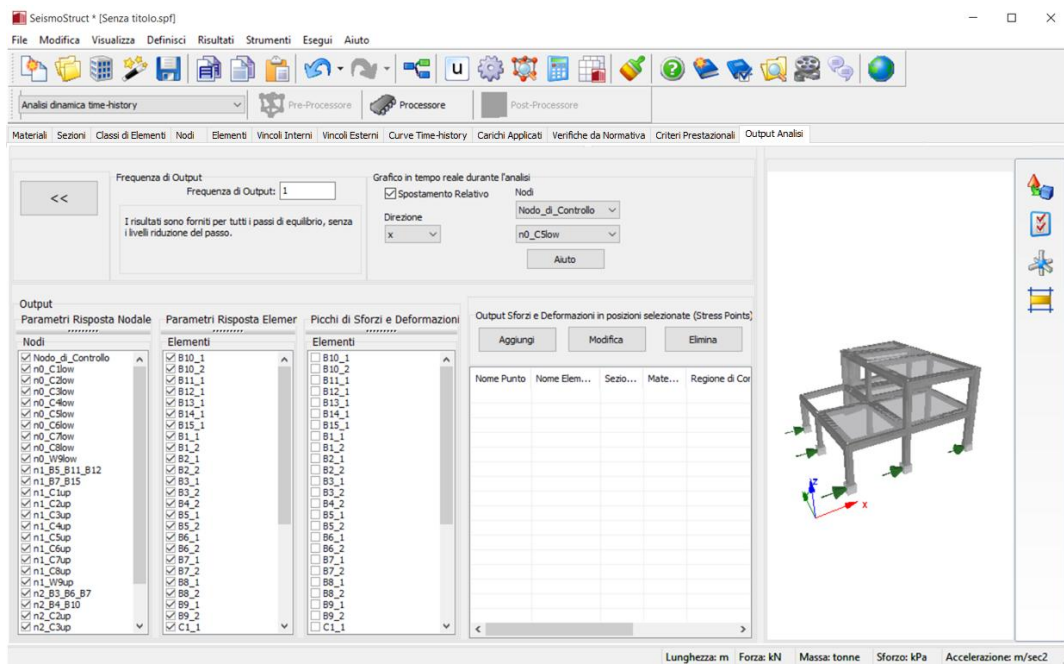


Modulo Output Analisi

NOTA: Diversamente dal tutorial 1, in questo esempio chiediamo che venga visualizzato, nel grafico in tempo reale, lo spostamento relativo totale del nodo di sommità **Nodo_di_Controllo** rispetto al nodo alla base **n0_C5low**.

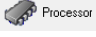
A questo punto, premete il pulsante della barra degli strumenti  , altrimenti selezionate *Esegui* > *Processore* dal menu principale.

Processore

Premete il pulsante *Esegui*.

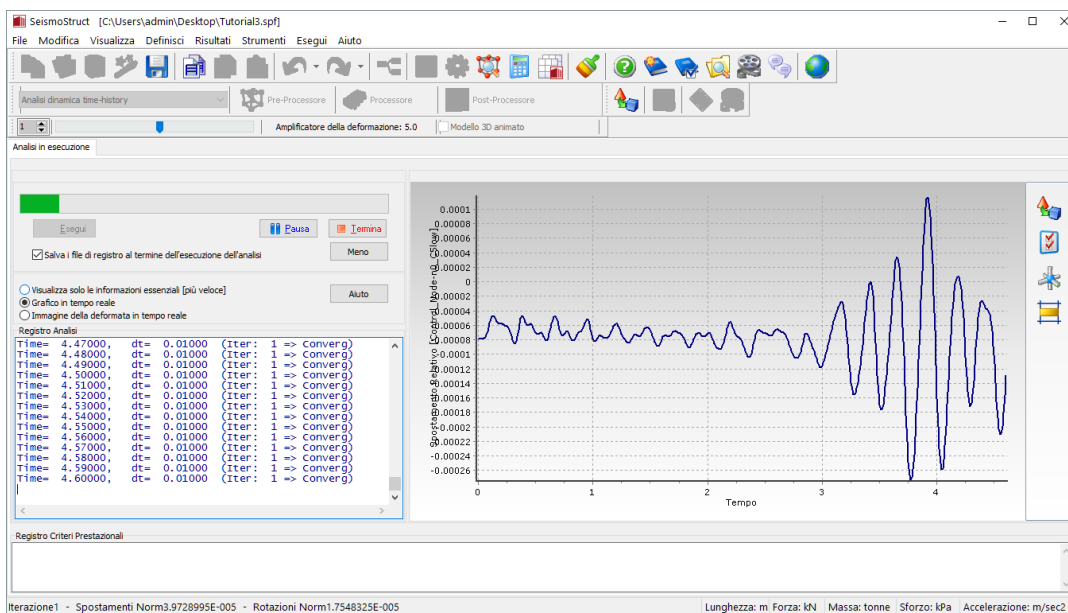

Esecuzione dell'analisi


Una volta terminata l'analisi, premete il pulsante della barra degli strumenti  **Post-Processor** per avere accesso ai risultati. Come già visto per il Tutorial n.1, nel **Post-Processore** potrete vedere la deformata della struttura a ciascun passo dell'analisi dinamica (*Visualizzatore della Deformata*), nonché estrarre la storia temporale in spostamenti della struttura, e così via.

TUTORIAL N.4 – ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO DI DUE PIANI

NOTA: In questo tutorial non utilizzerete lo strumento *Wizard* e neppure il *Modellatore Edifici*, bensì dovrete creare il modello interamente da soli, passo a passo.


Descrizione del problema


La struttura che dovrete modellare consiste in un edificio di due piani in cemento armato. La sua configurazione è pressoché regolare; in direzione x (si veda la figura sottostante) è caratterizzata da tre campate di ugual luce (4 metri), mentre in direzione y sono presenti due telai paralleli, distanziati anch'essi 4 metri. L'altezza interpiano, invece, è assunta pari a 3 metri.

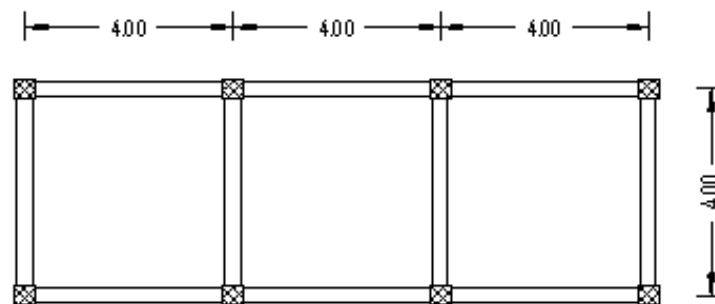

Pianta dell'edificio

Come iniziare: un nuovo progetto

Per aprire la finestra iniziale del programma, selezionate il comando da menu *File > Nuovo...* oppure premete sull'icona  nella barra degli strumenti. Poi, per prima cosa, selezionate il tipo di analisi, ossia *analisi statica pushover*, dal menu a discesa posizionato nell'angolo in alto a sinistra del *Pre-Processore* (si veda la figura sottostante).

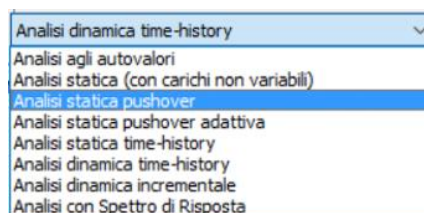

Selezione del tipo di analisi


Una volta selezionata l'analisi potete iniziare a definire le proprietà del vostro modello.

Pre-Processore – Materiali

Il primo modulo che s'incontra in SeismoStruct è il modulo **Materiali**. Per inserire un nuovo materiale, il programma mette a disposizione due diverse opzioni: la prima, a cui si accede premendo il pulsante *Aggiungi Classe Materiale*, permette di selezionare una classe (materiale) predefinita, mentre la seconda, a cui si accede premendo il pulsante *Aggiungi Materiale Generico*, permette di definire manualmente tutti i parametri del materiale.

In questo tutorial devono essere definiti **tre materiali** che verranno poi assegnati a ciascuna sezione del modello. Quindi, dopo aver selezionato la seconda opzione, ossia dopo avere premuto il pulsante *Aggiungi Materiale Generico* (sulla sinistra dello schermo), dovete:

1. Assegnare il nome del materiale (→ Calcestruzzo);
2. Selezionare il tipo di materiale dal menu a discesa (→ con_ma);
3. Definire le proprietà del materiale (→ valori di default → Appendice C - Materiali);
4. Definire i Parametri necessari per le Verifiche basate su Normativa (→ Materiale_Esistente).

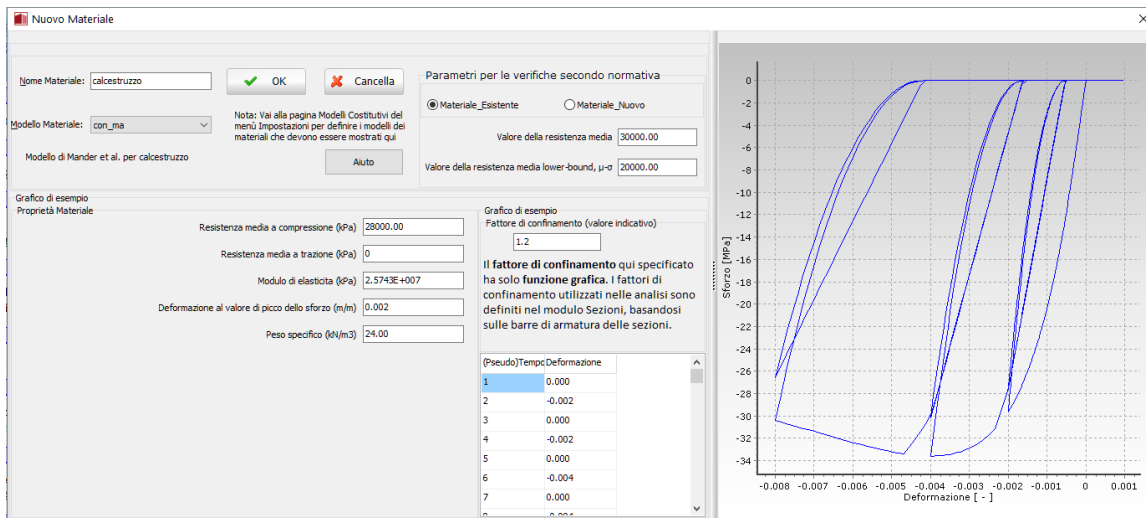


Calcestruzzo

Ripetete la stessa procedura per inserire il materiale “acciaio”. In questo caso dovete:

1. Assegnare il nome del materiale (→ Acciaio);
2. Selezionare il tipo di materiale dal menu a discesa (→ stl_mp);
3. Definire le proprietà del materiale (→ valori di default → Appendice C - Materiali);
4. Definire i Parametri per le Verifiche da Normativa (→ Materiale_Esistente).

Si fa notare che, a partire da SeismoStruct v7 in avanti, non è più necessario definire un terzo materiale per il calcestruzzo non confinato, poiché l'utente ha la possibilità di definire il confinamento nel modulo Sezioni, introducendo l'armatura trasversale.


Al termine della procedura, il modulo **Materiali** apparirà come segue:

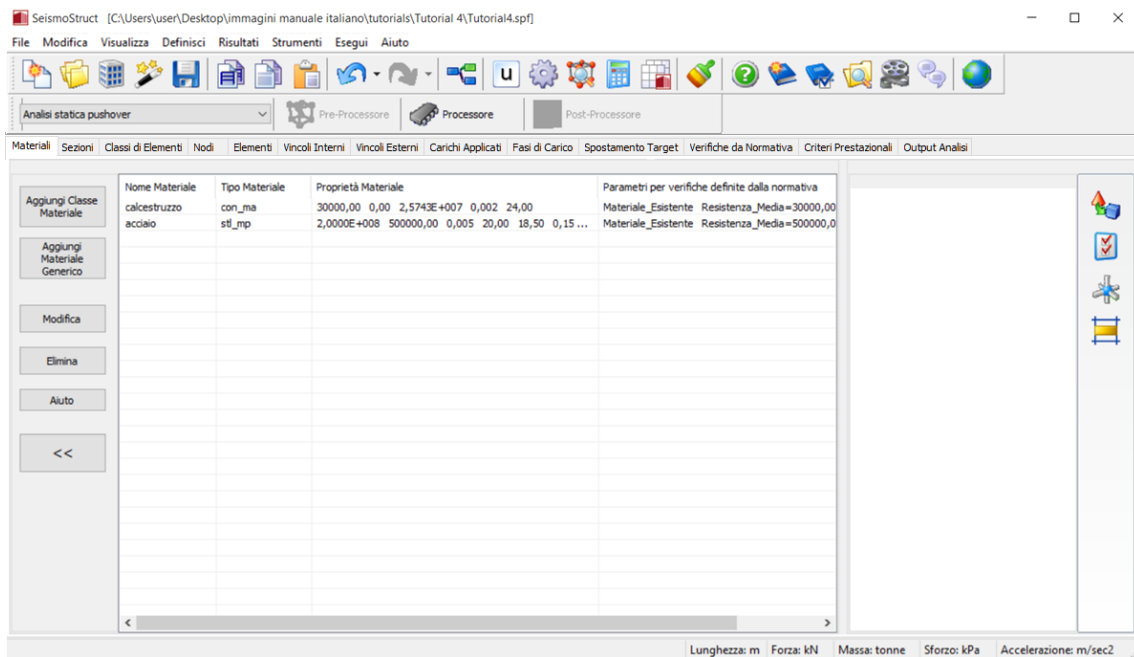

Modulo Materiali

Pre-Processore – Sezioni

Una volta definiti i materiali necessari, spostatevi nel modulo successivo (**Sezioni**) e premete il pulsante *Aggiungi* per definire le proprietà delle sezioni degli elementi strutturali.

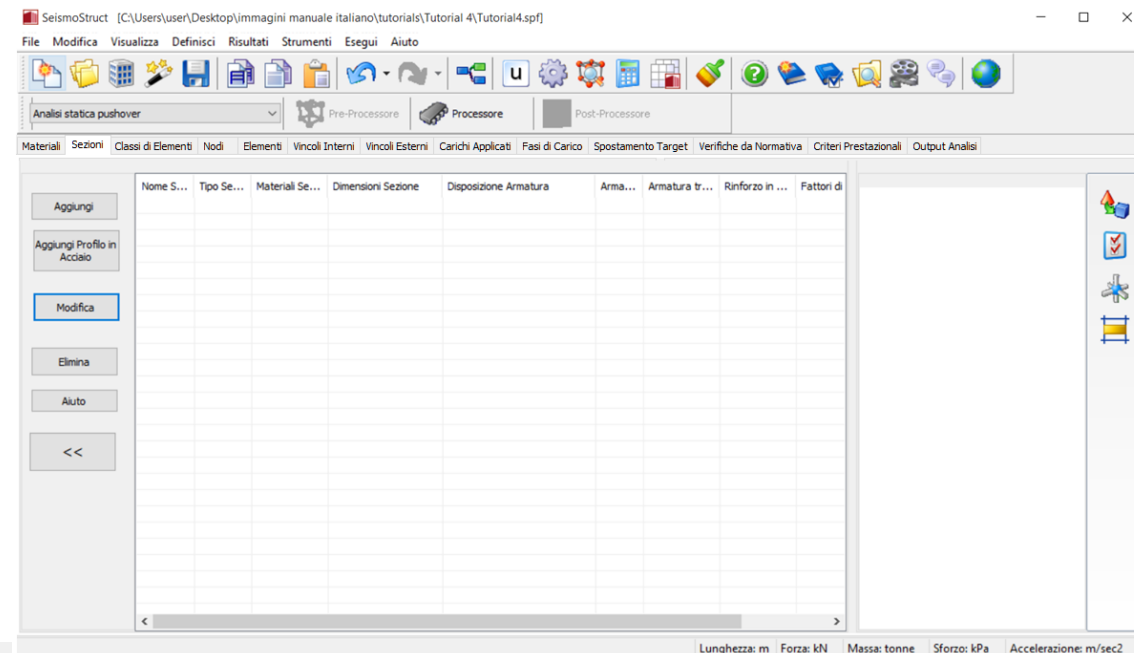

Modulo Sezioni


In questo esempio verranno definite due sezioni, una per i pilastri (chiamata Pilastro) e una per le travi (chiamata Trave), usando lo stesso tipo di sezione (ossia una sezione rettangolare in cemento armato (rcrs)). Per ciascuna sezione, quindi, dovete:

1. Assegnare il nome della sezione;


2. Selezionare il tipo di sezione dal menu a discesa;
3. Selezionare i materiali da associare alla sezione, sempre tramite menu a discesa;
4. Impostare le dimensioni della sezione;
5. Inserire le barre d'armatura per mezzo del pulsante *Modifica Disposizione Armatura*;
6. Assegnare il rivestimento in FRP.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le proprietà delle sezioni (dimensioni e armatura):

Proprietà sezione	Valori per pilastro	Valori per trave
Altezza	0.3 (m)	0.4
Larghezza	0.3 (m)	0.3
Spessore Copriferro	0.025 (m)	0.025 (m)
Armatura longitudinale	4 Ø16	8 Ø16
Armatura trasversale	Ø10/10	Ø10/10
Rinforzo in FRP	Nessun rivestimento in FRP	Nessun rivestimento in FRP

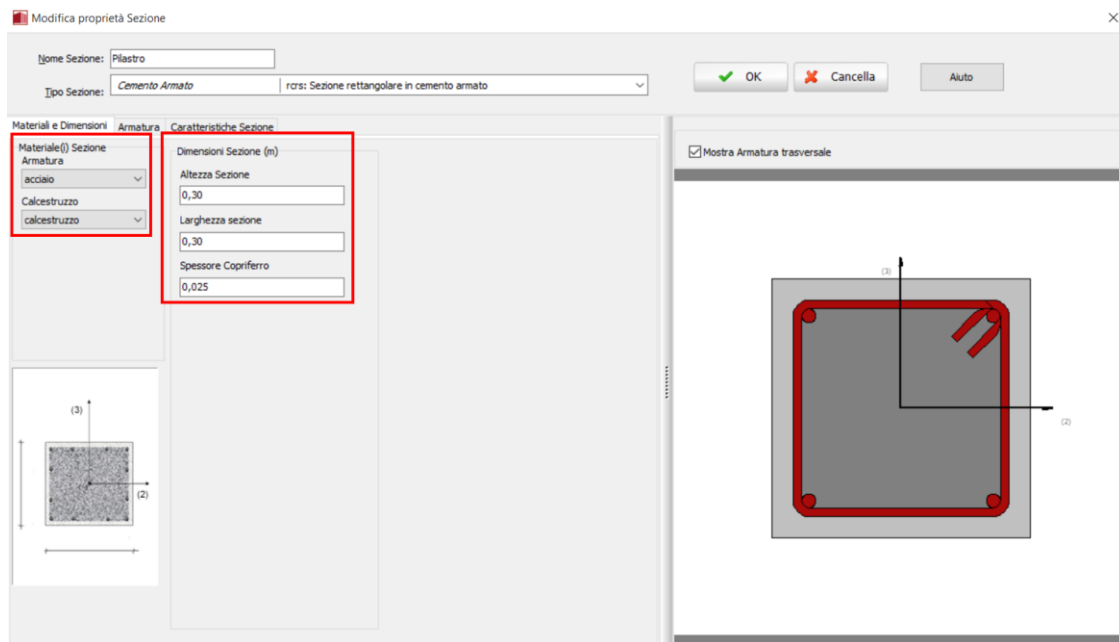


Sezione pilastro (materiali e dimensioni)

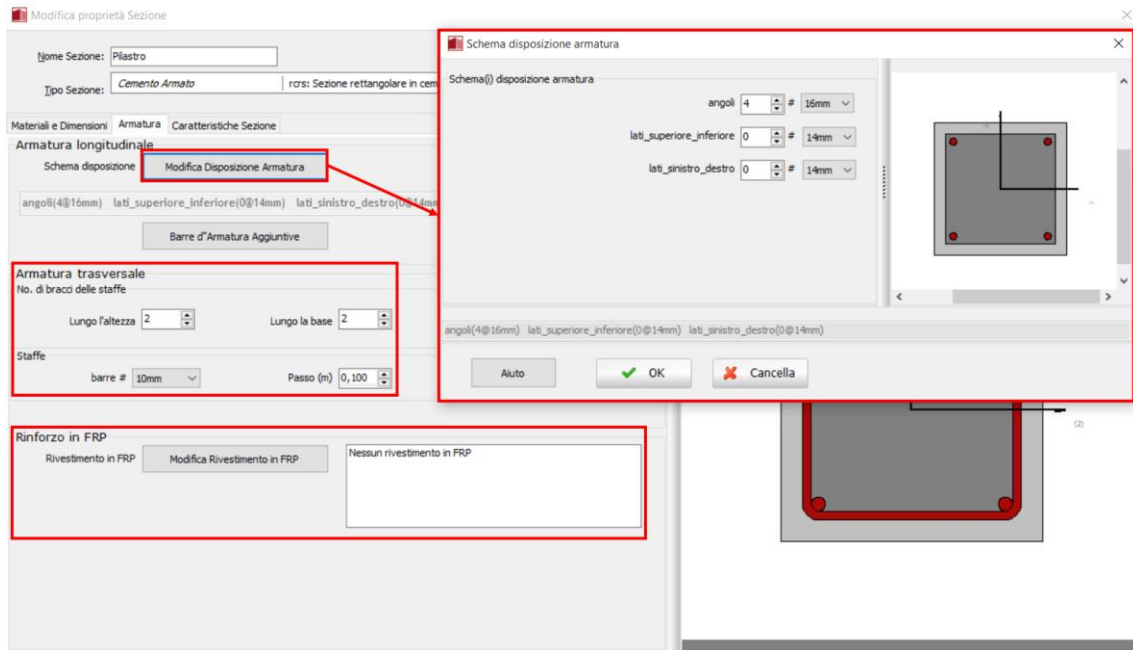


Sezione pilastro (armatura)


Dal sotto-menu *Caratteristiche Sezione* è possibile selezionare se si desidera che il **fattore di confinamento** venga calcolato automaticamente dal software a partire dall'armatura trasversale oppure manualmente dall'utente.

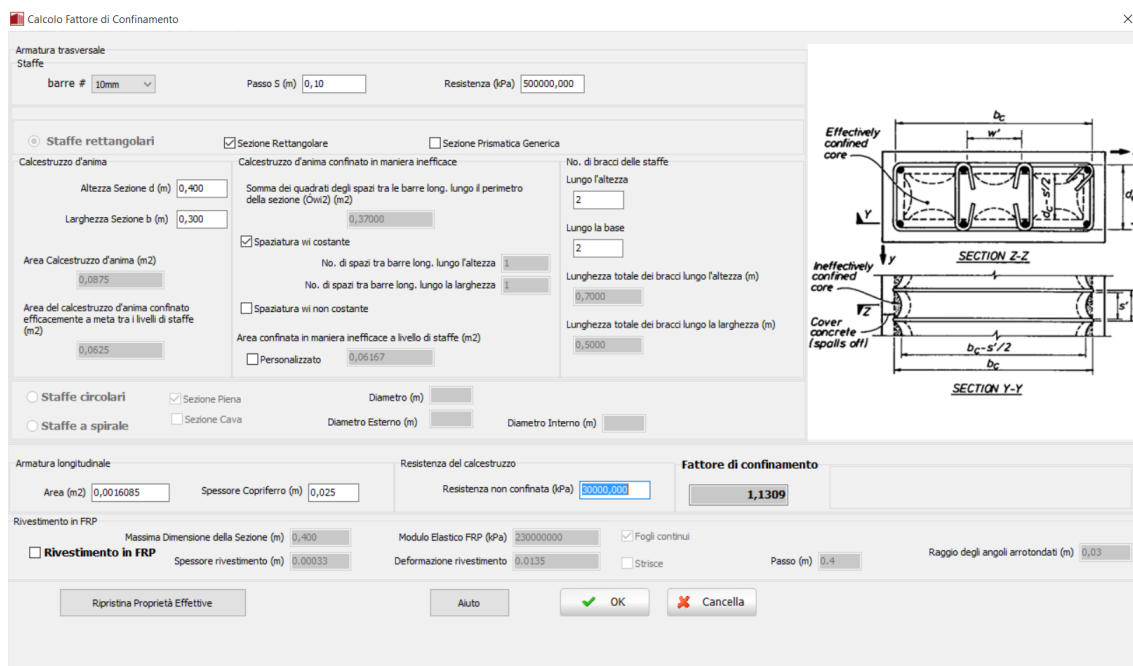

Finestra per il calcolo del fattore di confinamento

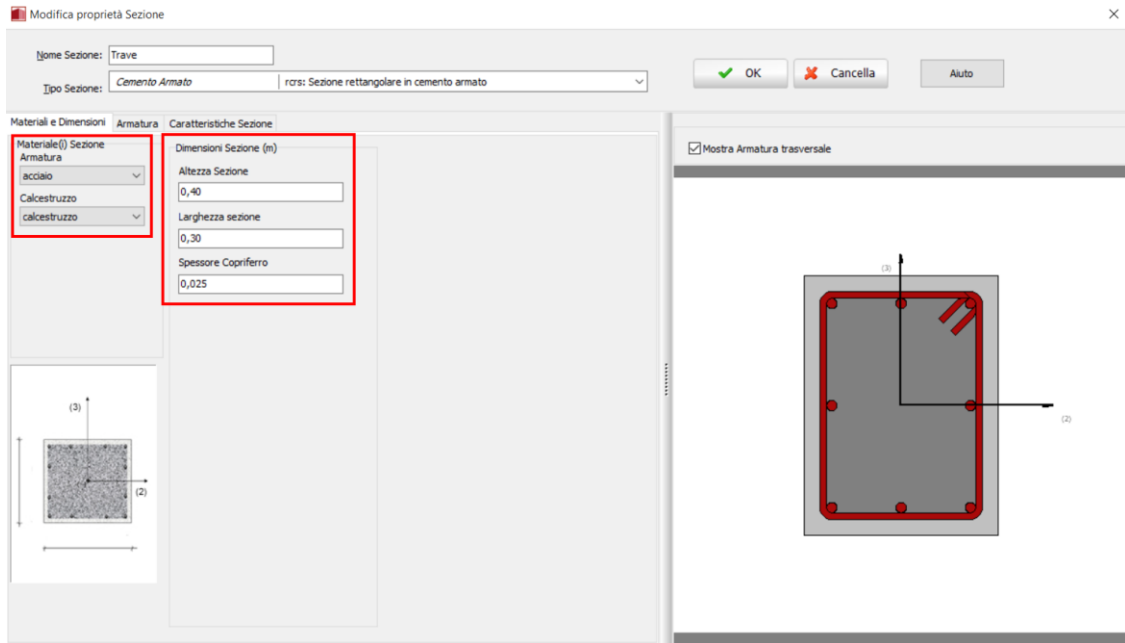

Sezione trave (materiali e dimensioni)

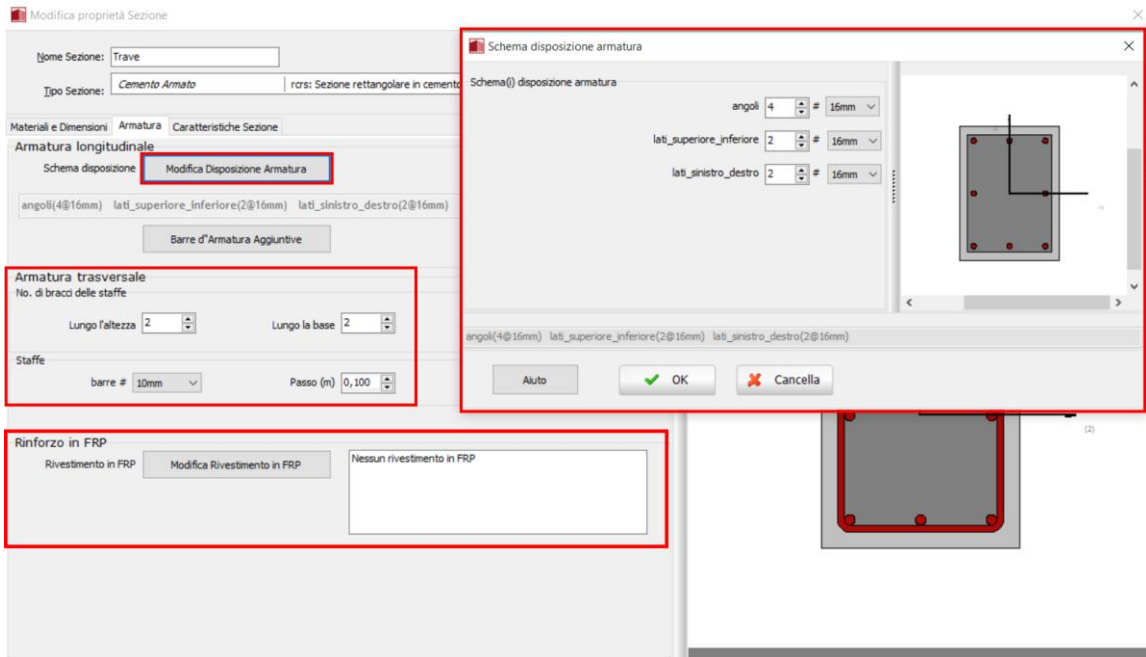

Sezione trave (armatura)

Modifica proprietà Sezione

Nome Sezione:

Tipo Sezione: rrs: Sezione rettangolare in cemento armato

OK C cancella Aiuto

Materiali e Dimensioni Armatura Caratteristiche Sezione

Resistenza a Taglio

Utilizza il valore per eseguire le Verifiche di Capacità a Taglio

Esegui i controlli di capacità a taglio negli elementi che utilizzano la sezione corretta (Modulo Criteri Prestazionali)

Calcolo Automatico della Capacità a Taglio

Includi i Contributi del Calcestruzzo e del Carico Assiale

Lungo l'asse 2-2:

Lungo l'asse 3-3:

NOTA: Il valore della resistenza a taglio sopra indicato è solo **indicativo**, dal momento che considera solo il contributo dell'armatura trasversale e del calcestruzzo (e.g. equativo (A.12) of EC8, Part 3). Il valore effettivo della resistenza a taglio dell'elemento può variare durante l'analisi, poiché dipende da altri fattori come la forza assiale e la domanda di duttilità in spostamento. Inoltre, non sono stati considerati coefficienti di sicurezza per il calcolo dei valori riportati sopra.

Fattori di Confinamento

Calcolo Automatico dei Fattori di Confinamento

Non Confinato:

Confinato: ...

Staffe chiuse a 135°

Mostra Armatura trasversale

Proprietà Elastiche della Sezione

EA (kN)	3089160.000
EI2 (kNm ²)	41188.800
EI3 (kNm ²)	23168.700
GJ (kNm ²)	21267.728

NOTA: Le proprietà elastiche della sezione mostrate qui sono calcolate senza considerare la presenza delle barre d'armatura, che invece sono pienamente tenute in considerazione durante l'analisi.

Massa e Peso della Sezione

Massa Propria della Sezione (tonne/m)	0.302
Peso Proprio della Sezione (kN/m)	2.967


Sezione trave (Caratteristiche Sezione)

NOTA 1: Il valore di capacità a taglio indicato nel modulo Sezioni è calcolato secondo la formula dell'EC8 - Parte 3. Si osserva che tale valore è puramente indicativo, in quanto considera solo il contributo dell'armatura a taglio, trascurando altri fattori quali il livello di forza assiale o la richiesta di duttilità in spostamento. Il rapporto L_v dell'equazione è calcolato impiegando una lunghezza dell'elemento assunta come il minimo tra $6 \cdot (\text{MaxDim})$ e $12 \cdot (\text{MinDim})$, dove (MaxDim) e (MinDim) sono, rispettivamente, la dimensione massima e minima della sezione.

NOTA 2: I valori di EA, EI e GJ mostrati in questo modulo sono puramente indicativi (vale a dire che non vengono impiegati nell'analisi) e sono calcolati utilizzando le proprietà elastiche del materiale principale che costituisce la sezione (ad esempio il calcestruzzo nel caso di sezioni in cemento armato). Nel Pre-Processore non viene effettuata nessuna discretizzazione della sezione in punti di monitoraggio (come, invece, viene fatto durante l'analisi).

Pre-Processore – Classi di Elementi


A questo punto, per ciascuna sezione appena introdotta, dovete definire una classe (di elementi). Andate, quindi, nel modulo **Classi di Elementi** e premete il pulsante *Aggiungi*, relativo agli *Elementi trave-colonna*: si aprirà una finestra di dialogo.

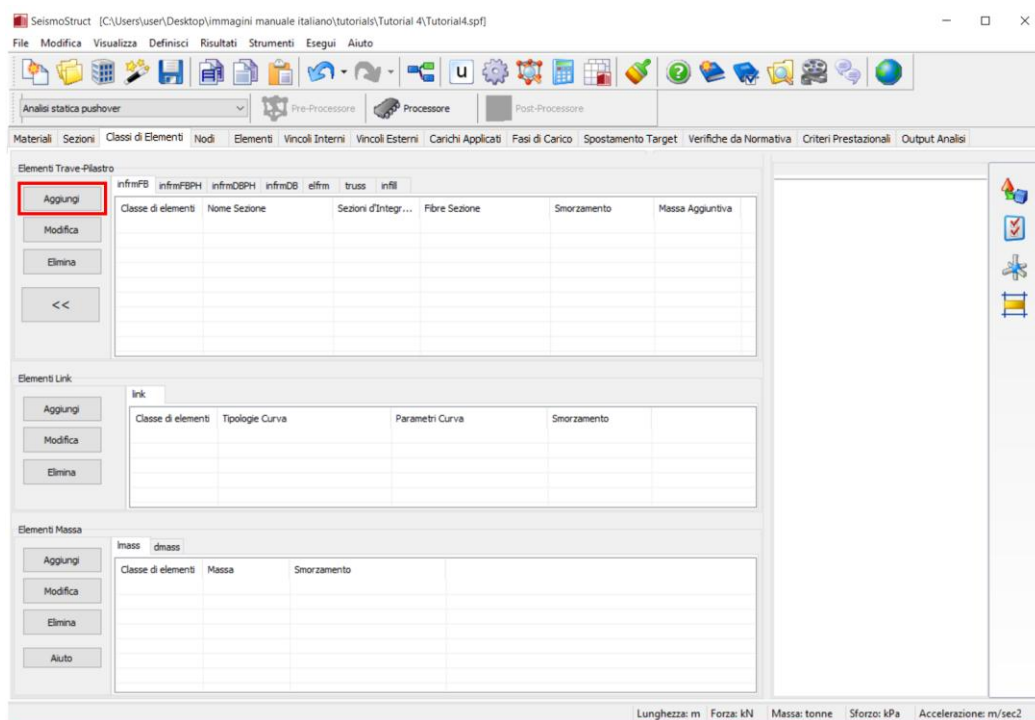

Modulo Classi di Elementi


Nella finestra di dialogo, quindi, dovete:

1. Assegnare un nome alla classe di elementi (→Pilastro);
2. Selezionare il tipo di elemento dal menu a discesa (→elemento infrmFB);
3. Selezionare il nome della sezione corrispondente, sempre tramite menu a discesa (→Pilastro);
4. Impostare il numero di sezioni d'integrazione (→5) e le fibre della sezione (→200);
5. Assegnare una massa aggiuntiva per unità di lunghezza (→ nel caso del presente tutorial non viene assegnata nessuna massa aggiuntiva);
6. Definire lo smorzamento specifico dell'elemento (→ non viene applicato nessuno smorzamento specifico per l'elemento: questo significa che verrà utilizzato lo smorzamento definito nelle Impostazioni di Progetto).

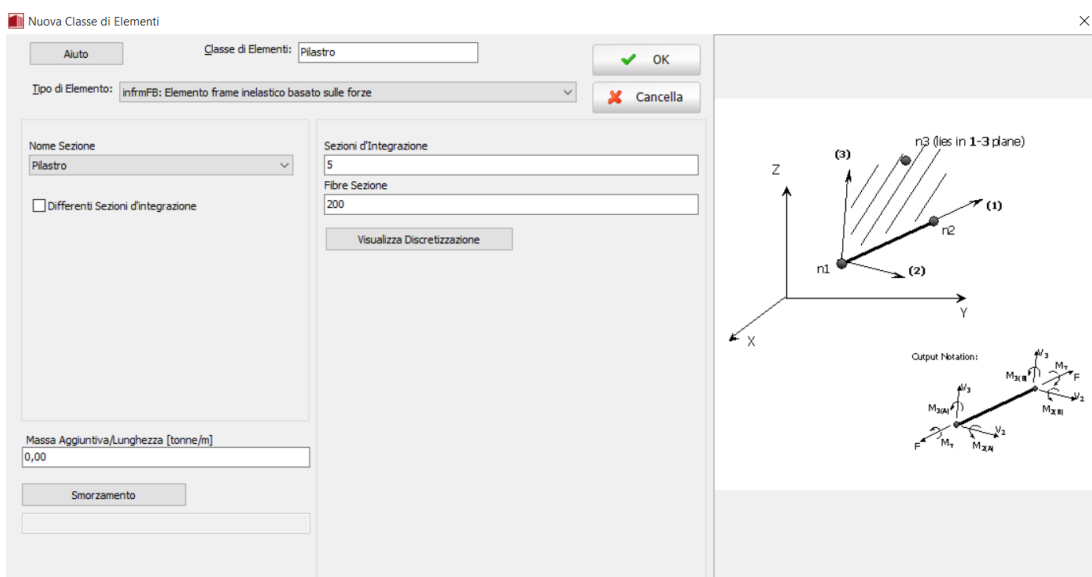

Definizione di una nuova Classe di Elementi (Pilastro)

Ripetete la stessa procedura per creare la classe relativa all'elemento trave.

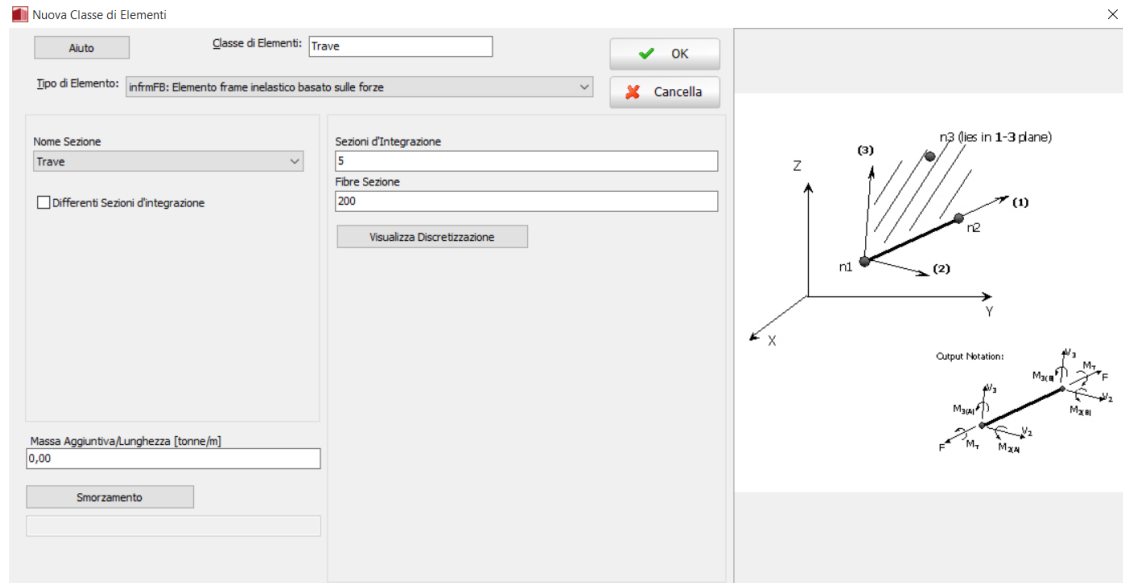


Definizione di una nuova Classe di Elementi (Trave)

Per tenere in considerazione il carico verticale derivante dai solai e agente sulle travi, dovete assegnare una massa aggiuntiva per unità di lunghezza alla sezione della trave. Assumiamo un valore di 0.6 ton/m.


NOTA 1: La massa aggiuntiva per unità di lunghezza verrà convertita in carichi solo se nel pannello delle Impostazioni di Progetto (Impostazioni di Progetto > Gravità & Massa) è stata selezionata l'opzione 'I Carichi (SOLO nella direzione della gravità) sono derivati dalle Masse, sulla base del valore di g ' oppure 'I Carichi sono derivati dalle Masse in qualsiasi direzione traslazionale, in accordo con i coefficienti definiti dall'utente'.

NOTA 2: La massa aggiuntiva per unità di lunghezza può anche essere definita utilizzando l'elemento massa distribuita (dmass) disponibile nel modulo Classi di Elementi.

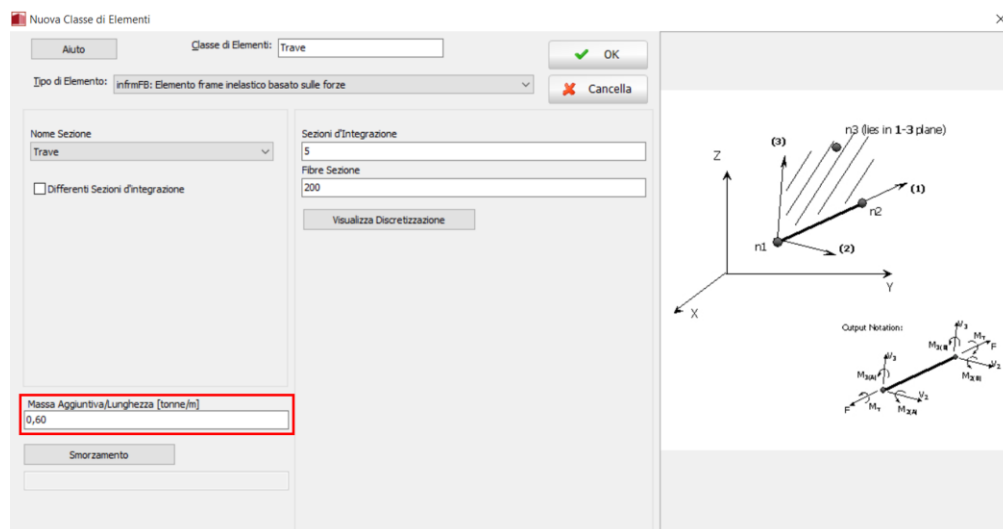

Classe di Elementi Trave (massa aggiuntiva)

Al termine della procedura, il modulo **Classi di Elementi** apparirà come segue:

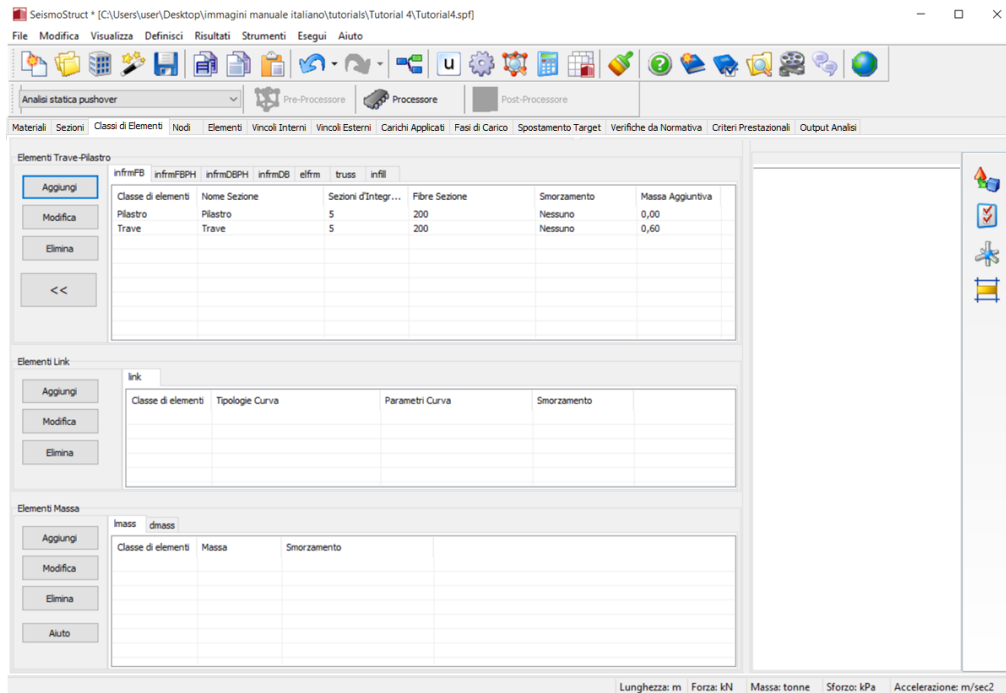


Modulo Classi di Elementi

A questo punto è necessario definire la geometria del modello. Per fare ciò, passate al modulo **Nodi**.

Pre-Processore – Nodi

NOTA: In questo tutorial vi verrà chiesto di definire un solo nodo strutturale. I rimanenti nodi verranno creati tramite lo strumento *Duplicazione*.

Il primo nodo che dovete inserire è un **nodo strutturale**. Premete il pulsante *Aggiungi*. Poi, nella finestra di dialogo relativa all'inserimento di un nuovo nodo (i) assegnate il nome del nodo (-> N1), (ii) le coordinate (-> $x=0$, $y=0$, $z=0$) e (iii) selezionate il tipo di nodo dal menu a discesa (-> nodo strutturale).

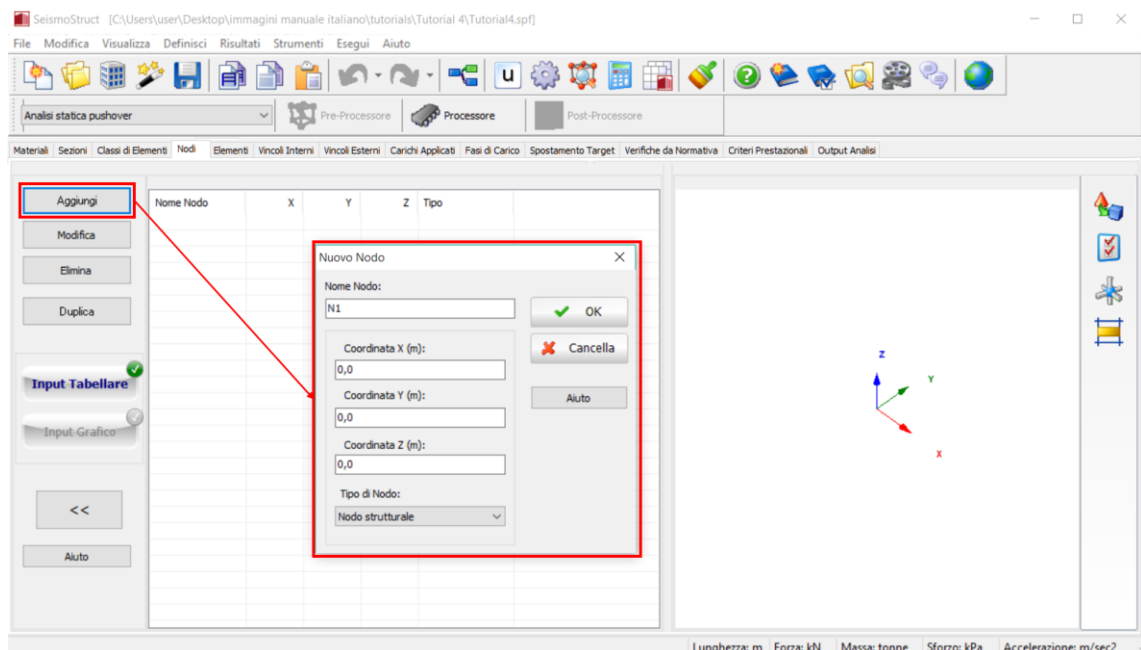


Modulo Nodi e definizione di un nuovo nodo

Un modo estremamente veloce per aggiungere ulteriori nodi è quello di ricorrere allo strumento *Duplica* (come accennato nella nota). Per fare ciò dovete:

1. Selezionare il nodo appena inserito (→ N1);
2. Premere il pulsante *Duplica*;
3. Assegnare l'incremento del nome del nodo (→ 1);
4. Introdurre l'incremento (→ 4) nella direzione x (→ incremento in X);
5. Definire il numero di ripetizioni (→ 3).

Al termine di questa procedura avrete definito tutti i nodi alla base con $Y = 0$.

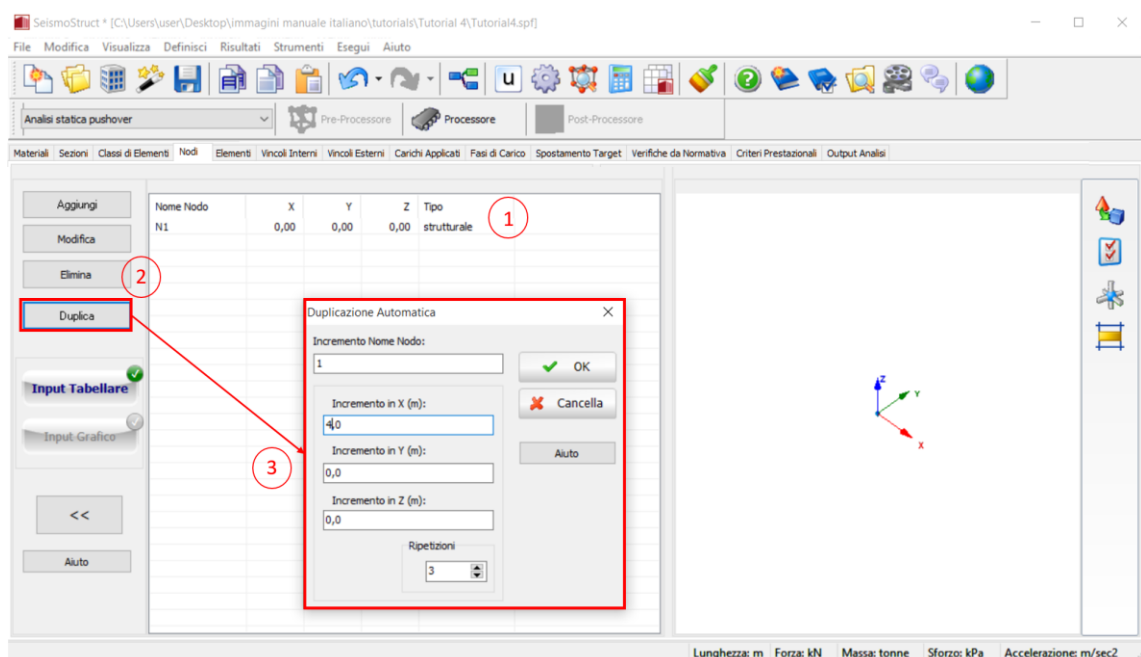

Strumento Duplica

A questo punto, per incrementare i nodi in direzione Z, (i) selezionate i nodi appena definiti, (ii) premete nuovamente il pulsante *Duplica*, (iii) assegnate l'incremento del nome del nodo (-> 10), (iv) introducete l'incremento (-> 3) in direzione Z e infine (v) definite il numero delle ripetizioni (-> 2).

Duplicazione Automatica

Incremento Nome Nodo:
10

Incremento in X (m):
0,0

Incremento in Y (m):
0,0

Incremento in Z (m):
3,0

Ripetizioni:
2

OK


Cancella

Aiuto

Duplicazione in direzione Z

Ripetete i passi descritti sopra per definire i rimanenti nodi. Nella tabella seguente sono indicate le coordinate di tutti i nodi strutturali:


Nome nodo	X	Y	Z	Tipo
N1	0	0	0	Strutturale
N2	4	0	0	Strutturale
N3	8	0	0	Strutturale
N4	12	0	0	Strutturale
N11	0	0	3	Strutturale
N12	4	0	3	Strutturale
N13	8	0	3	Strutturale
N14	12	0	3	Strutturale
N21	0	0	6	Strutturale
N22	4	0	6	Strutturale
N23	8	0	6	Strutturale
N24	12	0	6	Strutturale
N5	0	4	0	Strutturale
N6	4	4	0	Strutturale
N7	8	4	0	Strutturale
N8	12	4	0	Strutturale
N15	0	4	3	Strutturale
N16	4	4	3	Strutturale
N17	8	4	3	Strutturale
N18	12	4	3	Strutturale
N25	0	4	6	Strutturale
N26	4	4	6	Strutturale
N27	8	4	6	Strutturale
N28	12	4	6	Strutturale

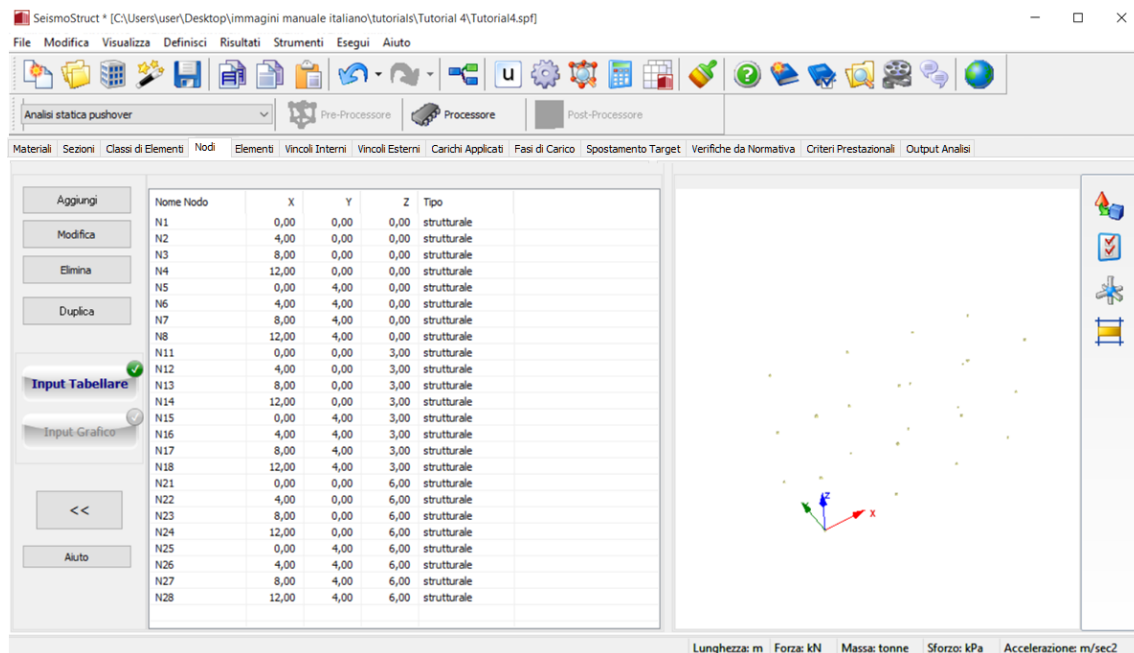

Nodi strutturali

Pre-Processore – Elementi

Terminata la definizione dei nodi, spostatevi nel modulo **Elementi** procedete con l'inserimento degli elementi strutturali (pilastri e travi). Inserite il primo pilastro premendo il pulsante *Aggiungi*.

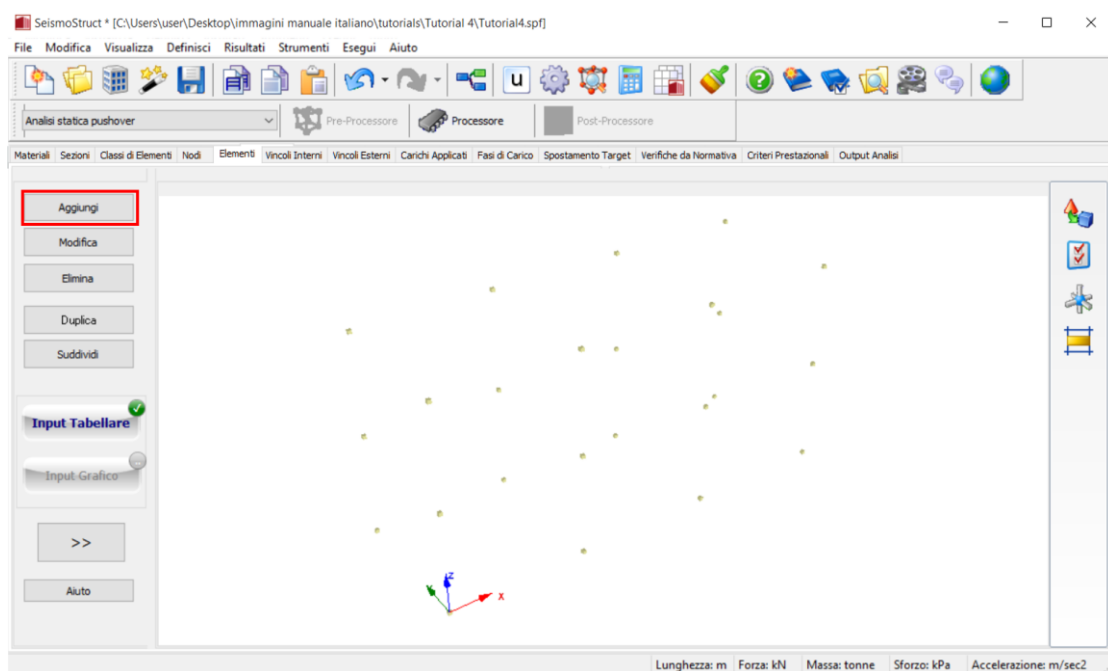


Modulo Elementi

Nella nuova finestra di dialogo dovete, quindi:

1. Assegnare un nome all'elemento (→ C1);
2. Selezionare la classe di elementi dal menu a discesa (→ Pilastro);

3. Selezionare, rispettivamente, il primo nodo(strutturale) (→ N1), il secondo nodo(strutturale) (→ N11) e l'orientamento dell'elemento (definendo un angolo di rotazione pari a 0 → impostazione di default), come mostrato nella seguente figura.

NOTA: Farete uso della modalità *Display* al posto dell'*Input Grafico* per generare gli elementi.

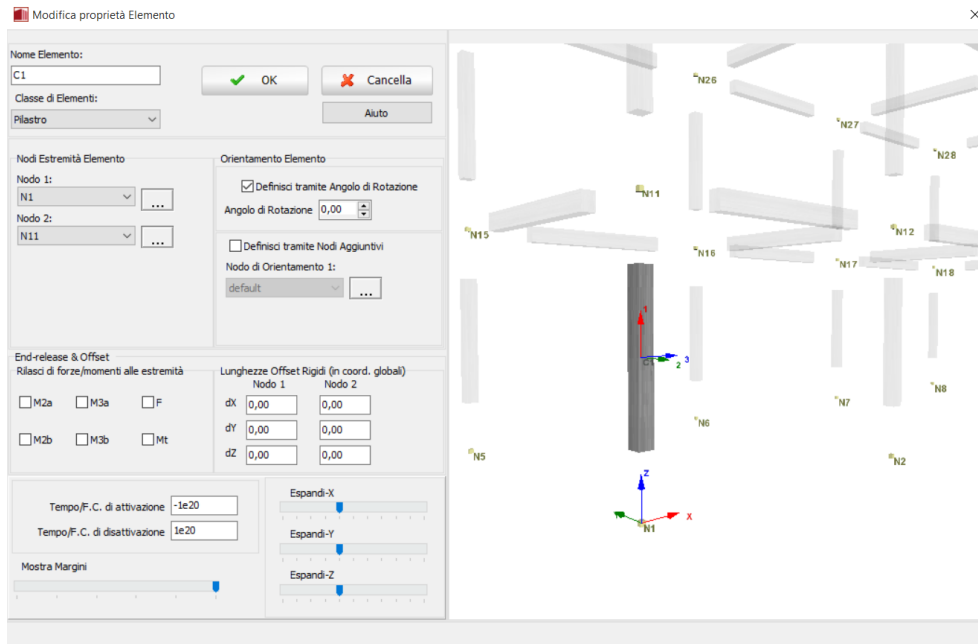

Definizione di un nuovo elemento

Ripetete la procedura descritta sopra per definire i rimanenti pilastri e le travi.


NOTA: Come per il caso dei nodi, potete usare lo strumento *Duplicazione* per generare nuovi elementi.

Nella seguente tabella sono elencati tutti gli elementi impiegati nel modello:


Nome elemento	Classe di Elementi	Nodi
C1	Pilastro	N1 N11 deg=0.0
C2	Pilastro	N2 N12 deg=0.0
C3	Pilastro	N3 N13 deg=0.0
C4	Pilastro	N4 N14 deg=0.0
C5	Pilastro	N5 N15 deg=0.0
C6	Pilastro	N6 N16 deg=0.0
C7	Pilastro	N7 N17 deg=0.0
C8	Pilastro	N8 N18 deg=0.0
C11	Pilastro	N11 N21 deg=0.0
C12	Pilastro	N12 N22 deg=0.0
C13	Pilastro	N13 N23 deg=0.0
C14	Pilastro	N14 N24 deg=0.0
C15	Pilastro	N15 N25 deg=0.0
C16	Pilastro	N16 N26 deg=0.0

Nome elemento	Classe di Elementi	Nodi
C17	Pilastro	N17 N27 deg=0.0
C18	Pilastro	N18 N28 deg=0.0
B1	Trave	N11 N12 deg=0.0
B2	Trave	N12 N13 deg=0.0
B3	Trave	N13 N14 deg=0.0
B4	Trave	N15 N16 deg=0.0
B5	Trave	N16 N17 deg=0.0
B6	Trave	N17 N18 deg=0.0
B11	Trave	N21 N22 deg=0.0
B12	Trave	N22 N23 deg=0.0
B13	Trave	N23 N24 deg=0.0
B14	Trave	N25 N26 deg=0.0
B15	Trave	N26 N27 deg=0.0
B16	Trave	N27 N28 deg=0.0
B7	Trave	N11 N15 deg=0.0
B8	Trave	N12 N16 deg=0.0
B9	Trave	N13 N17 deg=0.0
B10	Trave	N14 N18 deg=0.0
B17	Trave	N21 N25 deg=0.0
B18	Trave	N22 N26 deg=0.0
B19	Trave	N23 N27 deg=0.0
B20	Trave	N24 N28 deg=0.0

A questo punto è possibile visualizzare l'intera struttura nella finestra del *Modello 3D* (sulla destra dello schermo), dove potete controllare il modello ingrandendolo, ruotandolo, ecc.

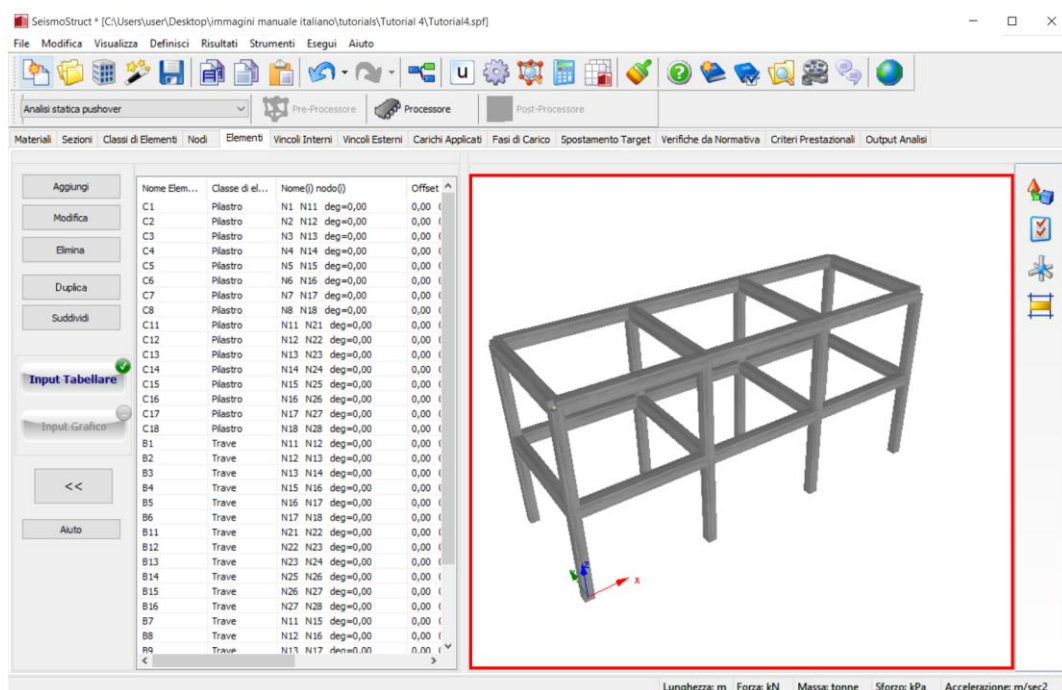


Finestra del modello 3D

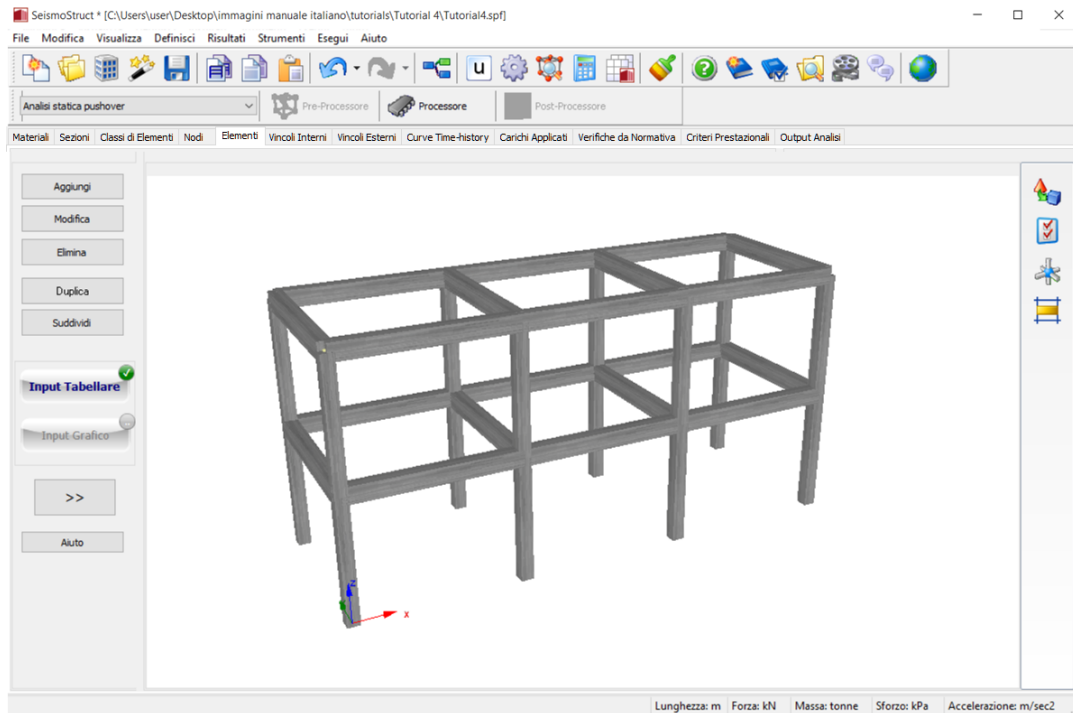

Modello 3D a tutto schermo

Pre-Processore – Vincoli Interni


Adesso dovete definire le condizioni di vincolo interno della struttura, ovvero creare due diaframmi rigidi, uno per ciascun piano. Per fare ciò, andate nel modulo **Vincoli Interni** e premete il pulsante **Aggiungi**.

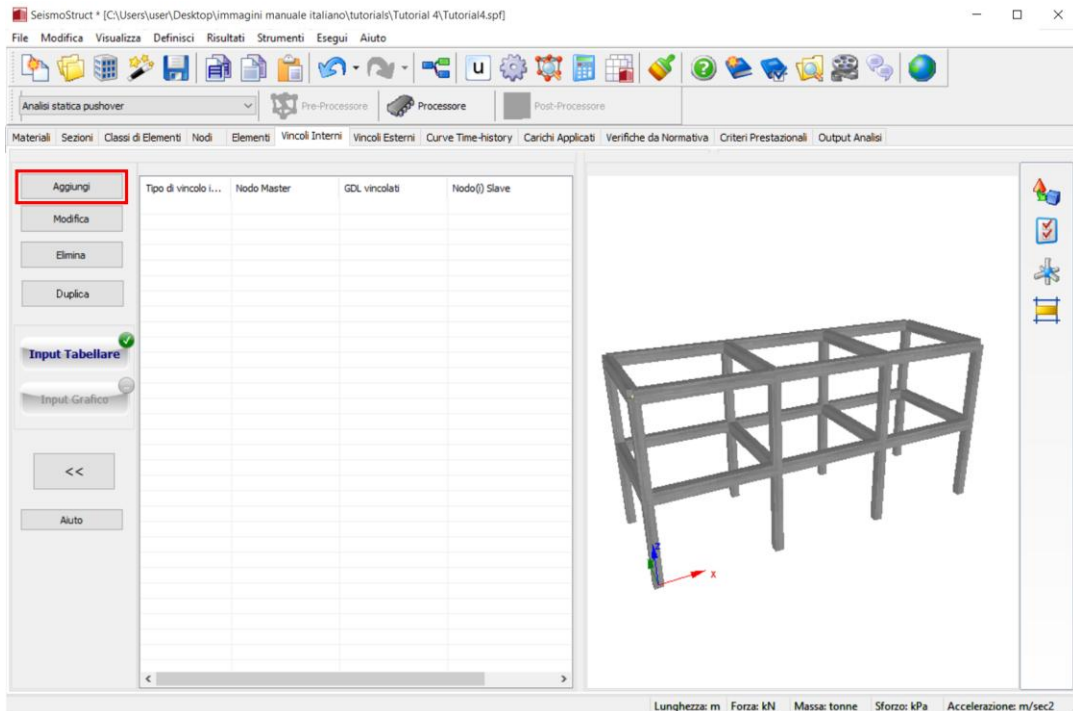

Modulo Vincoli Interni


Nella nuova finestra di dialogo dovete, quindi:

1. Selezionare il tipo di vincolo dal menu a discesa (→ diaframma rigido);
2. Selezionare la condizione di vincolo (→ piano X-Y);
3. Scegliere il nodo master dal menu a discesa (→ N13);
4. Selezionare i nodi slave barrando le caselle corrispondenti (v. immagine sottostante).

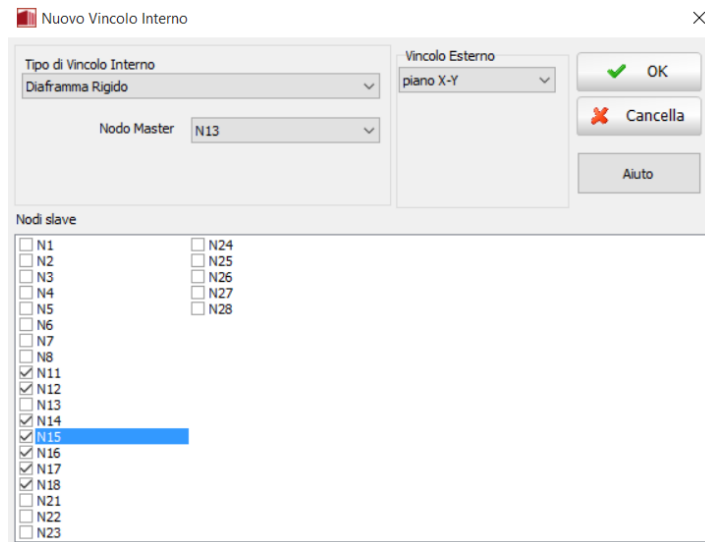

Finestra per l'inserimento di un nuovo vincolo interno

Ripetete la stessa procedura per definire il diaframma rigido del secondo livello. Al termine, il modulo **Vincoli Interni** apparirà come segue:

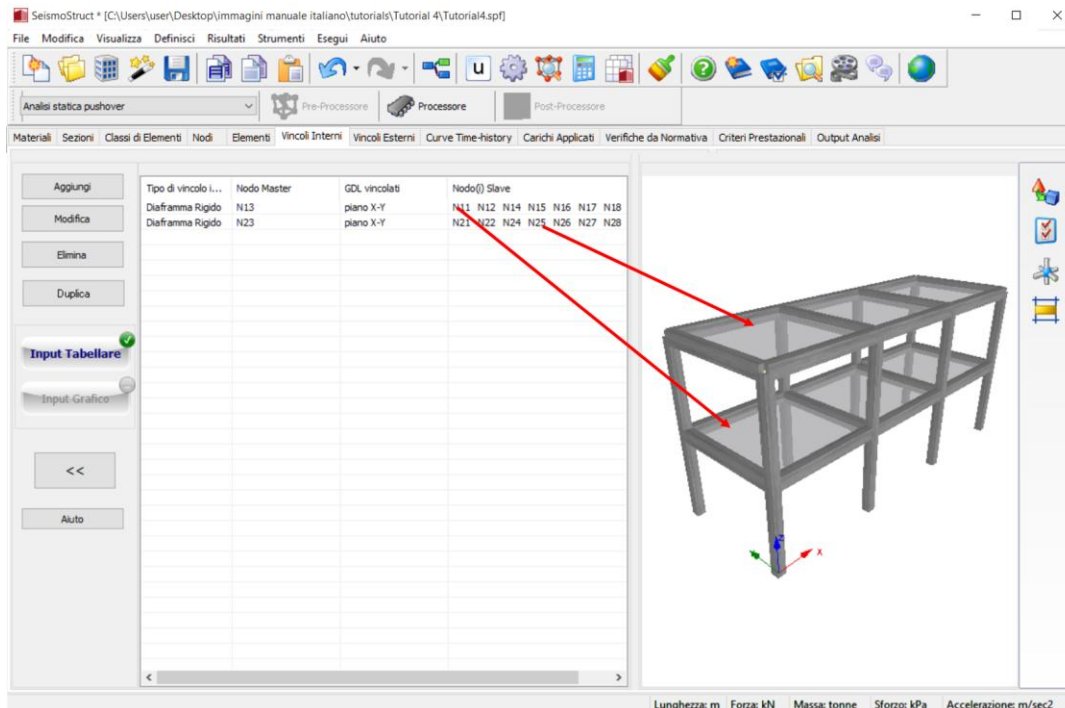


Vincoli Interni


NOTA: Come nel caso dei nodi e degli elementi, potete usare lo strumento *Duplicazione* per generare il nuovo diafragma rigido.

Pre-Processore – Vincoli esterni

L'ultimo passo che riguarda la “geometria strutturale” è la definizione delle condizioni di vincolo esterne. In questo tutorial si richiede di vincolare come incastro tutti i nodi alla base della struttura. Per fare ciò, (i) spostatevi nel modulo **Vincoli Esterni**, (ii) selezionate i nodi che desiderate vincolare (>tutti i nodi alla base) e (iii) premete il pulsante *Vincola Tutto*.

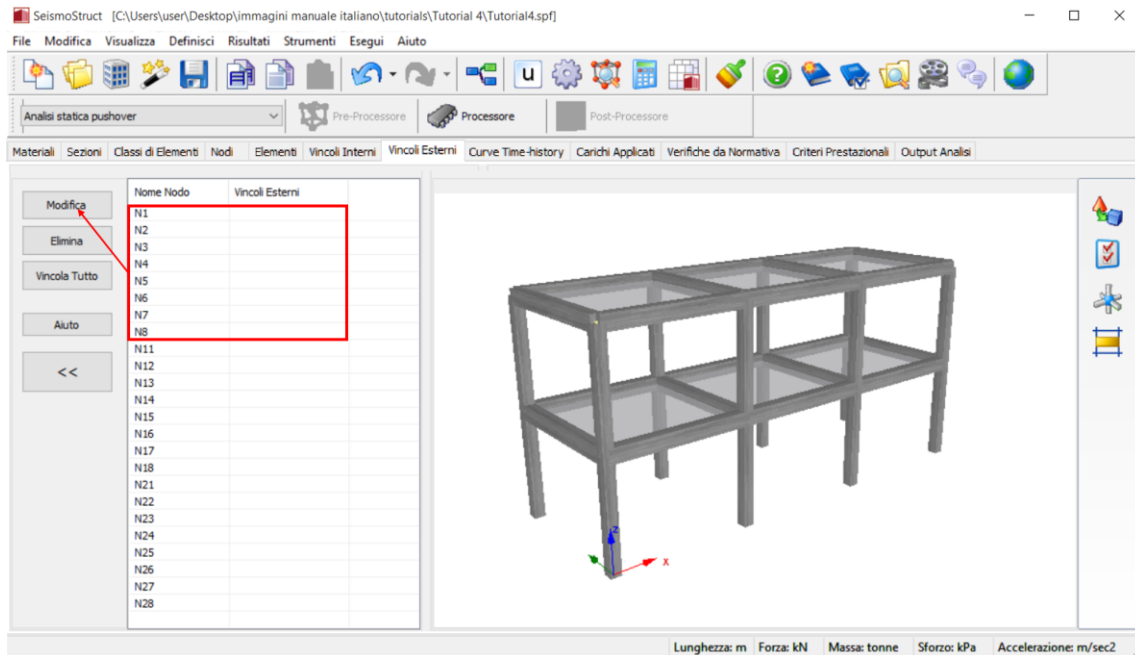


Modulo Vincoli Esterni

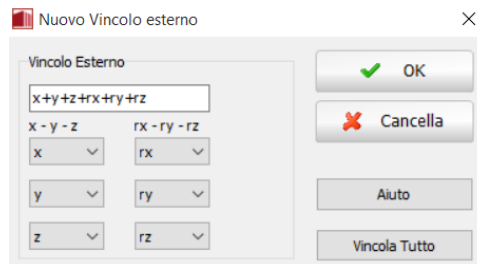

Finestra per l'inserimento di una nuova condizione di vincolo


Il modulo **Vincoli Esterni** apparirà come segue:

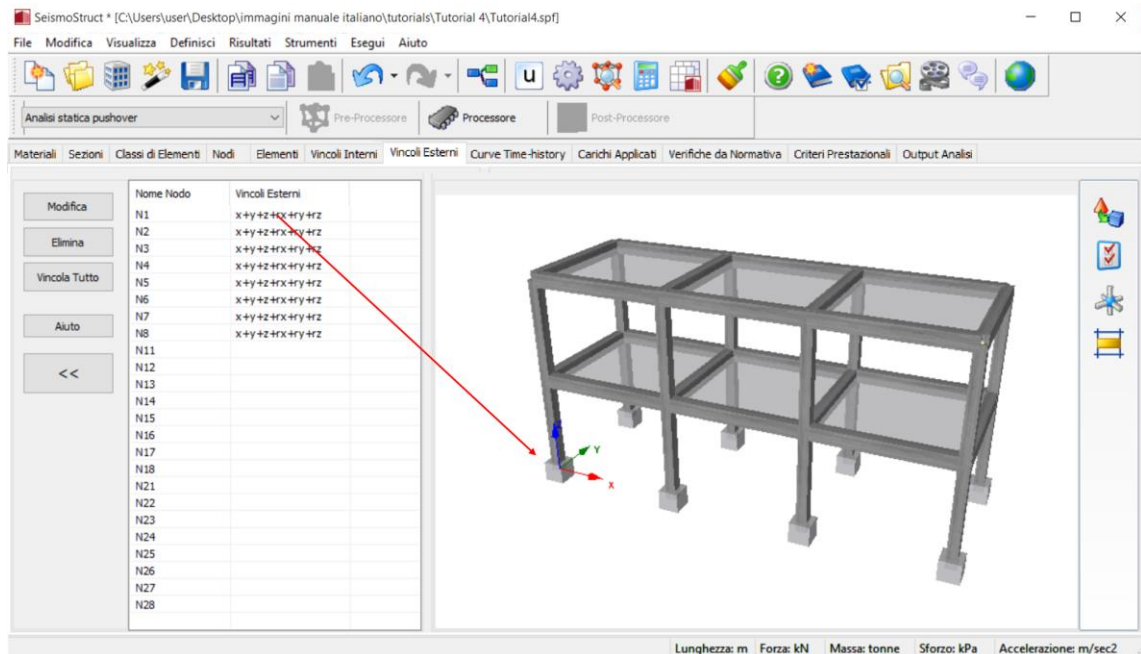

Vincoli Esterni

Pre-Processore – Carichi applicati

Poiché in questo tutorial si richiede di svolgere un'analisi pushover, dovrete applicare i carichi appropriati (ossia carichi incrementali) al modello strutturale. Quindi, andate nel modulo **Carichi applicati** premete il pulsante *Aggiungi* nella sezione Carichi Nodali.

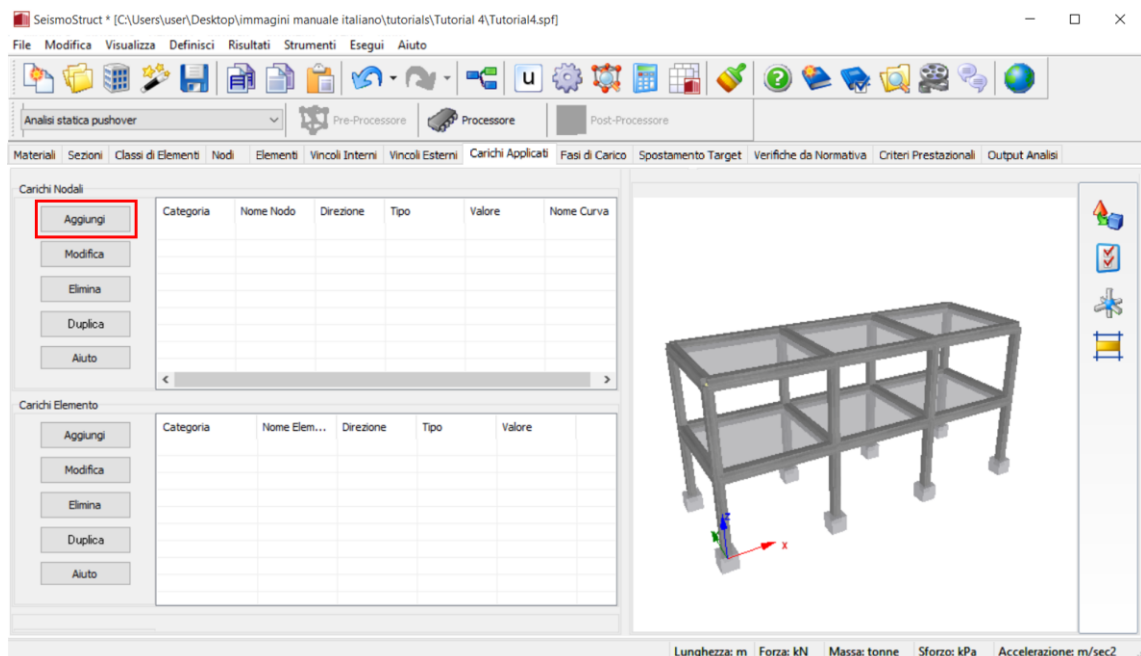


Modulo Carichi applicati

Nella nuova finestra di dialogo dovete:

1. Selezionare la categoria di carico dal menu a discesa (→ Carico Incrementale);

2. Specificare il nodo a cui si vuole applicare il carico (→ N11);
3. Selezionare la direzione di applicazione del carico dal menu a discesa (→ X);
4. Selezionare il tipo di carico dal menu a discesa (→ forza);
5. Specificare il valore nominale (→ 10).

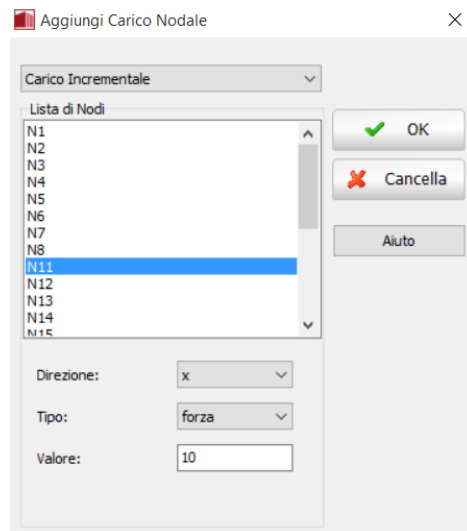


Finestra per l'inserimento di un carico nodale

Ripetete la stessa procedura per applicare tutti i carichi incrementali alla struttura.

RICORDATE! La grandezza del carico a ciascun passo dell'analisi è data dal prodotto del valore nominale, da voi definito, per il fattore di carico corrente, che è aggiornato in automatico o secondo una distribuzione 'user-defined'.


Nella tabella seguente sono elencati tutti i carichi incrementali applicati alla struttura:

Categoria	Nome nodo	Direzione	Tipo	Valore
Carico Incrementale	N11	x	forza	10
Carico Incrementale	N15	x	forza	10
Carico Incrementale	N21	x	forza	20
Carico Incrementale	N25	x	forza	20

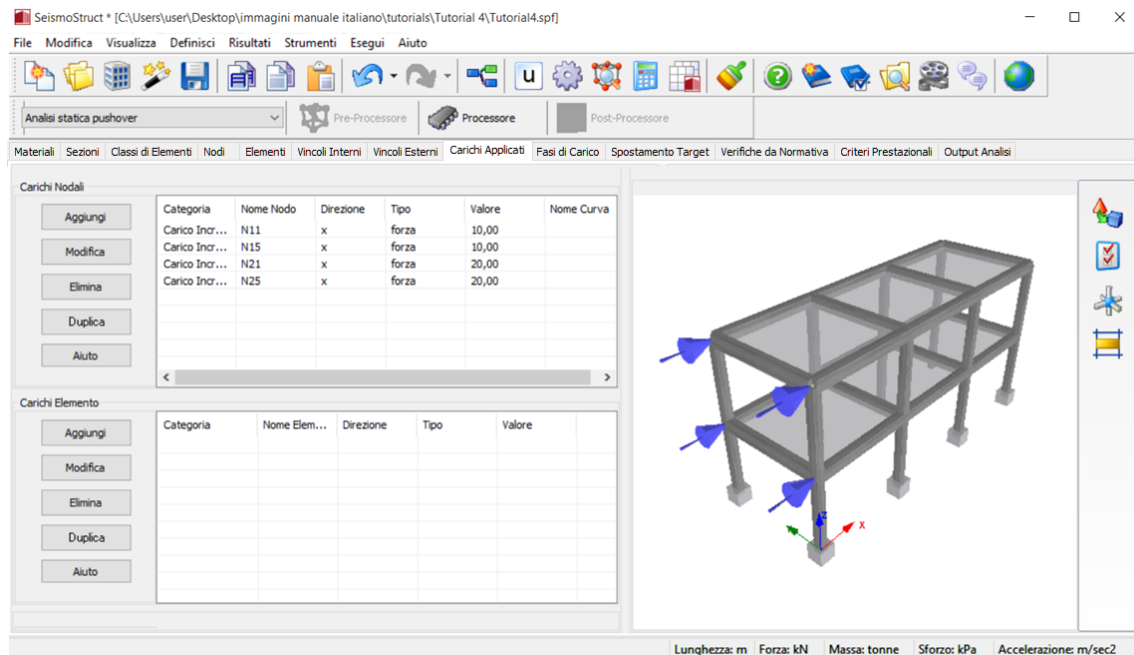

Carichi Incrementali


A partire da SeismoStruct v7 in avanti, nel modulo **Carichi Applicati**, è possibile applicare sugli elementi carichi uniformemente distribuiti premendo sul pulsante *Aggiungi* nella sezione Carichi Elemento.

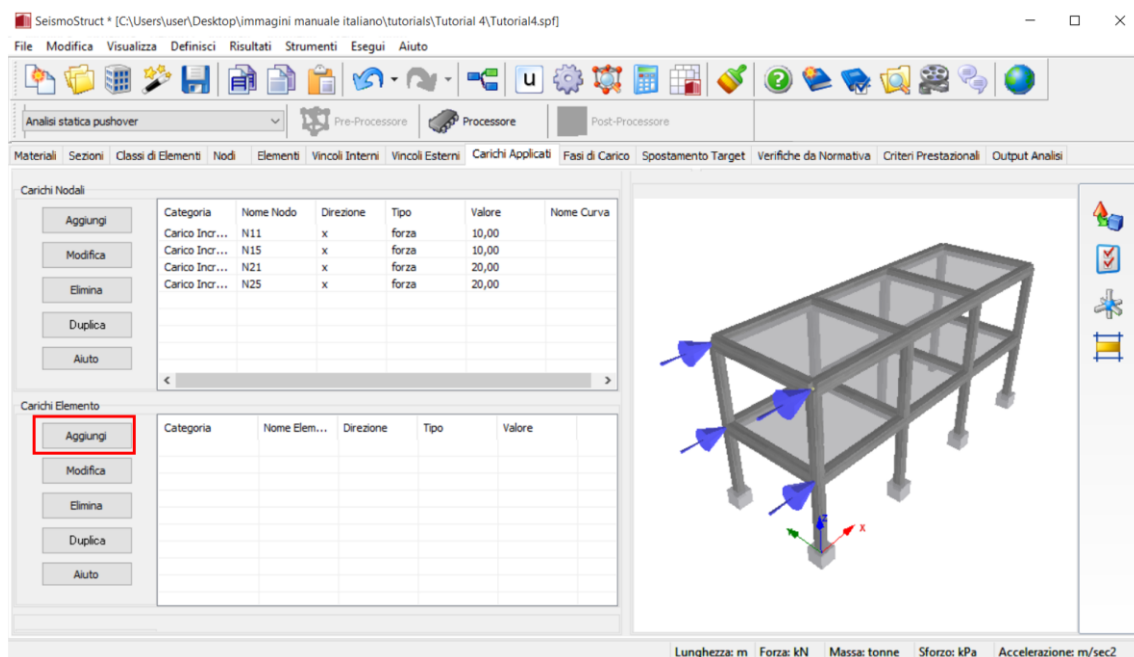

Modulo Carichi Applicati

Per fare ciò è necessario:


1. Specificare l'elemento associato (→ B1);
2. Selezionare la direzione del carico dal menu a discesa (→ Z);
3. Selezionare il tipo di carico dal menu a discesa (→ forza);
4. Specificare il valore nominale (→ -4.2).

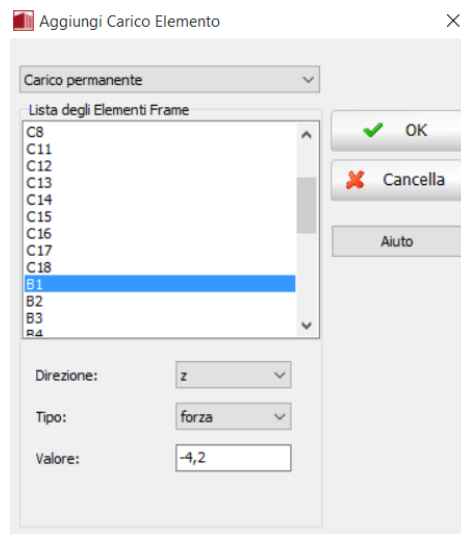

Finestra di dialogo Aggiungi Carico Elemento

Ripetete la stessa procedura per applicare gli altri carichi elemento. Nella tabella che segue sono riportati tutti i carichi applicati:

Nome elemento	Direzione	Tipo	Valore
B1	z	forza	-4.2
B2	z	forza	-4.2
B3	z	forza	-4.2
B4	z	forza	-4.2
B5	z	forza	-4.2
B6	z	forza	-4.2
B7	z	forza	-4.2
B10	z	forza	-4.2
B8	z	forza	-2.1
B9	z	forza	-2.1

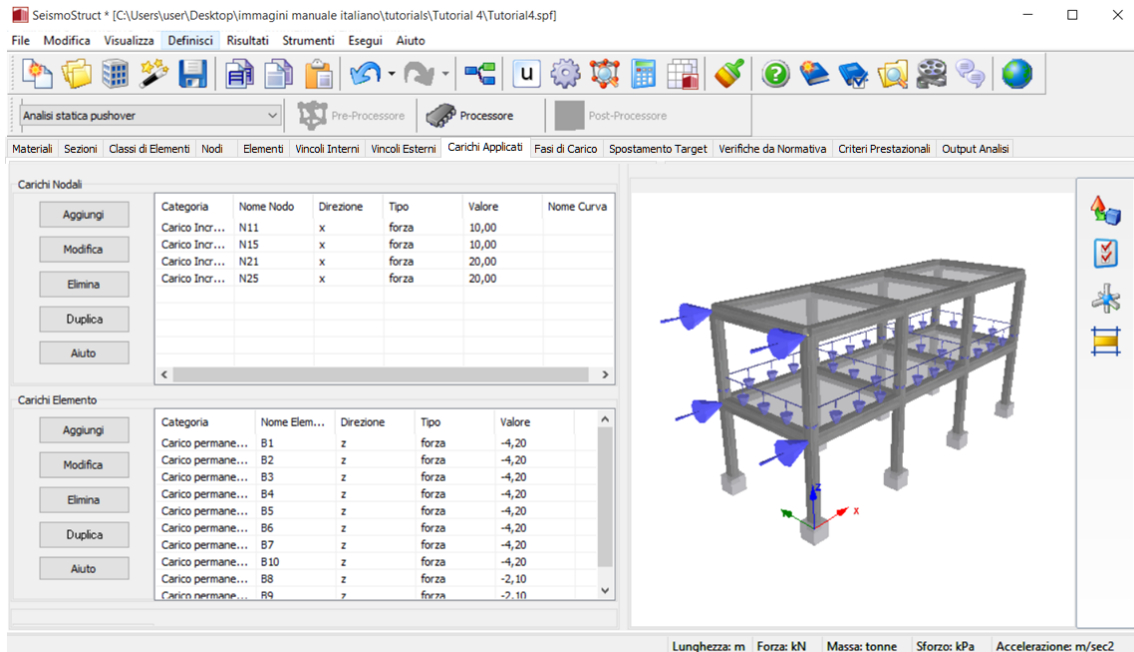


Carichi Applicati

NOTA: Si ricorda che, se nelle impostazioni Gravità e Massa (*Impostazioni > Gravità & Massa*) è stata selezionata l'opzione di trasformare le masse in carichi, gli elementi massa distribuita verranno trasformati in carichi distribuiti.

Pre-Processore – Fasi di Carico


Nel modulo **Fasi di Carico** viene definita la strategia di controllo del carico applicato. In questo tutorial vi chiediamo di definire una fase in *Controllo della Risposta*. Quindi, premete il pulsante **Aggiungi**.

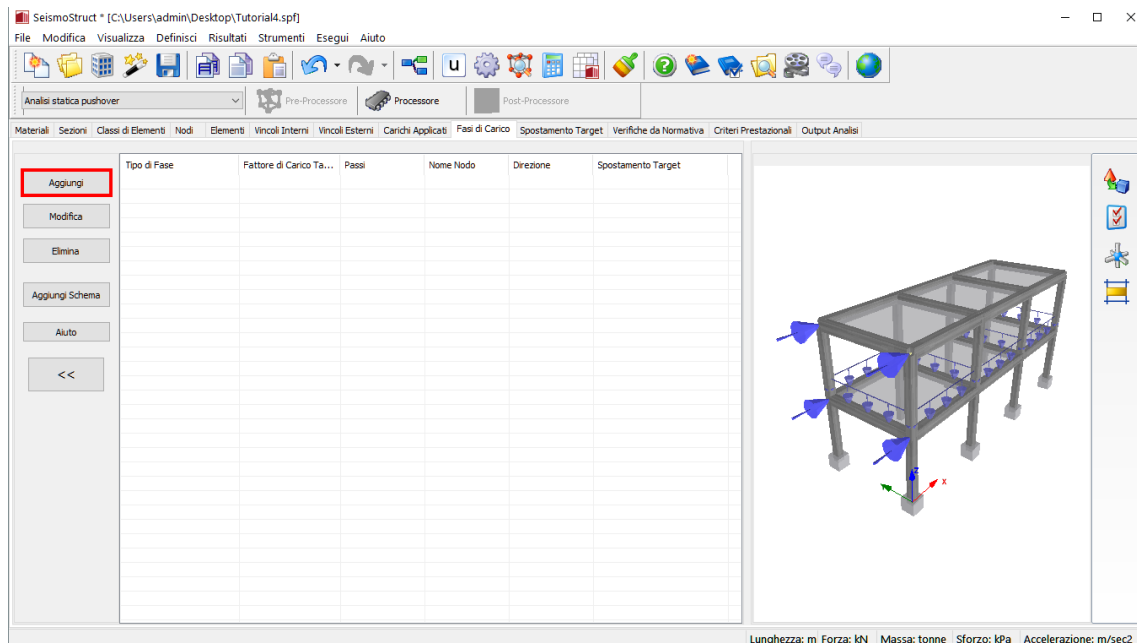

Modulo Fasi di Carico

Poi, nella nuova finestra di dialogo dovete:

1. Selezionare il tipo di fase dal menu a discesa (→ Controllo della Risposta);
2. Specificare lo spostamento target (→ 0.12);
3. Assegnare il numero di passi (→ valore di default (50));
4. Selezionare il nome del nodo di controllo da menu a discesa (→ N23);
5. Selezionare la direzione dal menu a discesa (→ X).

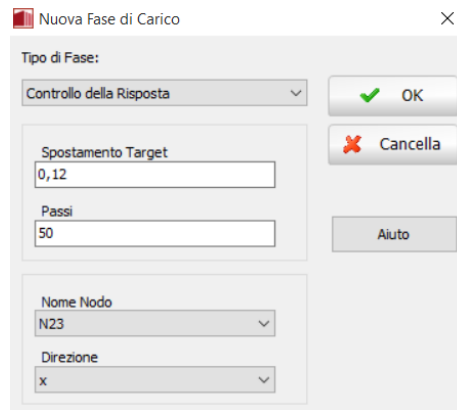


Finestra per la definizione di una nuova fase di carico

Pre-Processore – Spostamento Target

In questo tutorial non verrà richiesto di calcolare lo Spostamento Target.

Pre-Processore – Verifiche da Normativa


Nell'ambito di questo tutorial, verrà definita ed effettuata una verifica da normativa, relativa alla capacità di rotazione corda di tutti gli elementi, per lo stato limite di Danno Significativo. Per fare ciò, è necessario andare al modulo **Verifiche da Normativa**, selezionare la Normativa che si intende impiegare, definire i Fattori di Sicurezza e il Livello di conoscenza strutturale raggiunto, modificare i Parametri Avanzati degli Elementi e premere sul pulsante *Aggiungi* per aggiungere il controllo.

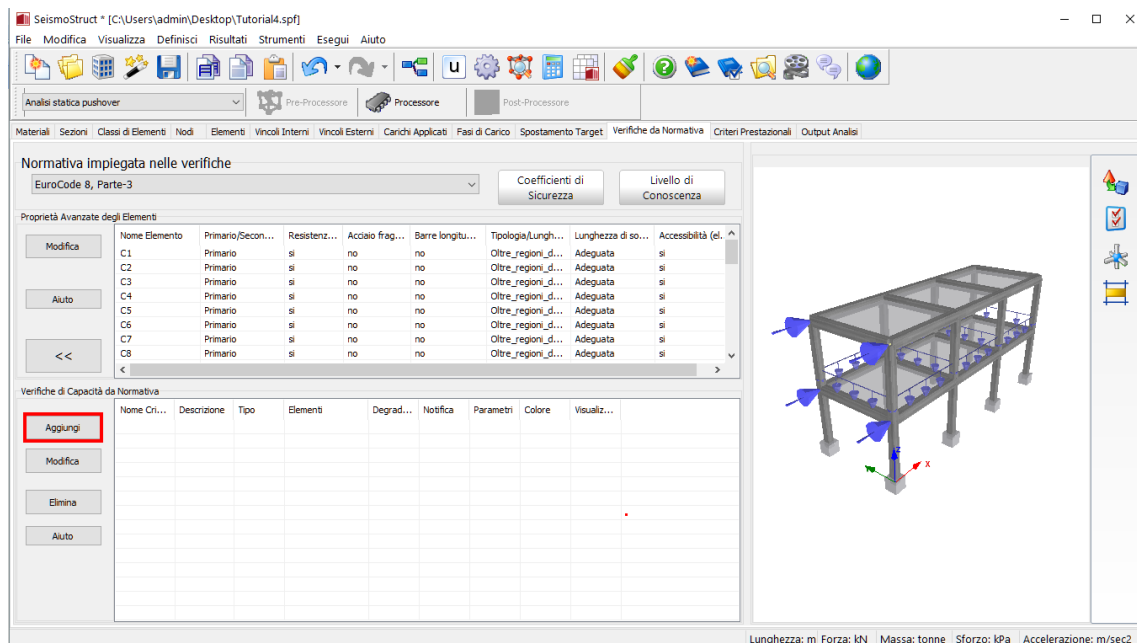

Modulo Verifiche da Normativa

Poi, nella nuova finestra di dialogo dovete:


1. Assegnare il nome della verifica (→ chord_rot_SD);
2. Selezionare il tipo di verifica dal menu a discesa (→ Capacità di Rotazione alla Corda Elementi Frame);
3. Specificare lo stato limite (→ Danno Significativo);
4. Selezionare, barrando le caselle corrispondenti, gli elementi che dovranno essere verificati;
5. Definire il Degrado di Resistenza da applicare al raggiungimento del criterio di verifica (→ Mantieni Resistenza);
6. Indicare il tipo di azione (→ Avvisa);
7. Selezionare il Colore Identificativo e gli Effetti Visivi del Danno per consentire la visualizzazione grafica nel modulo **Visualizzatore della Deformata** del Post-Processore.

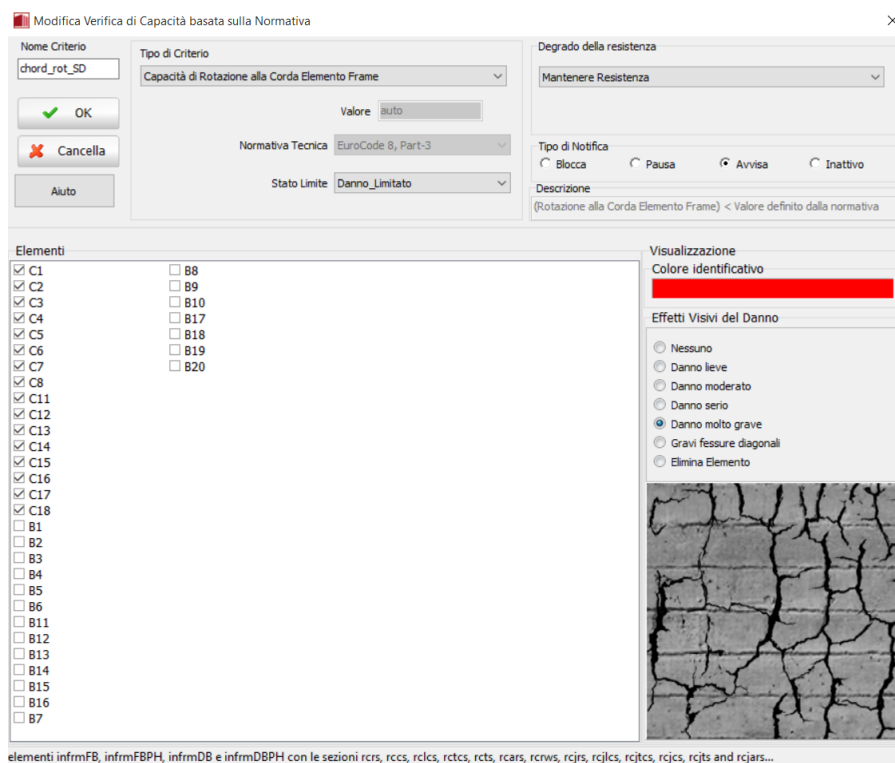

Nuova finestra delle Verifiche da Normativa

Pre-Processore – Criteri Prestazionali


Per questo modello si vuole anche definire un criterio prestazionale relativo alle forze di taglio sviluppate nei pilastri. Quindi, è necessario passare al modulo **Criteri Prestazionali** e premere il pulsante *Aggiungi*.

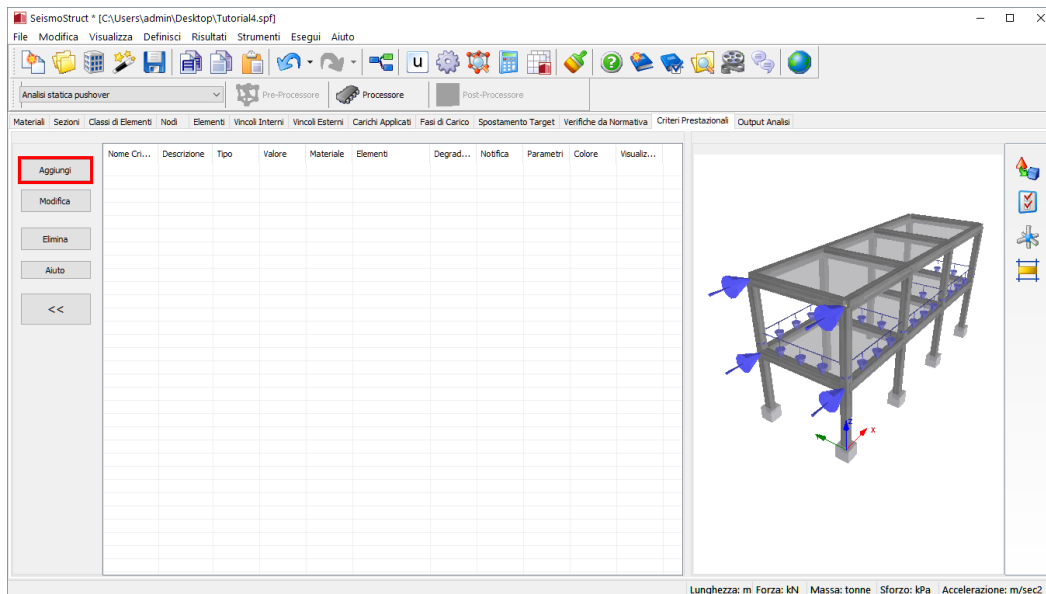

Modulo Criteri Prestazionali

Nella nuova finestra, allora, dovete:

1. Assegnare un nome al criterio (→ Taglio);
2. Selezionare il tipo di criterio (→ Forza di Taglio Elemento Frame [limite definito dall'utente]) dal menu a discesa;
3. Specificare il valore definito dall'utente oltre il quale il programma indicherà che il criterio è stato raggiunto (→ 100);
4. Selezionare, barrando le caselle corrispondenti, gli elementi a cui applicare il criterio;
5. Definire il Degrado di Resistenza da applicare al raggiungimento del criterio di verifica (→ Mantieni Resistenza);
6. Indicare il tipo di azione (→ Avvisa);
7. Selezionare il Colore Identificativo e gli Effetti Visivi del Danno per consentire la visualizzazione grafica nel modulo **Visualizzatore della Deformata** del Post-Processore.

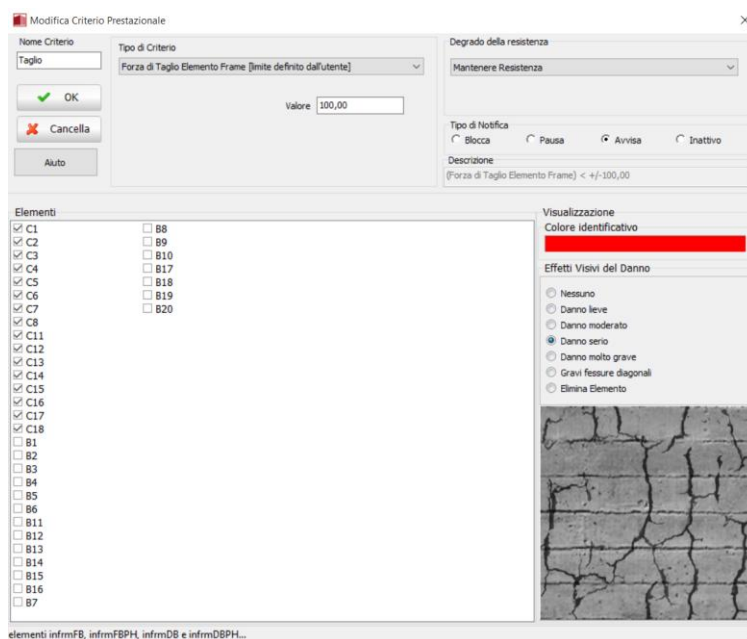


Finestra di inserimento di un nuovo criterio prestazionale


NOTA: Possono essere definiti numerosi criteri prestazionali, tra cui i criteri sulle deformazioni dei materiali (fessurazione del calcestruzzo ed espulsione del copriferro, rottura del calcestruzzo d'anima oppure snervamento e rottura dell'acciaio), quelli sulle curvature delle sezioni e sulle rotazioni alla corda e infine i controlli sulle capacità di rotazione alla corda e di taglio degli elementi.

Pre-Processore – Output Analisi

Infine, prima di accedere al **Processore**, è necessario impostare le preferenze di output nel modulo **Output Analisi**, come mostrato nella figura seguente.

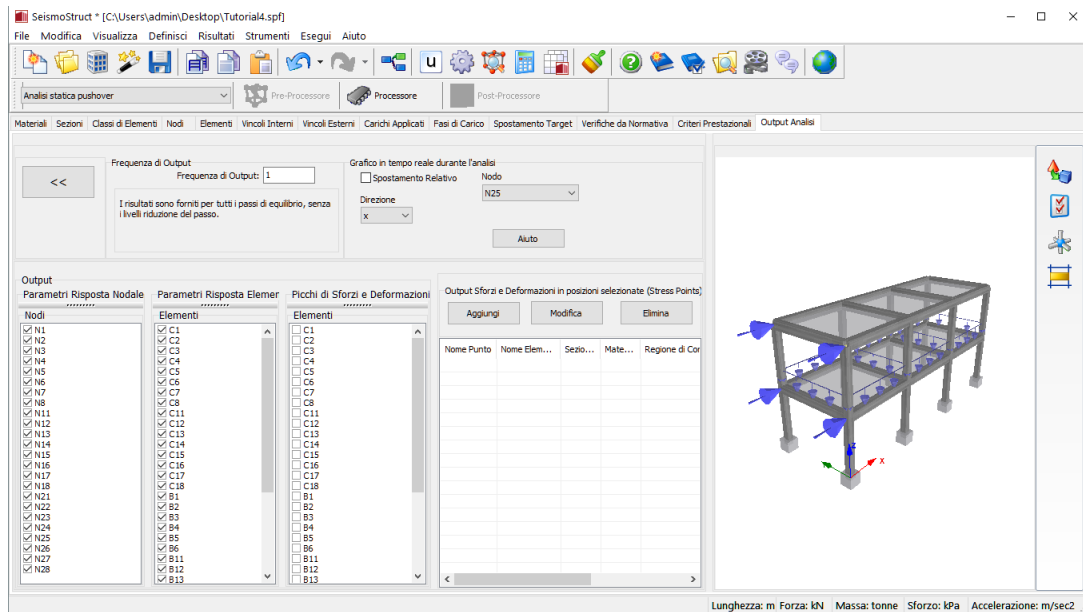


Modulo Output Analisi


A questo punto, premete il pulsante della barra degli strumenti  **Processor**, altrimenti selezionate *Esegui* > *Processore* dal menu principale.

Processore

Nell'area del **Processore** è possibile eseguire l'analisi. Premete il pulsante *Esegui*.

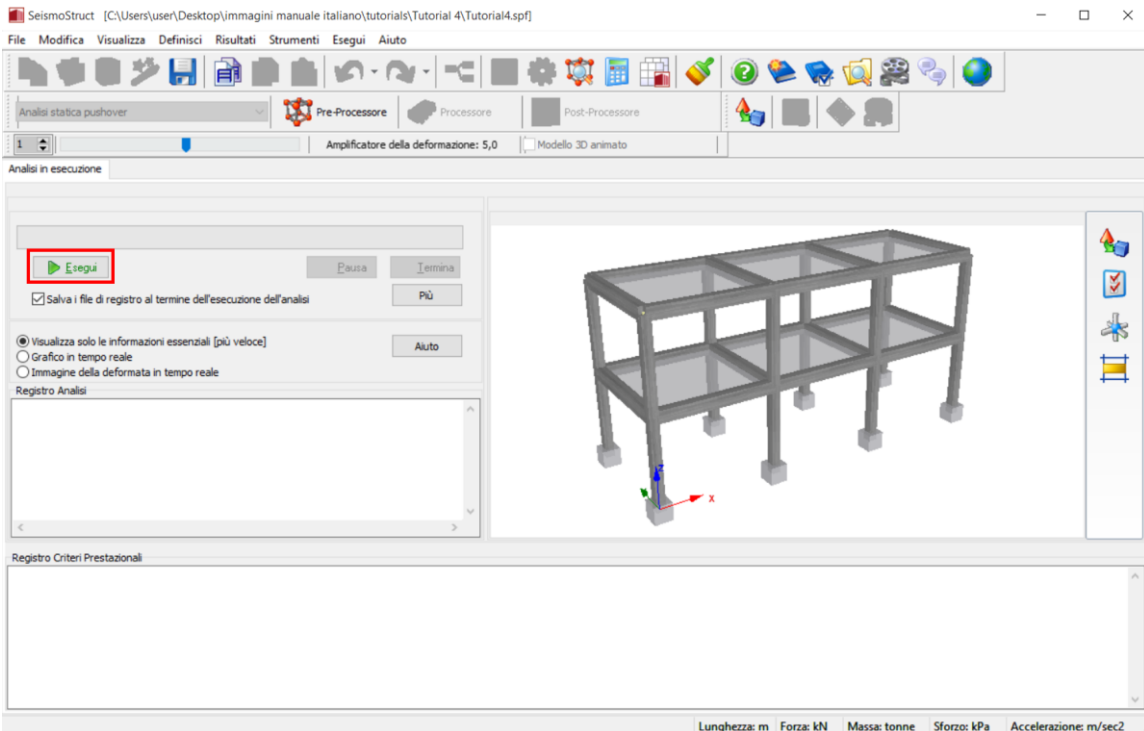


Processore

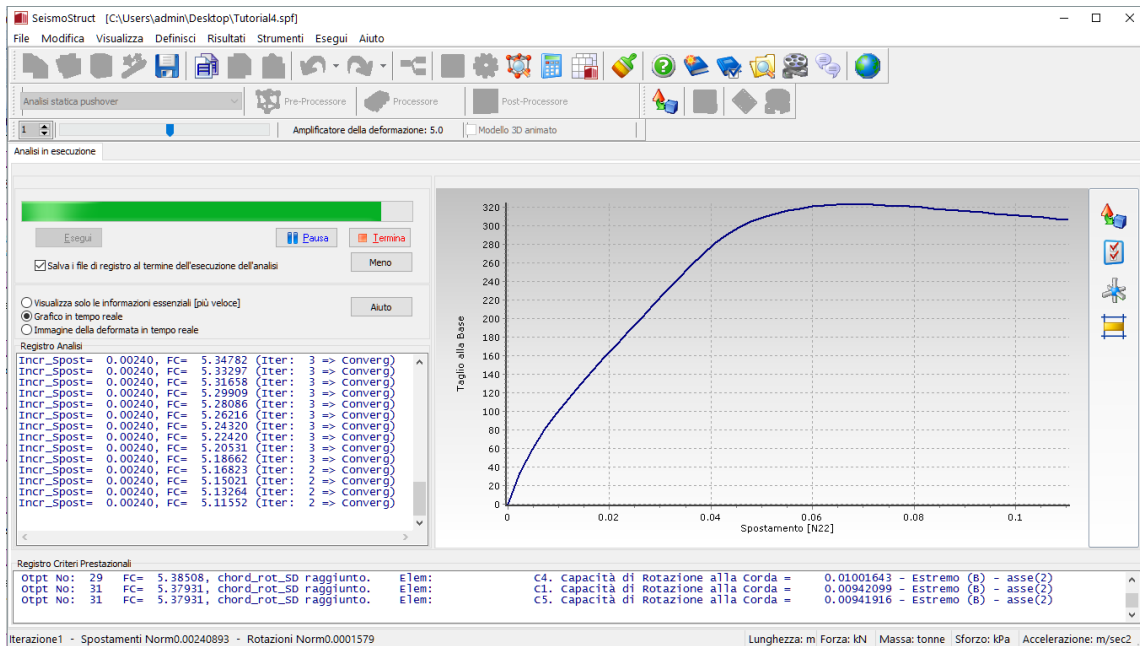

Eeguire l'analisi


NOTA: Potete scegliere una delle seguenti opzioni grafiche: (i) vedere solamente le informazioni essenziali, (ii) grafico in tempo reale (in questo caso, Taglio alla base vs. spostamento del nodo definito nel modulo Output Analisi) o (iii) deformata in tempo reale. La prima è l'opzione più veloce.

Una volta terminata l'analisi, premete il pulsante della barra degli strumenti , altrimenti selezionate *Esegui> Post-Processore* dal menu principale.

Post-Processore – Visualizzatore della Deformata

L'area del **Post-Processore** è caratterizzata da una serie di moduli che permettono la visualizzazione di una miriade di risultati, sia in formato tabellare che in formato grafico, che possono, in un secondo momento, essere copiati e incollati in altre applicazioni di Windows.

Nel modulo **Visualizzatore della Deformata** avete la possibilità di visualizzare appunto la deformata del modello ad ogni passo dell'analisi. Fate doppio-click sull'output desiderato affinché venga aggiornata la deformata (si veda la figura sottostante).

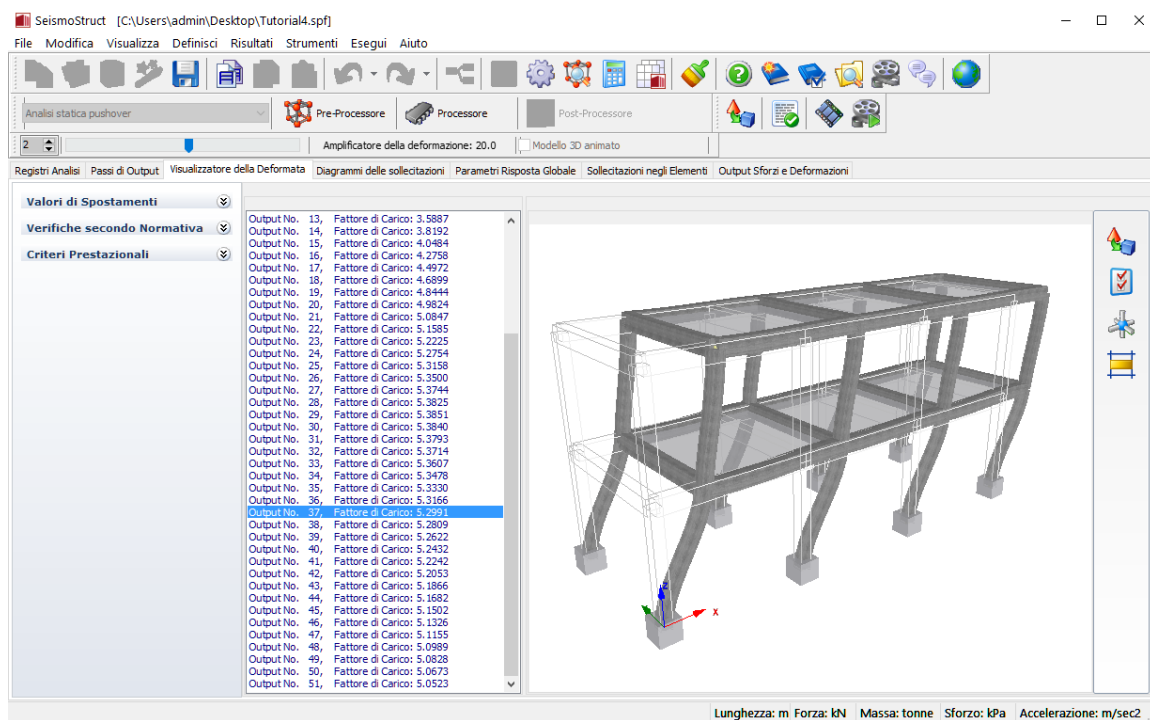


Modulo Visualizzatore della Deformata

Post-Processore – Parametri Risposta Globale


Nel modulo **Parametri Risposta Globale** potete estrapolare i seguenti risultati: (i) gli spostamenti strutturali, (ii) le forze e i momenti ai supporti e (iii) le curve isteretiche.

Quindi, per visualizzare gli spostamenti, in direzione *x*, di un nodo in sommità della struttura, (i) andate nel sotto-menu (tab) *Spostamenti Strutturali*, (ii) selezionate, rispettivamente, *spostamento e asse-x*, (iii) selezionate il nodo dalla lista (→ N23) barrando la casella corrispondente, (iv) scegliete il tipo di visualizzazione dei risultati (*grafico* oppure *valori*) e infine (v) premete il pulsante *Aggiorna*.

NOTA: Questi risultati sono definiti nel sistema di coordinate globale e possono essere esportati in un foglio di Excel (o simili), come mostrato nel seguito.

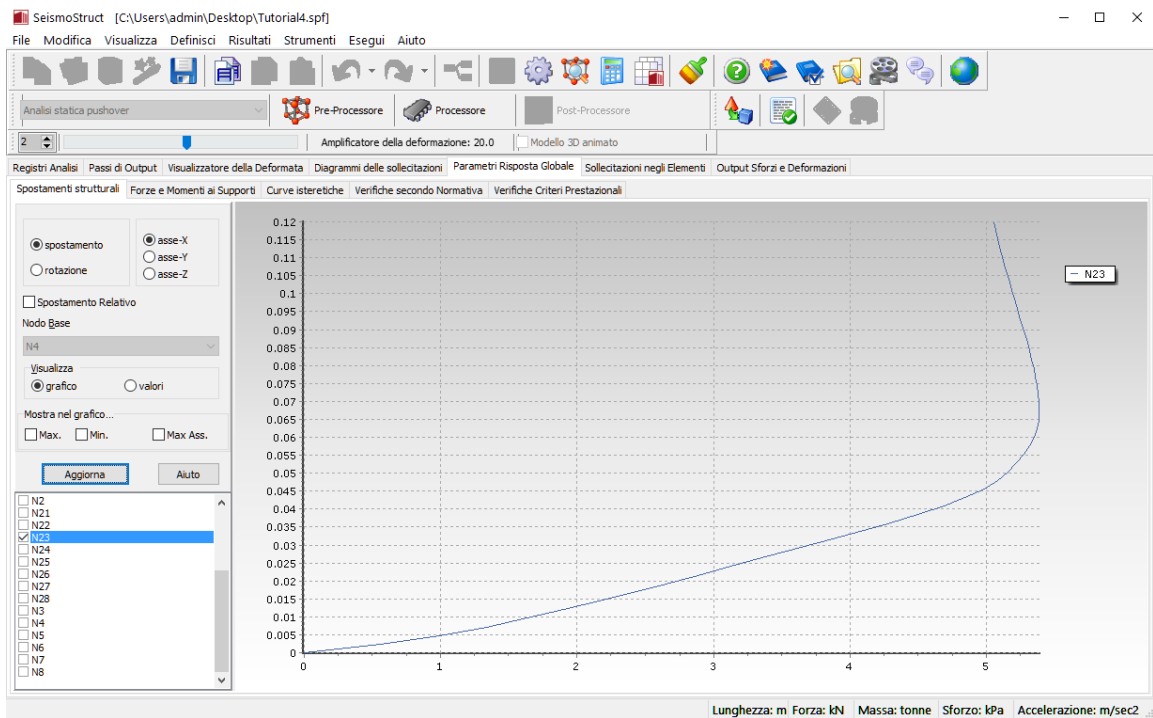


Modulo Parametri Risposta Globale (Spostamenti Strutturali - modalità grafico)

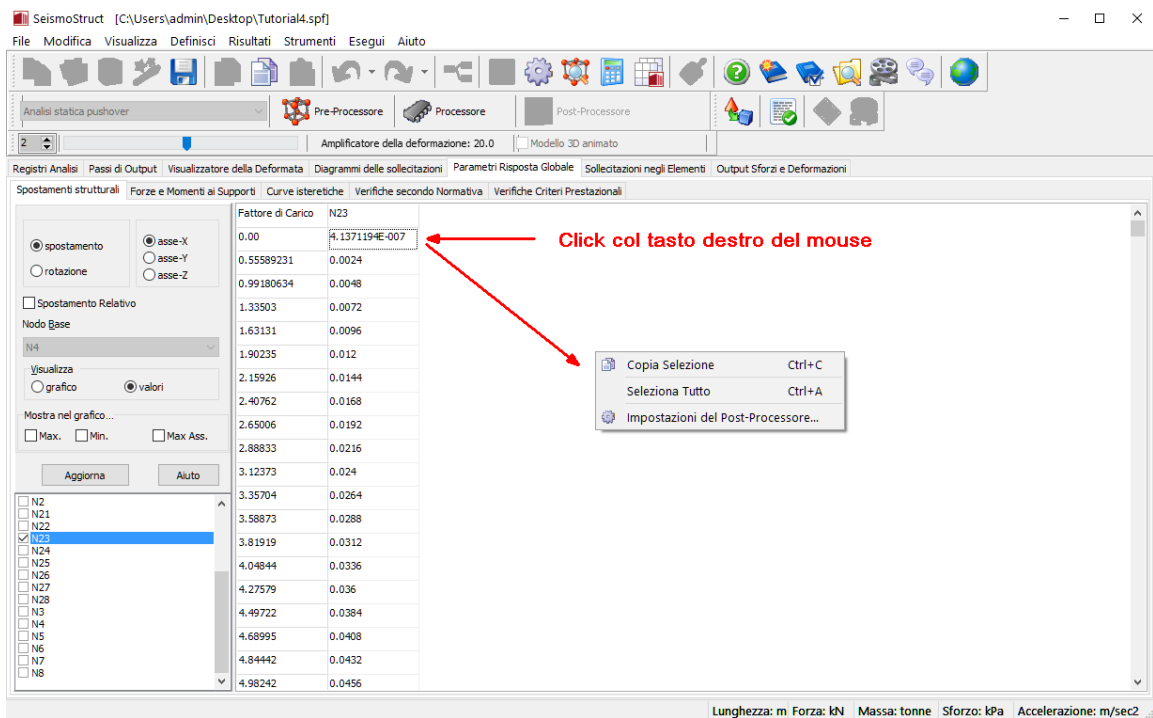


Modulo Parametri Risposta Globale (Spostamenti Strutturali - modalità valori)

Per ottenere, invece, le forze totali ai supporti (ad esempio il taglio totale alla base), (i) andate nel sotto-menu *Forze e Momenti ai supporti*, (ii) selezionate, rispettivamente, *forza e asse-x* e *forze/momenti totali ai supporti*, (iii) scegliete il tipo di visualizzazione dei risultati (*grafico* oppure *valori*) e infine (iv) premete il pulsante *Aggiorna*.

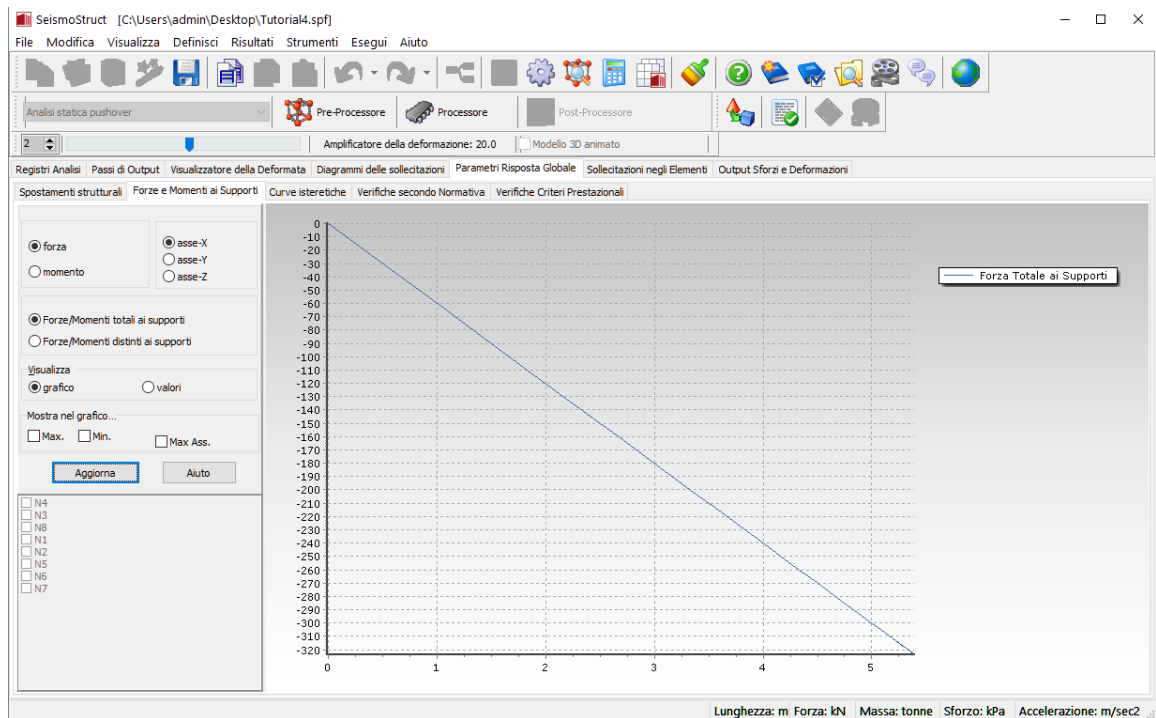


Modulo Parametri Risposta Globale (Forze e Momenti ai supporti – modalità grafico)

Per plottare la curva di capacità della struttura analizzata (ossitaglio totale alla base vs. spostamento di un nodo in sommità), (i) spostatevi nel sotto-menu *Curve Isteretiche*, (ii) selezionate, rispettivamente, *spostamento easse-x*, (iii) selezionate il nodo dal menu a discesa (ad esempio, N23) per l'asse delle ascisse, (iv) selezionate l'opzione *Taglio alla Base/Momento Totale* per l'asse delle ordinate, (v) scegliete il tipo di visualizzazione dei risultati (*grafico* oppure *valori*) e infine (vi) premete il pulsante *Aggiorna*.

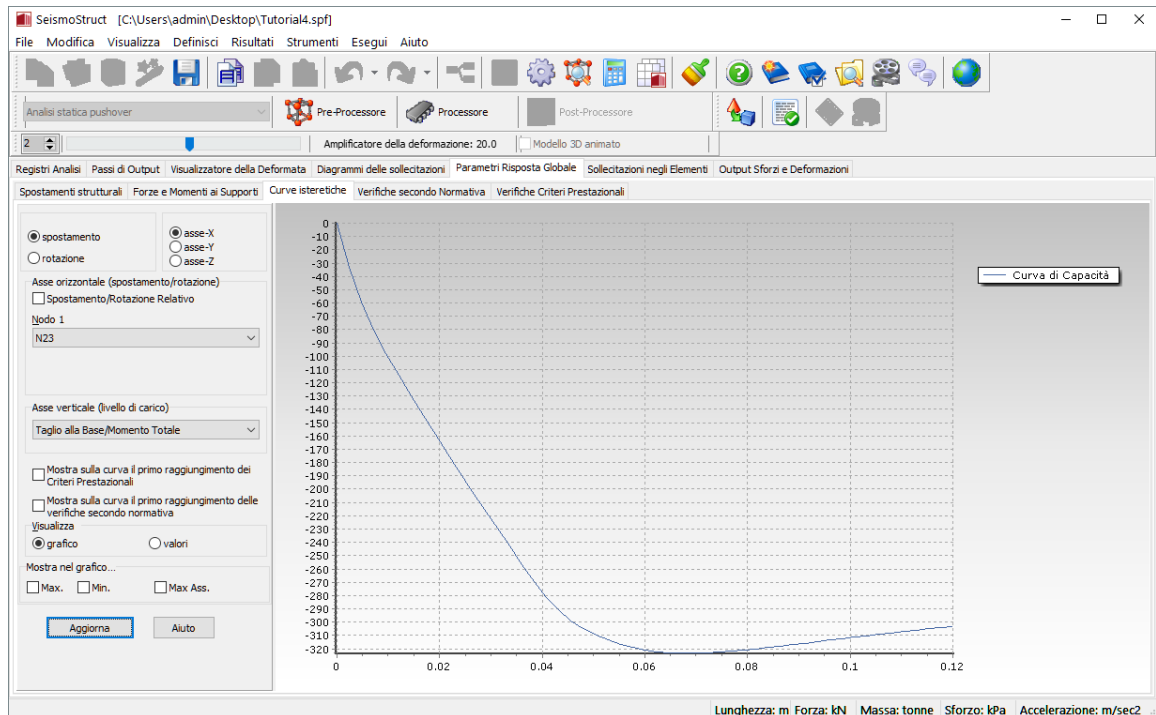

Modulo Parametri Risposta Globale (Curve Isteretiche – modalità grafico)


Per avere le forze di taglio positive, (i) fate click col tasto destro del mouse sulla finestra del grafico, (ii) selezionate *Impostazioni Post-Processore* e (iii) digitate il valore “-1” come moltiplicatore dell’asse Y.

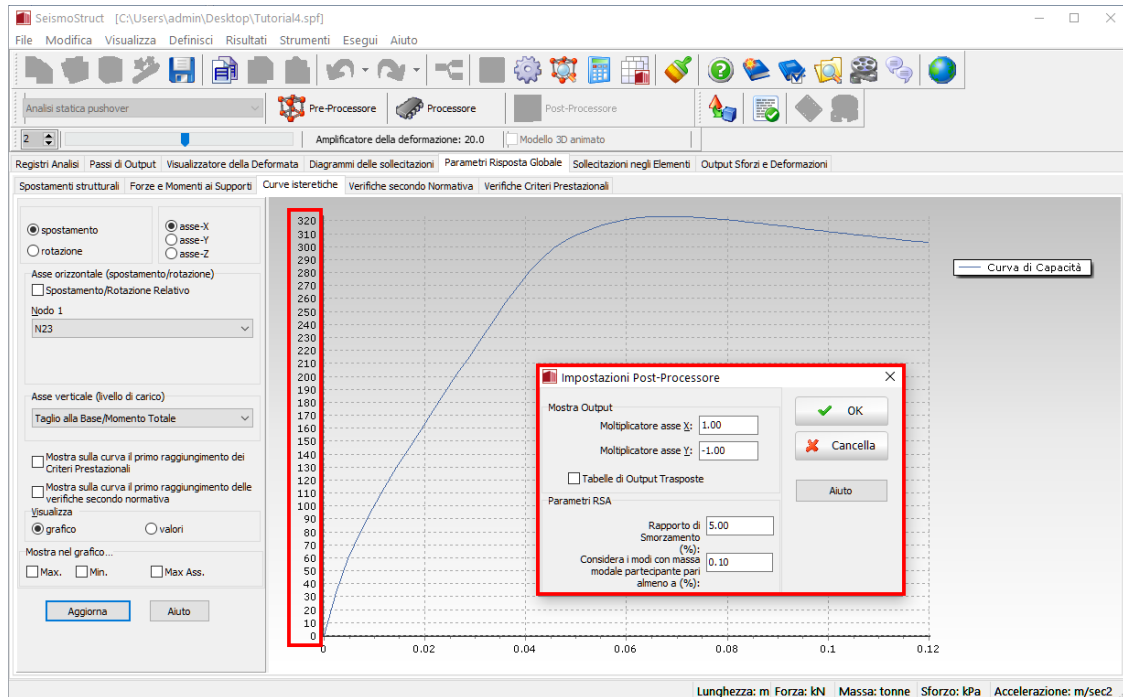

Modulo Parametri Risposta Globale(Curve Isteretiche - modalità grafico)

Post-Processore – Diagrammi delle Sollecitazioni

Nel modulo **Diagrammi delle Sollecitazioni** potete visualizzare i diagrammi delle forze interne dei momenti per ciascun passo dell’analisi. A titolo di esempio, in figurazione mostrati i diagrammi dei momenti.

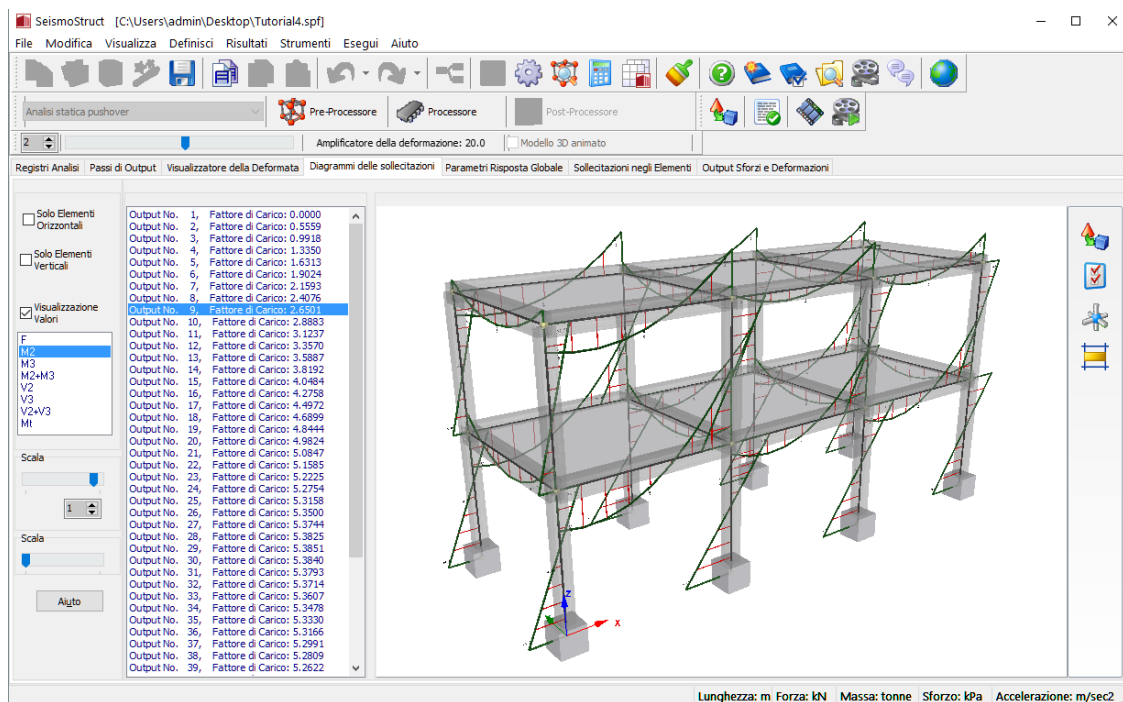

Modulo Diagrammi delle Sollecitazioni


Post-Processore – Sollecitazioni negli Elementi

Per procedere con le verifiche sismiche prescritte da diverse normative (come, ad esempio, Eurocodice 8, NTC-08, KANEPE, ASCE/SEI 7-05, ecc.), è necessario effettuare i controlli sulle **rotazioni alla corda degli elementi** e sulle **forze di taglio**. Per questa ragione i sotto-menu *Deformazioni Elementi Frame* e *Forze Elementi Frame* possono essere molto utili. Iniziamo quindi, con le prime. Poiché nel modello sono stati impiegati elementi inelastici con formulazione basata sulle forze (infrmFB) per la definizione degli elementi strutturali, le rotazioni alla corda possono essere estrapolate direttamente (i) andando nel sotto-menu *Deformazioni Elementi Frame*, (ii) selezionando *rotazione alla corda* nella direzione di interesse (ossia R2), (iii) selezionando gli elementi dalla lista, barrando le caselle corrispondenti, (iv) scegliendo il tipo di visualizzazione dei risultati (*grafico* oppure *valori*) e infine (v) premendo il pulsante *Aggiorna*.

Fattore di Carico	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C11
0.00	0.00037855	-2.1957499E-005	2.2014780E-005	-0.00037851	0.00037846	-2.2015095E-005	2.1964094E-005	-0.00037852	0.00047164
0.55589231	0.00038179	-8.3128188E-005	-4.5099410E-005	-0.00043847	0.00038178	-8.3165028E-005	-4.5135718E-005	-0.00043849	0.00013799
0.99180634	0.00038075	-0.00021851	-0.0001715	-0.00056758	0.0003807	-0.00021861	-0.00017161	-0.00056759	-0.00012881
1.33503	0.00033661	-0.00043487	-0.00038172	-0.00072656	0.00033654	-0.00043497	-0.00038183	-0.00072667	-0.00038705
1.63131	0.00026956	-0.00069554	-0.00064032	-0.00090213	0.00026947	-0.00069566	-0.00064045	-0.00090224	-0.00068076
1.90235	0.00017837	-0.00098095	-0.00092417	-0.001092	0.00017827	-0.00098106	-0.00092428	-0.00109211	-0.00099487
2.15926	5.4689671E-005	-0.00128146	-0.00122612	-0.00129214	5.4581797E-005	-0.00128158	-0.00122623	-0.00129225	-0.00130887
2.40762	-0.00010022	-0.00159197	-0.00154207	-0.00150029	-0.00010049	-0.00159228	-0.00154238	-0.00150059	-0.00161513
2.65006	-0.00028385	-0.00190939	-0.00187046	-0.00171334	-0.00028396	-0.00190951	-0.00187057	-0.00171344	-0.00191357
2.88833	-0.00048646	-0.00223013	-0.00220606	-0.00192969	-0.00048672	-0.00223041	-0.00220635	-0.00192996	-0.00220733
3.12373	-0.00069863	-0.00255529	-0.00254733	-0.00214926	-0.00069891	-0.00255559	-0.00254763	-0.00214955	-0.00249762
3.35704	-0.00091696	-0.00288291	-0.0028919	-0.00237087	-0.00091728	-0.00288324	-0.00289224	-0.0023712	-0.0027858
3.58873	-0.00113745	-0.00321244	-0.0032385	-0.00259395	-0.00113773	-0.00321274	-0.0032388	-0.00259424	-0.00307325
3.81919	-0.00135917	-0.00354349	-0.00358616	-0.00281811	-0.00135946	-0.0035438	-0.00358647	-0.00281841	-0.00336028
4.04844	-0.00158158	-0.00387608	-0.00393538	-0.00304393	-0.00158187	-0.00387639	-0.00393569	-0.00304423	-0.00364614
4.27579	-0.00180501	-0.00421111	-0.0042872	-0.00327201	-0.00180527	-0.00421139	-0.00428748	-0.00327228	-0.00393066
4.49722	-0.00203299	-0.00455466	-0.00464837	-0.00350907	-0.00203328	-0.00455497	-0.00464868	-0.00350937	-0.0042105
4.68995	-0.00228791	-0.00494099	-0.00505511	-0.00379514	-0.00228805	-0.00494115	-0.00505527	-0.00379528	-0.00446648
4.84442	-0.00257949	-0.00539272	-0.00551652	-0.00415174	-0.00257962	-0.00539288	-0.00551667	-0.00415187	-0.00469077

Modulo Sollecitazioni negli Elementi (Deformazioni Elementi Frame – modalità valori)

Per evitare la necessità, per gli utenti, di effettuare calcoli a mano al fine di stimare la capacità degli elementi strutturali, SeismoStruct offre la possibilità di svolgere automaticamente le verifiche di capacità di rotazione alla corda e di capacità a taglio, secondo le espressioni definite nelle Normative supportate (Eurocodice 8, ASCE 41-17, NTC-18, NTC-08, KANEPE e TBDY) e per gli stati limite selezionati. Questo può essere fatto nel sotto-menu *Verifiche da Normativa* del modulo *Parametri di Risposta Globale* del Post-Processore.

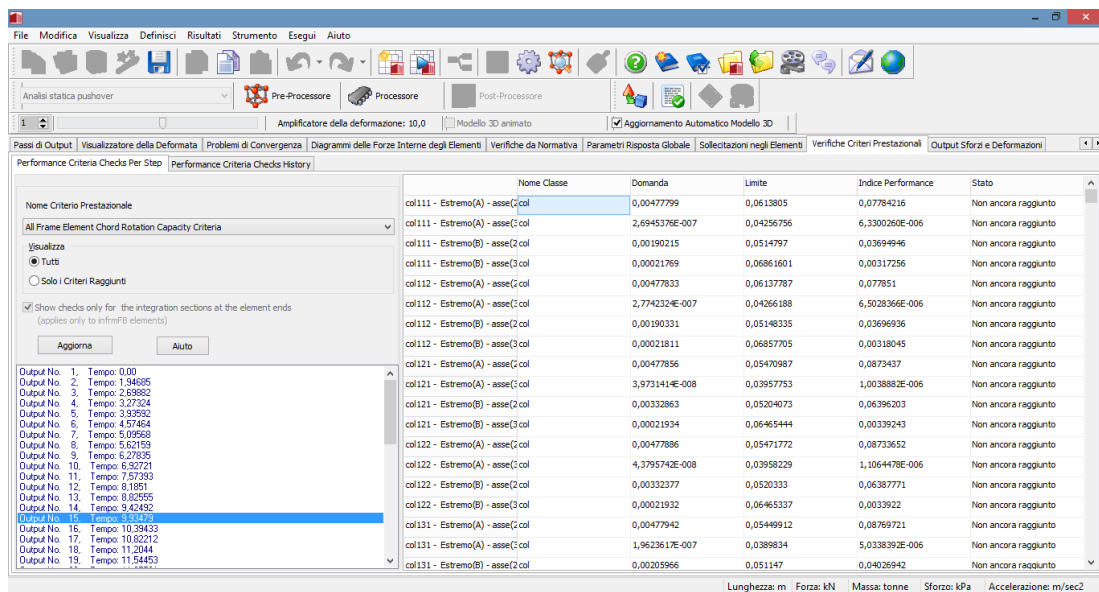


Verifiche da Normativa

L'utente può selezionare o una verifica specifica oppure tutte le verifiche definite della stessa tipologia. Sono disponibili due tipi di verifiche da Normativa, le verifiche della capacità di rotazione alla corda e quelle della capacità a taglio.

Quando l'utente preme su un generico passo dell'analisi, sulla destra dello schermo appare una lista di tutte le verifiche svolte per tutti gli elementi strutturali. I dati mostrati includono la domanda, la capacità e qualsiasi particolare verifica sia stata raggiunta in quella particolare localizzazione, mentre vengono forniti i risultati per ciascuna sezione d'integrazione e per entrambi gli assi di riferimento locali, (2) e (3).


In aggiunta alle verifiche da Normativa, gli utenti hanno la possibilità di impostare dei criteri prestazionali che identificano gli istanti, durante l'analisi, in cui ci si aspetta che vengano raggiunti i diversi stati limite prestazionali (identificati dalle deformazioni dei materiali, dalla curvatura della sezione, dalla rotazione alla corda dell'elemento e dai valori di taglio). Questo può essere fatto nel sotto-menu chiamato *Verifiche Criteri Prestazionali*, presente all'interno del modulo *Parametri di Risposta Globale* del Post-Processore. Per default, il Modellatore Edifici definisce due tipi di criteri: (i) un criterio sulla capacità di rotazione alla corda (chiamato *chord_rot*) e (ii) un criterio sulla capacità a taglio (chiamato *shear*).

NOTA: La differenza principale tra le Verifiche da Normativa e i Criteri Prestazionali sta nel fatto che questi ultimi sono controlli nei confronti dei valori "attesi" delle quantità di risposta, mentre i primi seguono le conservative metodologie di valutazione, come prescritto dai corrispondenti Codici (Normative) e Standard. Quindi, nelle Verifiche da Normativa le espressioni utilizzate per il calcolo del valore di soglia, quando vengono raggiunti i diversi stati limite prestazionali, utilizzano valori conservativi per le resistenze dei materiali (ad es. caratteristici o nominali) e si basano sui fattori di sicurezza e di confidenza, come specificato nelle norme. Al contrario, nei calcoli relativi ai Criteri Prestazionali vengono utilizzati i valori medi dei materiali e non viene applicato alcun tipo di fattore di sicurezza e/o confidenza.

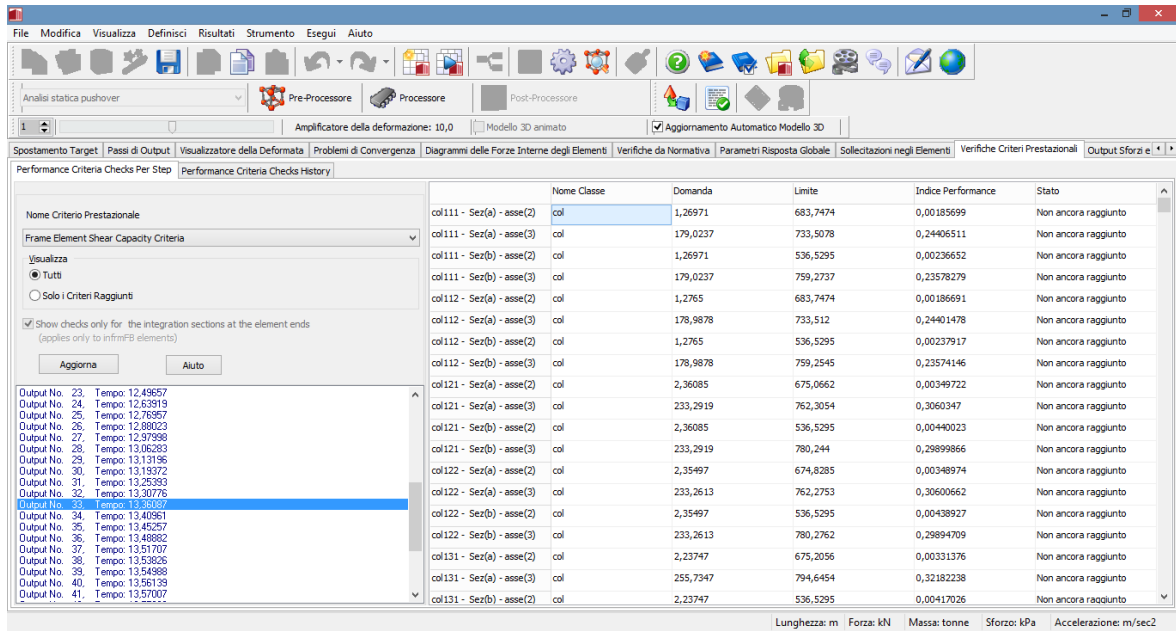

Verifiche Criteri Prestazionali

Infine, per visualizzare i tagli negli elementi, (i) passate al sotto-menu *Forze Elementi Frame*, (ii) selezionate V3, (iii) selezionate gli elementi dalla lista, barrando le caselle corrispondenti, (iv) scegliete il tipo di visualizzazione dei risultati (*grafico* oppure *valori*) e (v) premete il pulsante *Aggiorna*.

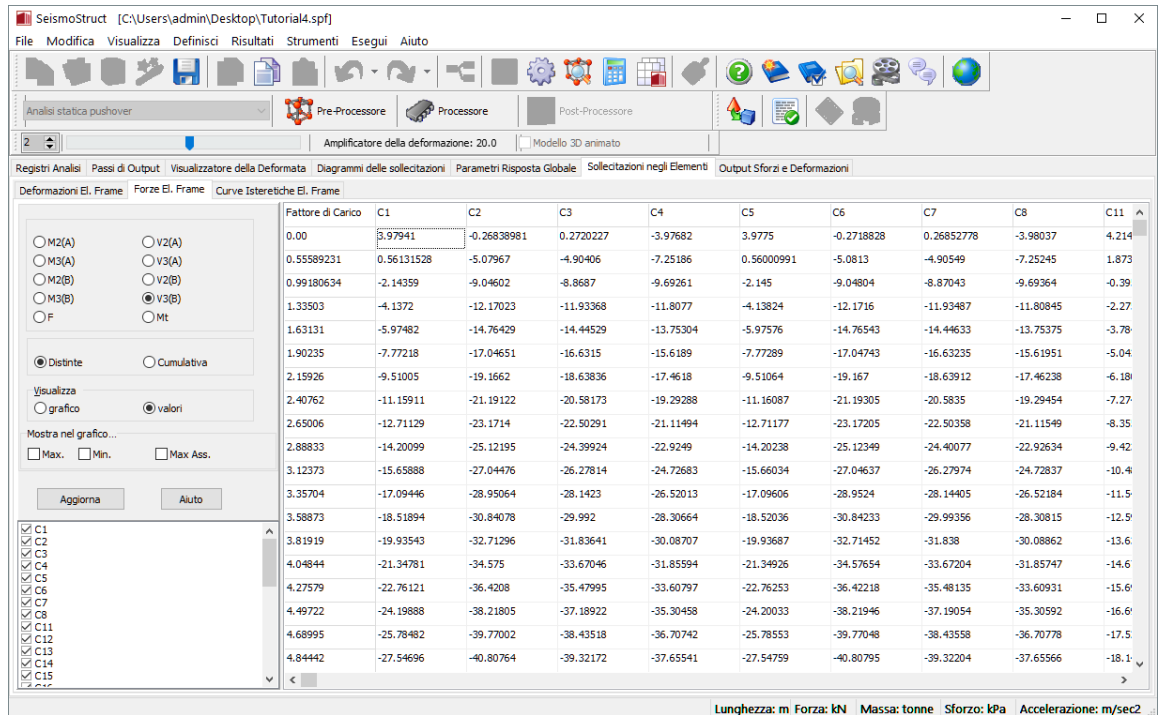

Modulo Sollecitazioni negli Elementi (Forze Elementi Frame – modalità valori)


NOTA: Anche in questo caso i risultati possono essere esportati in un foglio di calcolo (ad es. Excel).


TUTORIAL N.5 – ANALISI AGLI AUTOVALORI DI UN EDIFICIO DI DUE PIANI

Descrizione del problema

Per velocizzare la procedura utilizzeremo il modello creato nel Tutorial n.4.

Come iniziare: aprire un progetto esistente

Per iniziare questo nuovo tutorial, (i) aprite la finestra iniziale del programma, (ii) selezionate il progetto di SeismoStruct precedentemente creato (Tutorial 4.spf) tramite il comando del menu *File > Apri...* oppure premendo l'icona  nella barra degli strumenti, (iii) salvate il progetto con un altro nome tramite *File > Salva con nome...* e infine (iv) selezionate l'*analisi agli autovalori* dal menu a discesa posto nell'angolo in alto a sinistra del **Pre-Processore**.

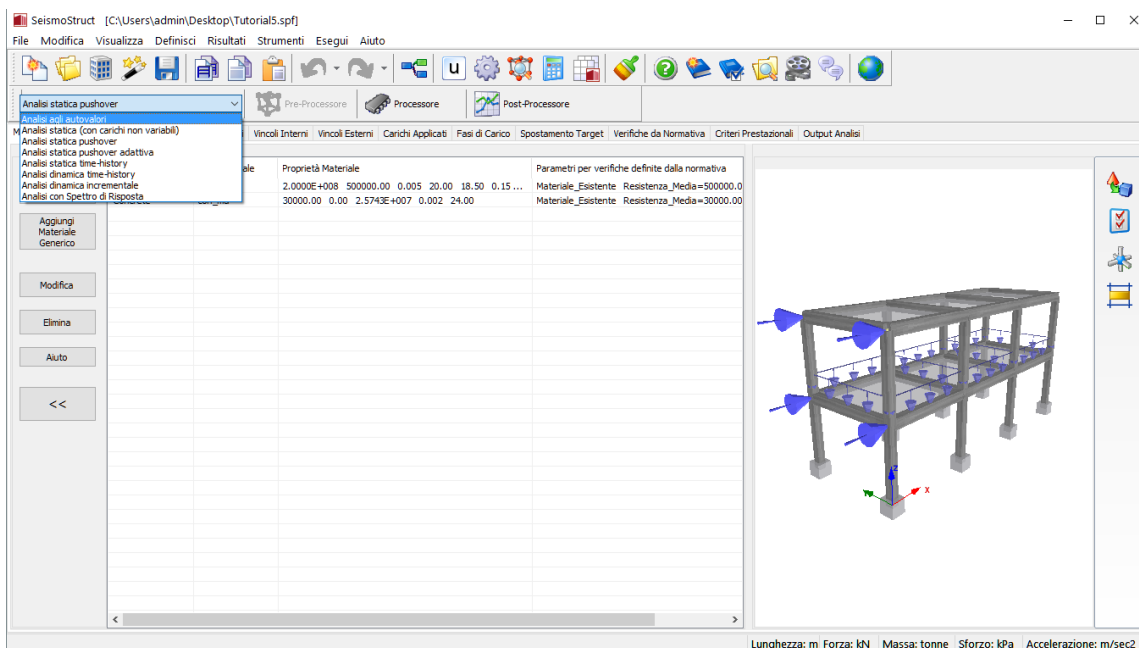

Selezione del tipo di analisi

NOTA 1: Rispetto all'analisi pushover saranno presenti quattro moduli in meno (ossia *Fasi di Carico, Spostamento Target, Verifiche da Normativa e Criteri Prestazionali*).


NOTA 2: I carichi permanenti esistenti, applicati nel Tutorial 4, non sono presi in considerazione nell'analisi agli autovalori, a meno che non sia selezionata l'opzione *Definisci Massa da entrambi gli Elementi Frame/Massa e dai Carichi* nella finestra *Impostazioni di Progetto > Gravità & Massa..*

Una volta selezionato il tipo di analisi, spostatevi nel modulo **Classi di Elementi** per poter definire le masse da applicare alla struttura.

IMPORTANTE: Durante il Tutorial n.4, nel modulo *Materiali* è già stato definito il peso proprio di ciascun materiale, pertanto il programma calcolerà in maniera automatica le masse derivanti da questi valori (si faccia riferimento a *Impostazioni di Progetto > Gravità & Massa*).

Pre-Processore – Classi di Elementi


Premete il pulsante *Aggiungi* relativo agli *Elementi Massa*.

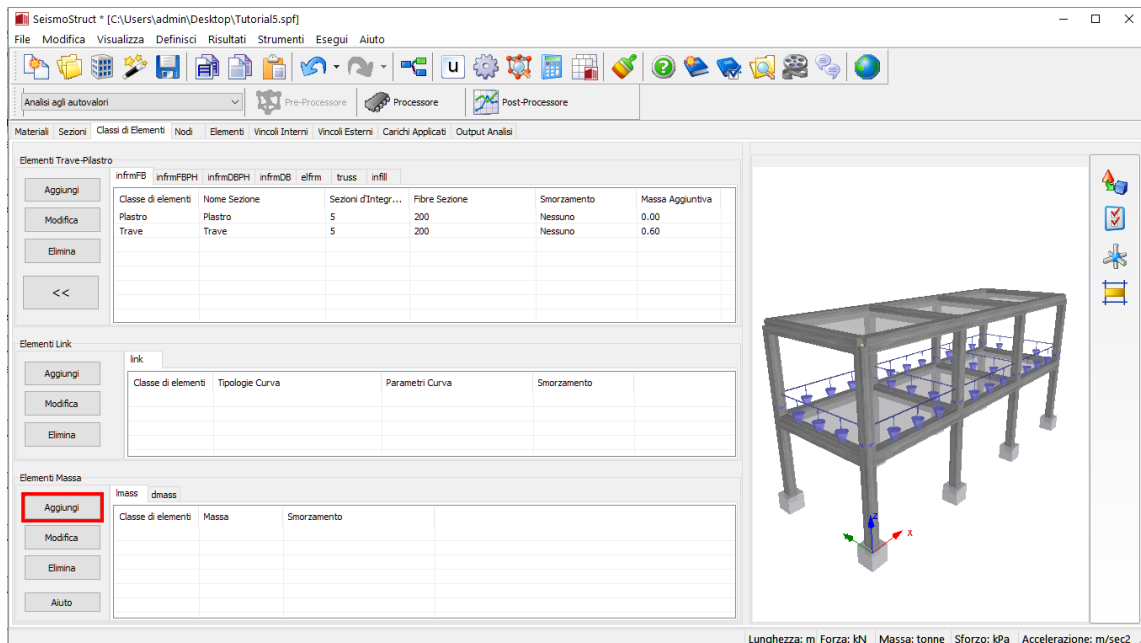

Modulo Classi di Elementi

Nella finestra di dialogo dovete, quindi:

1. Assegnare un nome all'elemento massa (\rightarrow Lmass);
2. Selezionare il tipo di elemento dal menu a discesa (\rightarrow lmass_ elemento massa concentrata);
3. Impostare un valore (assumiamo 1 ton) nelle direzioni di interesse (ossia solo le direzioni traslazionali);
4. Definire uno smorzamento specifico per l'elemento (\rightarrow in questo contesto non viene applicato nessuno smorzamento specifico per l'elemento).

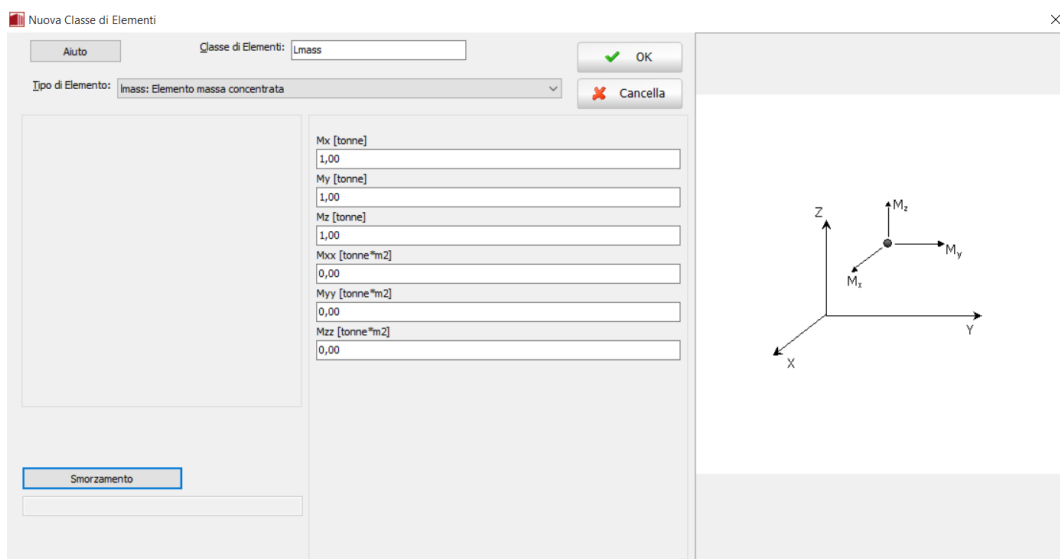


Definizione della Classe di Elementi (lmass)

Pre-Processore – Elementi

A questo punto, passate al modulo **Elementi** per assegnare le masse così definite ai nodi d'angolo della struttura.

Premete il pulsante *Aggiungi*. Nella nuova finestra dovete:

1. Assegnare un nome all'elemento (→ Massa1);
2. Selezionare la classe di appartenenza tramite il menu a discesa;
3. Selezionare il nodo strutturale (si veda la figura sottostante per ulteriori dettagli).

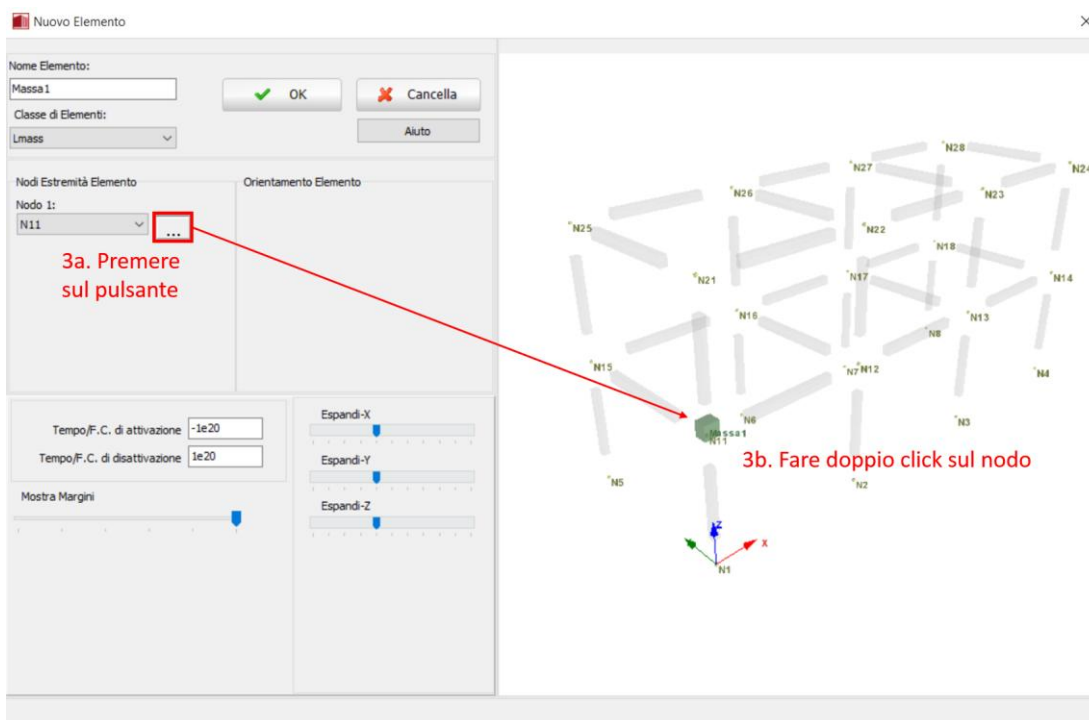


Finestra per l'inserimento di un nuovo elemento


Ripetete la procedura appena descritta per assegnare le rimanenti masse alla struttura. Nella tabella seguente sono riassunti i dati relativi a tutti gli elementi massa:

Nome elemento	Classe di Elementi	Nodi
Massa1	Lmass	N11
Massa2	Lmass	N14
Massa3	Lmass	N15
Massa4	Lmass	N18
Massa5	Lmass	N21
Massa6	Lmass	N24
Massa7	Lmass	N25
Massa8	Lmass	N28

Prima di eseguire l'analisi agli autovalori, potete scegliere tra due differenti algoritmi di soluzione, l'**algoritmo di Lanczos** oppure l'**algoritmo di Jacobi con trasformazione di Ritz** per determinare i modi di vibrare della struttura (*Strumenti>Impostazioni di Progetto...*). In questo tutorial si prevede la selezione dell'algoritmo di Lanczos.

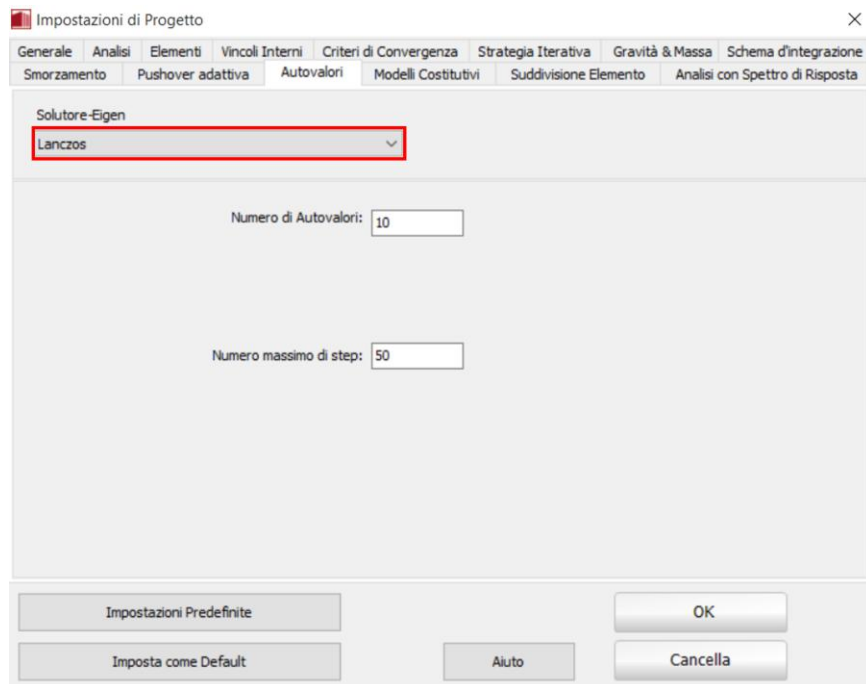


Impostazioni per analisi agli autovalori


Ora, per eseguire l'analisi agli autovalori, potete premere il pulsante della barra degli strumenti  oppure selezionare *Esegui > Processore* dal menu principale.

Processore

Premete il pulsante *Esegui*.

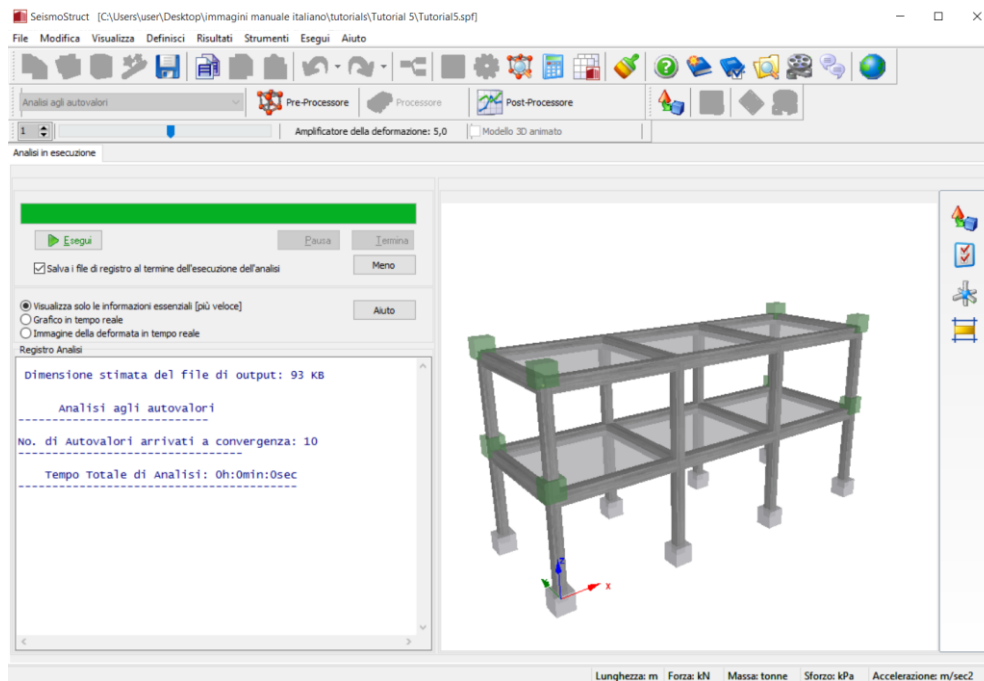


Processore

Una volta terminata l'analisi, premete il pulsante della barra degli strumenti  oppure selezionate *Esegui> Post-Processore* dal menu principale.


Post-Processore – Quantità Modali/di Massa

Nel modulo **Quantità Modali/di Massa** avete la possibilità di visualizzare numerose informazioni, come (i) i periodi e le frequenze proprie della struttura, (ii) i fattori di partecipazione modale, (iii) le masse modali effettive, (iv) le percentuali di massa partecipante, e infine (v) le masse ai nodi.

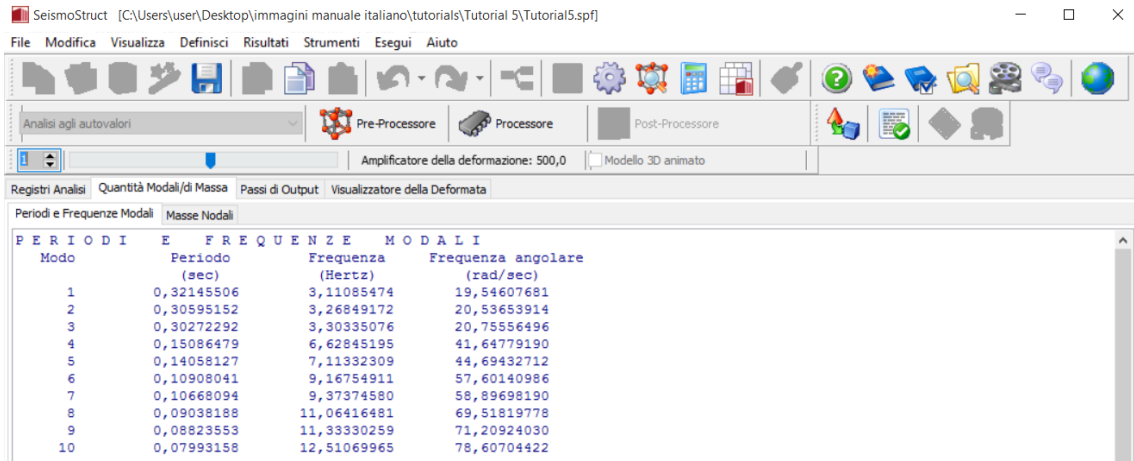

PERIODI	FREQUENZE MODALI		
Modo	Periodo (sec)	Frequenza (Hertz)	Frequenza angolare (rad/sec)
1	0,32145506	3,11085474	19,54607681
2	0,30595152	3,26849172	20,53653914
3	0,30272292	3,30335076	20,75556496
4	0,15086479	6,62845195	41,64779190
5	0,14058127	7,11332309	44,69432712
6	0,10908041	9,16754911	57,60140986
7	0,10668094	9,37374580	58,89698190
8	0,09038188	11,06416481	69,51819778
9	0,08823553	11,33330259	71,20924030
10	0,07993158	12,51069965	78,60704422

Modulo Quantità Modali/di Massa – Periodi e Frequenze

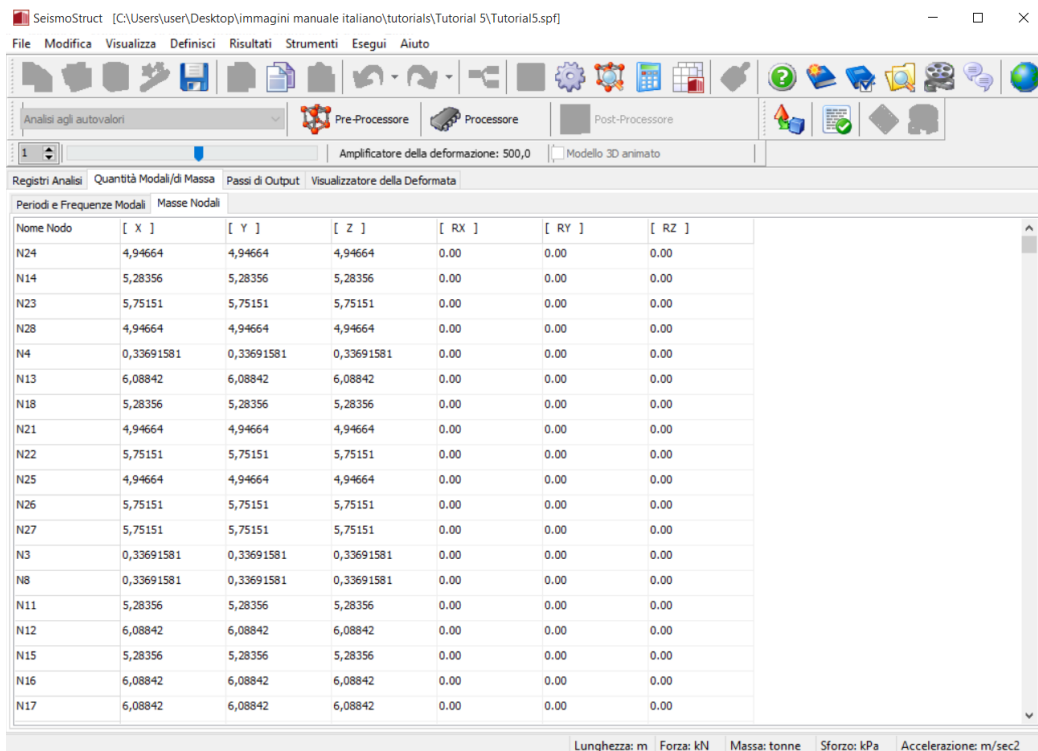


Nome Nodo	[X]	[Y]	[Z]	[RX]	[RY]	[RZ]
N24	4,94664	-4,94664	4,94664	0.00	0.00	0.00
N14	5,28356	5,28356	5,28356	0.00	0.00	0.00
N23	5,75151	5,75151	5,75151	0.00	0.00	0.00
N28	4,94664	4,94664	4,94664	0.00	0.00	0.00
N4	0,33691581	0,33691581	0,33691581	0.00	0.00	0.00
N13	6,08842	6,08842	6,08842	0.00	0.00	0.00
N18	5,28356	5,28356	5,28356	0.00	0.00	0.00
N21	4,94664	-4,94664	4,94664	0.00	0.00	0.00
N22	5,75151	5,75151	5,75151	0.00	0.00	0.00
N25	4,94664	-4,94664	4,94664	0.00	0.00	0.00
N26	5,75151	5,75151	5,75151	0.00	0.00	0.00
N27	5,75151	5,75151	5,75151	0.00	0.00	0.00
N3	0,33691581	0,33691581	0,33691581	0.00	0.00	0.00
N8	0,33691581	0,33691581	0,33691581	0.00	0.00	0.00
N11	5,28356	5,28356	5,28356	0.00	0.00	0.00
N12	6,08842	6,08842	6,08842	0.00	0.00	0.00
N15	5,28356	5,28356	5,28356	0.00	0.00	0.00
N16	6,08842	6,08842	6,08842	0.00	0.00	0.00
N17	6,08842	6,08842	6,08842	0.00	0.00	0.00

Modulo Quantità Modali/di Massa – Masse Nodali

Post-Processore – Passi di Output


Il modulo **Passi di Output** fornisce, per ciascuna soluzione-eigen trovata dal software, tutti gli spostamenti dei nodi.

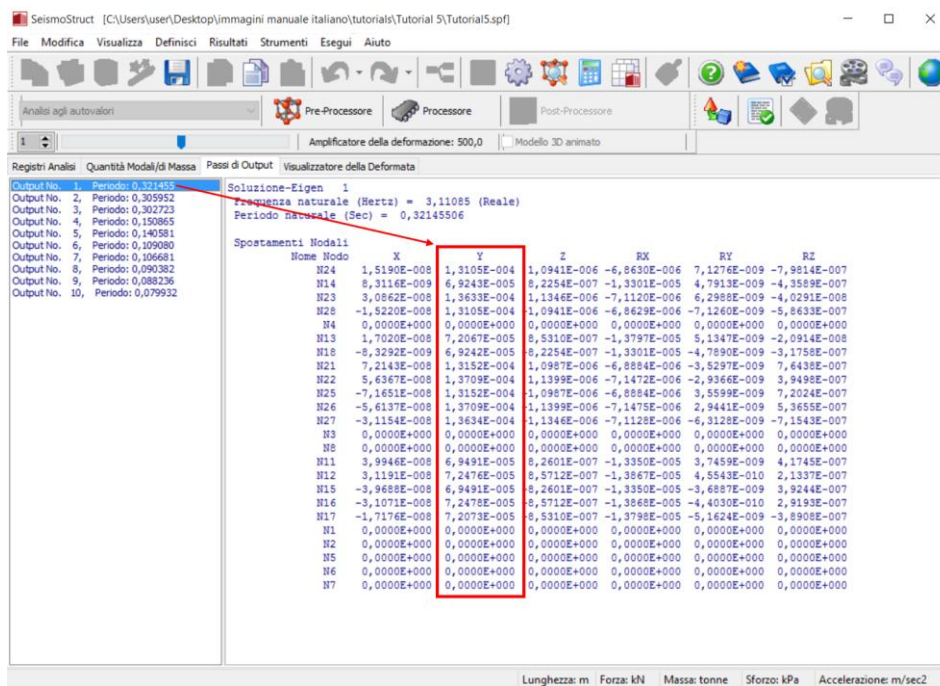

Modulo Passi di Output

Post-Processore – Visualizzatore della Deformata

Infine, come nei precedenti tutorial, nel modulo **Visualizzatore della Deformata** avete la possibilità di visualizzare la deformata del modello a ciascun passo dell'analisi. Fate doppio-click sull'output desiderato per aggiornare la visualizzazione (si veda la figura sottostante).

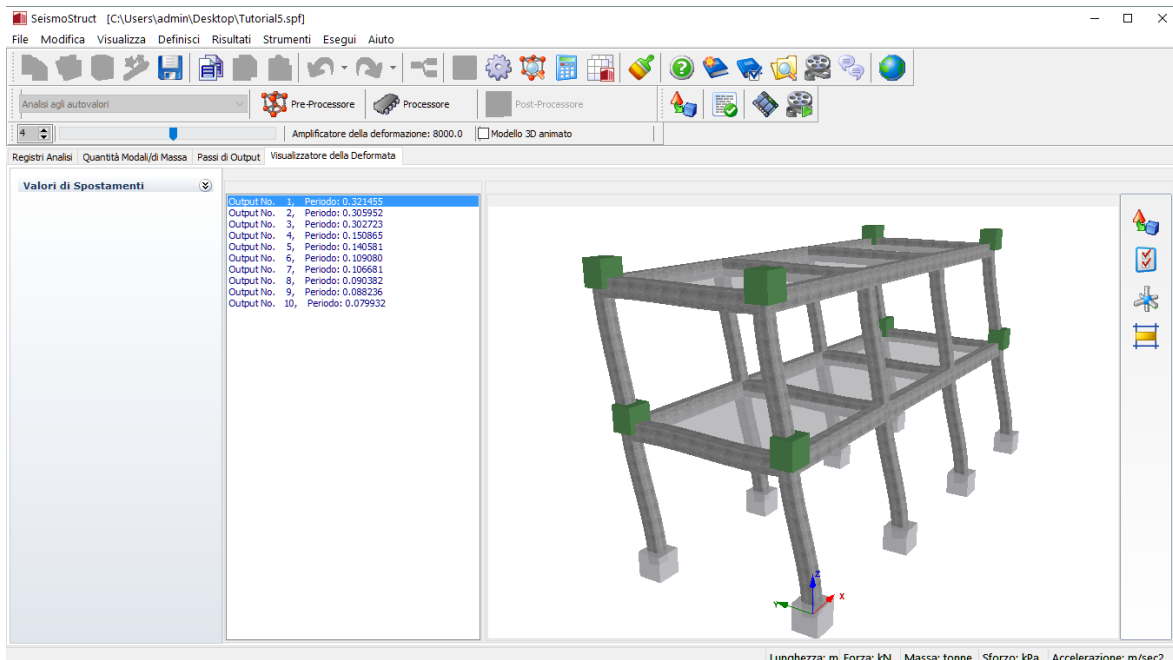

Modulo Visualizzatore della Deformata

In aggiunta, potete anche visualizzare i valori degli spostamenti barrando la casella *Mostra Valori Spostamenti* (si veda la figura in alto).


TUTORIAL N.6 – ANALISI DINAMICA TIME-HISTORY DI UN EDIFICIO DI DUE PIANI

Descrizione del problema

Anche in questo caso, per velocizzare la procedura utilizzeremo il modello creato nel Tutorial n.4 e in seguito modificato nel Tutorial n.5.

Come iniziare: aprire un progetto esistente

Aprirete nuovamente la finestra iniziale del programma e, dopo aver premuto sull'icona 📁 nella barra degli strumenti, selezionate il file del tutorial precedente (Tutorial 5.spf). Una volta aperto il progetto, salvatelo con un altro nome (es. Tutorial 6.spf) tramite il comando *File > Salva con nome...* A questo punto, selezionate l'*analisi dinamica time-history* dal menu a discesa posto nell'angolo in alto a sinistra del **Pre-Processore**. Poiché il programma ha tenuto in memoria i carichi incrementali assegnati nel tutorial 1, prima di procedere viene chiesta una conferma per la loro rimozione (si veda la figura sottostante).

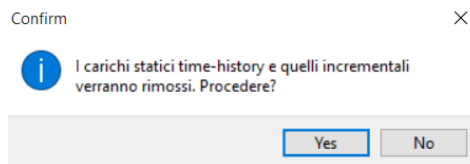


Messaggio di warning

Una volta premuto il pulsante *Yes*, spostatevi nel modulo **Curve Time-history**.

Pre-Processore – Curve Time-history

Premete il pulsante *Carica* relativo alla sezione *Curve di Carico*.

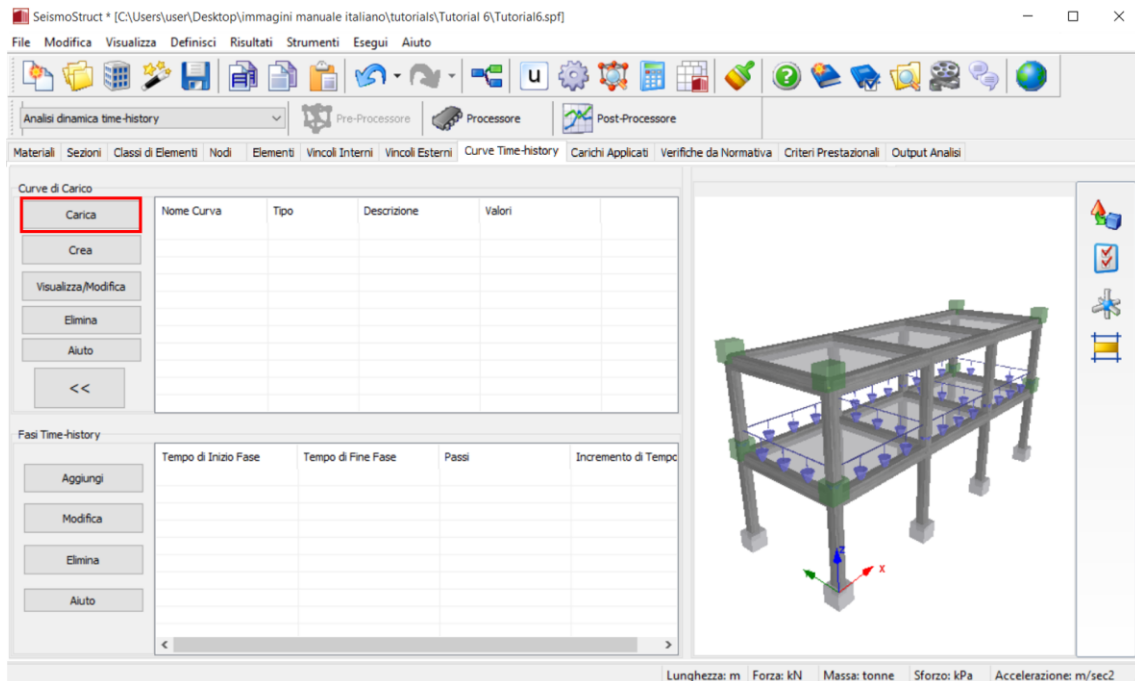

Modulo Curve Time-history

Nella nuova finestra di dialogo dovete, quindi:

1. Caricare un accelerogramma premendo il pulsante *Seleziona File* (per semplicità caricheremo una delle curve presenti nella cartella di installazione del programma(*C:\ Program Files\ Seismosoft\ SeismoStruct_2018\ Accelerograms \Friuli.dat*);
2. Assegnare un nome alla curva (→TH1).

Parametri File di Input

Nome Curva: TH1 Descrizione: Friuli.dat

Prima Riga: 6 Valore singolo di Accelerazione per riga

Ultima Riga: 3638 Valori di Accelerazione Tempo per riga

Incremento di Tempo: 0.01 Valori multipli di Accelerazione per riga

Fattore di Scala: 1.0 SMC Format

Ritardo: 0.00 Peer NGA Format

Colonna Accelerazione: 2

Colonna Tempo: 1

Frequenza: 1

Valori iniziali omessi: 0

OK Cancellata Aiuto


File delle accelerazioni

The Friuli (Italy) earthquake of May 06, 1976.
 Source: PEER Strong Motion Database
 Recording station: TOLMEZZO (000)
 Frequency range: 0.1-30.0 Hz

Time[s]	Accel[g]
0.0000	-0.0020
0.0100	-0.0019
0.0200	-0.0018
0.0300	-0.0017
0.0400	-0.0016
0.0500	-0.0016
0.0600	-0.0015


Riga:15 Pos: 14

Curva di Carico - Parametri File di Input

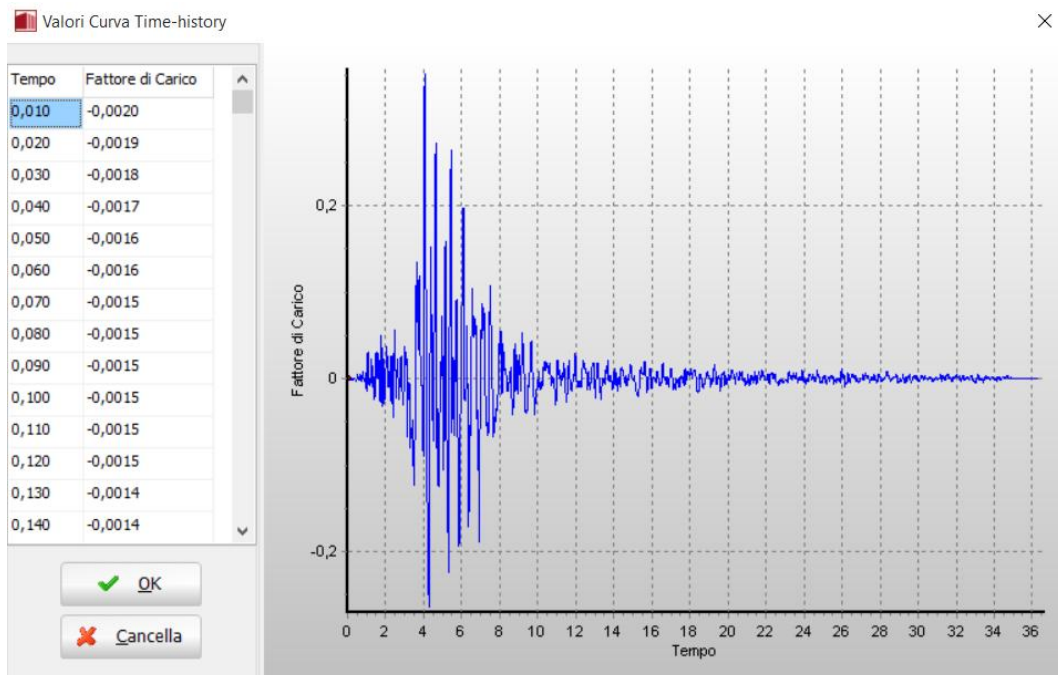

Curva di Carico - Valori Curva Time-history

Una volta caricata la curva, è necessario definire una *fase di analisi*. Quindi, nella sezione *Fasi Time-history* premete il pulsante *Aggiungi*. Nella nuova finestra inserite (i) il *Tempo di Fine Fase* (che in questo esempio coincide con il tempo finale dell'accelerogramma, ossia 20 sec) e (ii) i *Passi* (→ 2000).

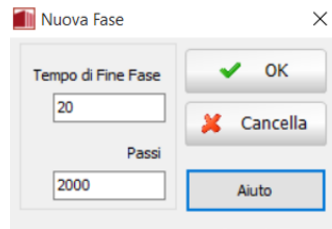


Fase Time-history

NOTA: Il programma calcola internamente l'incremento di tempo dt . In questo caso è pari a $20/2000 = 0.01$

Pre-Processore – Carichi applicati


A questo punto è necessario applicare la curva così definita al modello strutturale. Quindi, andate nel modulo **Carichi Applicati** premete il pulsante *Aggiungi*.

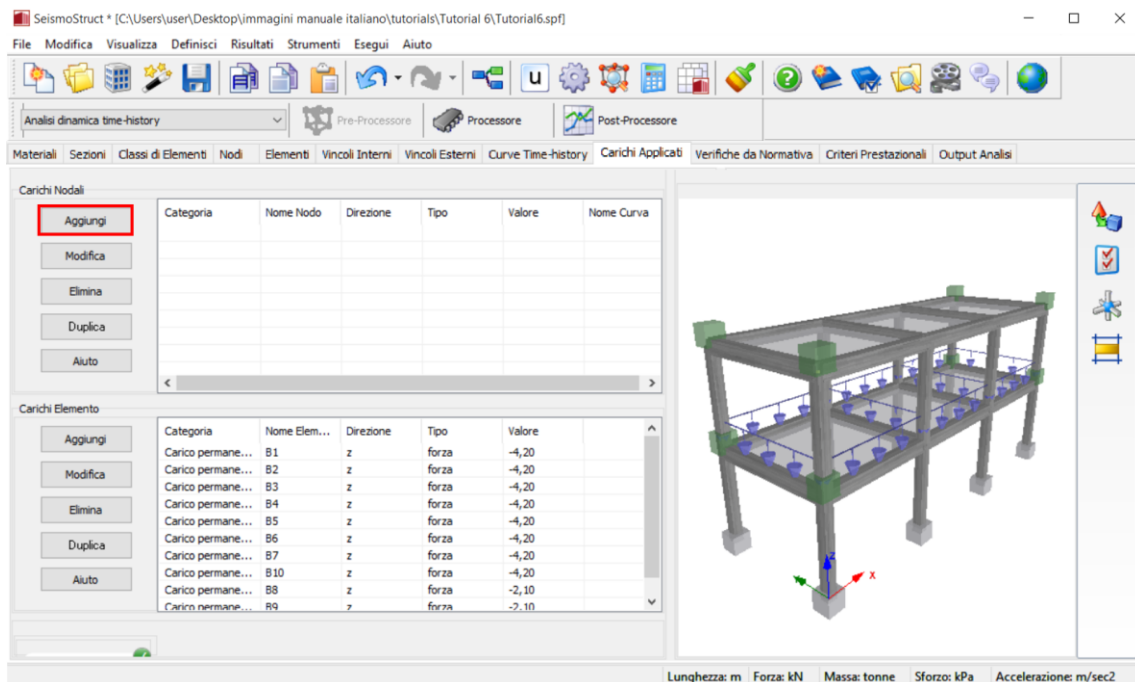

Modulo Carichi applicati

Nella nuova finestra di dialogo dovete:

1. Selezionare la categoria di carico dal menu a discesa (→ Carico dinamico Time-history);
2. Specificare il nodo a cui si vuole applicare il carico (→ N1);
3. Selezionare la direzione di applicazione del carico dal menu a discesa (→ X);
4. Selezionare il tipo di carico dal menu a discesa (→ accelerazione);
5. Specificare il moltiplicatore della curva (→ 9.81);
6. Selezionare il nome della curva dal menu a discesa (→ TH1).

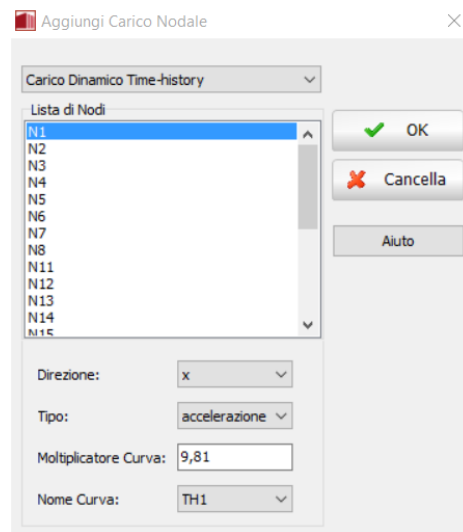


Finestra per l'inserimento di un nuovo carico

Ripetete la stessa procedura per applicare i carichi dinamici time-history a tutti i nodi alla base della struttura.

Nella tabella seguente sono elencati tutti i carichi applicati alla struttura:


Categoria	Nome nodo	Direzione	Tipo	Moltiplicatore Curva	Curva
Carico dinamico time-history	N1	x	accelerazione	9.81	TH1
Carico dinamico time-history	N2	x	accelerazione	9.81	TH1
Carico dinamico time-history	N3	x	accelerazione	9.81	TH1
Carico dinamico time-history	N4	x	accelerazione	9.81	TH1
Carico dinamico time-history	N5	x	accelerazione	9.81	TH1
Carico dinamico time-history	N6	x	accelerazione	9.81	TH1
Carico dinamico time-history	N7	x	accelerazione	9.81	TH1
Carico dinamico time-history	N8	x	accelerazione	9.81	TH1

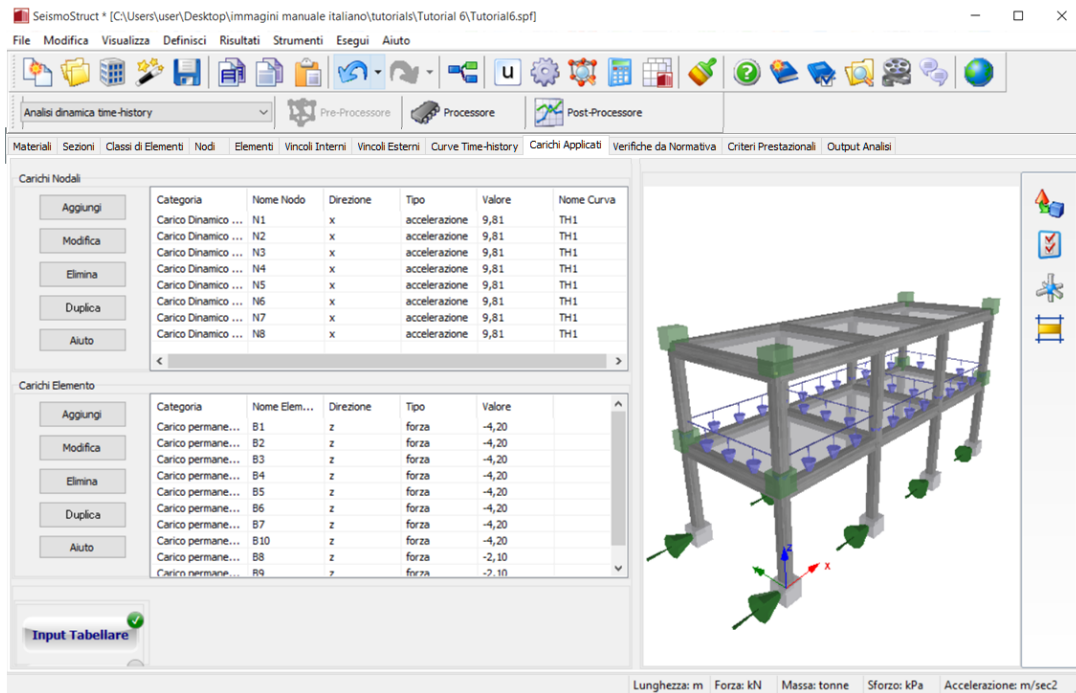

Carichi dinamici time-history


Pre-Processore – Output Analisi

Infine, prima di accedere al **Processore**, è necessario impostare le preferenze di output nel modulo **Output Analisi**, come mostrato nella figura seguente.

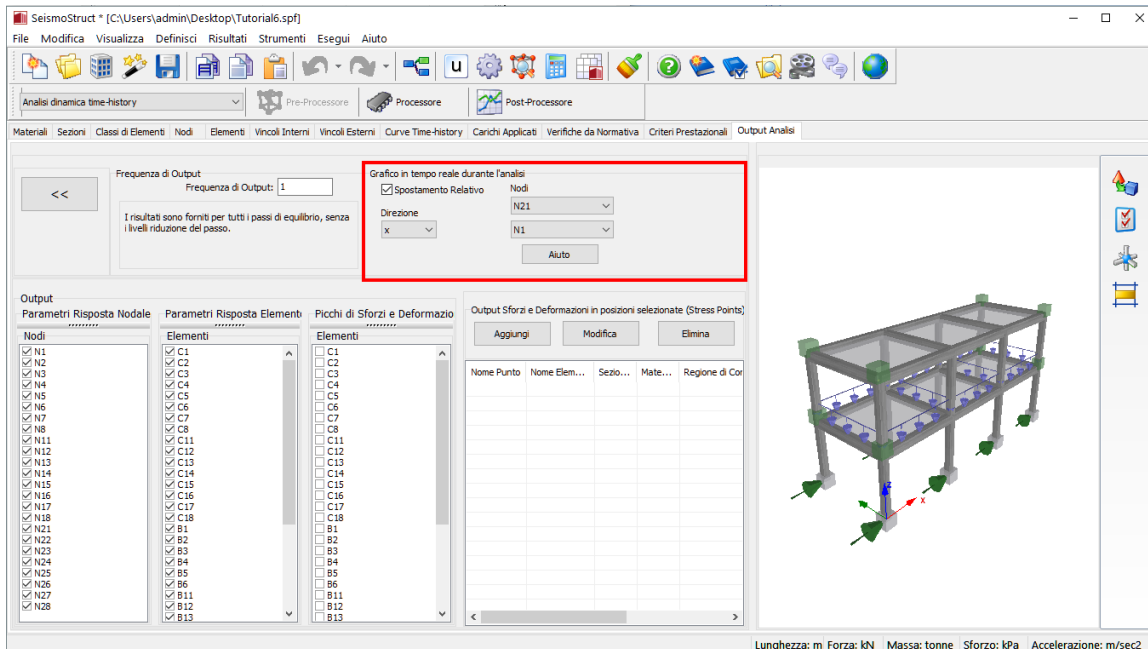


Modulo Output Analisi

NOTA: Diversamente dal tutorial 1, in questo esempio chiediamo che venga visualizzato, nel grafico in tempo reale, lo spostamento relativo totale del nodo di sommità N21 rispetto al nodo alla base N1.


A questo punto, premete il pulsante della barra degli strumenti , altrimenti selezionate *Esegui > Processore* dal menu principale.

Processore

Premete il pulsante *Esegui*.

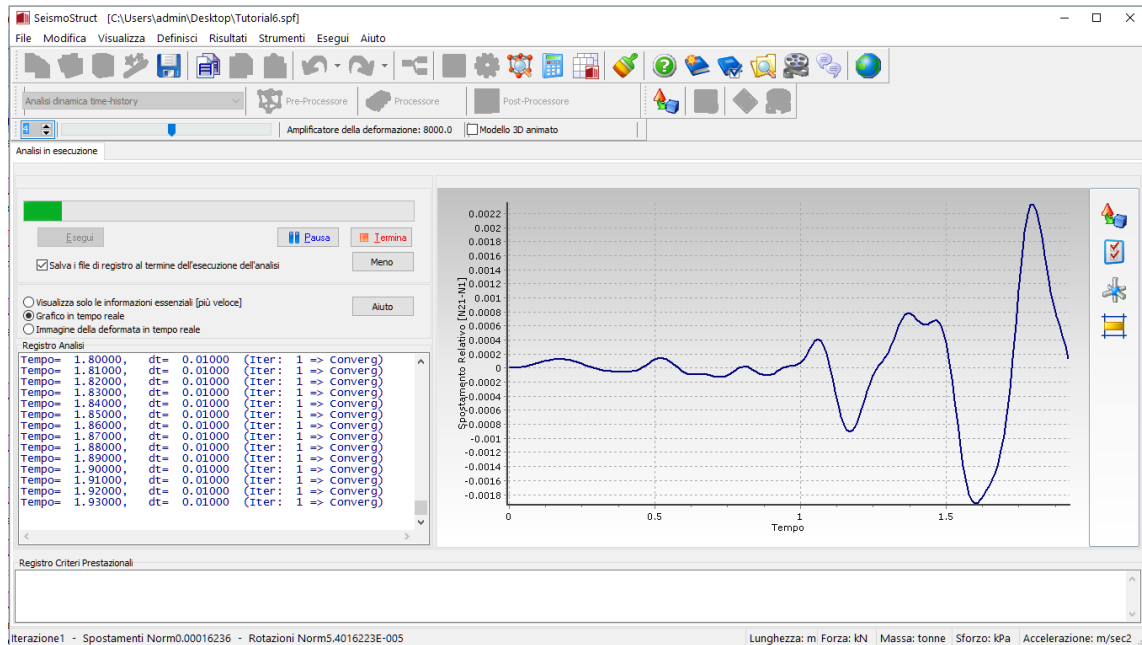


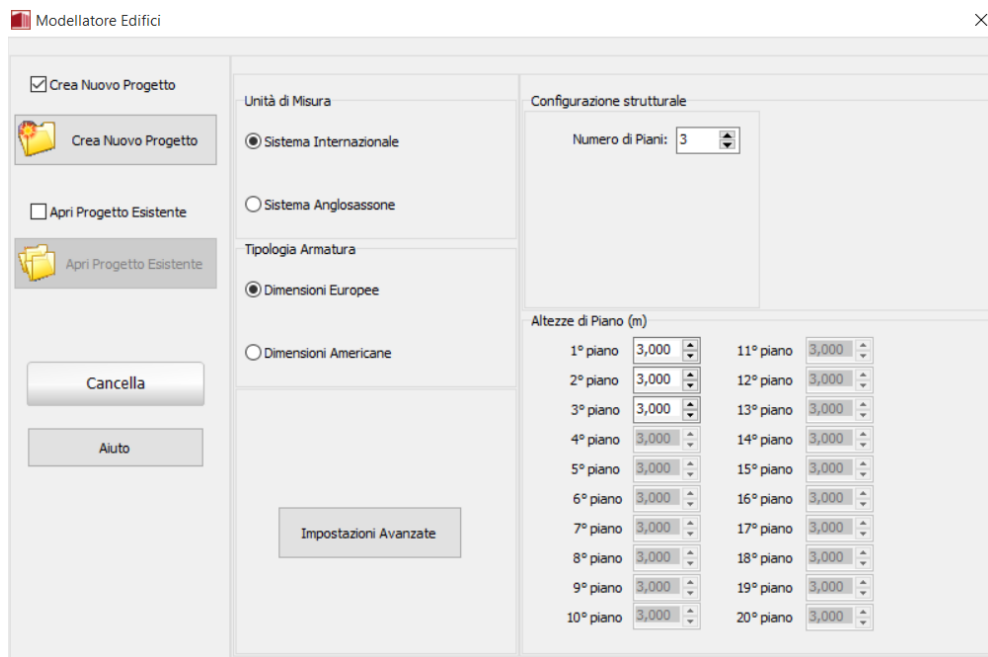
Analisi in corso

Una volta terminata l'analisi, premete il pulsante della barra degli strumenti  per avere accesso ai risultati. Come già visto per i precedenti tutorial, nel **Post-Processore** potrete vedere la deformata della struttura a ciascun passo dell'analisi dinamica (*Visualizzatore della Deformata*), nonché estrarre la storia temporale in spostamenti della struttura, e così via.

MODELLATORE EDIFICI

Per facilitare la creazione dei modelli degli edifici, nel programma è stato sviluppato e introdotto uno speciale strumento di modellazione. Attualmente possono essere creati solo edifici in cemento armato; nelle successive versioni del programma saranno anche supportati modelli in acciaio e compositi.

Il **Modellatore Edifici** è accessibile dal menu principale (*File > Modellatore Edifici...*) o tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti .




Finestra di dialogo Modellatore Edifici

Impostazioni di Base e Configurazione Strutturale

Possono essere selezionate le unità di misura del Sistema Internazionale o di quello anglosassone, così come le dimensioni delle tipologie di barre (europee o americane). Vengono definiti anche il numero di piani e le rispettive altezze; a tal proposito può essere selezionato un numero compreso tra 1 e 100 piani, con altezze differenti ad ogni quota e la possibilità di applicare un'altezza comune ad un gruppo di piani.

Impostazioni Avanzate

Nella finestra di dialogo delle *Impostazioni Avanzate*, accessibile tramite il pulsante corrispondente , possono essere definite le seguenti informazioni:

- **Tipo di Analisi:** In questo tab è possibile selezionare, tramite menu a discesa, il tipo di analisi per il quale si intende creare il modello. Sono supportate tutte e otto le analisi presenti all'interno del software.

La definizione del nodo di controllo avviene all'interno di questo modulo. Gli utenti possono selezionare direttamente il piano del nodo di controllo, o in alternativa, scegliere la definizione automatica, nella quale il nodo di controllo è fissato al centro di massa dell'ultimo piano o al piano inferiore a quest'ultimo (nel caso in cui si abbia la massa dell'ultimo piano minore del 10% rispetto a quella del piano sottostante).

Finestra di dialogo Impostazioni Avanzate – Tipo di Analisi

- Modellazione Elementi Frame:** In questo tab vengono definite le classi di elementi che saranno impiegate per modellare gli elementi strutturali. Possono essere selezionate differenti tipologie di elementi frame per i pilastri/le travi e per le pareti strutturali. Inoltre, agli elementi tozzi è possibile assegnare la tipologia di elemento frame inelastico con formulazione basata sugli spostamenti (infrmDB): questa scelta migliora sia l'accuratezza che la stabilità dell'analisi. Gli utenti possono determinare la lunghezza massima degli elementi tozzi, al di sotto della quale viene impiegato l'elemento infrmDB (1 metro per default). L'elemento frame inelastico con formulazione basata sulle forze e cerniera plastica (infrmFBPH) viene adottato per modellare pilastri/travi, mentre quello con formulazione basata sulle forze (infrmFB) per le pareti, uno schema che dovrebbe funzionare bene per la maggior parte delle applicazioni pratiche. In questo tab è anche possibile scegliere se includere o meno le *estremità rigide* nella modellazione di travi, pilastri e pareti. Va osservato che queste estremità rigide sono incluse nel modello solamente quando la loro lunghezza è maggiore di un certo valore specificato. L'ultima opzione presente in questo tab, ossia di non accettare travi più corte di una certa lunghezza, permette di evitare la creazione, per errore, di travi molto corte per motivi grafici (ad esempio estendendo leggermente filo della trave oltre l'estremità del pilastro).

Finestra di dialogo Impostazioni Avanzate – Modellazione Elementi Frame

NOTA: Anche quando l'utente non definisce le estremità rigide, possono automaticamente essere introdotti degli 'offset' per garantire un adeguato allineamento di tutti gli elementi strutturali.

- **Modellazione Solai:** In questo tab è possibile indicare se includere, o meno, la larghezza effettiva del solaio nella modellazione delle travi.

Finestra di dialogo Impostazioni Avanzate – Modellazione Solai

NOTA: I solai vengono modellati tramite diaframmi rigidi (ipotesi applicabile alla stragrande maggioranza degli edifici in c.a.). I carichi dei solai (peso proprio, carichi permanenti portati e accidentali) sono applicati direttamente alle travi che supportano il solaio.

- **Coefficienti Combinazione di Carico:** In questo tab vengono definiti i coefficienti di combinazione per la combinazione sismica (es. $G+0.3 \cdot Q \pm E$) dei carichi permanenti, variabili e da neve (nel caso di ASCE 41-17 e TBDY). Il carico agente sui solai è definito per ogni elemento 'solaio' separatamente nella finestra delle proprietà del solaio.

The screenshot shows the 'Coefficients Combination of Load' tab in the SeismoStruct software. The window title is 'SeismoStruct Impostazioni Modellatore Edifici'. The main area is titled 'Carichi Permanenti e Carichi Variabili' and contains three input fields:

- Coefficiente Carichi Gravitazionali Cg: 1.00
- Coefficiente Carichi Variabili Cq: 0.30
- Coefficiente Carichi da Neve Cs: 0.00 (with a note: richiesto solo da ASCE 41-17 e TBDY)

At the bottom, there are three buttons: 'OK' (with a green checkmark), 'Cancella' (with a red X), and 'Aiuto'.

Finestra di dialogo Impostazioni Avanzate – Coefficienti Combinazione di Carico

- **Criteri Prestazionali:** In questo tab gli utenti sono in grado di selezionare quali tipi di criteri prestazionali includere nella loro analisi. Per default sono già selezionati i criteri di (i) capacità di rotazione alla corda e di (ii) resistenza a taglio degli elementi frame.


The screenshot shows the 'Performance Criteria' tab in the SeismoStruct software. The window title is 'SeismoStruct - Impostazioni Modellatore Edifici'. The main area is titled 'Descrizione' and contains a list of criteria with checkboxes:

- (Deformazione Calcestruzzo [CA/Sezioni composte]) < -0.008
- (Deformazione Armatura [CA/Sezioni composte]) > 0.0025
- (Deformazione Calcestruzzo [CA/Sezioni composte]) < -0.0035
- (Deformazione Armatura [CA/Sezioni composte]) > 0.100
- Capacità di Rotazione alla Corda Elemento Frame
- Resistenza a Taglio Elemento Frame


At the bottom, there are three buttons: 'OK' (with a green checkmark), 'Cancella' (with a red X), and 'Aiuto'.

Finestra di dialogo Impostazioni Avanzate – Criteri Prestazionali

- **Verifiche da Normativa:** Gli utenti possono selezionare quali tipi di verifiche da normativa includere nella loro analisi. Per default sono già selezionate le verifiche di capacità di rotazione alla corda e di resistenza a taglio.

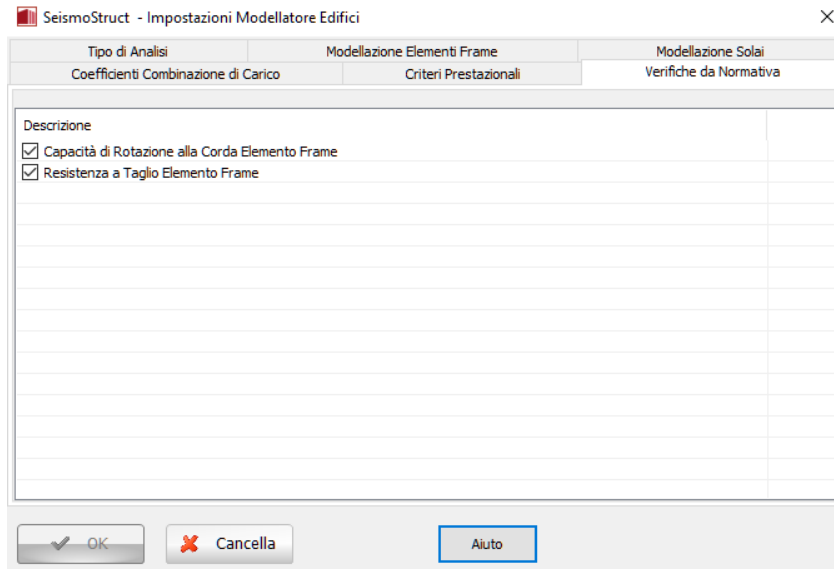


Finestra di dialogo Impostazioni Avanzate - Verifiche da normativa





Si osserva che le impostazioni del Modellatore Edifici possono essere ulteriormente modificate tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti .

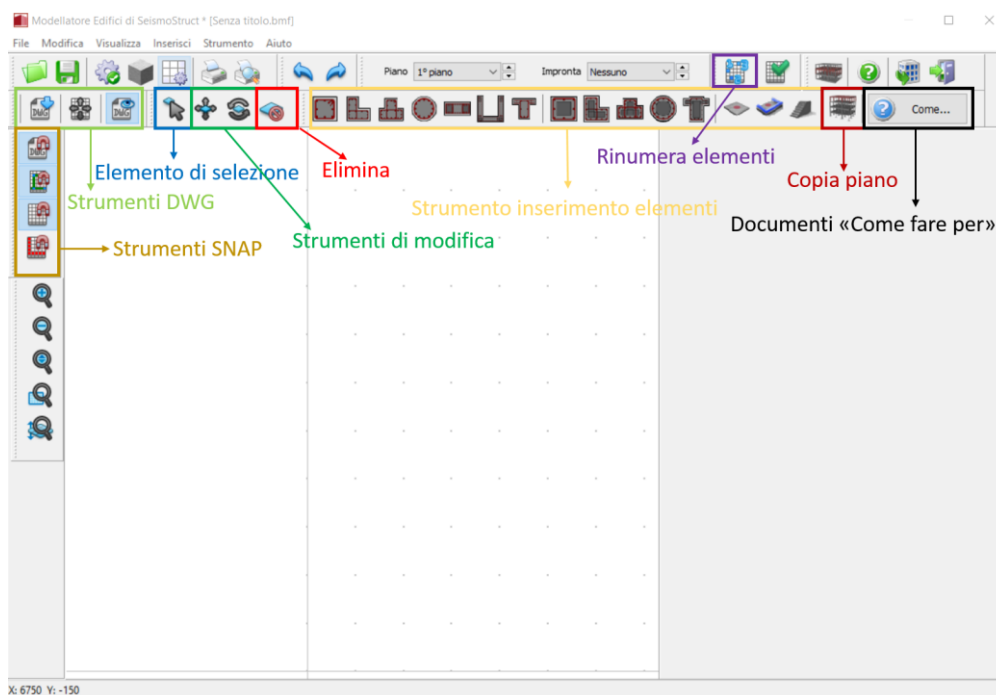
Finestra Principale del Modellatore Edifici


Dopo aver selezionato le impostazioni generali e avanzate nei rispettivi moduli, gli utenti sono in grado di definire la geometria del nuovo edificio selezionando il pulsante *Crea Nuovo Progetto*. Apparirà, quindi, la finestra principale del Modellatore Edifici, come mostrato nella figura seguente.




Finestra Principale del Modellatore Edifici


Dal menu principale (*File > Importa DWG...*), tramite il pulsante corrispondente della barra degli strumenti , è possibile importare un disegno CAD da utilizzare come sfondo. Una volta importato il disegno, all'utente viene chiesto di assegnare le unità del disegno e se spostare il file DWG/DXF in 0,0, ossia nell'origine del sistema di coordinate. Selezionando la casella l'estremo inferiore-sinistro del disegno verrà spostato nelle coordinate (0,0) prescindere dalle sue coordinate CAD iniziali. Si prega di notare che, tramite il pulsante della barra degli strumenti *Muovi Asse Centrale* , accessibile anche dal menu principale (*Visualizza > Muovi Centro degli Assi*), è possibile spostare l'origine degli assi anche in un secondo momento, in una posizione diversa e magari più appropriata. L'opzione che permette di muovere il file CAD è anche disponibile attraverso il pulsante della barra strumenti *Muovi DWG* ) dal menu principale (*Visualizza > Muovi DWG*). Inoltre, dal menu (*Visualizza > Mostra/Nascondi DWG*) o tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , si può impostare l'opzione di rendere visibile o meno il disegno CAD.

Gli utenti possono anche muovere l'edificio nella visualizzazione in pianta dal menu principale (*Strumenti > Muovi Edificio*) o dal corrispondente pulsante della barra strumenti , per entrambi i casi, assegnando le coordinate relative o selezionando il punto base e il punto finale graficamente.

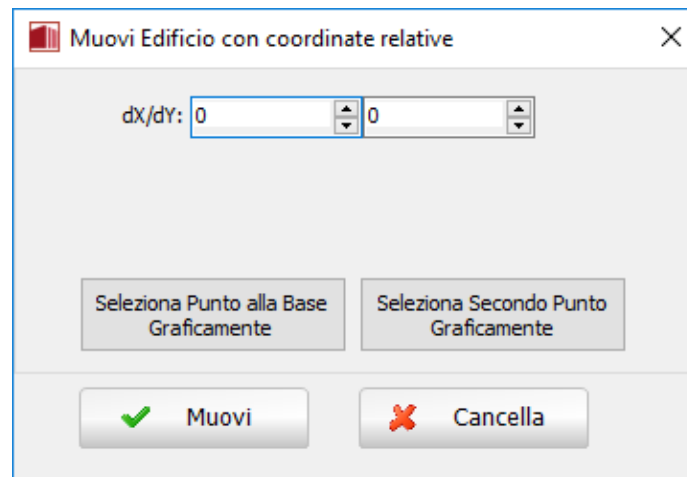

Finestra Muovi Edificio

L'opzione per ruotare l'edificio nella visualizzazione in pianta è disponibile dal menu principale (*Strumenti > Ruota Edificio*) o dal corrispondente pulsante della barra strumenti . Gli utenti devono specificare il punto base mediante le sue coordinate o graficamente e assegnando un angolo di rotazione.

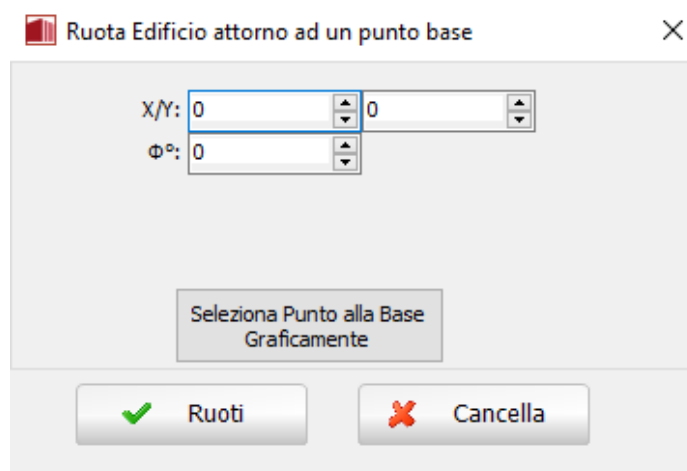


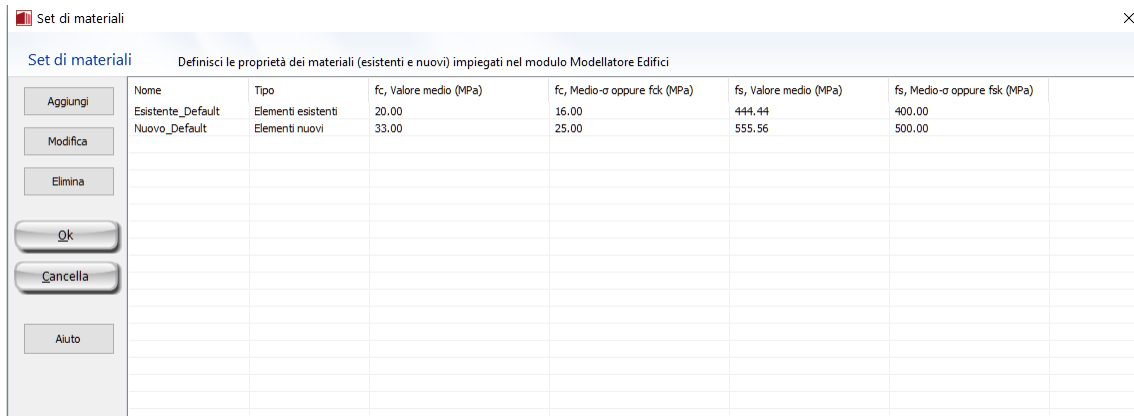
Finestra Ruota Edificio

Inserimento degli Elementi Strutturali

I Set di materiali, le Proprietà Avanzate degli Elementi e i Parametri di Modellazione sono comuni a tutte le finestre delle proprietà delle sezioni, mentre il rivestimento in FRP è disponibile solamente per i pilastri. Si prega di notare che è stata introdotta una lista di documenti su *Come fare per...*, di supporto agli utenti per un accesso più veloce a tutte le informazioni necessarie riguardanti la modellazione all'interno del Modellatore Edifici.


Set di Materiali

Le proprietà dei Set di Materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci*), tramite il pulsante corrispondente della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante Definisci Set Materiali all'interno della finestra delle proprietà degli elementi. Le proprietà dei materiali richiesti dipendono dal tipo di elemento, cioè se esistente o nuovo. Per i materiali esistenti sono richiesti il valore della resistenza media e il valore della resistenza media meno una deviazione standard, mentre per i nuovi materiali devono essere assegnati il valore della resistenza caratteristica e il valore della resistenza media. Di default, vengono caricati due schemi di materiale, uno per gli elementi esistenti e uno per quelli nuovi. Gli utenti possono modificare i valori dei set di default, ma per soddisfare al meglio le esigenze del loro modello possono anche aggiungere nuovi set di materiali (ad esempio quando nel sistema strutturale sono impiegate diverse resistenze dei materiali).



Set di materiali		Definisci le proprietà dei materiali (esistenti e nuovi) impiegati nel modulo Modellatore Edifici				
Nome	Tipo	f _c , Valore medio (MPa)	f _c , Medio-σ oppure f _{ck} (MPa)	f _s , Valore medio (MPa)	f _s , Medio-σ oppure f _{sk} (MPa)	
Esistente_Default	Elementi esistenti	20.00	16.00	444.44	400.00	
Nuovo_Default	Elementi nuovi	33.00	25.00	555.56	500.00	

Finestra Set di Materiali

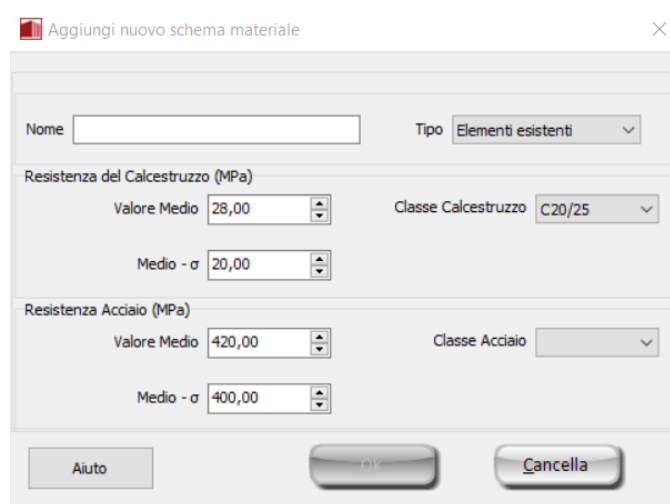

Nome

Tipo

Resistenza del Calcestruzzo (MPa)

Valore Medio

Medio - σ

Classe Calcestruzzo

Resistenza Acciaio (MPa)

Valore Medio

Medio - σ

Classe Acciaio

Aggiungi Nuovo Schema Materiali

NOTA 1: C'è una limitazione sul numero massimo di schemi di materiali che può essere definito ed è pari a 10. I set di materiali di default non possono essere rimossi.

NOTA 2: L'opzione di applicare resistenze predefinite ai materiali, dipende dall'anno di costruzione dell'edificio ed è disponibile solo quando la normativa selezionata lo consente.

Proprietà Avanzate dell'Elemento

Dalla finestra di dialogo Proprietà Avanzate dell'Elemento, accessibile dalla Finestra delle Proprietà, è possibile definire le impostazioni degli elementi secondo normativa. In questa scheda gli utenti possono definire la classificazione dell'elemento (cioè se si tratta di un elemento primario o secondario dal punto di vista della risposta sismica), se presenta o meno adeguati dettagli di tipo antisismico, lo spessore del suo copriferro, il tipo di barre longitudinali (possono essere assegnate barre di acciaio fragile lavorato a freddo e barre longitudinali lisce), il tipo e la lunghezza di sovrapposizione delle barre longitudinali, nonché l'accessibilità dell'area di intervento (informazione necessaria solamente per gli interventi sismici previsti dalla normativa greca). Si osserva che la lunghezza di sovrapposizione può essere definita in tre modi: (i) gli elementi presentano una lunghezza di sovrapposizione relativa adeguata, rispetto alla lunghezza di sovrapposizione minima per deformazione ultima (opzione di default); (ii) gli elementi presentano una lunghezza di sovrapposizione relativa inadeguata (è necessario definire il rapporto tra la lunghezza di sovrapposizione applicata e quella minima per deformazione ultima); e (iii) gli elementi presentano una lunghezza di sovrapposizione inadeguata (in questo case deve essere assegnata la lunghezza di sovrapposizione assoluta).

Modulo Proprietà Avanzate Elemento

Parametri di Modellazione

I parametri di modellazione degli elementi possono essere definiti dalla finestra di dialogo *Parametri di Modellazione*, cui si accede tramite *Finestra delle Proprietà*. Gli utenti, qui, possono definire il tipo di acciaio e calcestruzzo, il tipo di elementi frame che sarà utilizzato per modellare gli elementi strutturali SeismoStruct, insieme alle altre opzioni di modellazione, quali il numero di fibre della sezione e l'assegnazione di rilasci di Momento/Taglio.

I materiali e i tipi di elementi frame utilizzati nel progetto di SeismoStruct vengono definiti nella scheda Modellazione Avanzata dell'Edificio del modulo Impostazioni Avanzate. Le scelte operate all'interno della scheda Modellazione Avanzata dell'Edificio risultano essere le opzioni di "Default" all'interno della scheda Parametri di Modellazione degli Elementi.

Sono disponibili undici tipi di materiali in SeismoStruct, quattro per il calcestruzzo e sette per l'acciaio. L'elenco completo dei materiali è proposto qui di seguito:

- modello nonlineare per calcestruzzo di Mander et al. - con_ma
- modello nonlineare (trilineare) per calcestruzzo - con_tl
- modello nonlineare per calcestruzzo di Chang-Mander - con_cm
- modello nonlineare per calcestruzzo di Kappos e Konstantinidis - con_hs
- modello nonlineare per acciaio di Menegotto-Pinto - stl_mp
- modello nonlineare per acciaio di Giuffre-Menegotto-Pinto - stl_gmp
- modello nonlineare (bilineare) per acciaio- stl_bl
- modello nonlineare (bilineare con incrudimento isotropo) per acciaio - stl_bl2
- modello per acciaio di Ramberg-Osgood - stl_ro
- modello per acciaio di Dodd-Restrepo - stl_dr
- modello per acciaio di Monti-Nuti - stl_mn


Per una descrizione completa dei tipi di materiale si faccia riferimento all' **Error! Reference source not found.**

Possono essere impiegati differenti tipi di elementi frame per la modellazione degli elementi strutturali. Gli utenti possono selezionare elementi inelastici con formulazione basata sulle forze (infrmFB), elementi inelastici con formulazione basata sulle forze e cerniera plastica (infrmFBPH), elementi inelastici con formulazione basata sugli spostamenti e cerniera plastica (infrmDBPH), elementi inelastici con formulazione basata sugli spostamenti (infrmDB), elementi frame elastici (elfrm). Si consiglia l'impiego di elementi inelastici con formulazione basata sugli spostamenti (infrmDB) per elementi tozzi, scelta che migliora sia l'accuratezza che la stabilità dell'analisi.

NOTA: Le verifiche da normative non sono eseguite per elementi frame elastici (elfrm). Quindi, questo tipo di elementi può essere impiegato solo per particolari casi di modellazione, quando ci si aspetta un comportamento elastico dell'elemento.

Inoltre, deve essere definito il numero di fibre utilizzate nel calcolo dell'equilibrio per ciascuna sezione di integrazione. Gli utenti possono assegnare un numero di fibre a loro scelta oppure utilizzare il calcolo automatico, sapendo che sono definite 50 fibre per un elemento di calcestruzzo con area minore di 0.1m^2 e 200 fibre per elementi di calcestruzzo con area maggiore di 1m^2 , mentre per valori intermedi viene eseguita interpolazione lineare. Ciascuna barra di armatura longitudinale è definita da 1 fibra aggiuntiva (aggiunta alle suddette fibre di calcestruzzo).

Infine, gli utenti possono 'rilasciare' uno o più dei gradi di libertà dell'elemento (forze o momenti) nel nodo.

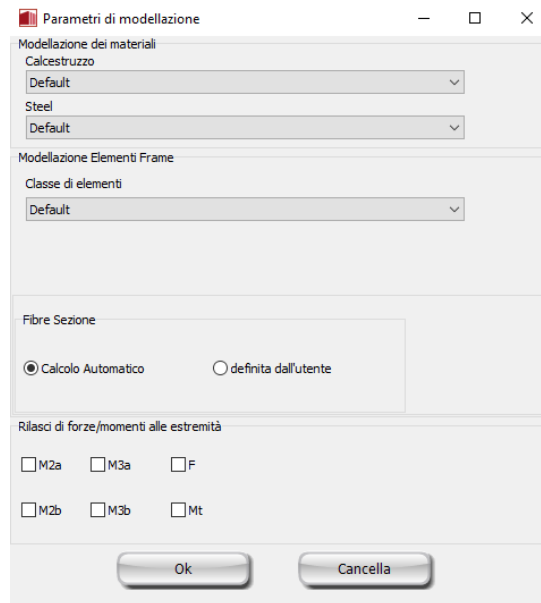


Modulo Parametri di Modellazione

Rivestimento in FRP

Attraverso il modulo **Rivestimento in FRP** è possibile assegnare ai pilastri i rivestimenti in FRP. Gli utenti possono selezionare il foglio di FRP da un elenco di prodotti più comunemente usati sul mercato, oppure, in alternativa, possono introdurre dei valori personalizzati.

Nel medesimo modulo è possibile anche definire il numero di strati applicati, e specificare se nei calcoli devono essere impiegate le proprietà dei tessuti a secco o delle lamine in FRP. Infine, per le sezioni rettangolari è possibile specificare il raggio di arrotondamento degli spigoli R, un parametro critico nell'applicazione dei rivestimenti in FRP.

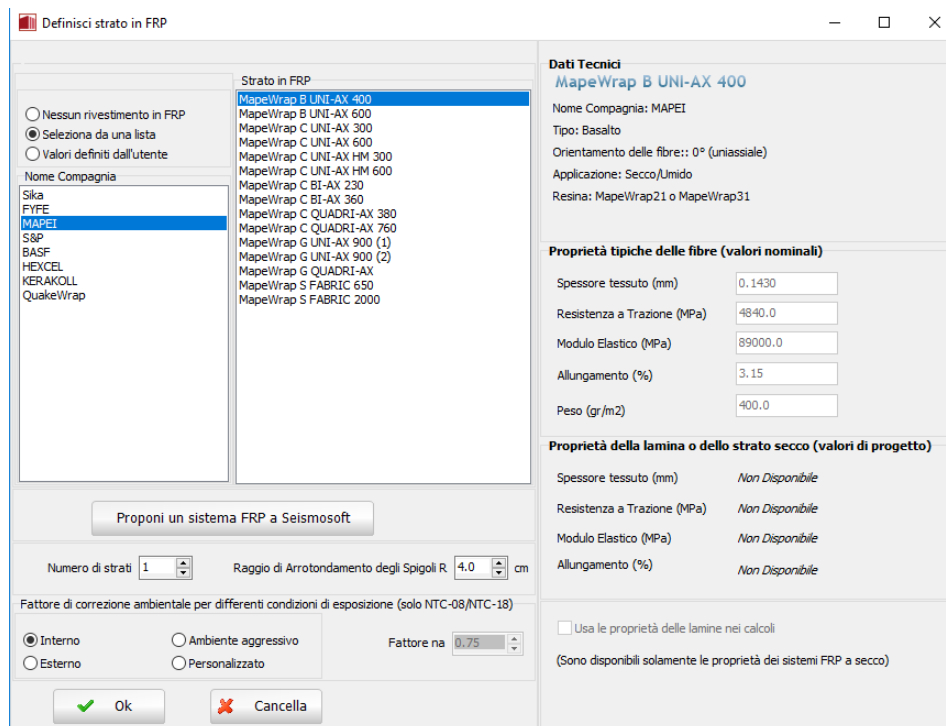

Definizione dei fogli di FRP – opzione di selezione da elenco

Quando gli utenti scelgono di specificare valori personalizzati, gli vengono richieste le seguenti informazioni: il tipo di foglio di FRP (Fibre di Carbonio, Aramide, Vetro, Basalto o Acciaio), le proprietà delle lamine o dei tessuti a secco, il numero di direzioni e l'orientamento delle fibre (relativamente alla direzione longitudinale dell'elemento), così come il numero di strati e il raggio di arrotondamento degli spigoli R.

Definizione dei fogli di FRP – opzione “valori personalizzati”

Infine, tramite il pulsante “*Proponi un sistema FRP a Seismosoft*” è possibile proporre sistemi FRP da includere nella prossima release del programma. In questo caso all'utente viene chiesto di assegnare il nome al sistema FRP, di fornire il collegamento alle informazioni riguardanti il prodotto e le caratteristiche tecniche del foglio di FRP.

Finestra di dialogo per la proposta di sistemi FRP


Pilastri

I pilastri possono essere inseriti dal menu principale (*Inserisci > ...*) oppure tramite i corrispondenti pulsanti della barra degli strumenti. Una volta che appare la Finestra delle Proprietà del pilastro, è possibile definire esplicitamente le proprietà elencate nel seguito:

- (i) dimensioni (altezza e larghezza della sezione), se il pilastro presenta Intera lunghezza o Lunghezza libera (assegnando, in quest'ultimo caso, la differenza di lunghezza)
- (ii) livello di fondazione
- (iii) armatura
- (iv) set di materiali
- (v) rivestimento in FRP
- (vi) proprietà avanzate dell'elemento
- (vii) parametri di modellazione

I pilastri possono essere inseriti nel progetto con un semplice click del mouse.

Una volta selezionato il comando *Inserisci un Pilastro*, apparirà un messaggio informativo che fornisce le informazioni riassuntive di come inserire un pilastro.

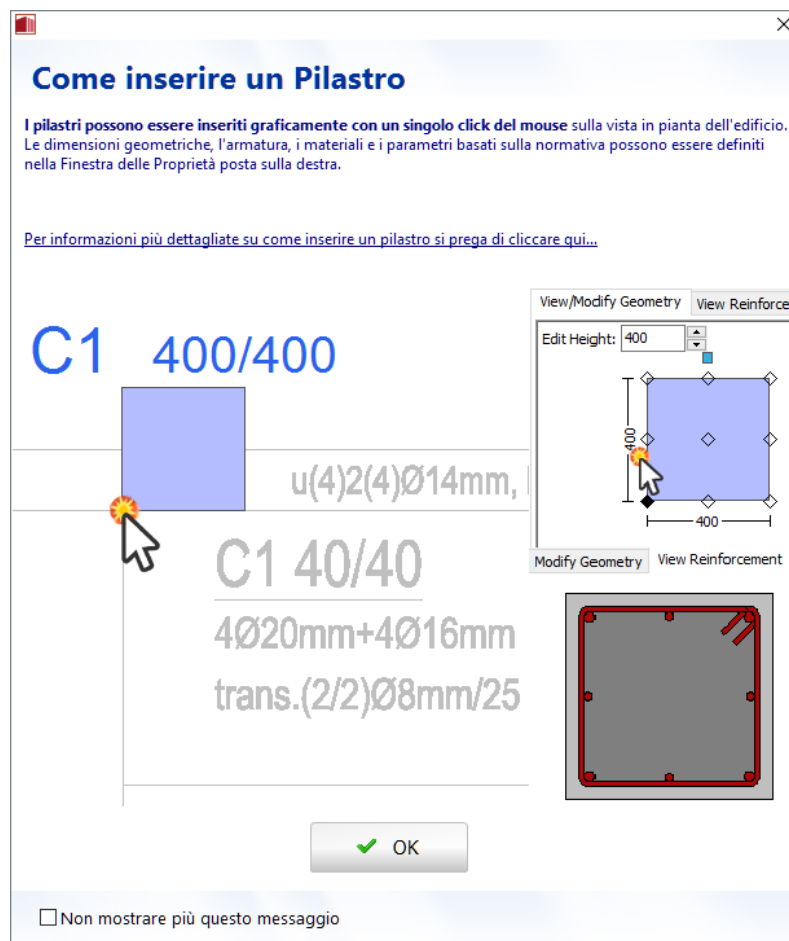

Finestra di dialogo per l'inserimento di un pilastro

Attualmente sono disponibili otto tipi di sezioni:

- Pilastro rettangolare
- Pilastro ad L
- Pilastro a T
- Pilastro circolare

- Pilastro rettangolare incamiciato
- Pilastro ad L incamiciato
- Pilastro a T incamiciato
- Pilastro circolare incamiciato

Per una discussione completa sull'inserimento dei pilastri all'interno del Modellatore Edifici, si prega di far riferimento all'Appendice E – Modellatore Edifici.

Pareti strutturali

Le pareti strutturali possono essere inserite dal menu principale (*Inserisci > ...*) oppure tramite i corrispondenti pulsanti della barra degli strumenti. Una volta che appare la Finestra delle Proprietà della parete, è possibile definire esplicitamente le sue proprietà in maniera del tutto analoga ai pilastri. Le pareti possono essere inserite nel progetto definendo le estremità; pertanto sono necessari solamente due click del mouse.

Al momento, nel Modellatore Edifici, sono disponibili le seguenti tipologie di pareti:


- Parete
- Parete composta


Una volta selezionato il comando *Inserisci Parete*, apparirà un messaggio informativo che fornisce le informazioni riassuntive di come inserire una parete.



Finestra di dialogo per l'inserimento di una parete

Per una discussione completa sull'inserimento delle pareti all'interno del Modellatore Edifici, si prega di far riferimento all'Appendice E – Modellatore Edifici.

Se viene selezionato il pulsante della barra degli strumenti *Inserisci Parete Composta* , appare una finestra informativa che propone il modo migliore per inserire sezioni di pareti composte. In accordo con studi recenti (Beyer K., Dazio A., and Priestley M.J.N. [2008]), il modo migliore di suddividere sistemi di pareti non planari, ad esempio pareti a forma di U o di Z, in sottosezioni planari è quello di suddividere l'area d'angolo tra la flangia e le pareti. In questo modo la barra d'armatura che si trova nella parte interna dell'angolo viene attribuita sia alla sezione d'anima che a quella di flangia, mentre la barra esterna non viene assegnata ad alcuna sezione; l'area totale di armatura viene così modellata correttamente.

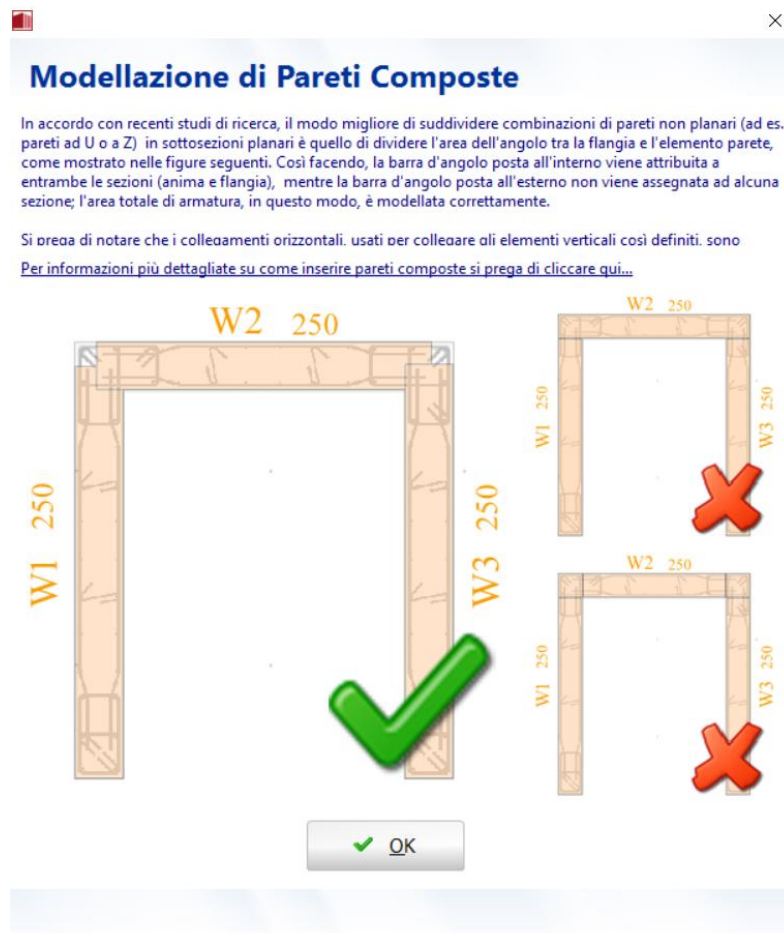

Messaggio sulla modellazione dei sistemi di pareti

NOTA: Per collegare gli elementi verticali definiti, il programma assegna automaticamente i link orizzontali.

Travi

Le travi possono essere inserite dal menu principale (*Inserisci > ...*) oppure tramite i corrispondenti pulsanti della barra degli strumenti. Per una corretta definizione della trave è necessario specificare numerosi parametri aggiuntivi, in aggiunta di quelli già forniti per i pilastri, ossia se si tratta di una trave inclinata (in questo caso dovrebbe essere specificata l'altezza di entrambe le estremità), il carico permanente aggiuntivo e l'armatura in tre sezioni d'integrazione della trave (al centro e alle due estremità). Le travi possono essere inserite nel progetto definendo, con due click del mouse, le sue estremità. Dopo aver assegnato le travi e i solai, può essere effettuata la scelta di includere o meno la

larghezza effettiva e di personalizzare il suo valore, così come quella di specificare se le travi saranno rovesce.

Al momento, nel Modellatore Edifici, sono disponibili due tipologie di travi:

- Trave
- Trave incamiciata


Una volta selezionato il comando *InserisciTrave*, apparirà un messaggio informativo che fornisce le informazioni riassuntive di come inserire una trave.




Finestra di dialogo per l'inserimento di una trave

Per una discussione completa sull'inserimento delle travi all'interno del Modellatore Edifici, si prega di far riferimento all'Appendice E – Modellatore Edifici.

Solaio


L'inserimento dei solai può essere effettuato attraverso il menu (*Inserisci > Solaio*) oppure cliccando il pulsante della barra degli strumenti . Prima dell'inserimento di un solaio appare un messaggio informativo che fornisce una breve descrizione su come inserire un solaio.

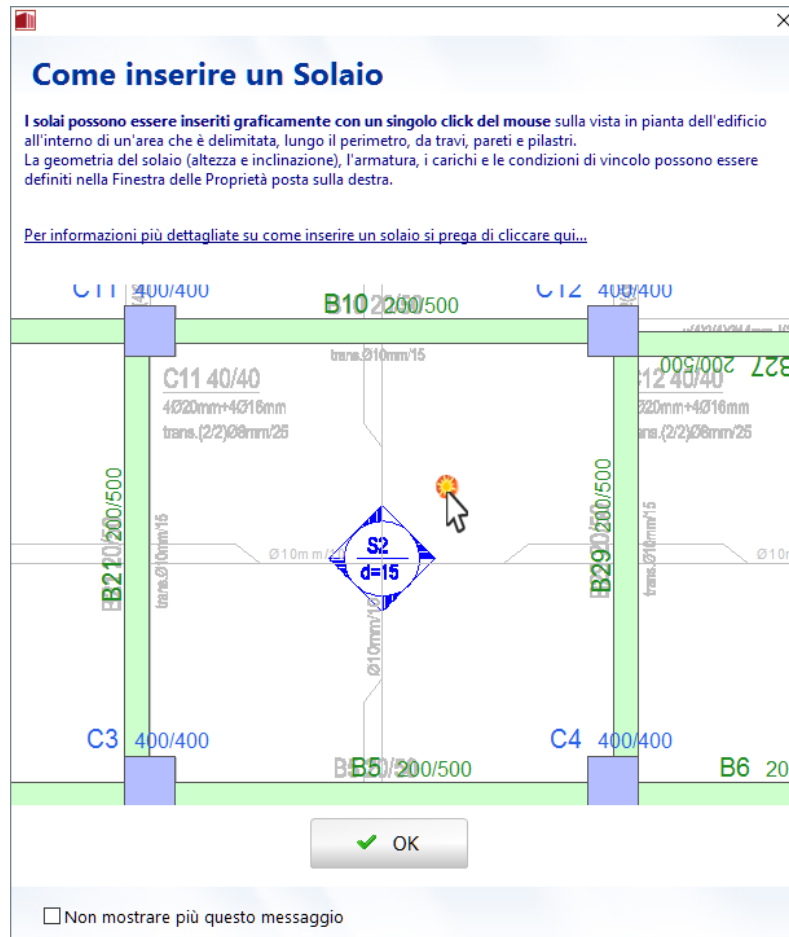

Finestra di dialogo per l'inserimento di un solaio

Un solaio può essere definito con un semplice click del mouse su una qualsiasi area delimitata da elementi strutturali (pilastri, pareti e travi).

Nella Finestra delle Proprietà del solaio gli utenti possono assegnare (i) l'altezza della sezione, (ii) l'armatura e la sua rotazione rispetto agli assi X e Y, e (iii) il peso proprio e i carichi permanenti aggiuntivi, nonché quelli variabili. Il peso proprio del solaio può essere calcolato automaticamente e incluso nel modello strutturale o essere definito dall'utente. I carichi variabili del solaio vengono automaticamente assegnati dal programma in seguito ad una appropriata selezione, da parte dell'utente, del tipo di area caricata.

S 1 

Altezza 150

Estremità:

Condizioni di supporto

Reinforcement

Angle(°) between slab local axes X'-Y' and global axes X-Y 0

Armatura inferiore in mezzera:

Lungo l'asse locale X': 10mm / 10 cm

Lungo l'asse locale Y': 10mm / 10 cm

Loads

Carichi Permanenti (G, G') e Carichi Variabili (Q) :

G (kN/m²) 8,60 Automatic Calculation

G' (kN/m²) 1,50

Q (kN/m²) 2,00

S (kN/m²) 0,00 (richiesto solo da ASCE 41-17 e TBDY)

Inclinazione Solaio

Altezza di Piano: 3000


Solaio inclinato o rialzato (definito da 3 punti)

Finestra di dialogo delle proprietà del solaio

Categorie delle Aree di Carico	
Categoria A, Ambienti ad uso residenziale, Generali:	1.5- 2.0 kN/m ²
Categoria A, Ambienti ad uso residenziale, Scale:	2.0 -4.0kN/m ²
Categoria A, Ambienti ad uso residenziale, Balconi:	2.5 -4.0kN/m ²
Categoria B, Uffici, Area generica:	2.0- 3.0 kN/m ²
Categoria C1, Congregazioni di persone, Aree con tavoli:	2.0- 3.0 kN/m ²
Categoria C2, Congregazioni di persone, Aree con posti fissi:	3.0- 4.0 kN/m ²
Categoria C3, Congregazioni di persone, Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone:	3.0- 5.0 kN/m ²
Categoria C4, Congregazioni di persone, Ambienti con possibili attività fisiche:	4.5- 5.0 kN/m ²
Categoria C5, Congregazioni di persone, Ambienti suscettibili di grandi affollamenti:	5.0 -7.5kN/m ²
Categoria D1, Ambienti ad uso commerciale, Negozi:	4.0 -5.0kN/m ²
Categoria D2, Ambienti ad uso commerciale, Grandi magazzini, ecc.:	4.0- 5.0 kN/m ²
Categoria E1, Magazzini e ambienti ad uso industriale, Ambienti suscettibili all'accumulo di beni:	7.5 kN/m ²
Categoria E2, Magazzini e ambienti ad uso industriale, Uso industriale:	Sulla base della destinazione d'uso (7.5)
Categoria F, Rimesse e parcheggi per veicoli leggeri:	1.5- 2.5 kN/m ²

I valori in grassetto sono i valori di default/selezionati (kN/m²) 2,00

Tipologie di area caricata

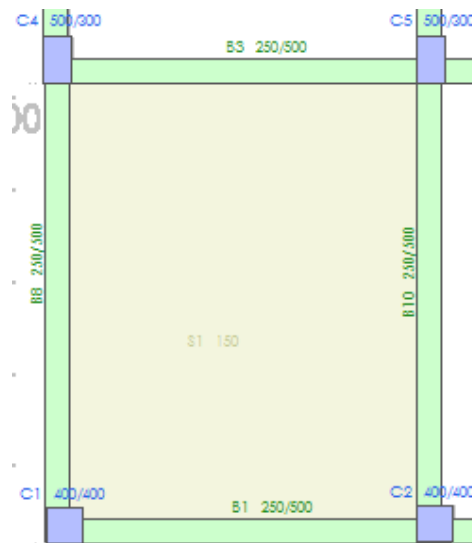

Inserimento del solaio

Dopo aver definito un solaio, gli utenti possono modificare le sue condizioni di supporto, specificando a quali travi i carichi devono essere distribuiti.

Estremità:
 B4: Sostenuto
 B6: Sostenuto
 B2: Sostenuto
 B8: Sostenuto

Condizioni di supporto

Premi sulla trave per modificare le condizioni di supporto

Condizioni di supporto del solaio

Inoltre, può essere modificata l'inclinazione del solaio, specificando l'altezza del solaio in tre punti selezionabili graficamente. L'elevazione delle travi adiacenti e le altezze dei rispettivi pilastri vengono regolate automaticamente, se richiesto, i pilastri vengono suddivisi dal programma in elementi più corti (cioè nei casi in cui due o più travi sono supportate a diverse quote dallo stesso pilastro, creando, così, pilastri tozzi).

Inclinazione Solaio

Solaio inclinato o rialzato (definito da 3 punti)

Selezione Grafica Point 1 Point 2 Point 3


X1/Y1/Z1:	4706	7240	3000
X2/Y2/Z2:	6985	7173	4000
X3/Y3/Z3:	7991	4760	4000

Inclinazione del solaio

NOTA 1: L'armatura del solaio è applicata alla larghezza effettiva delle travi poste lungo il perimetro del solaio. Ovviamente, quando gli utenti selezionano di non includere la larghezza effettiva nella modellazione, tali impostazioni riguardanti l'armatura diventano ridondanti.

NOTA 2: La modellazione del solaio viene effettuata per mezzo di diaframmi rigidi, quindi nella configurazione strutturale viene implicitamente considerato un solaio rigido (modellazione appropriata per la stragrande maggioranza degli edifici in cemento armato). I carichi del solaio (peso proprio, carichi gravitazionali aggiuntivi e carichi variabili moltiplicati per i corrispettivi coefficienti nel modulo Impostazioni del Modellatore Edifici di SeismoStruct) vengono trasformati in masse, in base al valore di 'g' e applicati direttamente alle travi che sostengono il solaio.


Solaio da perimetro

Possono essere definiti solai di qualsiasi geometria nel *Modellatore Edifici* selezionando dal menu *Inserisci > Inserisci Solaio da perimetro* (o attraverso il rispettivo comando nella barra strumenti ). Una volta selezionato il comando apparirà un messaggio informativo che fornirà le informazioni riassuntive su come inserire un Solaio da perimetro.



Come inserire un Solaio tramite il suo perimetro

Dopo aver definito il perimetro del solaio identificando i suoi angoli, si potrà selezionare il comando *"Applica & Inserisci Solaio"*. Il solaio risulterà automaticamente assegnato.




Disegna Solaio da perimetro


NOTA 1: I solai modellati in SeismoStruct come diaframmi rigidi che collegano le travi, i pilastri e le pareti lungo il loro perimetro e come carichi aggiuntivi applicati alle travi. Ovviamente, nel caso di solai a sbalzo non viene creato nessun diaframma rigido e il solaio è considerato solo come massa aggiuntiva per la trave che lo sorregge; vengono considerati i carichi permanenti e accidentali nel calcolo della massa aggiuntiva.

NOTA 2: Nel caso in cui il perimetro non definisca un'area chiusa, il primo punto viene automaticamente collegato all'ultimo al fine di assegnare il nuovo solaio.

Estremità Solaio

Nel Modellatore Edifici possono essere definiti anche solai a sbalzo.


Il Modellatore Edifici è in grado di modellare anche solai a sbalzo. Per fare ciò deve essere aggiunto un Estremo Libero dal menu principale (*Inserisci>Estremità Solaio & Sbalzi...*) oppure tramite il rispettivo pulsante della barra degli strumenti . Appare un messaggio informativo che fornisce una breve descrizione su come inserire un estremo libero.

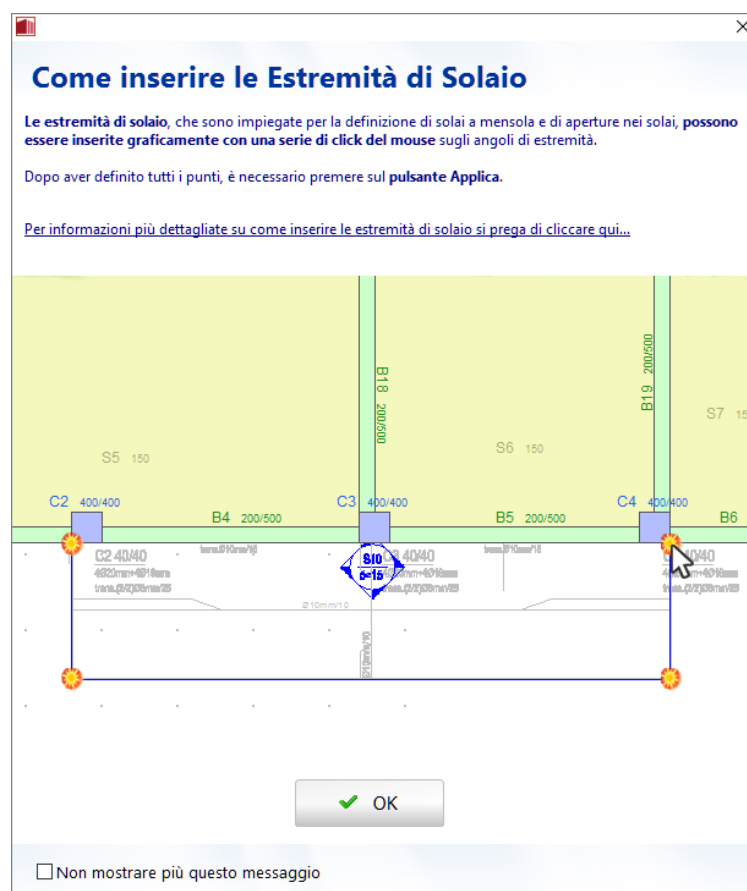


Finestra di dialogo per l'inserimento di un estremo libero

Dopo aver definito i punti dell'estremo libero, deve essere premuto il pulsante *Applica*. Una volta disegnato, l'Estremo Libero viene utilizzato per delineare la forma del solaio.

NOTA: I solai sono modellati in SeismoStruct come diaframmi rigidi che collegano le travi, i pilastri e le pareti strutturali sul loro perimetro e come carichi aggiuntivi applicati alle travi. Ovviamente, nel caso di solai a sbalzo non viene creato alcun diaframma e il solaio viene considerato solamente in termini di massa aggiuntiva che incide sulla trave di supporto; la massa aggiuntiva tiene conto sia dei carichi permanenti che di quelli variabili del solaio.



Come disegnare un Estremo Libero

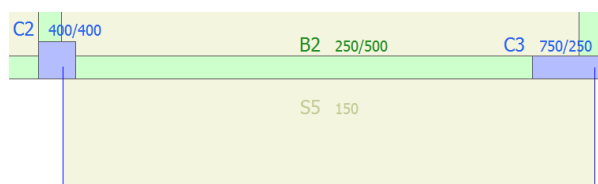

Creazione di un nuovo solaio a sbalzo

Scale

L'inserimento delle scale può essere effettuato attraverso il menu (*Inserisci > Scale*) oppure cliccando il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Appare un messaggio informativo che fornisce una breve descrizione su come inserire le scale.



Finestra di dialogo per l'inserimento delle scale

Le scale possono essere facilmente definite specificando la loro linea di mezzeria. Una volta inserita l'elemento 'scala' nel progetto, attraverso il pulsante "Aggiungi pianerottoli" è possibile definire i punti di "sbarco". A tal proposito è necessario specificare graficamente le due estremità del pianerottolo sulla linea centrale. I pianerottoli così definiti possono essere rimossi tramite il pulsante "Rimuovi tutti i pianerottoli".

Nella Finestra delle Proprietà gli utenti, in aggiunta, possono definire la larghezza della scala, l'alzata degli scalini, la profondità minima della scala, la differenza di quota tra la base e il livello del piano di copertura, così come i carichi permanenti aggiuntivi e i carichi variabili. Si precisa che il peso proprio della scala viene calcolato automaticamente sulla base della sua geometria, dei materiali e del peso specifico.

St 1

Ripristina

Applica

Larghezza Scala: 1200 mm

Altezza Alzata: 180 mm

Profondità Min Scala: 150 mm

Piano alla base dh: 0 mm Piano alla top dh: 0 mm

Aggiungi Pianerottoli Rimuovi Tutti i Pianerottoli

Carichi

Carichi Permanenti (G) & Carichi Variabili (Q) :

G' (kN/m2) 1,50

Q (kN/m2) 2,00

Tipologia di Area di Carico

Finestra di dialogo delle Proprietà delle Scale





Categoria	Descrizione	Carichi (kN/m2)
Categoria A	Ambienti ad uso residenziale, Generali	1.5- 2.0
Categoria A	Ambienti ad uso residenziale, Scale	2.0 -4.0
Categoria A	Ambienti ad uso residenziale, Balconi	2.5 -4.0
Categoria B	Uffici, Area generica	2.0- 3.0
Categoria C1	Congregazioni di persone, Aree con tavoli	2.0- 3.0
Categoria C2	Congregazioni di persone, Aree con posti fissi	3.0- 4.0
Categoria C3	Congregazioni di persone, Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone	3.0- 5.0
Categoria C4	Congregazioni di persone, Ambienti con possibili attività fisiche	4.5- 5.0
Categoria C5	Congregazioni di persone, Ambienti suscettibili di grandi affollamenti	5.0 -7.5
Categoria D1	Ambienti ad uso commerciale, Negozi	4.0 -5.0
Categoria D2	Ambienti ad uso commerciale, Grandi magazzini, ecc.	4.0- 5.0
Categoria E1	Magazzini e ambienti ad uso industriale, Ambienti suscettibili all'accumulo di beni	7.5
Categoria E2	Magazzini e ambienti ad uso industriale, Uso industriale	Sulla base della destinazione d'uso (7.5)
Categoria F	Rimesse e parcheggi per veicoli leggeri	1.5- 2.5

I valori in grassetto sono i valori di default/selezionati


Tipologie di area caricata

NOTA: In SeismoStruct le scale sono modellate tramite l'utilizzo di elementi elastici di larghezza e profondità specificata.


Strumenti di Modifica degli Elementi Strutturali


Utilizzando gli strumenti di modifica dal menu principale (*Strumenti*>...) oppure tramite i corrispondenti pulsanti della barra degli strumenti, gli utenti possono selezionare () un elemento strutturale per visualizzare o cambiare le sue proprietà. Inoltre, possono spostare l'elemento () in una diversa posizione, ruotarlo in pianta () o eliminarlo ().

Si osserva che esistono diverse strade per eliminare gli elementi: (i) premendo sull'elemento, (ii) tramite il suo nome oppure (iii) selezionando un'area rettangolare nella Finestra Principale.

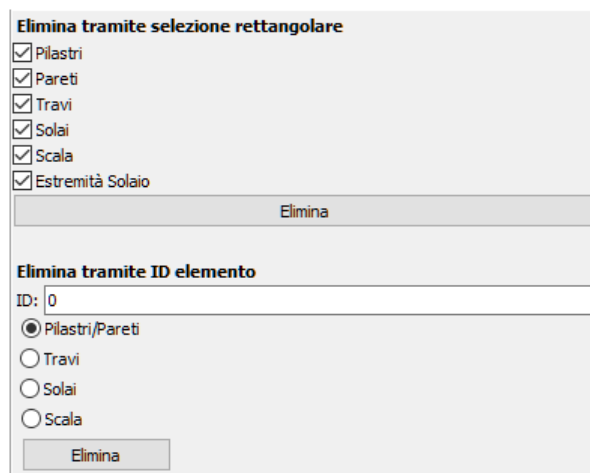


Sezione di eliminazione di un elemento


L'opzione di modifica multipla degli elementi strutturali è accessibile dal menu principale (*Strumenti* > *Visualizza/Modifica Proprietà dell'Elemento*) o attraverso il corrispondente pulsante . Gli utenti possono selezionare elementi multipli con il medesimo tipo di sezione e modificare le loro proprietà in un'unica volta.

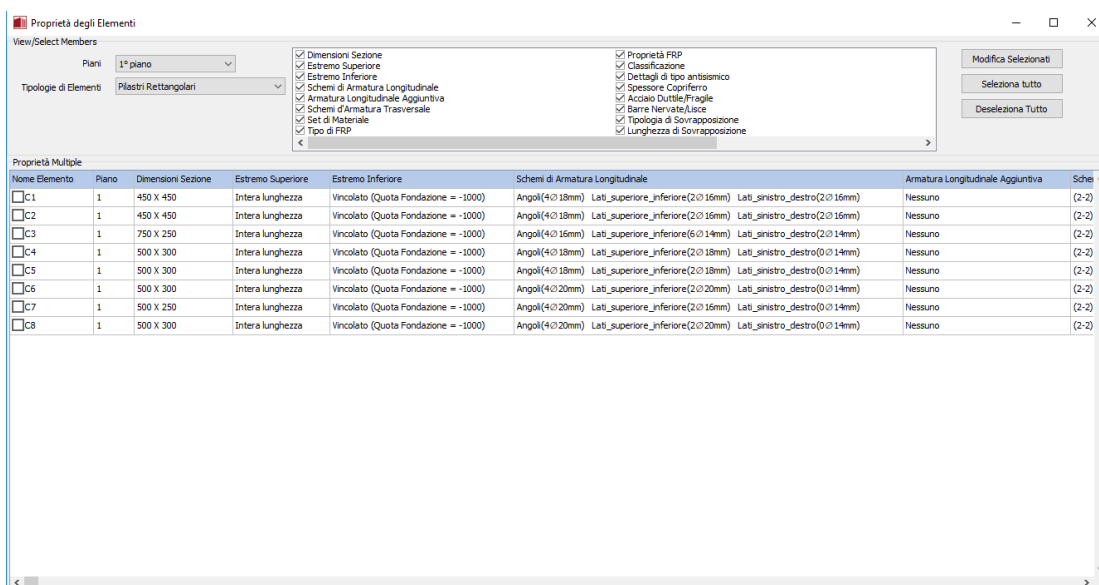


Nome Elemento	Piano	Dimensioni Sezione	Estremo Superiore	Estremo Inferiore	Schemi di Armatura Longitudinale	Armatura Longitudinale Aggiuntiva	Sche
<input type="checkbox"/> C1	1	450 X 450	Intera lunghezza	Vincolato (Quota Fondazione = -1000)	Angoli(4@18mm) Latì_superiore_inferiore(2@16mm) Latì_sinistro_destro(2@16mm)	Nessuno	(2-2)
<input type="checkbox"/> C2	1	450 X 450	Intera lunghezza	Vincolato (Quota Fondazione = -1000)	Angoli(4@18mm) Latì_superiore_inferiore(2@16mm) Latì_sinistro_destro(2@16mm)	Nessuno	(2-2)
<input type="checkbox"/> C3	1	750 X 250	Intera lunghezza	Vincolato (Quota Fondazione = -1000)	Angoli(4@16mm) Latì_superiore_inferiore(6@14mm) Latì_sinistro_destro(2@14mm)	Nessuno	(2-2)
<input type="checkbox"/> C4	1	500 X 300	Intera lunghezza	Vincolato (Quota Fondazione = -1000)	Angoli(4@18mm) Latì_superiore_inferiore(2@18mm) Latì_sinistro_destro(0@14mm)	Nessuno	(2-2)
<input type="checkbox"/> C5	1	500 X 300	Intera lunghezza	Vincolato (Quota Fondazione = -1000)	Angoli(4@18mm) Latì_superiore_inferiore(2@18mm) Latì_sinistro_destro(0@14mm)	Nessuno	(2-2)
<input type="checkbox"/> C6	1	500 X 300	Intera lunghezza	Vincolato (Quota Fondazione = -1000)	Angoli(4@20mm) Latì_superiore_inferiore(2@20mm) Latì_sinistro_destro(0@14mm)	Nessuno	(2-2)
<input type="checkbox"/> C7	1	500 X 250	Intera lunghezza	Vincolato (Quota Fondazione = -1000)	Angoli(4@20mm) Latì_superiore_inferiore(2@16mm) Latì_sinistro_destro(0@14mm)	Nessuno	(2-2)
<input type="checkbox"/> C8	1	500 X 300	Intera lunghezza	Vincolato (Quota Fondazione = -1000)	Angoli(4@20mm) Latì_superiore_inferiore(2@20mm) Latì_sinistro_destro(0@14mm)	Nessuno	(2-2)


Finestra Visualizza/ModificaProprietà dell'Elemento


Le proprietà di un elemento possono essere applicate ad altri elementi dal menu principale (*Strumenti* > *CopiaProprietà dell'Elemento*) o mediante il corrispondente pulsante . Una finestra con un elenco delle proprietà che saranno copiate appare dopo aver selezionato gli elementi. Gli utenti devono solo fare click sull'elemento al fine di cambiare le sue proprietà. Si prega di notare che le barre di armatura aggiuntive non possono essere copiate.

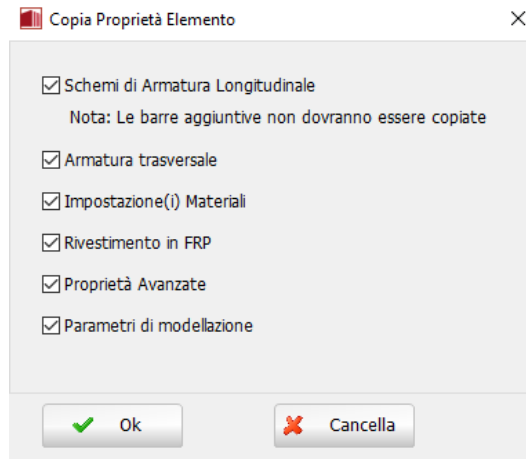

Finestra Copia Proprietà dell'Elemento

Inoltre è offerta la possibilità di rinumerare gli elementi strutturali accedendo al menu principale (*Strumenti* > *Rinumera elementi*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Cliccando su un elemento, a questo viene assegnato il numero selezionato e la numerazione di tutti gli altri elementi viene modificata di conseguenza.


Dopo aver creato il modello, è abbastanza comune che, per motivi grafici (ad esempio, estendendo leggermente un estremo della trave oltre l'estremità di un pilastro), siano state create involontariamente una o più travi molto corte. Per questo motivo, è bene eseguire un controllo, dal menu principale (*Strumenti* > *Verifica Connettività*) oppure attraverso il pulsante corrispondente della barra degli strumenti , sull'esistenza di qualsiasi trave con luce libera più piccola dell'altezza della sezione. Se vengono rilevate tali travi, appare il messaggio mostrato nella figura seguente e l'utente può scegliere di rimuovere o mantenere l'elemento.

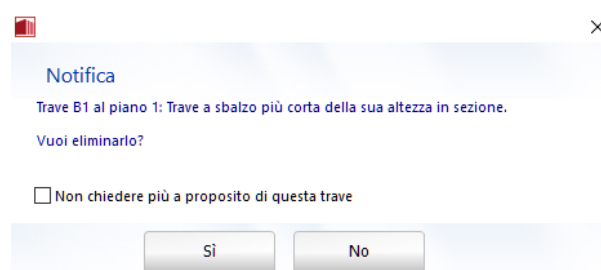

Verifica Connettività


Creazione di Nuovi Piani

Dal menu principale (*Strumenti* > *Copia piano...*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , è possibile creare automaticamente nuovi piani a partire da piani già definiti.

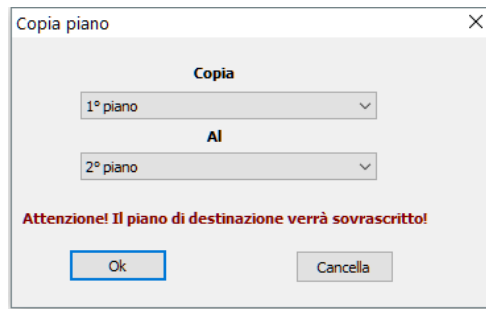


Copia piano


Si osserva che per introdurre facilmente nuovi elementi strutturali su un altro piano gli utenti possono usare il layout di un piano esistente come sfondo.

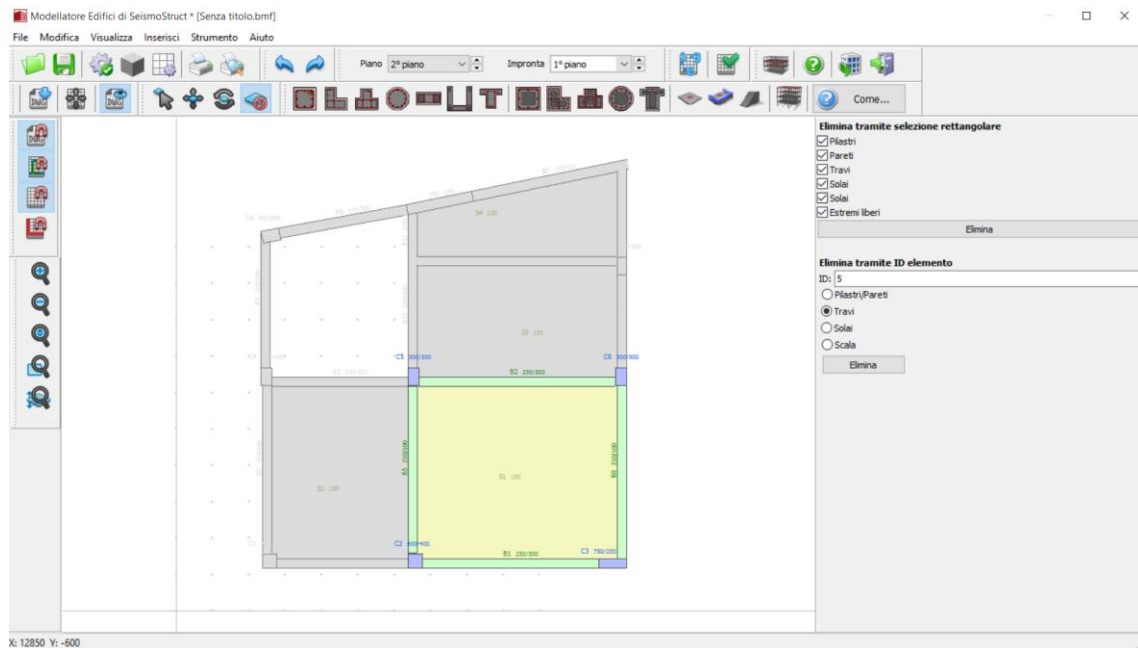

Nuovo Piano e Sfondo

Visualizzazione Modello 3D

Dal menu principale (*Visualizza>Piano Modello 3D*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , è possibile visualizzare il modello 3D del piano corrente.

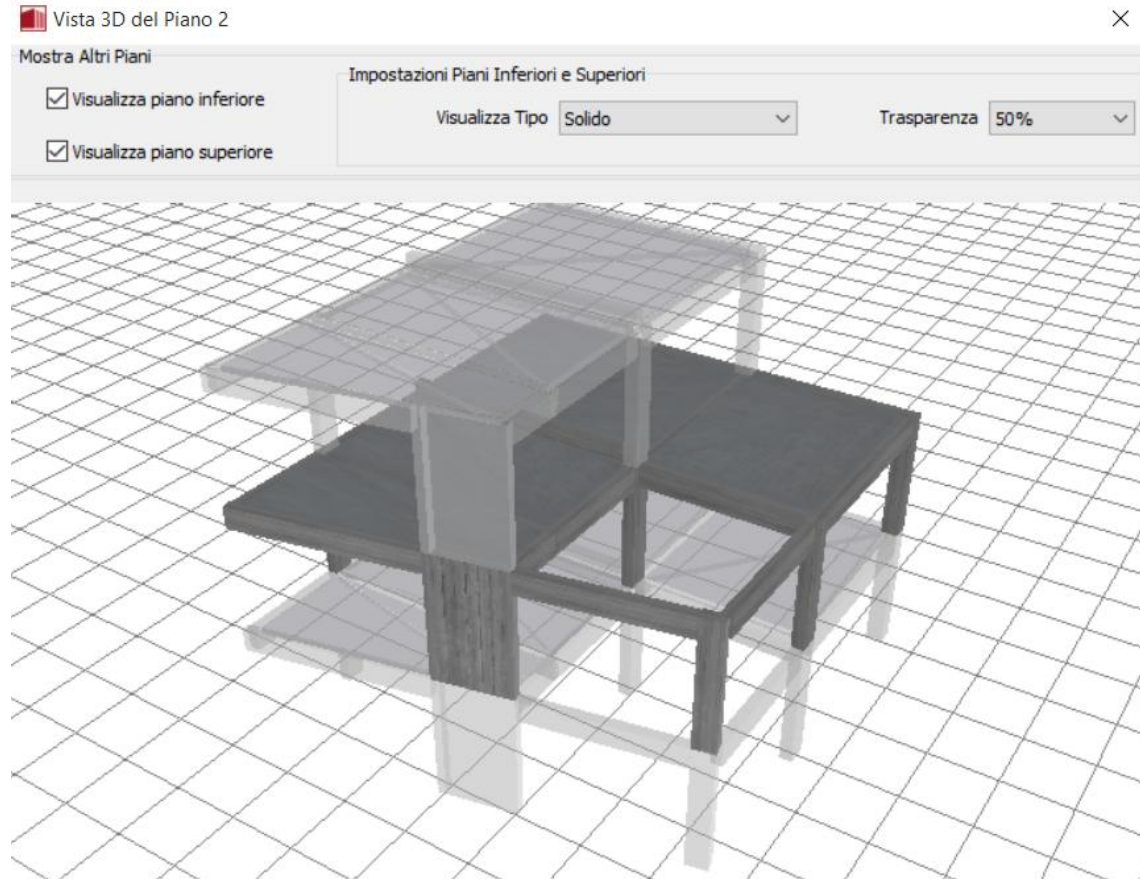

Finestra di dialogo della Vista 3D di Piano



Altre Funzioni del Modellatore Edifici

Il Modellatore Edifici offre una varietà di strumenti per facilitare l'introduzione del layout strutturale:


- Agli utenti sono resi disponibili diversi **strumenti di zoom** (zoom avanti, zoom indietro, zoom dinamico, zoom finestra, zoom sull'elemento ecentratutto). Questi strumenti sono selezionabili attraverso i corrispondenti pulsanti della barra degli strumenti (v. figura sottostante) o tramite il menu principale (*Visualizza>...*).




Strumenti di zoom

- L'introduzione di un **disegno CAD come sfondo** può essere fatta dal menu principale (*Visualizza > Mostra/Nascondi DWG...*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , una volta caricato il disegno con il pulsante .
- Gli **strumenti di snap** offrono la possibilità di "agganciarsi" al disegno CAD, ad un elemento e/o alla griglia.

Le proprietà della griglia (passo, valori minimo e massimo) e dello snap (passo), così come se si desidera che la griglia venga visualizzata o meno, possono essere definite tramite la finestra

di dialogo *Proprietà Snap e Griglia*, accessibile dal menu (*Visualizza>Proprietà Snap & Griglia*) oppure tramite il pulsante della barra degli strumenti .

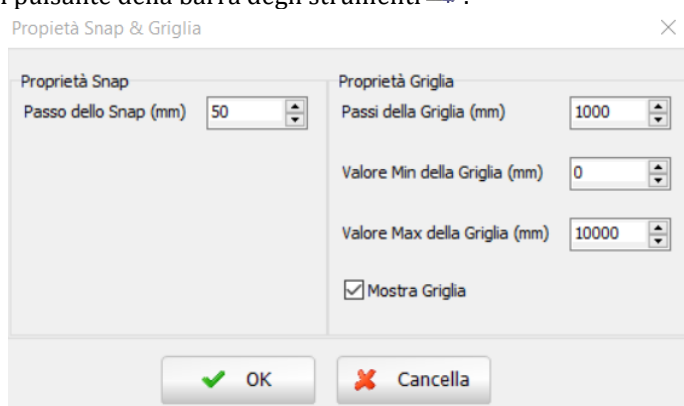


Proprietà Snap & Griglia

Inoltre è disponibile la funzione 'Ortho'; Ortho è l'abbreviazione di ortogonale e permette l'introduzione, sia orizzontale che verticale ma non inclinata, di elementi lineari (travi o pareti). Tutte queste funzionalità sono accessibili sia dal menu principale (*Visualizza>...*) che tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti.








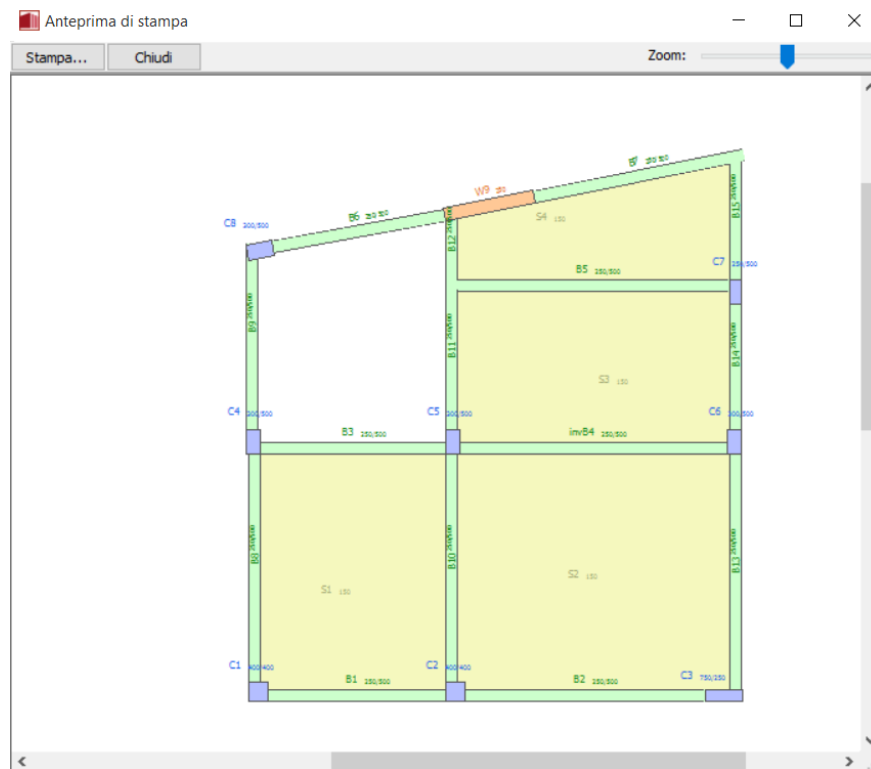
Strumenti Snap e Ortho

- L'origine degli assi del disegno CAD sullo sfondo può essere spostata dal menu principale (*Visualizza >Sposta centro degli assi*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti .





Spostare il centro degli assi


- L'edificio nella visualizzazione in pianta può essere anche traslato dal menu principale (*Strumenti> Muovi Edificio*) o mediante il corrispondente pulsante della barra strumenti .
- L'opzione di ruotare l'edificio nella visualizzazione in pianta è accessibile dal menu principale (*Strumenti>Ruota Edificio*) o dal corrispondente pulsante della barra strumenti .
- Sempre dal menu principale (*Modifica >Annulla*)/(*Modifica > Ripeti*), oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , è possibile annullare e ripetere le ultime operazioni.
- La visualizzazione in pianta corrente può essere stampata o visualizzata in anteprima dal menu principale (*File > Stampa...* & *File > Anteprima di stampa...*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti  & .




Anteprima di stampa


Salvataggio e Caricamento di Progetti creati col Modellatore Edifici

Un progetto creato con il Modellatore Edifici può essere salvato come un file CAD di SeismoStruct (con l'estensione *.bmf) dal menu principale (*File >Salva con nome...*)/(*File >Salva*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Si osserva che questo tipo di file non è un file di progetto di SeismoStruct (*.spf), quindi può essere riaperto solo all'interno del Modellatore Edifici, dal menu principale (*File > Apri*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti .


NOTA: I progetti di SeismoBuild (con l'estensione *.bpf) possono anche essere importati all'interno del Modellatore Edifici dal menu principale (*File > Apri*) o tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti .

Creazione dei Progetti di SeismoStruct

Un progetto di SeismoStruct può essere creato dal menu principale (*File >Esci& Crea progetto*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Quando quest'opzione è selezionata appare una nuova finestra in cui è possibile specificare il carico della struttura in funzione del tipo di analisi.

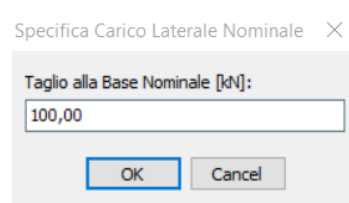


Definizione del carico laterale per l'analisi pushover

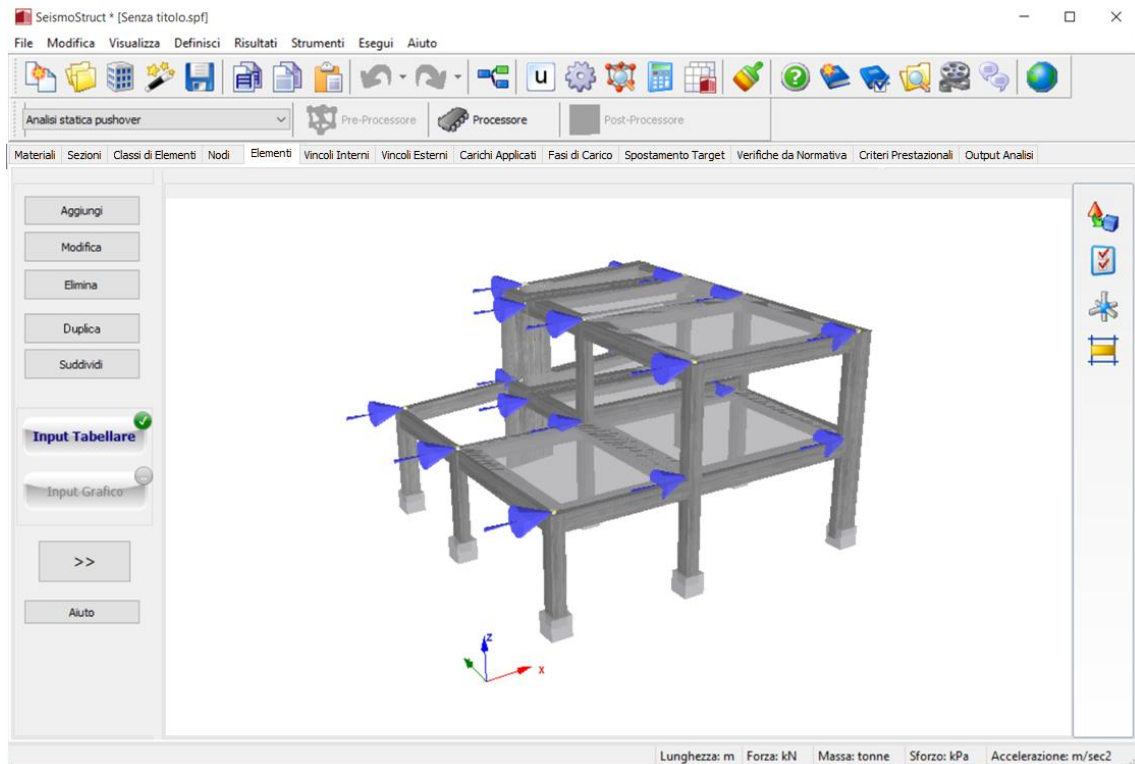


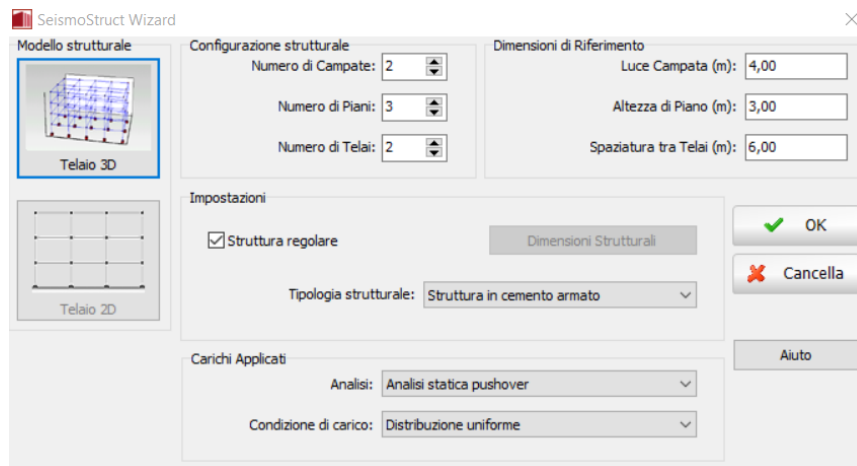
Nuovo modello di SeismoStruct

NOTA: Quando si crea un file di progetto di SeismoStruct tramite il Modellatore Edifici, la massa della struttura è modellata a partire dal peso specifico dei materiali e considerando la massa aggiuntiva definita a livello della sezione. Nel primo caso è considerata la massa di pilastri, pareti e travi, mentre nel secondo si tiene conto della massa corrispondente al peso proprio dei solai, ai carichi permanenti portati e ai carichi variabili. Queste masse così definite sono trasformate in carichi gravitazionali, attraverso la relativa opzione nel pannello delle Impostazioni di Progetto (*Impostazioni di Progetto -> Gravità & Massa*), ossia "I Carichi (nella SOLA direzione gravitazionale) sono derivati dalle Masse sulla base del valore di g ".

Infine, è anche possibile uscire dal Modellatore Edifici senza creare un progetto di SeismoStruct; è possibile farlo dal menu principale (*File > Esci*) o tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti .

WIZARD

Per facilitare la creazione dei modelli strutturali (in particolare telai piani e strutture tridimensionali), in SeismoStruct è stato sviluppato e introdotto lo strumento *Wizard*. La finestra di dialogo *Wizard* è accessibile dal menu principale (*File > Wizard...*) o dal corrispondente pulsante presente nella barra degli strumenti .




Finestra di dialogo dello strumento Wizard

IMPORTANTE: Ai nuovi utenti si consiglia vivamente di utilizzare questa funzione rapida in modo tale da creare il modello e arrivare all'inizio dello svolgimento delle analisi nel minor tempo possibile. In questo modo l'utente può avere immediatamente un'idea della struttura e delle modalità con cui opera il programma.

Modello Strutturale e Configurazione

Per creare un modello di un edificio con la funzione *Wizard*, l'utente deve per prima cosa stabilire se desidera creare una struttura 2D o 3D; quindi deve assegnare il Numero di Campate (in direzione x), il Numero di Piani, il Numero di Telai (in direzione y) e le rispettive dimensioni di riferimento (ossia la luce delle campate, l'altezza di piano e la spaziatura tra i telai).

Se la struttura è regolare (cioè tutte le campate hanno la stessa luce, tutti i piani la stessa altezza e tutti i telai sono equidistanti) allora le dimensioni di riferimento diventano quelle effettive. Se, al contrario, la struttura è irregolare per geometria, allora l'opzione *Struttura Regolare* deve essere deselezionata. Una volta fatto ciò è possibile premere sul pulsante *Dimensioni Strutturali* e accedere alla finestra corrispondente, dove possono essere definite le effettive luci di campata, altezze di piano e distanze tra i telai.

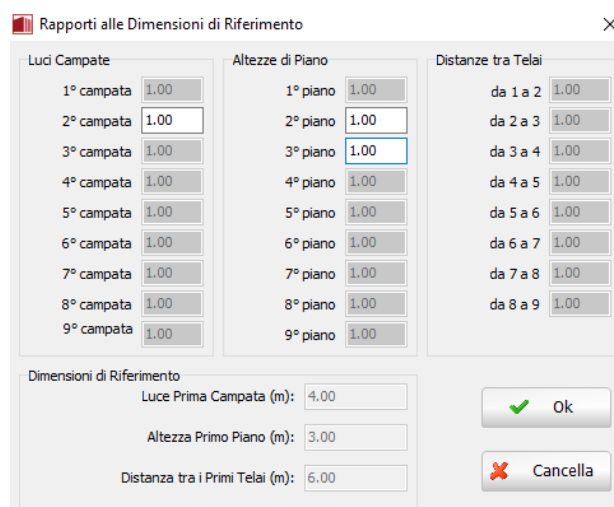

Finestra di dialogo Dimensioni Strutturali

Impostazioni

Una volta definita la geometria, l'utente deve quindi specificare con quale materiale è realizzata la struttura, ossia se l'edificio è in cemento armato o in acciaio. Il *Wizard* genera strutture che impiegano elementi frame inelastici con formulazione basata sulle forze e cerniera plastica (infrmFBPH).

NOTA: Se l'utente intende adottare altri tipi di elementi frame inelastici (infrmFB, infrmDBPH o infrmDB) piuttosto che infrmFBPH, dopo la generazione del modello deve manualmente andare a modificare il tipo di elemento nel modulo *Classi di Elementi*.

Ogni elemento frame creato tramite la procedura del *Wizard* è definito da nodi 'strutturali'. I nomi di tali nodi vengono creati automaticamente seguendo la convenzione n111: tutti i nodi all'intersezione di travi e pilastri hanno un nome con il seguente formato: "n"+i+j+k, dove i è il numero del pilastro (a partire da sinistra), j è il numero del telaio (a partire dal davanti) e k è il numero del piano (a partire dal basso/livello di fondazione). Per esempio, la nomenclatura n123 si riferisce al nodo nella colonna di sinistra del modello (i=1), nel secondo telaio (j=2) e al terzo piano (k=3, terzo livello di nodi). Per ulteriori dettagli sulla definizione dei nodi si consiglia agli utenti di fare riferimento al paragrafo *Nodi*.

L'orientamento degli elementi frame creati col *Wizard* viene automaticamente definito da un angolo di rotazione (di default uguale a 0). Gli utenti sono invitati a consultare la pagina degli assi globali/locali per ulteriori dettagli sull'orientamento degli elementi.

Tipologie di Analisi e Carichi Applicati

Infine, per terminare la procedura guidata di creazione del modello, è necessario selezionare una tra le otto tipologie di analisi disponibili, in funzione del tipo di carico e di vincolo che si decide di imporre alla struttura:

- **Analisi agli autovalori.** Sono considerati i pesi propri della struttura. Nessun carico è applicato.
- **Analisi statica.** Alla struttura sono applicati i carichi gravitazionali permanenti.
- **Analisi Pushover convenzionale.** Oltre ai carichi gravitazionali permanenti, alla struttura vengono applicati, in direzione x, anche dei *carichi incrementali* che consistono in forze orizzontali applicate al livello di ciascun piano. L'utente ha la possibilità di scegliere tra due distinte distribuzioni di carico (triangolare o rettangolare/uniforme) e di definire il valore nominale di taglio alla base (solitamente si usa un valore prossimo alla capacità di taglio alla base attesa dalla struttura, anche se un qualunque valore può andare bene). Si prega di fare riferimento al capitolo sulle *Fasi di carico* per ulteriori dettagli sulle caratteristiche di carico dell'analisi pushover convenzionale.
- **Analisi Pushover Adattiva.** Oltre ai carichi gravitazionali permanenti, alla struttura vengono applicati, in direzione x, anche dei *carichi incrementali* che consistono in spostamenti orizzontali applicati al livello di ciascun piano. La distribuzione di carico viene automaticamente calcolata dal programma in base al valore nominale dello spostamento definito dall'utente. Si prega di far riferimento al capitolo sui *Parametri dell'analisi adattiva* per ulteriori dettagli sulle caratteristiche di carico dell'analisi pushover adattiva.
- **Analisi statica time-history.** Oltre ai carichi gravitazionali permanenti, ai nodi di sommità posti sul lato sinistro della struttura vengono applicati, in direzione x, anche dei carichi statici time-history. All'utente si chiede di definire una curva time-history (a scelta tra due curve standard predefinite, *Spostamenti applicati* e *Forze applicate*) e il corrispondente *moltiplicatore della curva*.
- **Analisi dinamica time-history.** Oltre ai carichi gravitazionali permanenti, ai nodi di fondazione della struttura vengono applicati, in direzione x, dei *carichi dinamici time-history*. All'utente si chiede di definire una curva time-history (solitamente un accelerogramma) e il corrispondente *moltiplicatore della curva*. A titolo di esempio sono già pre-installate nel programma una serie di curve time-history. Questi accelerogrammi, naturali e artificiali, possono essere caricati attraverso il comando *Seleziona File*.

- Analisi dinamica incrementale (IDA). Oltre ai carichi gravitazionali permanenti, ai nodi di fondazione della struttura vengono applicati, in direzione x, dei *carichi dinamici Time-history*. All'utente è richiesto per prima cosa di definire i *fattori di scala incrementali* (si vedano i parametri IDA) e quindi di fornire una curva time-history (solitamente un accelerogramma) e il corrispondente moltiplicatore. A titolo di esempio sono già pre-installate nel programma una serie di curve time-history. Questi accelerogrammi, sia naturali che artificiali, possono essere caricati attraverso il comando *Seleziona File*.
- Analisi con spettro di risposta. Oltre ai carichi gravitazionali permanenti, ai nodi di ciascun piano vengono applicati dei carichi statici in accordo con le forme modali. Poiché la distribuzione del carico viene adattata automaticamente dal programma, l'utente deve specificare solamente i dati dello spettro in accelerazione e le combinazioni di carico. Può essere introdotto uno spettro definito dall'utente oppure, in alternativa, possono essere impiegate le curve time-history pre-installate (accelerogrammi naturali e artificiali), selezionabili con comando *Seleziona File* e con le quali il software è in grado di creare automaticamente lo spettro del record selezionato.

NOTA 1: Quando si generano modelli di edifici lo strumento *Wizard* adotta dimensioni delle sezioni e dettagli costruttivi di uso comune, oltre che valori standard per le proprietà dei materiali. In ogni caso, una volta completato il modello, l'utente ha la possibilità di modificare manualmente tali parametri di input in modo tale che meglio rappresentino le caratteristiche della struttura che si intende studiare.

NOTA 2: Le dimensioni massime che può avere una struttura generata col *Wizard* sono le seguenti: 8 campate x 8 piani x 9 telai. Gli utenti che intendono creare strutture più grandi possono comunque farlo utilizzando lo strumento *Duplicazione* per nodi, elementi, vincoli interni e carichi.

NOTA 3: Per creare un modello i cui elementi strutturali siano suddivisi in più di 4 sotto-elementi è possibile utilizzare ugualmente lo strumento *Wizard* (selezionando una qualunque delle suddivisioni proposte - 1, 2 o 4 elementi) e poi impiegare lo strumento *Suddivisione elementi* (disponibile nel Pre-Processore del programma) per affinare ulteriormente la mesh.

NOTA 4: Lo strumento *Wizard* attiva automaticamente il calcolo dello Spostamento Target nel caso di analisi pushover. Per ulteriori dettagli gli utenti possono far riferimento al paragrafo Spostamento Target.

NOTA 5: Lo strumento *Wizard* genera automaticamente le Verifiche da Normativa. Per dettagli sulla loro definizione gli utenti possono far riferimento al paragrafo Verifiche da Normativa.

NOTA 6: Lo strumento *Wizard* genera automaticamente i controlli dei Criteri Prestazionali. Per dettagli sulla loro definizione gli utenti possono far riferimento al paragrafo Criteri Prestazionali.

Pre-Processore


IMPORTANTE: Prima di iniziare con un nuovo progetto di SeismoStruct, solitamente è bene selezionare la tipologia di analisi che si desidera svolgere.

TIPOLOGIE DI ANALISI

Come anticipato nell'introduzione del presente manuale, attualmente in SeismoStruct sono disponibili otto diverse tipologie di analisi:


- Analisi agli Autovalori
- Analisi Statica
- Analisi Pushover Convenzionale
- Analisi Pushover Adattiva
- Analisi Statica time-history
- Analisi Dinamica time-history
- Analisi Dinamica Incrementale (IDA)
- Analisi con Spettro di Risposta (RSA)

Queste possono essere selezionate dal menu a discesa posto nell'angolo in alto a sinistra nella finestra del **Pre-Processore** (si veda l'immagine sottostante):

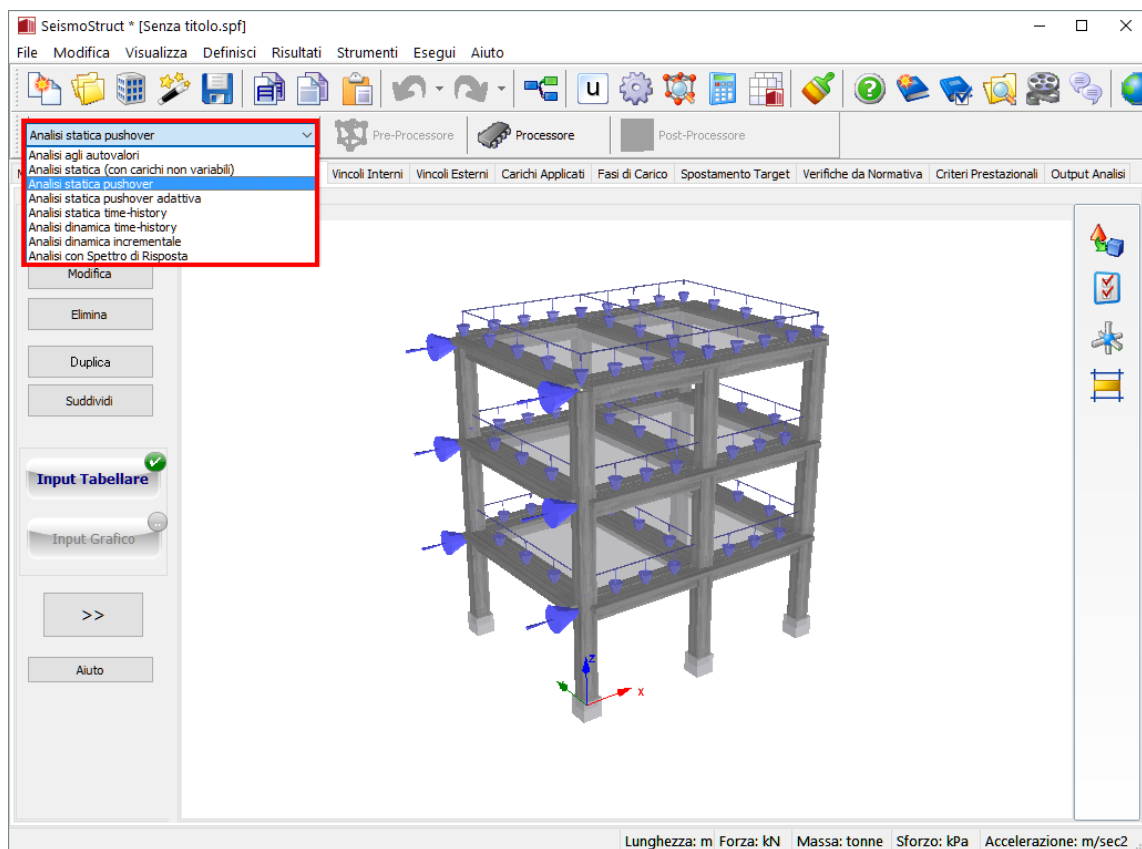

Scelta della tipologia di analisi

Ciascuna tipologia di analisi presenta specifiche richieste di modellazione. Quindi, mentre gli elementi trave-colonna (elastici e inelastici) e gli elementi link possono essere usati per qualunque analisi, gli elementi massa (lmass e dmass) non servono nell'analisi statica (con l'eccezione dell'analisi statica pushover adattiva) e possono essere usati solo nell'analisi dinamica, in quella agli autovalori e nella pushover adattiva. Inoltre, i dissipatori viscosi (dashpt) sono necessari solo nell'analisi dinamica. Nel momento in cui si decide di cambiare il tipo di analisi, il programma automaticamente cerca di applicare le modifiche richieste al modello in uso. Ad esempio se in un progetto con analisi dinamica già costruito si passa ad un progetto con analisi pushover, SeismoStruct automaticamente rimuoverà gli elementi massa e gli eventuali dissipatori viscosi.

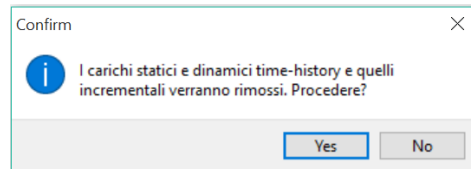

Messaggio di warning


Inoltre, le diverse tipologie di analisi accettano allo stesso tempo diverse condizioni di carico (si prega di far riferimento al paragrafo sulle *Carichi applicati* all'Appendice B per ulteriori dettagli (*Pre-Processore > Carichi > Carichi applicati*)).

Per una descrizione esaustiva delle diverse analisi si prega di far riferimento all'Appendice B.

AREA DEL PRE-PROCESSORE

I progetti di SeismoStruct vengono creati nell'area del **Pre-Processore**, che presenta una serie di moduli utilizzati nella definizione del modello strutturale e dei suoi carichi. Questi moduli possono essere divisi in categorie di tipo generale (**Materiali, Sezioni, Classi di Elementi, Nodi, Elementi, Vincoli Esterni, Vincoli Interni, Output Analisi**) che si applicano a tutti i tipi di analisi (che possono essere selezionate tramite un apposito menu a discesa) e in moduli specifici, che appaiono solo quando si svolgono certi tipi di analisi (ad esempio, il modulo sulle **Verifiche da Normativa** e quello dei **Criteri Prestazionali** appaiono per tutti i tipi di analisi ad esclusione di quella **agli Autovalori**, mentre il modulo **Parametri Pushover Adattiva** è disponibile solo quando l'utente sceglie di svolgere un'analisi pushover adattiva).

In ciascun modolocitato sopra è possibile nascondere la tabella di inserimento dei dati tramite il pulsante corrispondente (vedi sotto), al fine di visualizzare il render 3D del modello strutturale a tutto schermo.

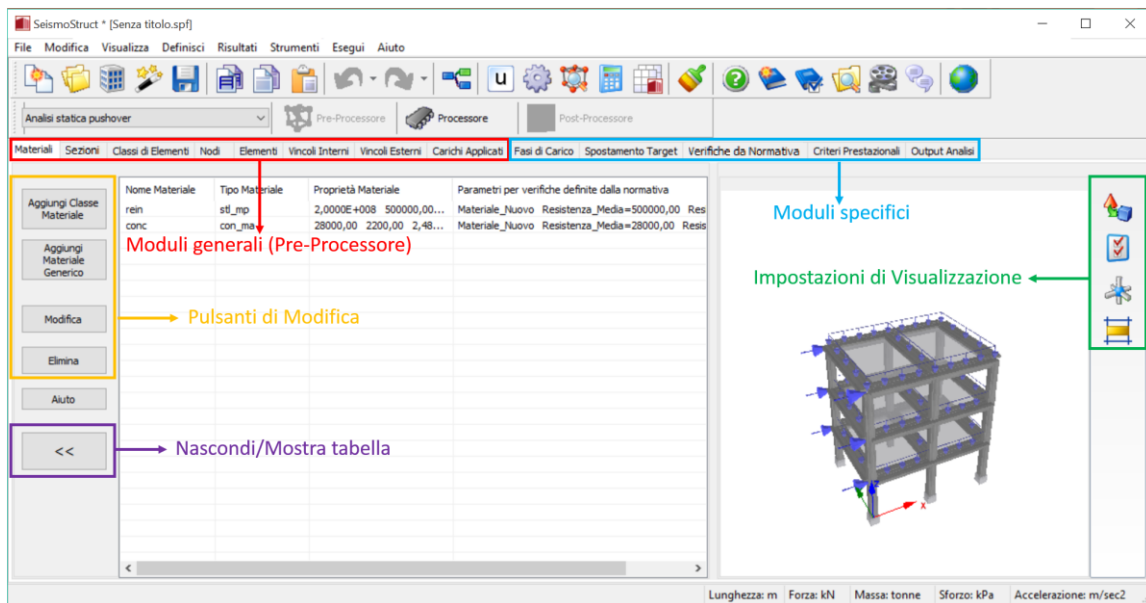

Area di lavoro e moduli del Pre-Processore

IMPORTANTE: Tutte le informazioni di input richieste per eseguire un'analisi (ad esempio il modello strutturale, la distribuzione dei carichi, le impostazioni dei risultati, ecc.) sono salvate in un file di progetto di SeismoStruct (text-based) riconoscibile dalla sua estensione *.spf. Facendo 'doppio click' su questo file si aprirà il software direttamente nell'area del Pre-Processore.

UNITÀ DI MISURA

Per quanto riguarda la selezione delle unità di misura, in SeismoStruct sono disponibili due diversi sistemi, il Sistema Internazionale e quello Anglosassone. Per ciascuno di essi è possibile scegliere tra differenti "combinazioni" disponibili; infatti gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra l'utilizzo di due diverse unità per definire le quantità di Lunghezza e di Forza; visto che le unità di queste due grandezze di base vengono modificate dagli utenti, il programma regola automaticamente l'unità delle rimanenti entità derivate (Massa, Resistenza, Accelerazione, ecc.). La personalizzazione del sistema di unità di misura può avvenire tramite la finestra di dialogo *Unità di misura*, accessibile dal menu principale (*Strumenti > Unità di misura*) o tramite il pulsante corrispondente presente nella barra degli strumenti.

Nel seguito è possibile trovare una sintesi dei sistemi di misura che possono essere adottati in SeismoStruct. Si prega di notare che le rotazioni sono sempre espresse in radianti.


Unità del Sistema Internazionale

Lunghezza	Forza	Massa	Sforzo	Accelerazione	Peso Specifico
mm	N	ton	MPa	(9807) mm/sec ²	N/mm ³
mm	kN	kton	GPa	(9807) mm/sec ²	kN/mm ³
m	N	kg	Pa	(9.81) m/s ²	N/m ³
m	kN	ton	kPa	(9.81) m/s ²	kN/m ³

Unità del Sistema Anglosassone

Lunghezza	Forza	Massa	Sforzo	Accelerazione	Peso Specifico
in	lb	lb*sec ² /in	psi	(386.1) in/sec ²	lb/in ³
in	kip	kip*sec ² /in	ksi	(386.1) in/sec ²	kip/in ³
ft	lb	lb*sec ² /ft	psf	(32.17) ft/s ²	lb/ft ³
ft	kip	kip*sec ² /ft	ksf	(32.17) ft/s ²	kip/ft ³

Inoltre possono essere impiegate due diverse tipologie di barre d'armatura, quella che segue gli standard europei e quella americana. Si osserva che può essere utilizzata una qualsiasi combinazione di unità di misura (Sistema Internazionale o anglosassone) e di tipi di barre (europei o americani), ad esempio è possibile utilizzare le unità del Sistema Internazionale con barre d'armatura americane, come è ad esempio consuetudine nei paesi latino-americani.

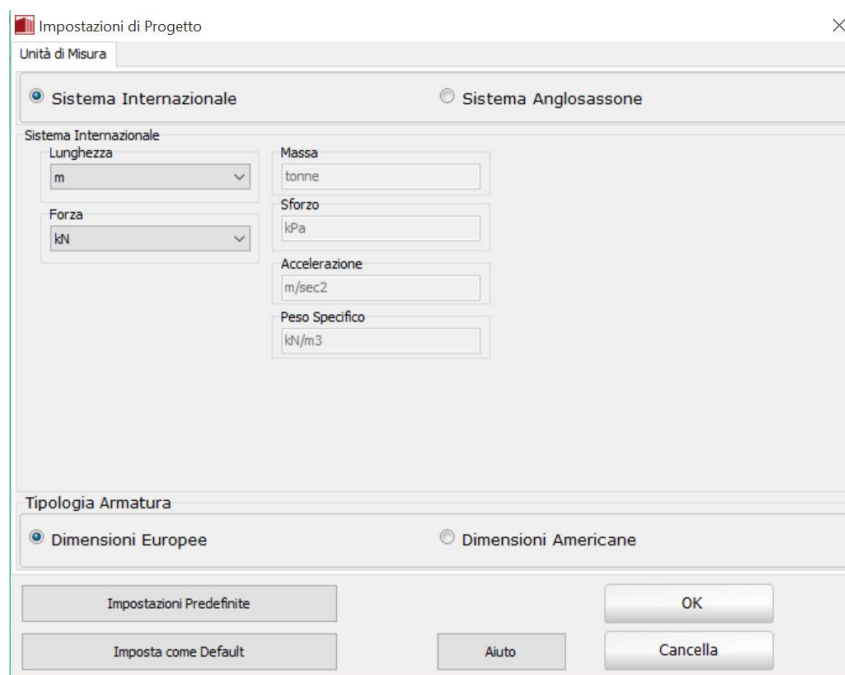

Finestra per la selezione delle Unità di Misura

STRUMENTI DI MODIFICA

Tutti i moduli che costituiscono il Pre-Processore prevedono una serie di regole comuni e strumenti di modifica, che gli utenti sono invitati a consultare prima di iniziare la creazione di un modello; tali strumenti sono descritti nel seguito.

Comandi

La maggior parte dei moduli di SeismoStruct è costituita da fogli elettronici in cui vengono raccolti e visualizzati tutti i parametri di input. I dati contenuti in questi moduli possono essere manipolati con i seguenti strumenti:

Aggiunta di nuovi dati

Quando l'utente preme sul pulsante *Aggiungi* appare una finestra di dialogo in cui le proprietà e le caratteristiche di un nuovo componente del modello (materiale, sezione, nodo, carico, ecc.) possono essere introdotte e completamente definite. La procedura è semplice, in quanto per ciascun dato da inserire nella casella è presente un breve testo descrittivo.

È possibile utilizzare selezioni multiple (usando i tasti *Control* o *Shift*) per applicare particolari vincoli o carichi a più di un nodo allo stesso tempo, purché la selezione dei nodi venga fatta prima dell'apertura della finestra di dialogo *Aggiungi*. Inoltre, quando si usano menu a discesa con molti dati, l'utente può iniziare ad inserire un carattere identificativo dell'oggetto cercato in modo da raggiungerlo più velocemente.

NOTA: I nomi identificativi dei dati inseriti nei moduli (materiali, sezioni, nodi, carichi, ecc.) possono essere costituita da un max di 32 caratteri e non devono contenere spazi, #, & caratteri di punteggiatura (cioè "." e ",").

Modifica dei dati esistenti

Se l'utente desidera modificare o controllare le proprietà che sono già state definite all'interno di un modulo, può utilizzare il comando *Modifica*, che è accessibile sia premendo il pulsante *Modifica* che facendo un doppio-click sul dato tabulato che si vuole modificare oppure facendo doppio-click sul nodo o sull'elemento corrispondente nella finestra dell'Immagine 3D del modello (quest'ultimo solo per nodi ed elementi); si aprirà la finestra di dialogo *Modifica*, in cui è permesso fare le modifiche desiderate. Anche in questo caso è possibile fare una selezione multipla e quindi applicare modifiche con il comando *Modifica* ad un insieme di nodi o di elementi o di vincoli o di carichi assegnati.

NOTA: Nei moduli *Nodi*, *Elementi*, *Vincoli Esterni* e *Carichi Applicati* gli utenti possono selezionare più di un oggetto utilizzando i comandi da tastiera *Ctrl+Shift* e possono così cambiare allo stesso istante una particolare proprietà. Ad esempio, l'utente potrebbe voler assegnare la stessa coordinata X a diversi nodi oppure lo stesso angolo di rotazione a più elementi con un solo comando.

Rimozione di dati inutilizzati

L'utente può rimuovere uno o più dati tabellati selezionandoli e premendo il pulsante *Rimuovi* oppure usando il tasto *Elimina* da tastiera.



Ordinamento dei dati tabellati

Cliccando sul titolo della colonna di ciascuna tabella (in ogni modulo) è possibile ordinare tutti i dati tabellati rispetto al dato contenuto nella colonna prescelta in ordine crescente (singolo click) o decrescente (doppio-click). Ad esempio, se l'utente clicca sul titolo della colonna contenente il nome delle sezioni, SeismoStruct disporrà i nomi delle sezioni in ordine alfabetico, mentre se clicca sul titolo delle coordinate in X i nodi verranno ordinati secondo il loro valore lungo X. Inoltre, cliccando col tasto destro del mouse sulle tabelle dei nodi e degli elementi (nel rispettivo modulo), i dati delle tabelle possono essere ordinati per nome oppure per numero.

Per default, se i dati inseriti sono in formato *Numero* (ad es. 100) o *Parola+Numero* (ad es. nod20), viene fatto un ordinamento numerico, mentre se si usa un formato *Parola* (ad es. beam_A) allora l'ordinamento è alfabetico.


NOTA: L'ordinamento dei dati è una caratteristica generale del programma, nel senso che il modo con cui i componenti di un modello (siano essi nodi, sezioni, elementi, ecc.) vengono ordinati all'interno del loro modulo si riflette poi nel modo in cui questi dati appaiono in tutte le finestre di dialogo del programma. Ad esempio, se l'utente decide di utilizzare un ordinamento alfabetico dei nodi, allora questi appariranno in ordine alfabetico in tutti i menu dove i nodi sono elencati, permettendo una loro facile ed immediata individuazione e selezione.

Copia e Incolla dei dati tabellati


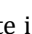
L'utente può copiare e incollare in e da tutti i moduli, sia operando all'interno di SeismoStruct che interagendo con altre applicazioni di Windows (ad esempio Microsoft Excel, Microsoft Word, ecc.). Le operazioni di copia e incolla possono essere compiute nei seguenti modi: (i) tramite il menu del programma (*Modifica > Copia Selezione* e *Modifica > Incolla Selezione*), (ii) tramite i rispettivi pulsanti della barra degli strumenti  e , (iii) cliccando nella tabella col tasto destro del mouse oppure (iv) attraverso i comandi da tastiera (*Ctrl+C* e *Ctrl+V*).


L'utente può utilizzare questa funzione per semplificare/velocizzare la creazione di un qualunque componente del modello, copiando un dato già inserito e incollandolo nella posizione desiderata (all'interno dello stesso modulo): si noti che alla fine del nome di ciascun elemento copiato viene aggiunta una stella (*) in modo tale da evitare duplicazioni di nomi. L'utente può anche creare una propria lista di elementi in una applicazione esterna al programma (ad esempio Microsoft Excel) e poi incollare questa in SeismoStruct, purché la lista sia consistente con il formato del modulo corrispondente.

Copia Immagine 3D

L'utente ha la possibilità di copiare in un'applicazione esterna di Windows (ad esempio Microsoft Word, Microsoft PowerPoint), le immagini 3D del modello. Questo può essere fatto (i) tramite il menu del programma (*Modifica > Copia Immagine 3D*), (ii) tramite il rispettivo pulsante della barra degli strumenti , (iii) cliccando nell'area grafica col tasto destro del mouse oppure (iv) attraverso i comandi da tastiera (*Ctrl+Alt+C*).

Operazioni “Annulla” e “Ripeti”


In SeismoStruct sono disponibili i comandi *Annulla* e *Ripeti*, accessibili tramite il menu del programma (*Modifica > Annulla* e *Modifica > Ripeti*) o tramite i rispettivi pulsanti della barra degli strumenti  e . Inoltre, attraverso il menu a discesa, è possibile eseguire più operazioni di *Annulla* e *Ripeti* (*Annulla Multiplo* e *Ripeti Multiplo*).

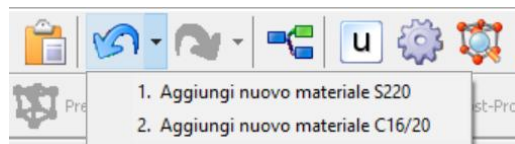

Operazioni di Annulla e Ripeti multiplo

Input/Generazione Grafica

Attualmente la modalità di default per la creazione dei modelli strutturali è l'*Input Tabellare*. Il programma prevede anche un'altra modalità (ovviamente in aggiunta allo strumento *Wizarde* al *Modellatore Edifici*), che permette di creare i modelli in modo completamente grafico (Point & Click); si tratta dell'*Input Grafico*, disponibile per i moduli **Nodi**, **Elementi**, **Vincoli Interni** e **Carichi** come descritto nel paragrafo "Geometria Strutturale".

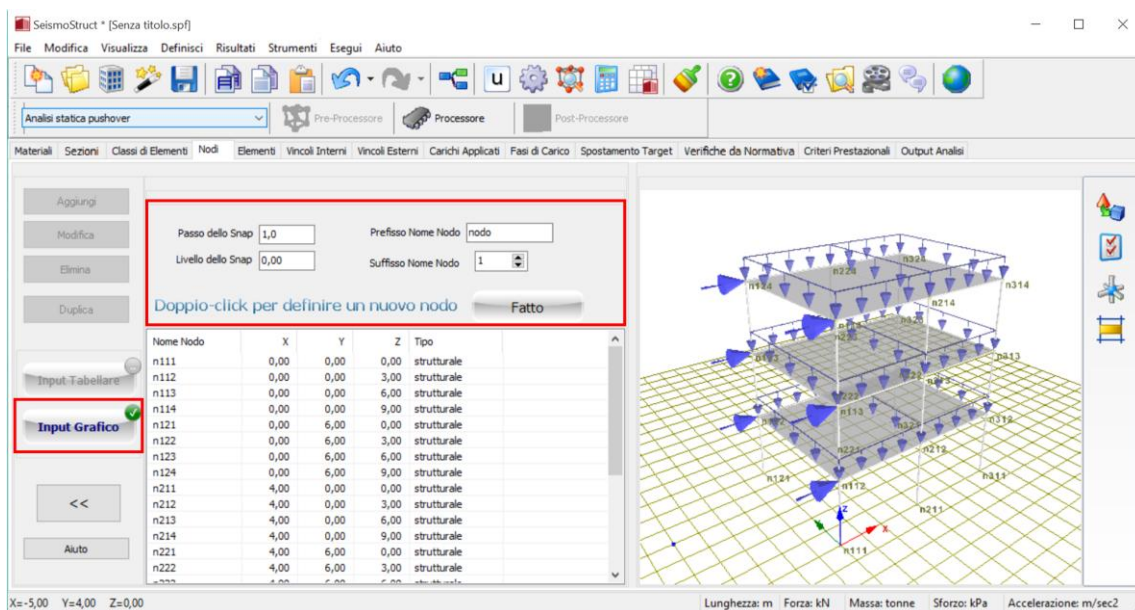


Strumento di Input Grafico per il modulo Nodi

In questo contesto, gli utenti sono inoltre invitati a trarre vantaggio dalla presenza dello strumento di visualizzazione *Taglia per piani*, per facilitare la visualizzazione e la generazione grafica di modelli 3D complessi, e della possibilità di contrarre/espandere la visualizzazione degli elementi frame (strumento *Espansione modello*), sempre per facilitare il Point & Click dei nodi. Entrambi questi strumenti di visualizzazione sono descritti nel paragrafo "Opzioni Immagine 3D".


Gruppi di Nodi/Elementi

Un'altra utile funzionalità di SeismoStruct consiste nel poter creare gruppi di nodi e di elementi. Solitamente questi nodi (o elementi) hanno caratteristiche comuni (ad esempio appartengono tutti all'ultimo piano di un edificio, definiscono l'impalcato di un ponte, etc.) e raggrupparli permette una loro più facile identificazione e selezione in molte operazioni di pre- e post-processing. La finestra di dialogo *Gruppi* è accessibile dal menu principale (*Modifica > Organizza Gruppi...*) o dal corrispondente pulsante nella barra degli strumenti.

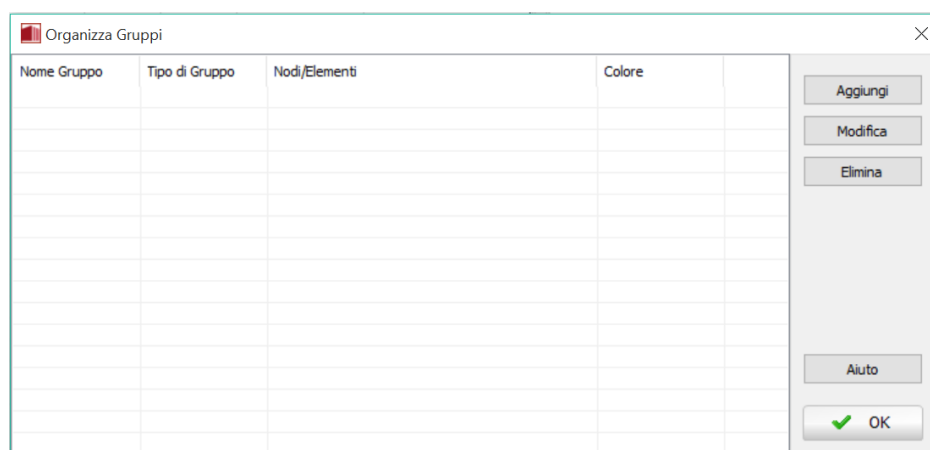


Strumento Organizza Gruppi

Gli utenti possono aggiungere, modificare e cancellare gruppi di nodi e di elementi usando la funzione *Organizza Gruppi*, dove è mostrata una lista di tutti i nodi e gli elementi usati nel modello strutturale corrente.

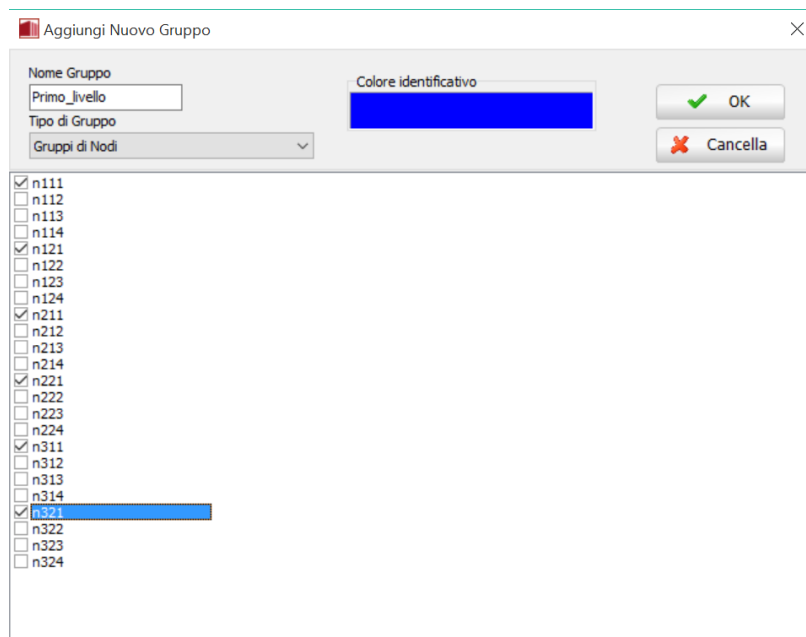

Inserimento di un Nuovo Gruppo (nodi)

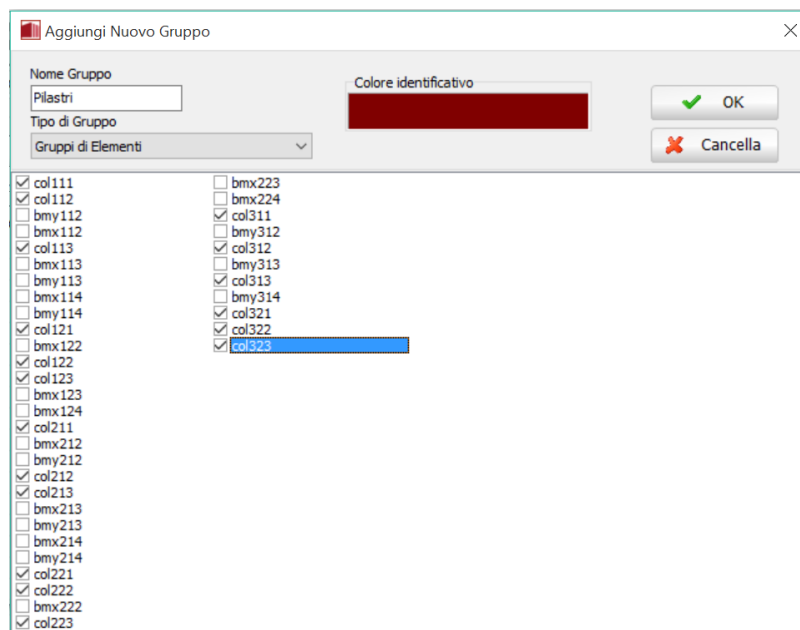

Inserimento di un Nuovo Gruppo(elementi)


L'utente può anche selezionare un certo numero di nodi o di elementi, rispettivamente nei moduli **Nodi** ed **Elementi** e, scegliendo l'opzione *Aggiungi a Gruppo* dal menu principale (*Strumenti > Aggiungi a Gruppo*) o tramite il tasto destro del mouse, può aggiungerli ad un nuovo gruppo. Questo è probabilmente il modo più efficace per creare un nuovo gruppo, poiché l'utente può trarre vantaggio dalle differenti opzioni di ordinamento per rendere significativamente più rapida la selezione dei nodi/elementi di interesse.


NOTA: La funzione *Gruppi* è particolarmente utile per selezionare i nodi e gli elementi di cui interessa il post-processamento dei risultati, riducendo così la dimensione del file di output e velocizzando la fase di post-processamento.

Opzioni Immagine 3D

Le impostazioni di visualizzazione dell'immagine 3D del modello strutturale possono essere modificate in funzione del gusto e delle esigenze dell'utente.

Impostazioni di visualizzazione


All'interno di questo menu a scomparsa, accessibile tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti posta sulla destra dello schermo , gli utenti possono (i) selezionare un layout predefinito, come il *Layout Standard* (default), il *Elementi_come_Linee* (che permette la visualizzazione degli elementi come linee) o il *Elementi Trasparenti* (il secondo è particolarmente utile per visualizzare i diagrammi delle forze interne nel Post-Processore), (ii) salvare layout di visualizzazione personalizzati oppure (iii) apportare modifiche alle impostazioni della visualizzazione 3D.

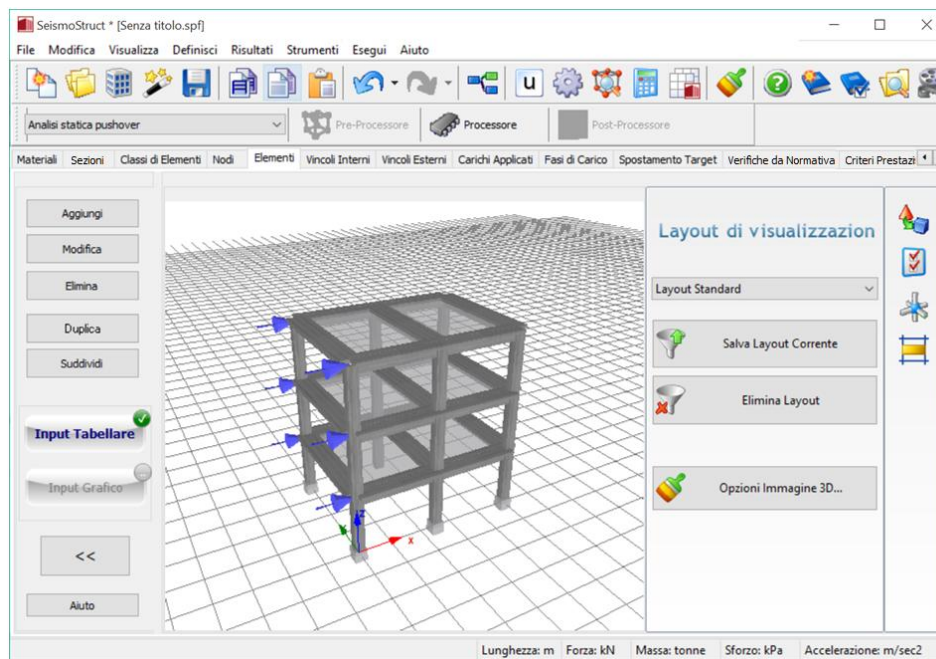

Impostazioni di visualizzazione

Salva Layout Corrente

Gli utenti possono anche avere l'esigenza di salvare le modifiche effettuate nelle *Opzioni Immagine 3D*. Per fare ciò è necessario:


1. Premere sul pulsante presente nella barra degli strumenti ;
2. Assegnare un nome alla nuova configurazione di layout;
3. Premere sul pulsante *OK* per confermare l'operazione.

Il nuovo layout così definito apparirà nel menu a discesa posto nella barra degli strumenti. Inoltre, l'utente può sempre ritornare al layout iniziale di default selezionando l'opzione *Layout Standard* dal menu a discesa corrispondente.

Opzioni Immagine 3D...

Tutti i parametri di modifica della rappresentazione grafica possono, invece, essere impostati nella finestra di dialogo *Opzioni Immagine 3D*, accessibile dal menu principale (*Strumenti > Opzioni Immagine 3D...*) o dal corrispondente pulsante presente nella barra degli strumenti. 🗨️

Nella finestra *Opzioni Immagine 3D* ci sono numerosi sotto-menu (tabs) in cui l'utente non solo può scegliere quali componenti del modello mostrare (nodi, elementi 'frame', masse, link, vincoli, etc.), ma può anche cambiare una miriade di impostazioni, quali il colore/trasparenza degli elementi, gli assi dei grafici e lo sfondo, il colore/trasparenza dei simboli dei carichi, il colore delle etichette e così via.

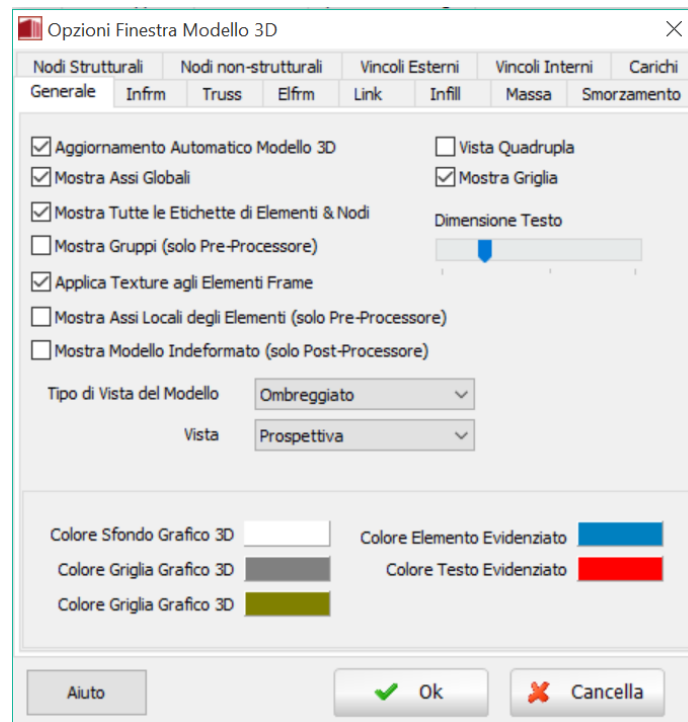


Opzioni Immagine 3D - Generale

Di default, l'immagine 3D è automaticamente aggiornata; ciò implica che per ogni cambiamento di input (ad esempio aggiunta di un nodo o di un elemento) il modello viene rigenerato in tempo reale. Questo effetto può non essere desiderabile nel caso in cui il modello sia di dimensioni significativamente grandi (diverse centinaia di nodi e di elementi) e/o nel caso l'utente stia usando un computer portatile (laptop) alimentato a batterie con rallentamento della CPU (in modo da aumentare la durata della batteria stessa). In tale situazione il programma impiega alcuni secondi per aggiornare l'immagine 3D, pertanto per l'utente potrebbe essere più conveniente disabilitare questa funzione (tramite la deselezion dell'opzione *Aggiornamento Automatico Modello 3D* nel sotto-menu *Generale* delle *Opzioni Immagine 3D*) e optare per un aggiornamento manuale, tramite il comando *Ridisegna Immagine 3D* che si trova in *Strumenti* (menu principale) oppure accessibile tramite click con tasto destro del mouse nell'area grafica.


Impostazioni di visualizzazione di base


All'interno di questo menu a scomparsa, accessibile tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti posta sulla destra dello schermo 🗨️, gli utenti possono modificare le proprietà di rappresentazione grafica più comunemente usate (tipo di vista, opzioni di rendering, visualizzazione dei nomi dei nodi e degli elementi, rappresentazione degli assi locali degli elementi, etc.) utilizzando le caselle di scelta rapida e i menu a discesa disponibili.

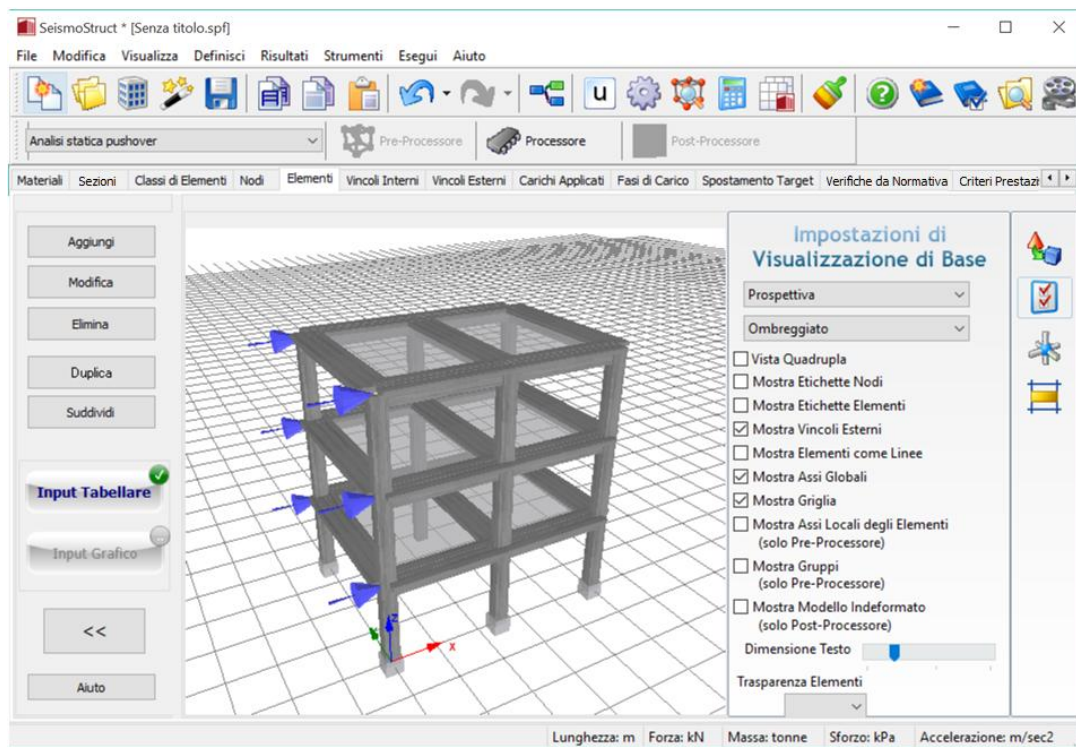

Impostazioni di visualizzazione di base


Espansione modello

Utilizzando questa funzione, accessibile dal pulsante della barra degli strumenti , il modello 3D può essere espanso in ogni direzione globale (X, Y e Z) spostando il cursore corrispondente.

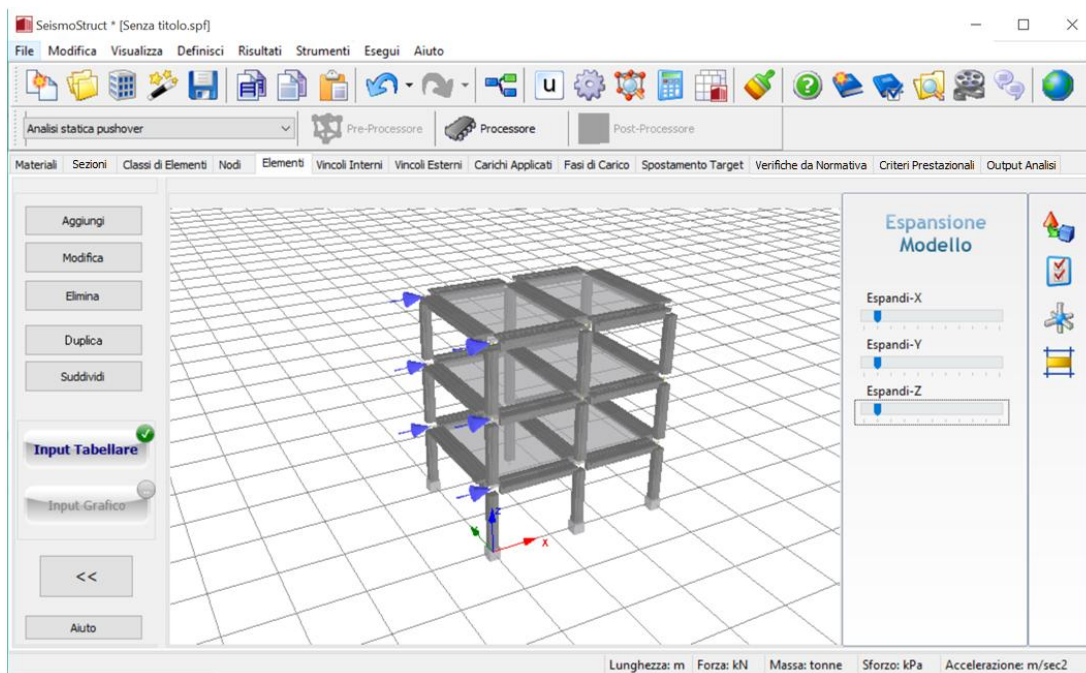


Espansione modello

Taglia per Piani

In aggiunta alle precedenti caratteristiche può anche essere attivata l'opzione *Taglia per Piani* .

NOTA: Per default è impostata l'opzione *Visualizza Tutto* dal menu a discesa.

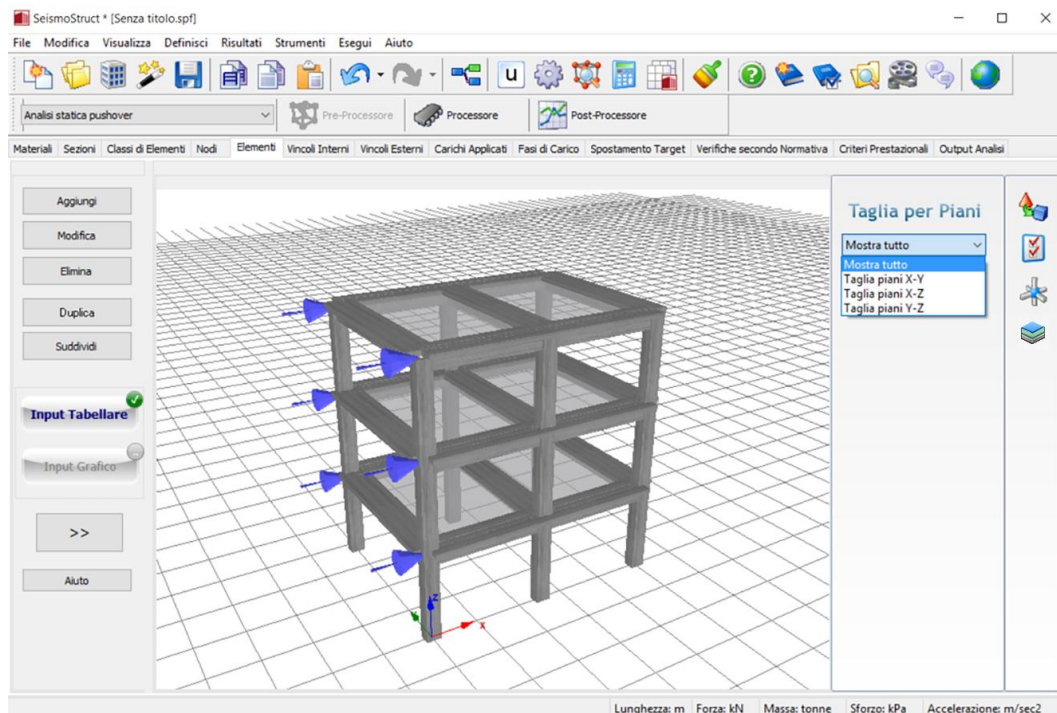

Taglia per Piani


Operazioni aggiuntive

L'utente ha anche la possibilità di ingrandire, ruotare e muovere rapidamente l'immagine 3D/2D del modello strutturale usando il mouse (altamente consigliato) o i tasti di scelta rapida (da tastiera), come descritto nel prossimo paragrafo "Come ruotare/muovere il modello 3D".. Inoltre, è anche possibile 'puntare e cliccare' (Point & Click) su nodi ed elementi, in modo da selezionare velocemente la riga di input corrispondente. Se, invece, l'utente sceglie di fare doppio-click su un certo nodo o elemento, allora si apre la corrispondente finestra di modifica.

Infine, premendo col tasto destro su un determinato elemento, l'utente può visualizzare un "sommario" delle proprietà dell'elemento stesso (→ *Proprietà Elemento* dal menu a discesa).

NOTA 1: Quando gli utenti definiscono nodi non-strutturali con coordinate molto grandi e poi attivano la visualizzazione di tali nodi, il modello sarà inevitabilmente rimpicciolito. Per evitare che questo accada, gli utenti devono (i) portare i nodi non-strutturali il più possibile vicino alla struttura, (ii) disabilitare la visualizzazione di quest'ultima o (iii) ingrandire manualmente (zoom-in) ogni volta che l'immagine 3D viene riaggiornata.

NOTA 2: L'attivazione della visualizzazione degli assi locali può tradursi in una visualizzazione abbastanza 'congestionata' del modello 3D, soprattutto quando sono presenti elementi link, rendendo difficile l'interpretazione/controllo dell'orientamento degli assi locali. In questi casi, gli utenti possono semplicemente disattivare la visualizzazione di alcuni elementi (ad esempio gli elementi frame) al fine di controllarne più facilmente altri (ad esempio gli elementi link).

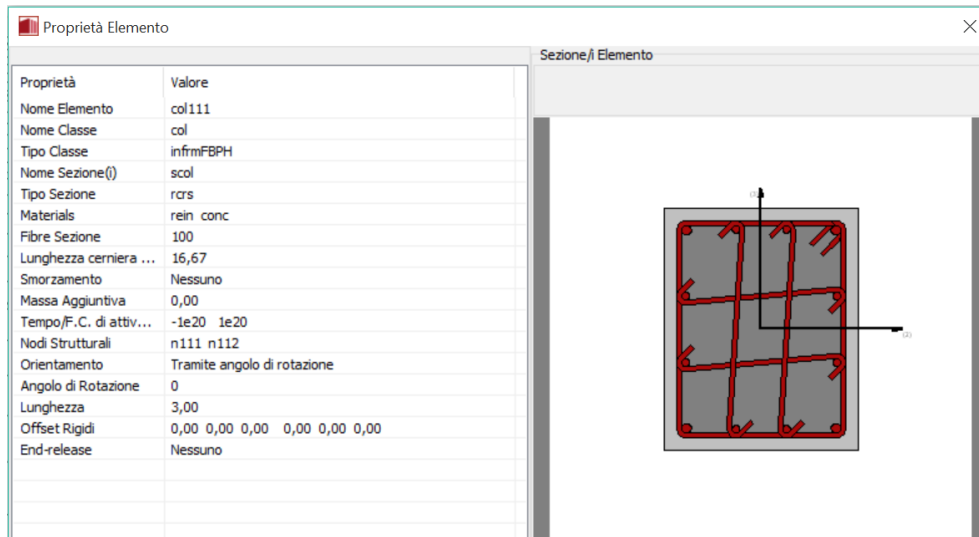


Proprietà Elemento

Come ruotare/muovere il modello 3D

Istruzioni	Usando i comandi da tastiera	Usando il mouse
Ingrandire	premere la ' <i>Freccia in alto</i> '	scorrere la rotella del mouse verso l'alto
Rimpicciolire	premere la ' <i>Freccia in basso</i> '	scorrere la rotella del mouse verso il basso
Ruotare a sinistra	premerela ' <i>Freccia a sinistra</i> '	trascinare il mouse a sinistra, tenendo premuto sul tasto sinistro del mouse
Ruotare a destra	premerela ' <i>Freccia a destra</i> '	trascinare il mouse a destra, tenendo premuto sul tasto sinistro del mouse
Ruotare verso l'alto	premere ' <i>Ctrl + Freccia in alto</i> '	trascinare il mouse in alto, tenendo premuto sul tasto sinistro del mouse
Ruotare verso il basso	premere ' <i>Ctrl + Freccia in basso</i> '	trascinare il mouse in basso, tenendo premuto sul tasto sinistro del mouse
Muovere a sinistra	premere ' <i>Ctrl + Freccia a destra</i> '	trascinare il mouse a sinistra, tenendo premuto sul tasto destro del mouse
Muovere a destra	premere ' <i>Ctrl + Freccia a sinistra</i> '	trascinare il mouse a destra, tenendo premuto sul tasto destro del mouse
Muovere verso l'alto	premere ' <i>Shift + Freccia in basso</i> '	trascinare il mouse in alto, tenendo premuto sul tasto destro del mouse
Muovere verso il basso	premere ' <i>Shift + Freccia in alto</i> '	trascinare il mouse in basso, tenendo premuto sul tasto destro del mouse

NOTA: Se i movimenti con la rotella del mouse sono troppo veloci, è consigliabile utilizzare i comandi da tastiera oppure modificare le impostazioni di scorrimento nel Pannello di Controllo di Windows.


IMPOSTAZIONI DI PROGETTO

In ciascun progetto di SeismoStruct è possibile personalizzare sia le modalità di utilizzo del programma che le caratteristiche prestazionali dei procedimenti analitici in modo da gestire meglio le peculiarità di ciascun modello strutturale così come le esigenze di ciascun utente. Questa funzionalità di miglioramento del programma/progetto è selezionabile dalla finestra di dialogo *Impostazioni di Progetto*, che è accessibile dal menu principale *Strumenti > Impostazioni di Progetto...* o attraverso il pulsante corrispondente della barra di comando. 

NOTA: Si raccomanda di ripristinare sempre le *Impostazioni di Progetto* alle loro *Impostazioni Predefinite* dopo aver installato una nuova versione, in quanto può succedere che questi non siano stati installati correttamente.


La finestra di dialogo *Impostazioni di Progetto* è suddivisa in una serie di sotto-menu (tab), ciascuno dei quali permette di accedere ai diversi tipi di impostazioni. L'elenco è presentato nel seguito:

- Generale
- Analisi
- Elementi
- Vincoli Interni
- Pushover Adattiva
- Autovalori
- Modelli Costitutivi
- SuddivisioneElementi
- Analisi con Spettro di Risposta
- Rigidezza Fessurata
- Criteri di Convergenza
- Strategia Iterativa
- Gravità& Massa
- Schema d'Integrazione
- Smorzamento



Sotto-menu della finestra di dialogo Impostazioni di Progetto

Comuni a tutti i tab sono le opzioni *Impostazioni Predefinite* e *Imposta come Default* che si trovano nella parte inferiore della finestra di dialogo *Impostazioni di Progetto*. L'opzione *Imposta come Default* è utilizzata quando l'utente desidera definire delle impostazioni di default personalizzate, che verranno poi usate in tutti i nuovi progetti. L'opzione *Impostazioni Predefinite* può, invece, essere usata per ritornare ai valori di default originali del programma, ossia quelli presenti al momento dell'installazione. Si noti, comunque, che l'opzione *Impostazioni Predefinite* non modifica le impostazioni di default del programma, ma semplicemente carica le impostazioni di installazione nel progetto corrente. Quindi se l'utente ha precedentemente personalizzato le impostazioni del programma (usando l'opzione *Imposta come Default*) e desidera poi riportare il programma alle impostazioni di default originali, deve prima scegliere l'opzione *Impostazioni Predefinite* e poi quella *Imposta come Default*.



Opzioni Impostazioni Predefinite e Imposta come Default

NOTA: Per la maggior parte delle applicazioni, non c'è bisogno di modificare i valori di default delle *Impostazioni di Progetto*, in quanto questi sono stati scelti in modo da soddisfare le richieste standard dei tipi di analisi e dei modelli, portando ad ottimizzare le soluzioni in termini di efficienza delle prestazioni e di accuratezza dei risultati.

Generale

Le impostazioni generali forniscono la possibilità di personalizzare l'utilizzo del programma in base alle preferenze e alle esigenze dell'utente.

Output Binario

Una volta attivata, l'opzione *Output Binario* porterà alla creazione di un file binario (*.srf) contenente l'output dell'intera analisi.

Output di Testo

Una volta attivata, l'opzione *Output di Testo* porterà alla creazione, alla fine di ogni analisi, di un file di testo (*.out) contenente l'output dell'intera analisi (come indicato nel modulo **Passi di Output**). Questa funzione può risultare utile agli utenti che desiderano sistematicamente post-processare i risultati utilizzando un loro personale criterio di post-processamento. Per l'accesso occasionale all'output di testo, invece, gli utenti sono invitati a utilizzare le funzionalità rese disponibili nel modulo **Passi di Output**.

NOTA: Almeno una tipologia di Output, binario o di testo, deve sempre essere selezionata.

Output di Testo Multiplo

Una volta attivata, l'opzione *Output di Testo Multiplo* porterà alla creazione di più file di testo (*.out), piuttosto che di uno solo. Questa funzione può risultare utile quando si intende analizzare modelli di grandi dimensioni.

Mostra Messaggi Avviso

Quando l'opzione *Mostra Messaggi di Avviso* è selezionata, prima dell'inizio di ogni analisi agli utenti vengono mostrati dei messaggi di avviso riguardanti possibili problemi che si potrebbero riscontrare, quali (i) difficoltà di convergenza, (ii) carichi che agiscono ai supporti, (iii) parametri che sembrano poco ragionevoli, ecc. La disattivazione dei messaggi di attenzione potrebbe essere veramente utile nei casi in cui sorga la necessità di eseguire analisi multiple tramite lo strumento Batch di SeismoStruct. Di default questa opzione è attivata.

NOTA: I messaggi di avviso che vengono mostrati all'inizio dell'analisi vengono chiusi automaticamente dopo due minuti, se l'utente non interviene prima.

Salva Impostazioni

L'opzione *Salva Impostazioni* viene utilizzata quando l'utente vuole che le impostazioni correnti di progetto siano sempre le impostazioni predefinite per ogni nuovo progetto. Con questa opzione selezionata, ogni modifica nelle impostazioni del progetto diventerà il default, senza la necessità di utilizzare l'opzione *Imposta come Default*.


NOTA: Normalmente, questa opzione è disabilitata in modo che le impostazioni di default possano essere cambiate solo se esplicitamente richiesto dall'utente (utilizzando l'opzione *Imposta come Default*).

Consenti Click-singolo

Quando selezionata, questa opzione fa in modo che un singolo click (stile web) svolga la funzione del doppio click.

Salvataggio Automatico ogni...

Per proteggere gli utenti dall'eliminazione accidentale di file di progetto, SeismoStruct crea automaticamente una copia di backup di ciascun progetto a intervalli di tempo specificati dall'utente (il default è 20 minuti). I file di backup sono caratterizzati dall'estensione .bak. Questa funzionalità può essere disabilitata impostando un intervallo di tempo uguale a zero.

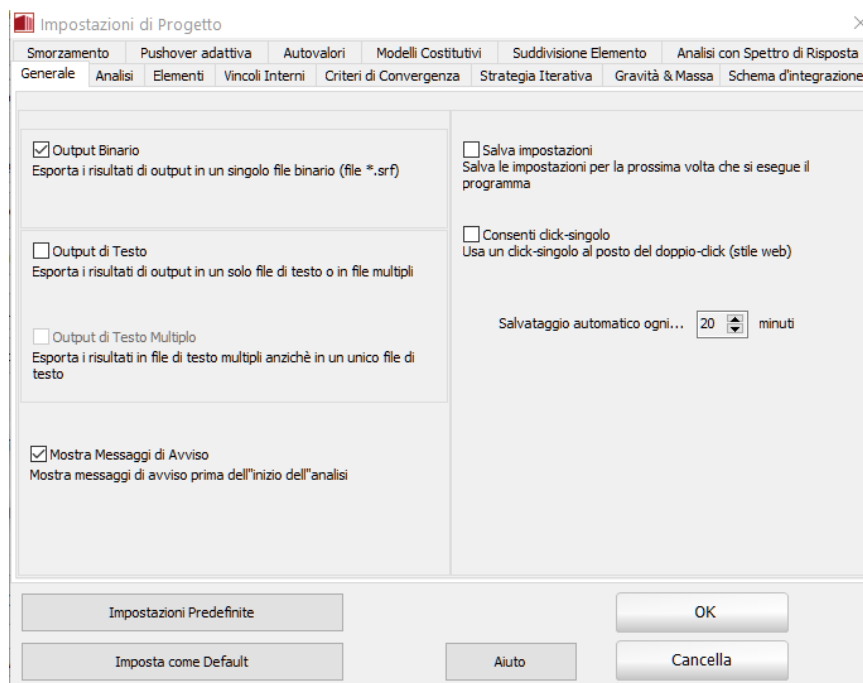

Tab Generale

Analisi

Nel tab *Analisi* possono essere specificate alcune opzioni relative all'analisi. In particolare, è possibile selezionare il tipo di solutore, nonché tenere in considerazione (o meno) le nonlinearità geometriche.

Solutore

Allo stato attuale gli utenti possono scegliere tra due differenti solutori:

- **MetodoSkyline** (decomposizione di Cholesky, algoritmo di ordinamento dei nodi Cuthill-McKee, formato di archiviazione Skyline);
- **MetodoFrontal**(solutore per sistemi sparsi), introdotto da Irons [1970] e caratterizzato dall'algoritmo di ordinamento automatico proposto da Izzuddin [1991].

NOTA: Gli utenti sono ovviamente invitati a fare riferimento alla letteratura esistente [ad esempio Cook et al. 1989; Zienkiewicz and Taylor 1991; Bathe 1996; Felippa 2004] per ulteriori dettagli su questi ed altri solutori diretti.

In questo contesto si vuole semplicemente far notare che il solutore Skyline implementato nel programma, più lento del Frontal di fronte a modelli molto grandi, tende ad essere però più stabile numericamente; pertanto è stato scelto come solutore di default e gli utenti devono prestare attenzione qualora lo desiderino cambiare.


Nonlinearità Geometriche

Delezionando questa opzione verrà disabilitata la formulazione di nonlinearità geometrica descritta nell'Appendice A, rendendo così l'analisi lineare dal punto di vista degli spostamenti/rotazioni; ciò può essere particolarmente utile per gli utenti che desiderino, a scopo di verifica, confrontare i risultati dell'analisi con i calcoli svolti a mano. Di default quest'opzione è attiva.

È anche possibile eseguire le analisi considerando le proprietà elastiche lineari dei materiali. Per fare questo l'utente deve attivare l'opzione *Esegui l'analisi con le Proprietà Elastiche*.

Esegui analisi con Proprietà Elastiche

Selezionando la casella relativa a quest'opzione verranno disabilitate sia l'inelasticità del materiale che le nonlinearità geometriche, portando ad un'analisi totalmente elastica lineare. Di default questa opzione è disattivata, ad eccezione dell'Analisi con Spettro di Risposta, per la quale è l'opzione di default.

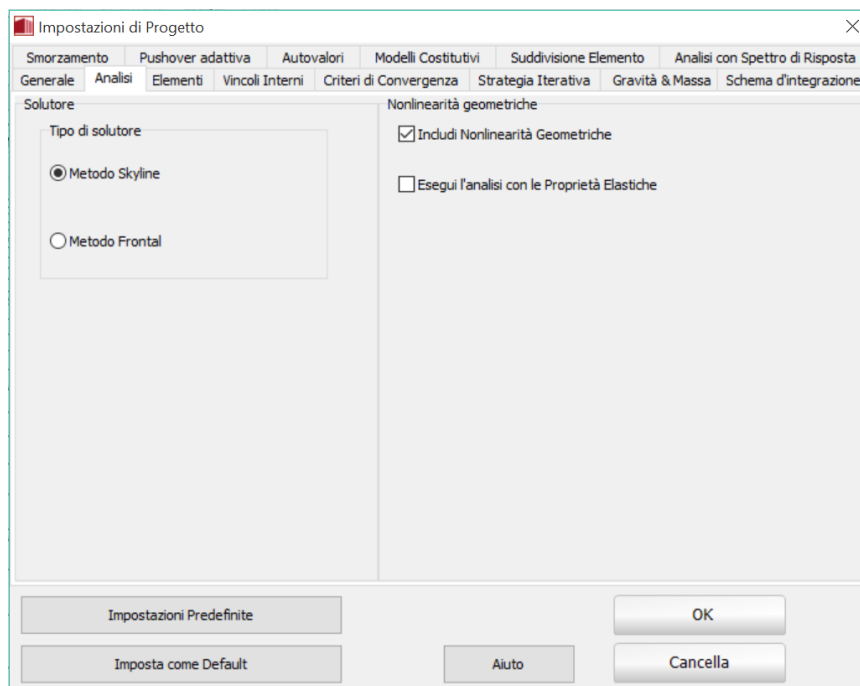

Tab Analisi

NOTA: Quando gli utenti decidono di eseguire un'analisi considerando le proprietà elastiche lineari dei materiali (v. opzione appena descritta), dovrebbero tenere a mente che, se gli elementi sono modellati impiegando sezioni in c.a. ed elementi inelastici 'infrm', gli elementi inelastici terranno in considerazione la presenza dell'armatura; diversamente, se sono impiegati elementi elastici ('elfrm'), le loro proprietà saranno calcolate utilizzando il modulo elastico del calcestruzzo e le dimensioni della sezione, trascurando, così, l'effetto dell'armatura.

Elementi

In questo tab possono essere definite una serie di impostazioni e parametri relativi all'analisi degli elementi frame.

Spessore Copriferro Sezioni C.A.

Questo valore rappresenta lo spessore del calcestruzzo per copriferro, misurato dal baricentro della staffa, che deve essere considerato dal programma per tutte le sezioni in C.A. Il valore di default è 2.5 cm.


Effettua Recupero degli Sforzi

Alcune formulazioni per gli elementi frame, come quelle attualmente impiegate in SeismoStruct per gli elementi frame elastici e inelastici, hanno lo svantaggio che, se gli spostamenti nodali sono nulli, saranno nulle anche le deformazioni, gli sforzi e le sollecitazioni interne (ad esempio, se si decide di modellare una trave completamente incastrata con un singolo elemento, e si applica un carico distribuito (tramite l'inserimento di una massa aggiuntiva), i momenti alle estremità saranno nulli, il che è chiaramente sbagliato). Per superare questo limite, è comune, per i programmi agli elementi finiti, di utilizzare i cosiddetti algoritmi di Recupero degli Sforzi, che permettono di recuperare le corrette forze interne di un elemento sottoposto a carico distribuito, anche se i suoi nodi non si spostano. Si noti, tuttavia, che (i) tali algoritmi non provvedono al recupero dei valori corretti di sforzi e deformazioni, dato che questi sono caratterizzati da una storia di risposta nonlineare, e (ii) rallenterà notevolmente le analisi di modelli di grandi dimensioni. Gli utenti sono pertanto invitati a disabilitare questa opzione nei casi in cui l'ottenimento dei valori esatti delle forze interne non sia di primaria importanza.

NOTA: Il *Recupero degli Sforzi* viene applicato solamente quando i carichi distribuiti sono inseriti tramite la definizione del peso specifico del materiale o delle masse aggiuntive al livello della sezione o dell'elemento (ma non attraverso l'introduzione di elementi dmass).

Effettua Controlli dei Criteri Prestazionali solo alle Sezioni d'Integrazione di Estremità

Attivando questa opzione gli utenti possono scegliere di effettuare i controlli dei Criteri Prestazionali solamente in corrispondenza delle sezioni di estremità degli elementi frame inelastici con formulazione basata sulle forze (infrmFB), che sono tipicamente le posizioni più rappresentative per svolgere le verifiche. In questo modo vengono esportati solamente i risultati necessari, senza impiegare tempo inutilmente a processare l'intero output per tutte le sezioni d'integrazione, e senza confondere l'utente con output ridondanti.

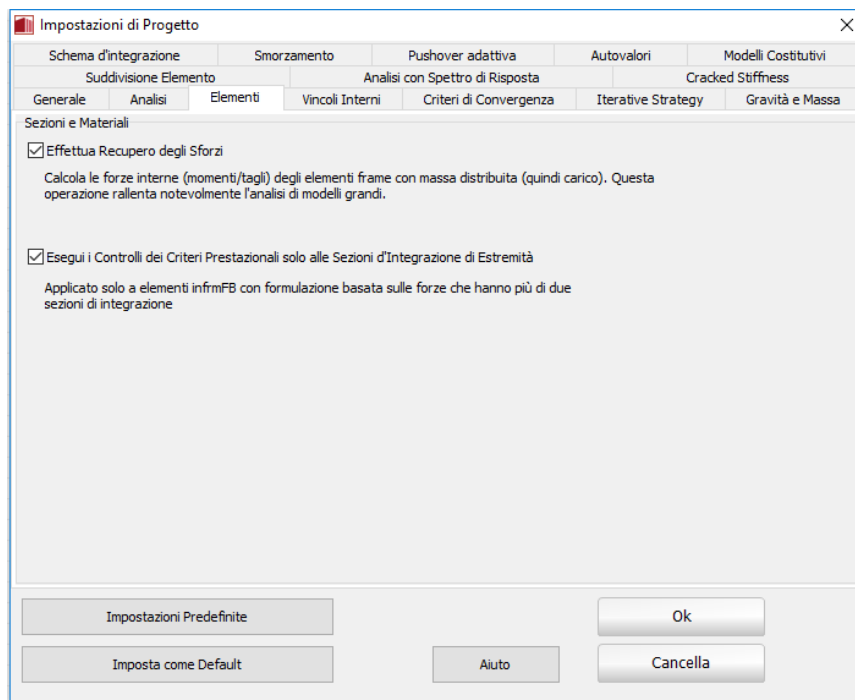

Tab Elementi

Vincoli Interni

Nei programmi di analisi strutturale i vincoli interni sono tipicamente implementati mediante l'utilizzo di (i) **Trasformazioni geometriche**, (ii) **Funzioni di Penalizzazione** (Penalty), o (iii) i **Moltiplicatori di Lagrange**. Nelle analisi geometricamente nonlineari (grandi spostamenti/rotazioni), tuttavia, il primo di questi tre tende a portare a difficoltà di convergenza numerica, per cui solo gli ultimi due sono comunemente impiegati, e sono così stati implementati in SeismoStruct.

NOTA: I lettori sono invitati a fare riferimento alla letteratura esistente [ad esempio Cook et al., 1989; Felippa, 2004] per ulteriori informazioni su questo argomento.

In questo contesto si vuol semplicemente notare che, nonostante le **Funzioni di Penalizzazione** abbiano il vantaggio di non introdurre nuove variabili (e quindi la matrice di rigidezza non aumenta e rimane definita positiva), possono aumentare notevolmente la larghezza di banda delle equazioni strutturali [Cook et al., 1989].

Inoltre, le **Funzioni di Penalizzazione** hanno lo svantaggio che i numeri "penalty" devono essere scelti in un range ammissibile (abbastanza grande per essere efficace, ma non così grande da introdurre difficoltà numeriche), cosa non necessariamente semplice [Cook et al., 1989], che può potenzialmente condurre a risultati errati.


Tuttavia, l'uso dei "concettualmente superiori" **Moltiplicatori di Lagrange** potrebbe rallentare notevolmente le analisi; pertanto, le **Funzioni di Penalizzazione** sono suggerite come impostazione di default in SeismoStruct.

Quando si sceglie di optare per l'utilizzo delle **Funzioni di Penalizzazione**, è necessario introdurre i corrispondenti coefficienti di penalizzazione per i diaframmi (solitamente piccoli) e per i collegamenti rigidi (in genere più grandi); i Fattori di Penalizzazione vengono quindi calcolati come il prodotto di questi coefficienti di penalizzazione per il valore massimo rilevato nella matrice di rigidezza.


Va osservato che, contrariamente a quello che potrebbe essere immaginato da qualcuno, non è sempre necessario l'utilizzo di valori elevati per i coefficienti di penalizzazione. Infatti, nei modelli in cui sono

presenti elementi strutturali molto rigidi, potrebbero essere richiesti coefficienti di penalizzazione non molto grandi, poiché il prodotto di questi per i valori elevati rilevati nella matrice di rigidezza strutturale può già condurre ad un elevato fattore di penalizzazione, come indicato nello studio di Pinho et al. [2008a].

NOTA: Felippa [2004] suggerisce che il valore ottimale delle Funzioni di Penalizzazione dovrebbe essere la media tra la rigidezza massima e la precisione dei processori ($1e20$, nel caso di SeismoStruct).

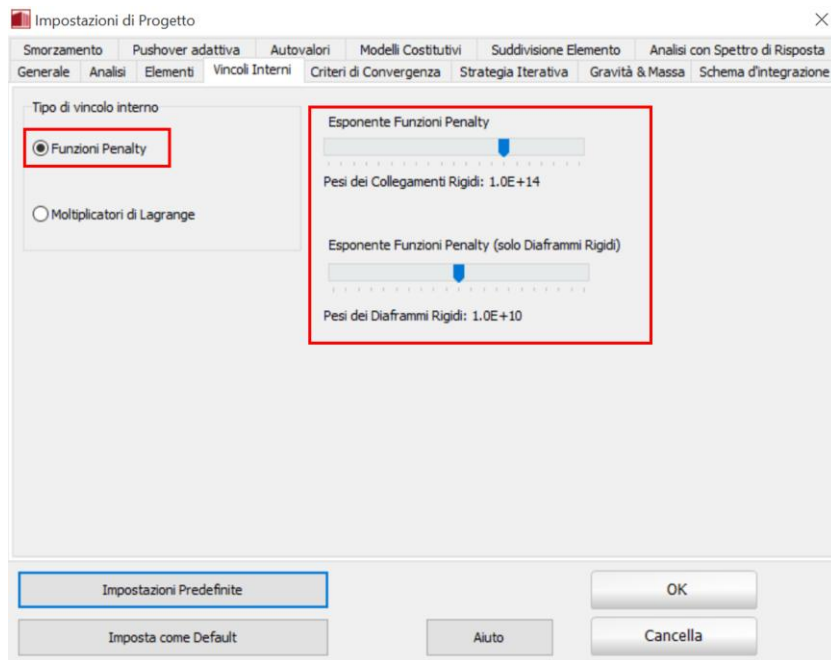

Tab Vincoli Interni - Funzioni di Penalizzazione

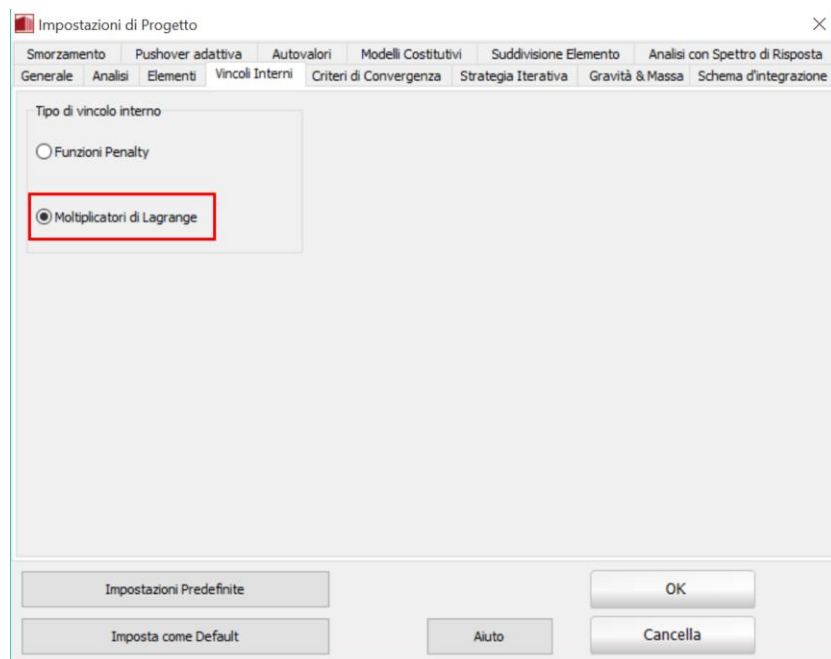

Tab Vincoli Interni - Moltiplicatori di Lagrange

Pushover Adattiva

In aggiunta ai parametri definiti nel modulo **Parametri Adattivi**, in questo tab possono essere selezionate alcune impostazioni avanzate. Ossia: (i) il **Tipo di Aggiornamento**, (ii) la **Frequenza di Aggiornamento** e (iii) il **Metodo di Combinazione Modale**.

Tipo di Aggiornamento

Questa opzione adattiva definisce come il profilo di distribuzione dei carichi viene aggiornato a ciascun passo dell'analisi. Sono disponibili quattro alternative:

- **Total Updating.** Il vettore di carico per il passo corrente è ottenuto attraverso la completa sostituzione dei carichi bilanciati esistenti (vettore dei carichi al passo precedente) con un nuovo vettore calcolato come il prodotto tra l'attuale fattore di carico totale, l'attuale vettore modale di scala e il vettore di carico nominale definito dall'utente. Questa opzione non è raccomandata, poiché si basa su un supporto teorico limitato.
- **Incremental Updating.** Il vettore di carico per il passo corrente è ottenuto aggiungendo al vettore di carico al passo precedente (carichi esistenti bilanciati) un incremento del vettore di carico calcolato di volta in volta come il prodotto tra l'incremento dell'attuale fattore di carico, l'attuale vettore modale di scala e il vettore di carico nominale definito dall'utente. L'Incremental Updating conduce solitamente ad una soluzione più stabile senza significative perdite di accuratezza rispetto alla metodologia teoricamente più corretta del *Total Updating*. Per questa ragione è l'opzione di default.
- **Hybrid Updating.** Con questa terza opzione di aggiornamento del vettore di carico è fornita la possibilità di combinare i due metodi descritti precedentemente. In questa maniera il vettore di carico per il passo corrente è ottenuto tramite la sostituzione parziale del vettore di carico bilanciato esistente con un vettore di carico definito ex-novo e l'aggiunta parziale di un incremento del vettore di carico derivato ex-novo. I rapporti percentuali che possono portare alla soluzione ottimale variano ovviamente in accordo con le caratteristiche del modello, il tipo di carico cui è soggetto (spostamenti o forze) e lo spettro di risposta utilizzato per la determinazione del vettore di scala modale (se utilizzato).
- **Fully Incremental Updating.** Il vettore di carico per il passo corrente è ottenuto aggiungendo al vettore di carico al passo precedente (carichi esistenti bilanciati) un incremento del vettore di carico derivato ex-novo che rifletta i cambiamenti nelle attuali proprietà modali della struttura.


Frequenza di Aggiornamento

Questo parametro definisce come e quando il vettore di scala modale viene aggiornato durante l'analisi. Può essere usato un qualunque numero intero maggiore di zero. Il valore di default è 1, che significa che la distribuzione dei carichi viene aggiornata ad ogni passo dell'analisi fatta eccezione dei passi in cui l'incremento dell'analisi viene ridotto per problemi di convergenza (regolazione automatica del passo). Nei casi in cui è stato definito dall'utente un numero molto elevato di passi di analisi (cioè il carico è applicato con incrementi molto piccoli), può essere vantaggioso usare un valore di frequenza maggiore di 1 (cioè il vettore di scala modale non viene aggiornato ad ogni passo) in modo tale da ridurre la durata dell'analisi senza perdita di accuratezza.

Metodo di Combinazione Modale

Nel calcolo del vettore di scala modale attualmente si possono utilizzare tre tecniche di combinazione modale. Queste consistono nei ben noti metodi (i) della **Radice Quadrata della Somma dei Quadrati (SRSS)**, (ii) della **Combinazione Quadratica Completa (CQC)** e (iii) della **Combinazione Quadratica Completa con tre componenti (CQC3)** [si raccomanda, ad es., la lettura di Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995; Menun and Der Kiureghian 1998]. È risaputo che ci sono delle evidenti limitazioni associate all'uso di questi metodi "additivi" di combinazione modale, come discusso da molti ricercatori [ad esempio Kunnath, 2004; Lopez, 2004; Antoniou and Pinho, 2004a], e una metodologia ottimale ideale è ancora da identificare. Tali limiti, tuttavia, possono essere parzialmente superati con

l'impiego della Pushover Adattiva basata sugli Spostamenti, come dimostrato ad esempio da Antoniou and Pinho [2004b] e Pinho and Antoniou [2005].

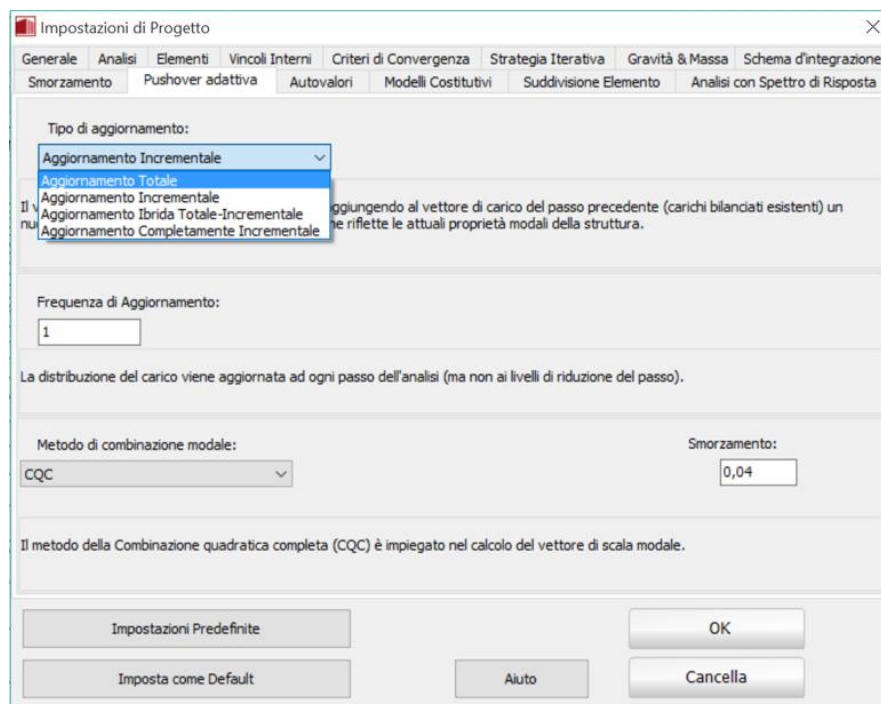

Tab Pushover Adattiva

Inoltre, gli utenti possono avvalersi di un **Modo-singolo** nel calcolo del vettore di scala modale; viene chiesto di definire il numero del modo di vibrare e il corrispondente gdl da utilizzare. Ciò può venire particolarmente utile in quelle situazioni in cui l'utente non ha modo di stimare/rappresentare l'input sismico atteso/di progetto al sito in questione; allora è necessario eseguire una DAP-primo modo (questo è valido solo per gli edifici).


Autovalori

Ogni volta che è necessario eseguire un'analisi agli autovalori o una pushover adattiva per determinare i modi di vibrare di una struttura, gli utenti possono scegliere tra due diversi solutori: l'**Algoritmo di Lanczos** presentato da Hughes [1987] o l'**Algoritmo di Jacobi con la trasformazione di Ritz**. Quando l'opzione automatica è selezionata, sarà selezionato l'algoritmo di risoluzione più adatto in base al numero di gradi di libertà della struttura. Ogni algoritmo è descritto in dettaglio qui di seguito.

Algoritmo di Lanczos

I seguenti parametri sono impiegati per controllare il modo in cui funziona questo solutore:

- **Numero di autovalori.** È il numero massimo di autovalori richiesto dall'utente. Il valore predefinito è 10, che normalmente garantisce che, almeno per le configurazioni strutturali standard, tutti i modi di interesse siano adeguatamente catturati. Gli utenti potrebbero desiderare di aumentare questo parametro durante l'analisi di edifici irregolari 3D oppure di ponti, ossia quando si potrebbero trovare modi di interesse oltre la 10° soluzione-Eigen.
- **Numero massimo di passi.** È il numero massimo di passi richiesti per il raggiungimento della convergenza. Il valore predefinito è 50, sufficientemente grande da garantire il raggiungimento della soluzione, per la maggior parte delle configurazioni strutturali.

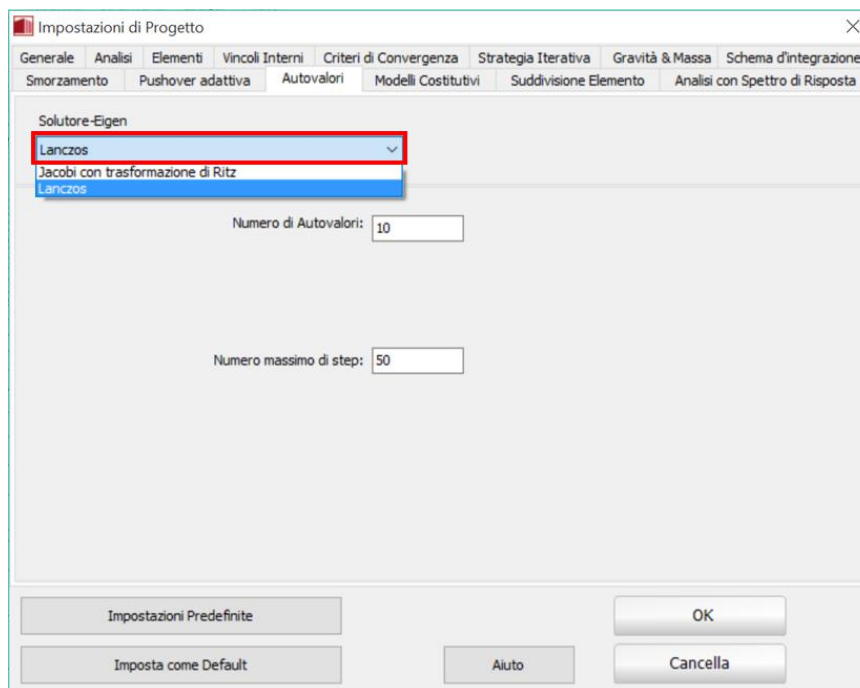

Tab Autovalori – Algoritmo di Lanczos

NOTA 1: Poiché l'algoritmo di Lanczos implementato in SeismoStruct può far fatica a convergere con modelli piccoli con un numero limitato di gradi di libertà (ad esempio 1-3), per tali casi si consiglia di utilizzare l'opzione Jacobi-Ritz.


NOTA 2: Quando si esegue un'analisi agli autovalori utilizzando l'algoritmo di Lanczos, all'utente si può presentare il seguente messaggio: "Impossibile ri-ortogonalizzare tutti i vettori di Lanczos"; ciò significa che l'algoritmo di Lanczos non è riuscito a calcolare tutti o alcuni dei modi di vibrare della struttura. Questo comportamento può essere osservato in (i) modelli con errori di assemblaggio (ad esempio, nodi/elementi non connessi) o in (ii) modelli strutturali complessi che presentano elementi link, cerniere, etc. Se gli utenti hanno controllato con attenzione il loro modello e non hanno riscontrato errori di modellazione, allora si consiglia di "semplificare" il modello stesso, rimuovendo quelle che potrebbero essere le componenti più complesse, fino al raggiungimento della soluzione. Ciò consentirà di comprendere meglio le cause delle problematiche di analisi, e aiuterà gli utenti a decidere su come procedere. Questo messaggio tipicamente appare quando vengono richiesti troppi modi, ad esempio 30 modi in un modello con 24 gdl, oppure quando il solutore semplicemente non riesce a trovare così tanti modi (anche se i gdl sono maggiori del numero di modi)

Algoritmo di Jacobi con trasformazione di Ritz

L'utente può specificare:

- **Numero dei vettori di Ritz (cioè modi)** da generare in ogni direzione (X, Y e Z). Questo numero non può eccedere il numero dei gdl.
- **Numero massimo di passi.** Il valore predefinito è 50 e, in generale, rimane inalterato.


NOTA: Gli utenti devono assicurarsi che il numero totale di vettori di Ritz nelle diverse direzioni non superi il corrispondente numero di gradi di libertà (o di modi significativi), altrimenti verranno generate forme modali irrealistiche.

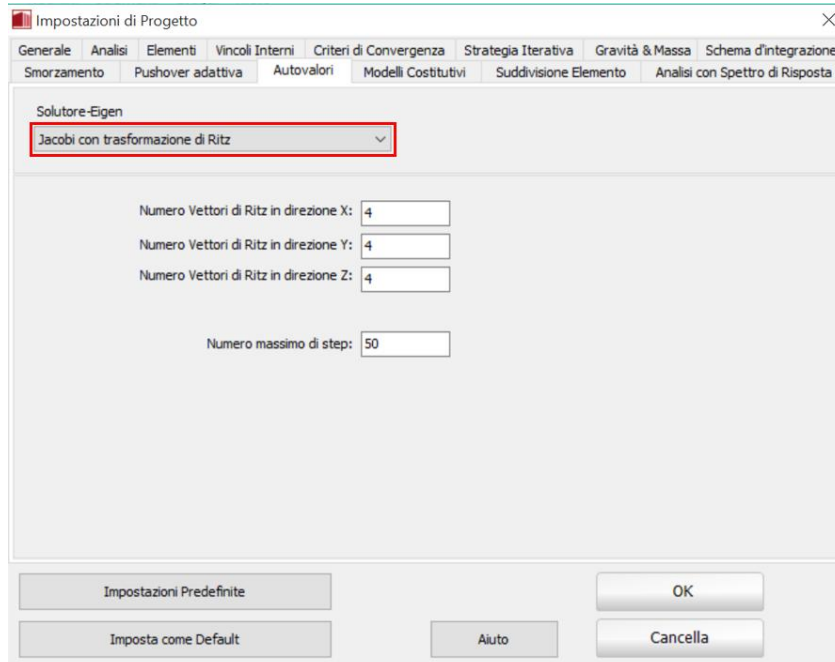

Tab Autovalori – Algoritmo di Jacobi

Modelli Costitutivi

In questo tab possono essere attivati, rispettivamente, i modelli costitutivi dei materiali e le curve di risposta che verranno visualizzati nei moduli **Materiali** e **Classi di Elementi**.

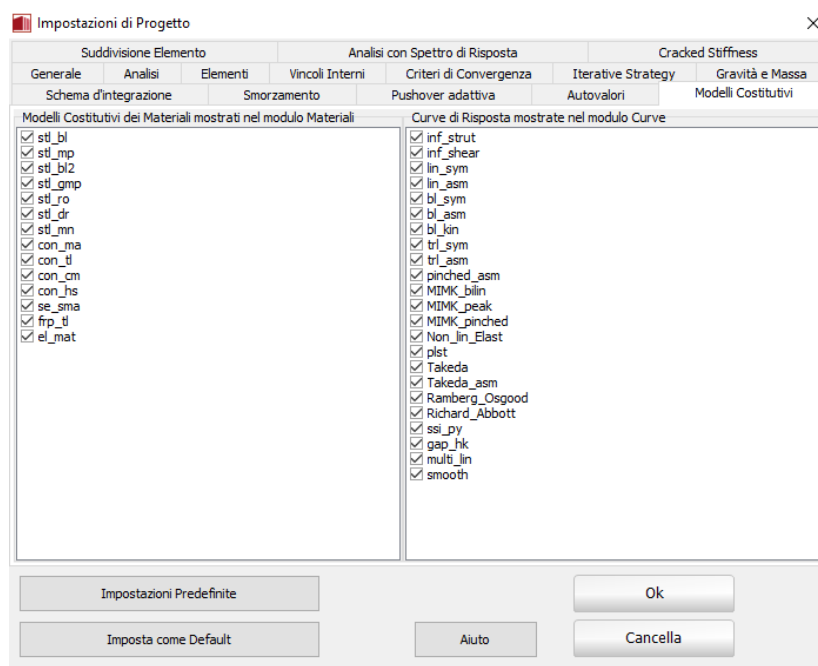


Tab Modelli Costitutivi

NOTA: Per default tutti i modelli dei materiali sono selezionati.

Suddivisione Elemento


Gli utenti hanno la possibilità di suddividere gli elementi esistenti (definiti nel modulo *Elementi*) in 2, 4, 5 e 6 componenti più piccole. In tal caso, gli elementi alle estremità dell'elemento strutturale, dove solitamente si sviluppa l'inelasticità del materiale, sono più piccoli in lunghezza rispetto agli altri, in modo tale da poter modellare in maniera più accurata l'eventuale formazione di cerniere plastiche. In questo menu può essere, quindi, personalizzata la lunghezza di tali elementi di estremità. Se è stata selezionata una suddivisione in 4 elementi, di default la lunghezza di elementi alle estremità è pari al 15% di quella dell'elemento strutturale; quindi la suddivisione dell'elemento in termini di lunghezza è del tipo 15%-35%-35%-15%. Nel caso della suddivisione in 5 e 6 elementi, diventa necessario stabilire la lunghezza delle nuove componenti di estremità (di default è il 10% della lunghezza iniziale dell'elemento) e quella delle "seconde" componenti (di default è il 20% della lunghezza iniziale dell'elemento).

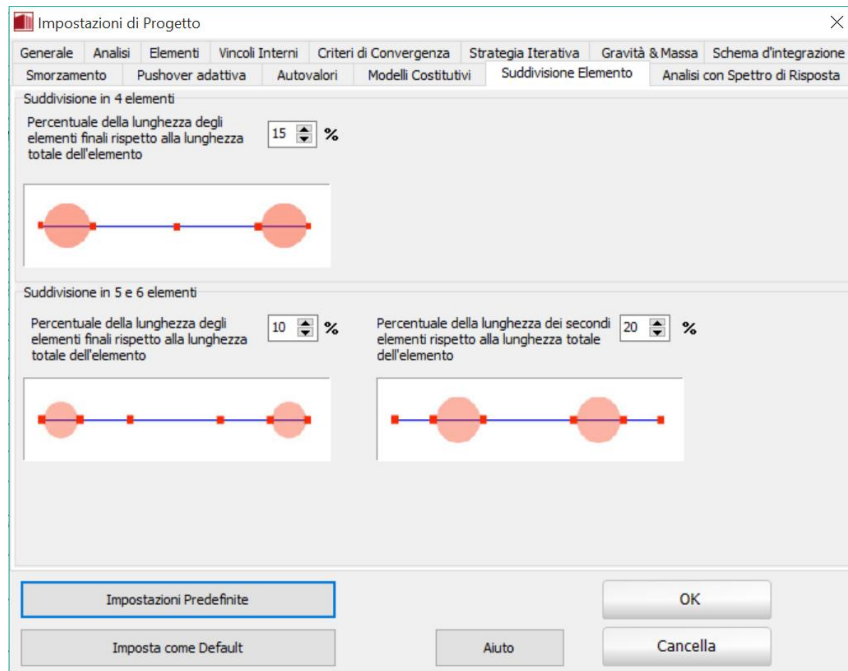

Tab Suddivisione Elemento

Analisi con Spettro di Risposta


In SeismoStruct v7.0 è stata aggiunta l'Analisi con Spettro di Risposta. In questo menu gli utenti possono scegliere in quali direzioni verranno prese in considerazione le componenti sismiche; per impostazione predefinita sono selezionate tutte le direzioni (ossia $\pm EX$, $\pm EY$, $\pm EZ$). Inoltre, sempre in questo menu, vengono definiti sia il rapporto di smorzamento del modello, che i modi da prendere in considerazione in base alla massa modale partecipante minima. Il valore predefinito del rapporto di smorzamento è del 5%, mentre per la massa modale partecipante minima dei modi da considerare è impostata una soglia dello 0.1%.

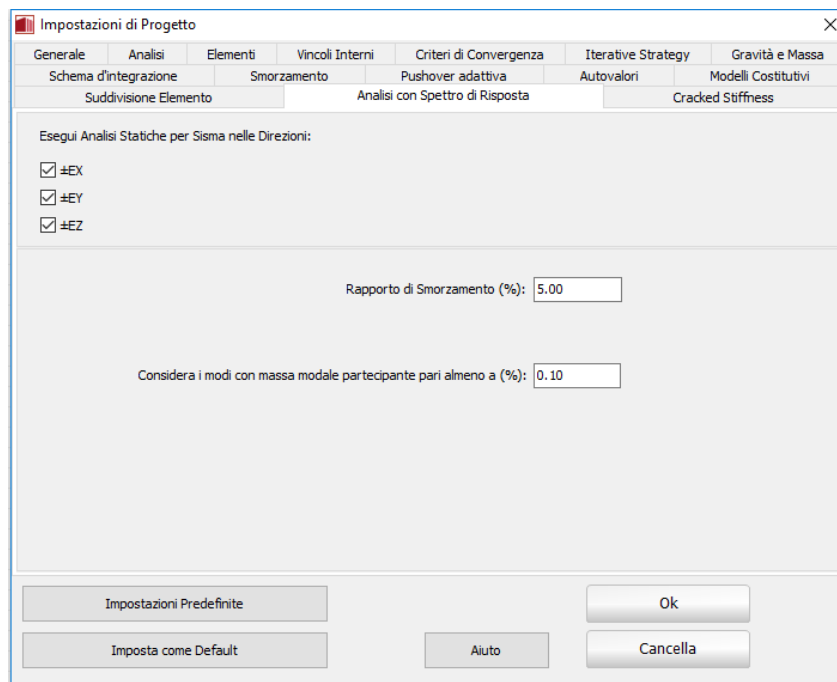


Tab Analisi con Spettro di Risposta

Rigidezza fessurata

Gli utenti possono considerare gli effetti della rottura durante le analisi lineari, ad es. analisi agli Autovalori e con Spettro di Risposta, selezionando *usa sezioni con rigidezza fessurata*. La rigidezza fessurata può essere definita come percentuale della corrispondente rigidezza non fessurata, o, solo nel caso di elementi frame anelastici dal rapporto M_y/θ_y (Momento flessionale allo snervamento/rotazione alla corda allo snervamento). In quest'ultimo caso, gli utenti devono selezionare la normativa impiegata per il calcolo della capacità di rotazione alla corda allo snervamento.

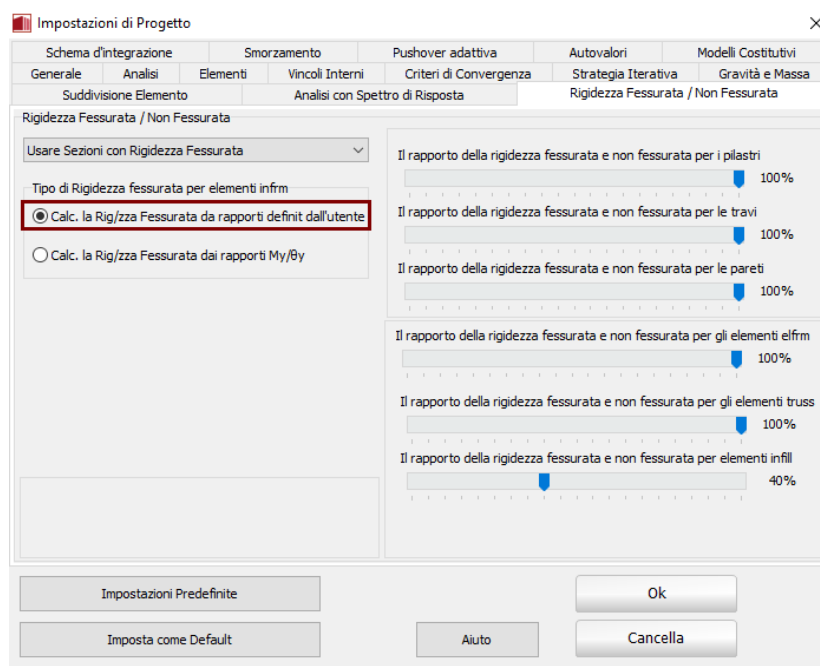

Scheda Rigidezza Fessurata – rapporti definiti dall'utente

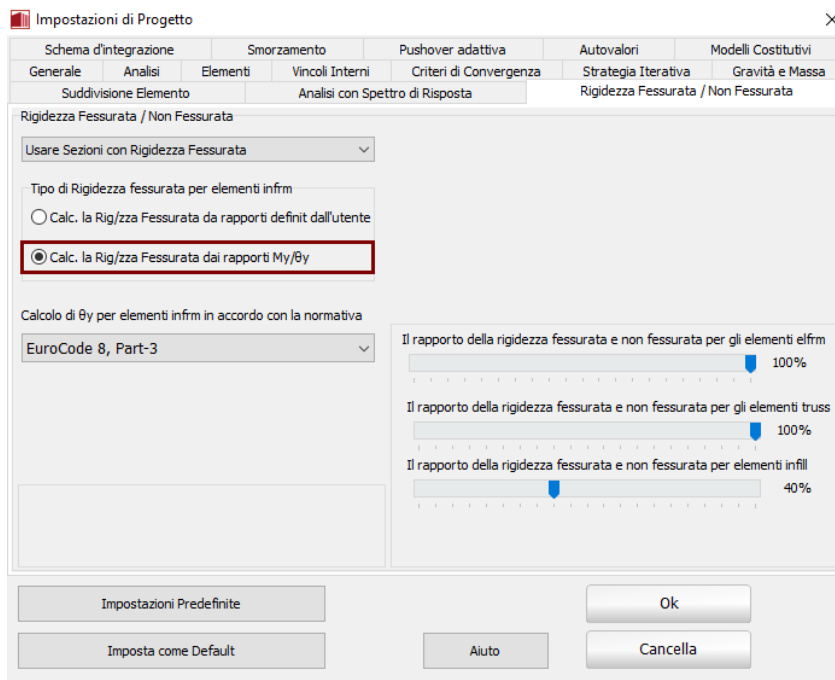

Scheda Rigidità Fessurata- rapporto M_y/θ_y

Criteri di Convergenza

In SeismoStruct sono disponibili quattro schemi per la verifica della convergenza della soluzione alla fine di ogni iterazione:

- Criterio basato sugli Spostamenti/Rotazioni;
- Criterio basato sulle Forze/Momenti;
- Criterio basato sugli Spostamenti/Rotazioni E Forze/Momenti;
- Criterio basato sugli Spostamenti/Rotazioni O Forze/Momenti.

NOTA: Si fa presente all'utente che non è possibile scegliere i parametri dei criteri di convergenza in modo tale che funzionino per qualunque tipo di analisi. I valori di default di SeismoStruct solitamente risultano adeguati per la maggior parte delle applicazioni, ma può essere necessario modificarli per alcuni progetti particolarmente impegnativi, in cui si verificano forti irregolarità nella risposta (ad esempio grosse differenze in termini di rigidezza, instabilità di alcuni elementi strutturali, cambiamenti drastici nella forma ed intensità dei carichi, ecc.). A titolo di esempio, si noti che un controllo di convergenza più restrittivo può migliorare la stabilità numerica, impedendo alla struttura di seguire un percorso di risposta meno stabile e incorretto, ma, se troppo restrittivo, può anche rendere quasi impossibile il raggiungimento della convergenza.

Criterio basato sugli Spostamenti/Rotazioni

La verifica che, in corrispondenza di ogni grado di libertà della struttura, il valore di spostamento/rotazione all'iterazione corrente sia minore o uguale della tolleranza specificata dall'utente, dà all'utente stesso il controllo diretto del grado di precisione o, al contrario, di approssimazione, adottato nella soluzione del problema. Inoltre, per la maggior parte delle analisi, tale verifica di precisione locale è anche sufficiente a garantire l'accuratezza globale della soluzione ottenuta. Perciò questo criterio di convergenza è scelto come opzione di default in SeismoStruct, con una tolleranza di spostamento di 0.1 mm e una tolleranza di rotazione di $1e-4$ radianti, che comporta soluzioni stabili e precise nella maggior parte dei casi.

Impostazioni di Progetto

Schema d'integrazione Smorzamento Pushover adattiva Autovalori Modelli Costitutivi

Suddivisione Elemento Analisi con Spettro di Risposta Rigidezza Fessurata / Non Fessurata

Generale Analisi Elementi Vincoli Interni Criteri di Convergenza Strategia Iterativa Gravità e Massa

Type of Convergence Check Criterion

basato su Spostamenti/Rotazioni

Criterio basato su spostamenti/rotazioni

Tolleranza per lo spostamento (m): 0.0001

Tolleranza per la rotazione (rad): 0.0001

Criterio basato su forze/momenti

Valore della Forza di Riferimento (kN): 0.001

Valore del Momento di Riferimento (kNm): 0.001

Nota: Le impostazioni di Convergenza non sono utilizzate nell'analisi agli autovalori

Impostazioni Predefinite

Imposta come Default

Aiuto

Ok

Cancella

Generale

Mostra Criticità di Convergenza nel Post-Processore

Elementi

Adattamento Automatico delle Regole di Convergenza

Massimo Incremento Accettabile delle Regole: 100

Tipo di elemento basati sulle forze

Tolleranza Convergenza Ciclo Elemento: 1.0000000E-005

Iterazioni Massime Ciclo Elemento: 300

Non consentire forze elemento non equilibrate in caso di fbd_ite

Tipo di elemento basati sulle forze e con cerniera plastica

Tolleranza Convergenza Ciclo Elemento: 1.0000000E-005

Iterazioni Massime Ciclo Elemento: 300

Non consentire forze elemento non equilibrate in caso di fbd_ite

Tab Criteri di Convergenza – Spostamenti/Rotazioni

Criterio basato sulle Forze/Momenti

Ci sono occasioni in cui l'uso della verifica di convergenza in termini di spostamento/rotazione non è sufficiente a garantire un soluzione numericamente accurata e stabile, per il fatto che l'equilibrio in termini di spostamento/rotazione non garantisce, in tali casi, l'equilibrio in forza/momento. Questo è il comportamento tipico, ad esempio, di sistemi strutturali semplici (ad esempio una mensola verticale) dove la convergenza in spostamento/rotazione è ottenuta, vista la semplicità del sistema e della sua deformata, con poche iterazioni, che però possono non essere sufficienti per bilanciare adeguatamente le forze interne degli elementi. In modo particolare, quando si utilizza una sezione di una parete in cemento armato, la distribuzione degli sforzi/deformazioni attraverso la sezione può assumere andamenti molto complessi in virtù della sua notevole larghezza, richiedendo quindi un numero più elevato di iterazioni per raggiungere l'equilibrio. In questi casi, se non viene imposta la verifica a convergenza in forza/momento, la risposta della struttura risulterà irregolare, con un'irrealistica improvvisa variazione di momenti/forze (ad esempio nell'analisi pushover si otterranno curve di risposta in forza-spostamento ondegianti). Come descritto nell'Appendice A, in questo caso viene imposta una tolleranza globale adimensionale con valore di default pari a $1e-3$.

Tab Criteri di Convergenza – Forze/Momenti

Criterio basato sugli Spostamenti/Rotazioni E Forze/Momenti

Tenendo in considerazione le discussioni fatte sopra, risulta chiaro che una massima accuratezza e un controllo della soluzione dovrebbero essere ottenuti combinando i criteri di convergenza in spostamento/rotazione e forza/momento. Questa opzione, comunque, non è quella di default in quanto il criterio basato su forze/momenti può, in alcuni casi, creare dei problemi nei modelli in cui sono modellate connessioni infinitamente rigide con gli elementi link, come discusso nell'Appendice A. In ogni caso questo rimane il più stringente criterio di controllo della convergenza e dell'accuratezza disponibile in SeismoStruct: si raccomanda quindi all'utente esperto di trarne vantaggio quando l'accuratezza dell'analisi risulti essere di primaria importanza.

Tab Criteri di Convergenza – Spostamenti/Rotazioni E Forze/Momenti

Criterio basato sugli Spostamenti/Rotazioni O Forze/Momenti

Quest'ultimo criterio di convergenza lascia all'utente la massima flessibilità in termini di stabilità dell'analisi, in quanto la convergenza è raggiunta quando uno dei due criteri è verificato. Questa opzione è fortemente raccomandata quando lo scopo principale dell'analisi è arrivare ad una particolare soluzione finale e, almeno momentaneamente, l'accuratezza assume un ruolo secondario.

Tab Criteri di Convergenza – Spostamenti/Rotazioni o Forze/Momenti

Generale

Gli utenti possono selezionare se le difficoltà di convergenza che possono insorgere durante l'analisi possono essere visualizzati nel Post-Processore. L'opzione di default è *mostra problemi di convergenza*.

Elementi

Se è selezionato l'Adattamento Automatico delle Regole di Convergenza, in particolare nei passi dell'analisi in cui risulta difficile raggiungere la convergenza, il programma può incrementare in modo intelligente le regole di convergenza definite, al fine di raggiungere la convergenza e permettere al programma di passare ai passi successivi. Al fine di evitare incrementi infiniti del valore dei criteri di convergenza, è possibile impostare un limite (*Massimo Incremento Accettabile delle Regole*), selezionando un'opzione dal corrispondente menu a discesa. L'opzione di default permette l'adattamento automatico dei criteri di convergenza.

Elemento con formulazione basata sulle forze / Elemento con formulazione basata sulle forze e con cerniera plastica

Gli elementi frame con formulazione basata sulle forze richiedono un certo numero di iterazioni da effettuare per il raggiungimento dell'equilibrio interno [es. Spacone et al. 1996; Neuenhofer e Filippou 1997]. Il numero massimo di tali iterazioni cicliche, e il corrispondente criterio di convergenza (in forze) o la tolleranza, possono essere definiti nel presente tab:

- **Tolleranza convergenza ciclo elemento.** Il valore di default è $1e-5$ (gli utenti possono aver bisogno di allentare questo valore nel caso di difficoltà di convergenza --> es. $1e-4$);

- **Iterazioni massime ciclo elemento** (*fbd_ite*). Il valore di default è 300 (sebbene questo sia già un valore molto grande (in genere non più di 30 iterazioni sono necessarie per raggiungere la convergenza), gli utenti potrebbe avere il bisogno di aumentarlo a 1000 in caso di messaggi di errore *fbd_ite* persistenti).

Durante l'esecuzione dell'analisi, i messaggi *fbd_inv* e *fbd_ite* potrebbero apparire nel registro di analisi, indicando, rispettivamente, che la matrice di rigidità dell'elemento non può essere invertita o che è stato raggiunto il numero massimo di iterazioni cicliche dell'elemento. In entrambi i casi, l'incremento di carico globale viene suddiviso, a meno che non sia stata disattivata dall'utente l'opzione 'Non consentire forze elemento non equilibrate in caso di *fbd_ite*'.

Gli utenti, inoltre, possono consentire alle forze dell'elemento di essere fornite come output e passate al vettore globale delle forze interne al raggiungimento del numero massimo di iterazioni, anche se la convergenza non è stata raggiunta. Questa opzione non predefinita può facilitare la convergenza dell'analisi a livello globale/della struttura, in quanto evita la suddivisione dell'incremento di carico (si noti che le forze non bilanciate dell'elemento vengono poi equilibrate nelle iterazioni successive).

NOTA 1: Le difficoltà di convergenza negli elementi con formulazione basata sulle forze sono spesso causate dall'impiego di un gran numero di sezioni d'integrazione (ad esempio 5) insieme ad una discretizzazione dell'elemento (tipicamente le travi, in cui cambia la distribuzione di armatura lungo l'elemento). In questi casi, gli utenti dovrebbero diminuire il numero di sezioni d'integrazione a 3 (minimo accettato).

NOTA 2: Come discusso nell'Appendice A, le formulazioni FB sono in grado di tenere in debita considerazione i carichi agenti lungo l'elemento, evitando così la necessità di trasformare i carichi distribuiti in forze/momenti puntuali equivalenti nei nodi di estremità dell'elemento, e dover poi effettuare le assai lunghe operazioni di recupero degli sforzi.

Strategia Iterativa

In SeismoStruct, tutte le analisi sono trattate come potenzialmente nonlineari e quindi in tutti i casi (ad eccezione del problema agli autovalori) viene applicata una procedura di soluzione iterativa incrementale in cui i carichi sono applicati in incrementi predefiniti ed equilibrati tramite procedure iterative. Le modalità di funzionamento ed il background teorico di questo algoritmo di soluzione sono descritti nella sezione *Procedura di soluzione di problemi nonlineari* nell'Appendice A, alla quale l'utente può riferirsi per approfondire il significato dei parametri descritti nel seguito.

Numero massimo di iterazioni

Questo parametro definisce il numero massimo di iterazioni da utilizzare in ciascun incremento di carico (passo dell'analisi). Il valore di default è 40, che dovrebbe essere appropriato per la maggior parte delle applicazioni pratiche. Qualora, però, la struttura risultasse soggetta a livelli estremamente elevati di non linearità geometrica e/o del materiale, può essere necessario aumentare questo valore. Lo stesso vale quando si utilizzano nel modello elementi di collegamento con rigidità molto elevata o molto bassa: anche in questo caso risulta spesso essere necessario un numero maggiore di iterazioni per raggiungere l'equilibrio strutturale.

Numero di aggiornamenti della rigidità

Questo parametro definisce il numero di iterazioni, dall'inizio dell'incremento, in cui la matrice di rigidità tangente della struttura è ricalcolata e aggiornata. Vale la pena notare che assegnare valore nullo a questo parametro significa adottare la procedura di Newton-Raphson modificato (mNR), mentre assegnare un valore pari al numero di iterazioni significa trasformare la procedura nel metodo di Newton-Raphson (NR).

Solitamente il numero ideale di aggiornamenti della rigidità è compreso fra il 50% e il 75% del numero massimo di iterazioni nell'incremento, fornendo un ottimo bilanciamento fra la riduzione del tempo computazionale e la stabilità derivante dal non-aggiornamento della matrice di rigidità e il corrispondente aumento dell'onere computazionale dovuto alla necessità di ulteriori iterazioni per raggiungere la convergenza. Il valore di default del parametro, 35, è tuttavia leggermente più conservativo, e porta all'adozione di una procedura di soluzione ibrida, a metà tra gli approcci classici NR e mNR (si veda anche la discussione al paragrafo *Algoritmo iterativo incrementale* dell'Appendice A).

Iterazione di Divergenza

Questo parametro definisce l'iterazione dopo la quale si attivano le verifiche di divergenza e di previsione delle iterazioni (si veda il paragrafo *Divergenza e previsione dell'iterazione* nell'Appendice A per ulteriori dettagli). In tutte le successive iterazioni, se la soluzione risulta divergere o se viene superato il numero previsto di iterazioni richieste, le iterazioni nell'incremento corrente sono interrotte, viene ridotto l'incremento di carico (o il passo di tempo) e l'analisi è ripresa dal precedente punto di equilibrio (fine del precedente incremento o passo di analisi).

Mentre queste due verifiche sono solitamente molto utili per evitare il calcolo di inutili iterazioni di equilibrio nei casi in cui la mancanza di convergenza diventa evidente ai primi passi di un dato incremento di carico, è molto difficile se non impossibile raccomandare un valore ideale che funzioni per tutti i tipi di analisi. Infatti, se l'iterazione di divergenza è troppo bassa può non permettere che problemi altamente non lineari giungano a convergenza, mentre un valore troppo alto può portare la soluzione verso modi numericamente spuri dai quali la convergenza non può mai essere raggiunta (tipico dei modelli in cui si utilizzano elementi con una rigidità molto elevata per modellare connessioni rigide). Un valore intorno al 75% del numero massimo di iterazioni in un incremento fornisce di solito un buon punto di partenza. Il valore di default in SeismoStruct è 32.

Massima tolleranza

Come discusso nel paragrafo *Instabilità Numerica* dell'Appendice A, ad ogni iterazione, all'inizio di ogni incremento di carico, è controllata la possibilità che la soluzione diventi numericamente instabile, paragonando la norma euclidea dei carichi non bilanciati (si veda l'Appendice A per dettagli su questa norma) con una predefinita massima tolleranza (default=1e20), di diversi ordini di grandezza maggiore del vettore di carico applicato. Se la norma non bilanciata supera questa tolleranza, allora la soluzione è ritenuta numericamente instabile, le iterazioni nell'incremento corrente sono interrotte, l'incremento del carico (o passo di tempo) è ridotto e l'analisi è ripresa dall'ultimo punto di equilibrio (fine del precedente incremento o del passo di analisi).

Riduzione Massima del Passo

Nel caso di mancata convergenza, divergenza della soluzione o instabilità numerica, l'*Algoritmo di regolazione automatica del passo* di SeismoStruct (v. Appendice A) impone una riduzione dell'incremento di carico o del passo di tempo prima che l'analisi venga ripresa dall'ultimo punto di equilibrio (fine del precedente incremento o passo di analisi). Comunque, al fine di evitare che analisi mal condizionate (ossia che non raggiungono mai la convergenza) continuino a girare indefinitamente, un fattore di *riduzione massima del passo* viene imposto e verificato dopo ciascuna riduzione automatica del passo. In altre parole, il nuovo passo di analisi ridotto automaticamente viene confrontato con l'incremento di carico iniziale o con il passo di tempo definito dall'utente all'inizio dell'analisi, e se il rapporto tra il primo e il secondo è più piccolo del valore della riduzione massima del passo allora l'analisi viene terminata. Il valore di default di questo parametro è 0.001: significa che se le difficoltà di convergenza portano all'adozione di un passo di analisi che è 1000 volte più piccolo del valore iniziale di incremento di carico o del passo di tempo specificato dall'utente, allora il problema è ritenuto malcondizionato e l'analisi viene terminata.

Numero minimo di iterazioni

Questo parametro definisce il numero minimo di iterazioni da effettuare all'interno di ogni incremento di carico (passo dell'analisi). Il valore predefinito è 1. Attraverso questo parametro è possibile ottenere una migliore convergenza quando il criterio basato sugli spostamenti è allentato e quello basato sulle forze è molto stretto (questo accade in modelli piccoli nella regione altamente anelastica).

Moltiplicatori di Incremento/Decremento del passo

L'*algoritmo di regolazione automatica del passo* in SeismoStruct comporta la possibilità di utilizzare riduzioni adattive del passo di analisi, che dipendono dal livello di non-convergenza verificato. Quando la soluzione ottenuta è molto lontana dalla convergenza, viene utilizzato un moltiplicatore grande del decremento del passo (default=0.125, cioè l'incremento nell'analisi corrente verrà suddiviso in 8 incrementi uguali prima che l'analisi venga ripresa). Se, d'altra parte, la soluzione è molto vicina alla convergenza, allora si utilizza un moltiplicatore piccolo del decremento del passo (default=0.5, cioè l'incremento nell'analisi corrente verrà applicato in successione in due passi). Nei casi intermedi si utilizza invece un moltiplicatore medio del decremento del passo (default=0.25, cioè l'incremento nell'analisi corrente verrà suddiviso in quattro carichi uguali).

Come anche descritto al paragrafo *Regolazione automatica dell'incremento di carico...* (Appendice A), una volta che la convergenza viene raggiunta, l'incremento di carico o il passo di tempo possono essere aumentati gradualmente fino ad una dimensione pari al valore iniziale specificato dall'utente. Questo viene realizzato tramite l'uso di un fattore di incremento del passo. Quando l'analisi converge in maniera efficiente (dettagli in Appendice A), si utilizza un moltiplicatore piccolo dell'incremento del passo (default=1.0, cioè l'incremento nell'analisi corrente rimarrà invariato nei passi successivi). Se, d'altra parte, la soluzione convergente è stata ottenuta in maniera altamente inefficiente (dettagli in Appendice A), allora si utilizza un moltiplicatore grande dell'incremento del passo (default=2.0, cioè l'incremento di carico corrente sarà raddoppiato). Nei casi intermedi un moltiplicatore medio dell'incremento del passo viene invece utilizzato (default=1.5, cioè un incremento del 50% sarà applicato al passo corrente dell'analisi).

NOTA: Si fa presente all'utente che non è possibile scegliere i parametri incrementali/iterativi in modo tale che funzionino per qualunque tipo di analisi. I valori di default di SeismoStruct solitamente risultano adeguati per la maggior parte delle applicazioni, ma può essere necessario modificarli per alcuni progetti particolarmente impegnativi, in cui si verificano forti irregolarità nella risposta (ad esempio grosse differenze in termini di rigidità, instabilità di alcuni elementi strutturali, cambiamenti drastici nella forma ed intensità dei carichi, ecc.). A titolo di esempio, si noti che un incremento del carico più piccolo può migliorare la stabilità numerica, impedendo alla struttura di seguire un percorso di risposta meno stabile e incorretto, ma, se troppo piccolo, può anche rendere quasi impossibile il raggiungimento della convergenza. Gli utenti che incontrassero dei problemi sono invitati a consultare il *Technical Support Forum*, dove sono forniti ulteriori suggerimenti.

Tab Strategia Iterativa

Gravità& Massa

Come indicato nel modulo **Materiali**, gli utenti hanno la possibilità di definire i pesi specifici dei materiali, con cui può essere calcolata la massa (propria) distribuita della struttura. Inoltre, nel modulo **Classi di Elementi**, può essere assegnata un'ulteriore massa distribuita, che servirà a definire qualsiasi massa non associata al peso proprio della struttura (es. solaio, finiture, tamponamenti, carichi variabili, ecc.). Possono anche essere definiti degli specifici elementi massa, concentrati o distribuiti, che potranno essere aggiunti alla struttura nel modulo **Elementi**; quest'ultima possibilità viene utile nel caso in cui sia necessario inserire delle masse non modellabili tramite i moduli **Materiali** e **Sezioni**, come ad esempio il caso del serbatoio d'acqua con massa concentrata in sommità. Infine, nel modulo **Carichi Applicati**, possono essere applicati sugli elementi, e in ogni direzione, carichi permanenti uniformemente distribuiti.

In questo tab è possibile definire se e come la massa deve essere trasformata in carichi (si veda il paragrafo *Impostazioni Gravità*), e quali gradi di libertà sono da considerare nell'analisi dinamica (si veda il paragrafo *Direzioni Globali della Massa*), così come, se e come la massa deve essere definita a partire dai carichi.

Impostazioni Massa

Vengono offerte tre opzioni per la definizione della massa da considerare nell'analisi dinamica, nella IDA e in quella agli autovalori: i) Dagli Elementi Frame, sulla base del peso specifico dei loro materiali e della massa aggiuntiva definita a livello delle loro sezioni, come pure dagli Elementi Massa (I_{mass} e d_{mass}), ii) Dai Carichi, puntuali e distribuiti (la massa viene applicata SOLO nella direzione della gravità, e il suo valore è basato sul valore di g), e iii) Da entrambe le opzioni (i) e (ii) di cui sopra, vale a dire sia dagli Elementi Frame/Massa che dai Carichi. La prima opzione è impostata per default.

Inoltre, durante l'esecuzione di analisi dinamiche, a volte può tornare utile vincolare internamente i gradi di libertà dinamici ad alcune direzioni di interesse, al fine di accelerare l'analisi o evitare lo sviluppo di modi di risposta spuri in quelle direzioni dove la mesh strutturale non è stata intenzionalmente raffinata. Ciò può essere fatto in questa finestra, deselezionando i gradi di libertà che non interessano (per impostazione predefinita, tutti i gradi di libertà sono attivi, cioè selezionati). Si segnala, inoltre, che queste impostazioni hanno la precedenza sulle 'direzioni della massa' definite al

livello dell'elemento (ossia negli elementi massa concentrata/distribuita); questo significa che, se un dato elemento di massa distribuita avesse la massa definita solo in direzione x, ma nelle impostazioni delle Direzioni Globali della Massa sono stati selezionati tutti i gradi di libertà, allora, anche se il contributo di tale elemento di massa nella matrice globale della massa della struttura fosse stato considerato solo nella direzione x, l'analisi dinamica considererebbe comunque tutti i gradi di libertà come attivi.

NOTA: Le analisi di modelli di grandi dimensioni con massa/carico distribuito sono inevitabilmente più lunghe di quelle in cui, per modellare in modo più semplificato la massa/peso della struttura, sono impiegate le masse concentrate e i corrispondenti carichi puntuali. Se gli utenti non sono interessati ad ottenere informazioni sullo stato di sollecitazione locale degli elementi strutturali (ad esempio la distribuzione del momento nelle travi), ma sono piuttosto focalizzati solo sulla stima della risposta complessiva della struttura (es. spostamento in sommità e taglio alla base), allora l'impiego di un più veloce approccio di modellazione della massa/forza concentrata può essere la scelta migliore.

Impostazioni Gravità

In SeismoStruct i carichi possono essere definiti in due modi: (i) esplicitamente nel modulo **Carichi Applicati** e (ii) indirettamente tramite la trasformazione delle masse del modello strutturale in carichi.


Ci sono tre opzioni disponibili per definire i Carichi dalle masse: i) I carichi non sono derivati dalle masse. ii) I carichi sono derivati dalle masse, in base al valore di 'g', ma SOLO nella direzione della gravità, che è l'opzione di default, e iii) I carichi sono derivati dalle masse in qualsiasi direzione traslazionale, in accordo con i coefficienti definiti dall'utente.

NOTA 1: I carichi definiti nel modulo Carichi Applicati sono sempre applicati al modello strutturale, indipendentemente dall'opzione impiegata per la trasformazione delle masse in carichi.

NOTA 2: I carichi derivati dalle masse sono internamente trasformati in forze/momenti nodali equivalenti, con l'eccezione degli elementi frame elastici ed inelastici, in cui i carichi derivati dalle masse sono distribuiti lungo l'elemento.

Inoltre, l'utente può anche definire il valore dell'accelerazione di gravità 'g' (che deve essere moltiplicato per le masse per ottenere i carichi permanenti) e anche la direzione in cui quest'ultimo è da considerare. Chiaramente, per la maggior parte delle applicazioni standard, i valori di default ($g=9,81 \text{ m/s}^2$, considerato nella direzione -z) non devono essere modificati.

NOTA 3: Quando sono definiti carichi distribuiti (attraverso la definizione del peso specifico del materiale o della massa aggiuntiva della sezione/elemento, ma non attraverso l'introduzione di elementi dmass), può essere utilizzato lo strumento di Recupero degli sforzi (*Impostazioni di Progetto > Elementi > Effettua Recupero degli Sforzi*).

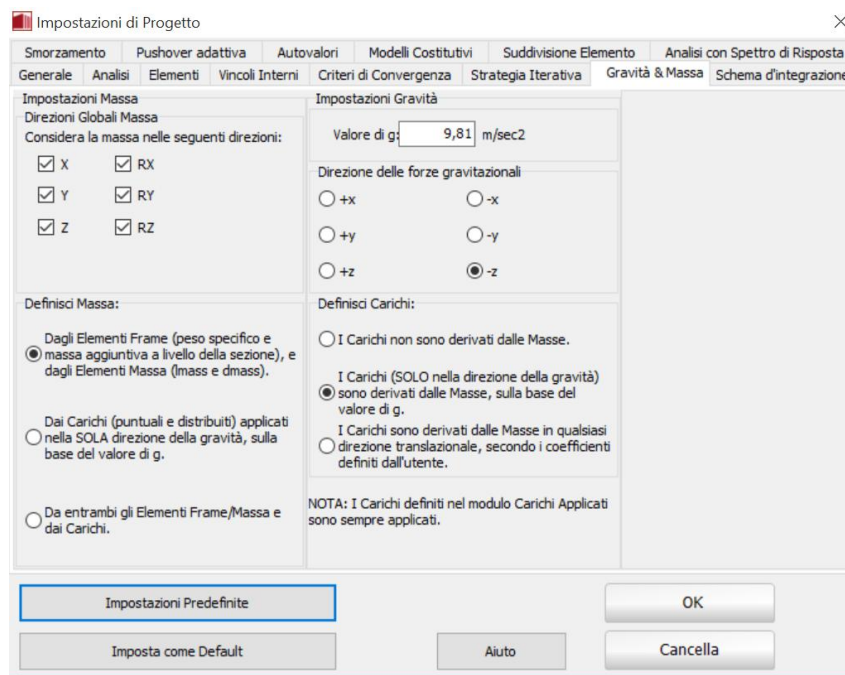

Tab Gravità & Massa


Schema d'Integrazione

Nell'analisi dinamica non lineare, si deve utilizzare uno schema di integrazione numerica diretta per poter risolvere il sistema di equazioni del moto [es. Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995]. In SeismoStruct questa integrazione può essere condotta con due differenti algoritmi impliciti di integrazione: lo **schema di integrazione di Newmark** [Newmark, 1959] e l'**algoritmo di integrazione di Hilber-Hughes-Taylor** [Hilber et al., 1977].

NOTA: L'algoritmo d'integrazione di Hilber-Hughes-Taylor è l'opzione di default.

Schema d'integrazione di Newmark


Lo **schema d'integrazione di Newmark** richiede la definizione di due parametri; beta (β) e gamma (γ). Si può ottenere una stabilità non condizionata, indipendentemente dal passo di tempo utilizzato, per valori di $\beta \geq 0.25(\gamma + 0.5)^2$. In aggiunta, se si utilizza $\gamma = 0.5$, lo schema d'integrazione si riduce alla ben nota regola trapezoidale non dissipativa, in cui non si introduce smorzamento numerico, condizione che può essere vantaggiosa in molte applicazioni. I valori di default sono quindi $\beta = 0.25$ e $\gamma = 0.5$.

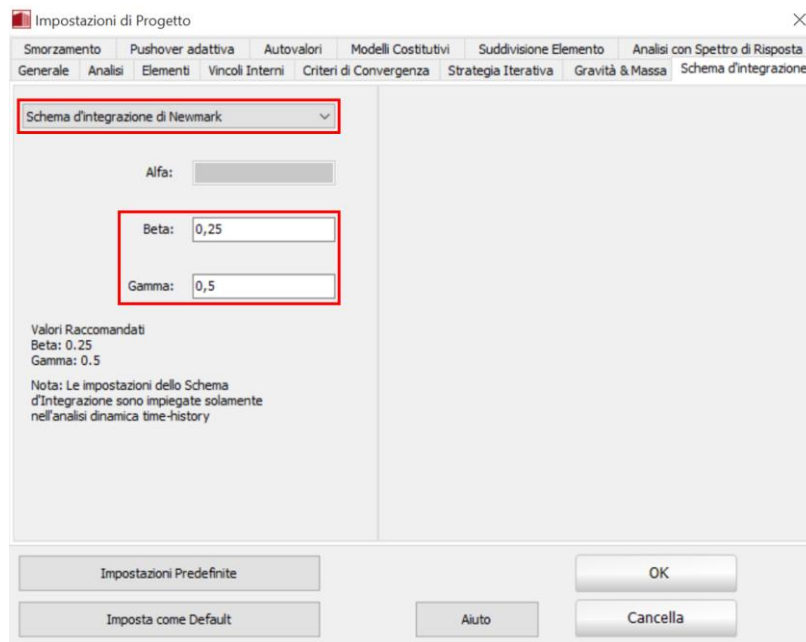

Tab Schema d'Integrazione - Newmark

Schema d'integrazione di Hilber-Hughes-Taylor

L'**algoritmo di Hilber-Hughes-Taylor**, richiede invece la definizione di un parametro addizionale alfa (α) usato per controllare il livello di dissipazione numerica. Quest'ultima può giocare un ruolo benefico nelle analisi dinamiche, soprattutto attraverso la riduzione del contributo dei modi spuri più elevati alla soluzione (che tipicamente si manifestano nella forma di picchi molto alti di breve durata), incrementando in questo modo sia l'accuratezza dei risultati che la stabilità numerica dell'analisi. In accordo con gli autori [Hilber et al., 1977], e come confermato in altri studi [es. Broderick et al., 1994], soluzioni ottimali in termini di accuratezza della soluzione, stabilità numerica e smorzamento numerico sono ottenute per valori di $\beta=0.25(1-\alpha)^2$ e $\gamma=0.5-\alpha$, con $-1/3 \leq \alpha \leq 0$. In SeismoStruct, i valori predefiniti sono $\alpha=-0.1$, $\beta=0.3025$ e $\gamma=0.6$.

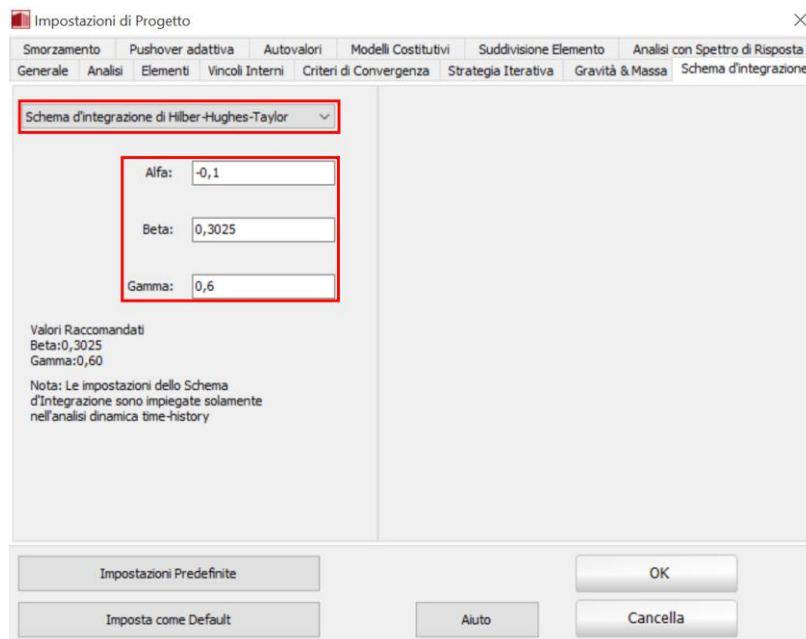

Tab Schema d'Integrazione - Hilber-Hughes-Taylor

NOTA: Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti su argomenti quali le procedure di soluzione al passo, i metodi impliciti ed espliciti, le condizioni di stabilità, lo smorzamento numerico e così via, si raccomanda di riferirsi alla letteratura disponibile, come i lavori di Clough and Penzien [1993], Cook et al. [1988] e Hughes [1987], per citarne alcuni.

Smorzamento


Nell'analisi dinamica nonlineare, lo smorzamento isteretico, che di solito è responsabile della dissipazione della maggior parte di energia introdotta dall'azione sismica, è già implicitamente incluso all'interno della formulazione nonlineare del modello a fibre degli elementi frame inelastici o all'interno della formulazione nonlineare della curva di risposta forza-spostamento usata per caratterizzare la risposta degli elementi link. Vi è, tuttavia, una quantità relativamente piccola di smorzamento non-isteretico, che viene ugualmente mobilitata durante la risposta dinamica delle strutture attraverso fenomeni come l'attrito tra gli elementi strutturali e non-strutturali, l'attrito nelle fessure del calcestruzzo, l'energia di radiazione attraverso la fondazione, ecc., e che potrebbe non essere stata modellata nell'analisi. Tradizionalmente, queste modeste fonti di dissipazione di energia sono state considerate attraverso l'impiego dello smorzamento di Rayleigh [ad esempio Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995] con valori di smorzamento viscoso equivalente (ξ) nel range tra l'1% e l'8%, a seconda del tipo strutturale, dei materiali utilizzati, degli elementi non strutturali, del periodo e dell'ampiezza di vibrazione, del modo di vibrare preso in considerazione, ecc. [ad esempio Wakabayashi, 1986].

Esiste un certo disaccordo nella comunità scientifica/ingegneristica a proposito dell'utilizzo dello smorzamento viscoso equivalente per rappresentare le fonti di dissipazione energetica che non sono esplicitamente incluse nel modello. Infatti, alcuni autori [es. Wilson, 2001] suggeriscono fortemente di evitare del tutto l'impiego di tali modelli equivalenti, mentre altri [Priestley and Grant, 2005; Hall, 2006] consigliano il suo impiego, ma non tramite lo smorzamento di Rayleigh, che è proporzionale alla massa e alla rigidezza, bensì attraverso l'utilizzo dello smorzamento proporzionale alla sola rigidezza; come discusso ad esempio da Pegon [1996], Wilson [2001], Abbasi et al. [2004] e Hall [2006], se una data struttura è "insensibile" al moto di corpo rigido, lo smorzamento proporzionale alla massa genererà una dissipazione energetica spuria (cioè non realistica). L'approccio di modellazione dello smorzamento proporzionale alla rigidezza può essere ulteriormente suddiviso in "proporzionale alla rigidezza iniziale" e "proporzionale alla rigidezza tangente"; Priestley and Grant [2005] hanno dimostrato come, quest'ultimo, sia forse l'opzione più solida per le strutture comuni.

Tuttavia, anche se si riuscisse ad includere tutte le fonti di dissipazione energetica all'interno di un dato modello agli elementi finiti (e questa sarebbe sicuramente sempre l'opzione migliore), vale a dire modellando esplicitamente le tamponature, i sistemi dissipativi, l'interazione suolo-struttura (SSI), ecc., anche l'introduzione di una piccola quantità di smorzamento viscoso equivalente potrebbe rivelarsi molto utile in termini di stabilità numerica delle analisi dinamiche fortemente inelastiche, dato che la matrice di smorzamento viscoso avrebbe un effetto "stabilizzante" nel sistema di equazioni. Come tale, il suo uso è generalmente raccomandato, anche se con valori bassi.

Nella finestra di dialogo *Smorzamento*, l'utente può quindi scegliere di:

- non utilizzare alcun smorzamento viscoso (scegliendo l'opzione *Nessuno*);
- impiegare lo **smorzamento proporzionale alla rigidezza**;
- introdurre lo **smorzamento proporzionale alla massa**;
- utilizzare lo **smorzamento di Rayleigh**.

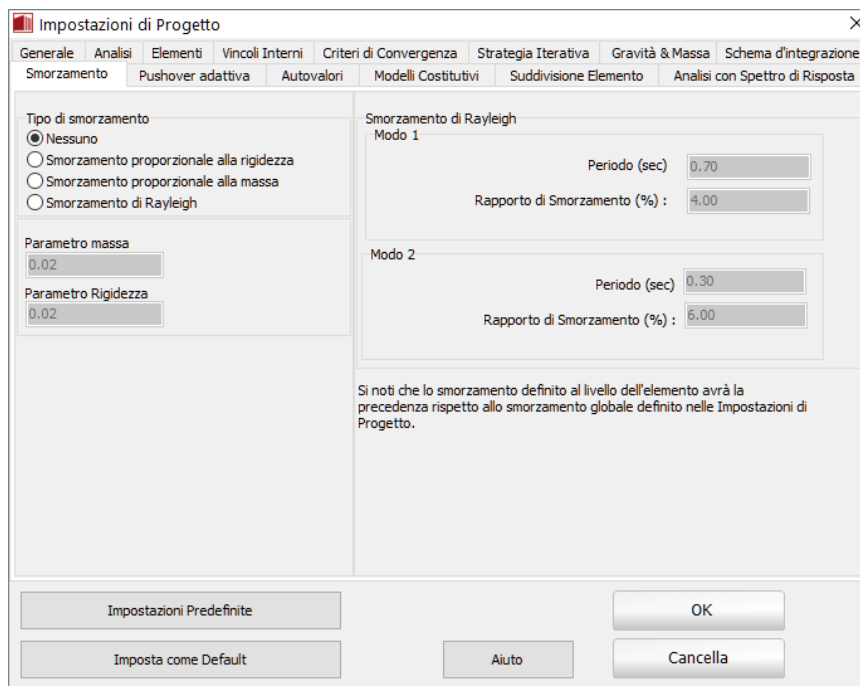

Tab Smorzamento

Smorzamento proporzionale alla Rigidezza

All'utente si chiede di inserire il valore del moltiplicatore della matrice di rigidezza (α_K) che s'intende usare. Tipicamente, anche se non esclusivamente, tale valore è calcolato utilizzando la seguente equazione:

$$\alpha_K = \frac{T\xi}{\pi}$$

All'utente è inoltre richiesto di dichiarare se lo smorzamento è proporzionale (i) alla **rigidezza iniziale** o (ii) alla **rigidezza tangente**.

NOTA 1: Il valore della matrice dello *smorzamento proporzionale alla rigidezza tangente* viene aggiornato ad ogni incremento di carico e non ad ogni iterazione, poiché questo avrebbe dato luogo ad una più alta instabilità numerica e a lunghi tempi di analisi.

NOTA 2: Qualora dovessero insorgere difficoltà numeriche con l'uso dello *smorzamento proporzionale alla rigidezza tangente*, si consiglia all'utente di impiegare invece lo *smorzamento proporzionale alla rigidezza iniziale*, utilizzando, però, un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ridotto, in modo da evitare l'introduzione di effetti di smorzamento viscosi esageratamente alti. In altre parole, se da un lato un smorzamento viscoso del 2-3% può essere un'ipotesi ragionevole quando si analizza una struttura in cemento armato usando lo smorzamento proporzionale alla rigidezza tangente, dall'altro deve essere impiegato un valore molto più basso, del 0.5-1%, se si fa uso della sua controparte proporzionale alla rigidezza iniziale.

Smorzamento proporzionale alla Massa

All'utente si chiede di inserire il valore del moltiplicatore della matrice della massa (α_M) che si intende usare. Tipicamente, anche se non esclusivamente, tale valore è calcolato utilizzando la seguente equazione:

$$\alpha_M = \frac{4\pi\xi}{T}$$

Smorzamento di Rayleigh

All'utente si chiede di inserire i valori del periodo (T) e dello smorzamento (ξ) del primo e dell'ultimo modo di interesse (in questo caso chiamati modo 1 e modo 2).

Il moltiplicatore della matrice delle masse (α_M) e quello della matrice di rigidezza (α_K) sono poi calcolati dal programma usando le espressioni di seguito riportate, che assicurano l'ottenimento del vero smorzamento di Rayleigh (se venissero utilizzati coefficienti definiti arbitrariamente, questo implicherebbe l'impiego di uno smorzamento matriciale invece che di Rayleigh):

$$\alpha_M = 4\pi \frac{\xi_1 T_1 - \xi_2 T_2}{T_1^2 - T_2^2} \quad e \quad \alpha_K = \frac{T_1 T_2}{\pi} \frac{\xi_2 T_1 - \xi_1 T_2}{T_1^2 - T_2^2}$$


NOTA 1: Esiste un'ampia varietà di smorzamenti matriciali che sono utilizzati in numerosi codici agli elementi finiti. Queste varianti possono presentare vantaggi rispetto al tradizionale smorzamento di Rayleigh; ad esempio riducendo il livello di smorzamento che è introdotto nei modi più elevati e così via. Tuttavia, riteniamo che tale livello di raffinatezza e versatilità non sia necessariamente richiesto per la maggior parte delle analisi più comuni, per cui in SeismoStruct sono presenti solo le tre modalità di smorzamento viscoso citate sopra.

NOTA 2: Le forze di smorzamento in modelli che presentano elementi dalla rigidezza molto elevata (es. ponti con spalle rigide, edifici con pareti rigide, ecc.) possono diventare non realistiche - uno smorzamento generale in un modello di ponte può introdurre significative forze di smorzamento, ad esempio a causa di rigidezza molto elevata delle spalle.

NOTA 3: C'è una dispersione significativa nelle diverse proposte dei valori effettivi di smorzamento viscoso equivalente da impiegare durante l'esecuzione dell'analisi dinamica delle strutture, per cui si consiglia all'utente di esaminare la questione a fondo, per arrivare ai valori che potrebbero rivelarsi più adeguati per la sua analisi. In questo contesto, si osserva semplicemente che il valore dipende (i) dal tipo di materiale (valori più elevati sono tipicamente utilizzati nel calcestruzzo, rispetto all'acciaio), (ii) dalla configurazione strutturale (ad esempio un telaio multipiano tamponato può giustificare valori più alti rispetto ad un ponte ad 1-GDL), (iii) dal livello di deformazione (a livelli di bassa deformazione potrebbe essere giustificato l'impiego di valori di smorzamento viscoso equivalente superiori a quelli utilizzati nelle analisi in cui gli edifici vengono spinti ampiamente in campo nonlineare, poiché in quest'ultimo caso il contributo degli elementi non-strutturali è probabile che sia di minore importanza), (iv) dalla strategia di modellazione (ad esempio, nella modellazione di fibre, la fessurazione è esplicitamente presa in considerazione e, come tale, non ha bisogno di essere in qualche modo rappresentata tramite lo smorzamento viscoso equivalente, come avviene, invece, nella modellazione a plasticità concentrata in cui si impiegano le relazioni bilineari momento-curvatura).

MATERIALI

I materiali disponibili all'interno di un generico progetto di SeismoStruct vengono definiti nel modulo **Materiali**, in cui, per ciascun materiale, deve essere indicato: (i) il nome (utilizzato per identificare il materiale nel progetto), (ii) la tipologia (la lista dei tipi disponibili è presentata nel seguito), (iii) le proprietà meccaniche (cioè resistenza, modulo elastico, incrudimento, ecc.) e (iv) i parametri necessari per le Verifiche da Normativa (ad esempio, se materiale esistente o nuovo).

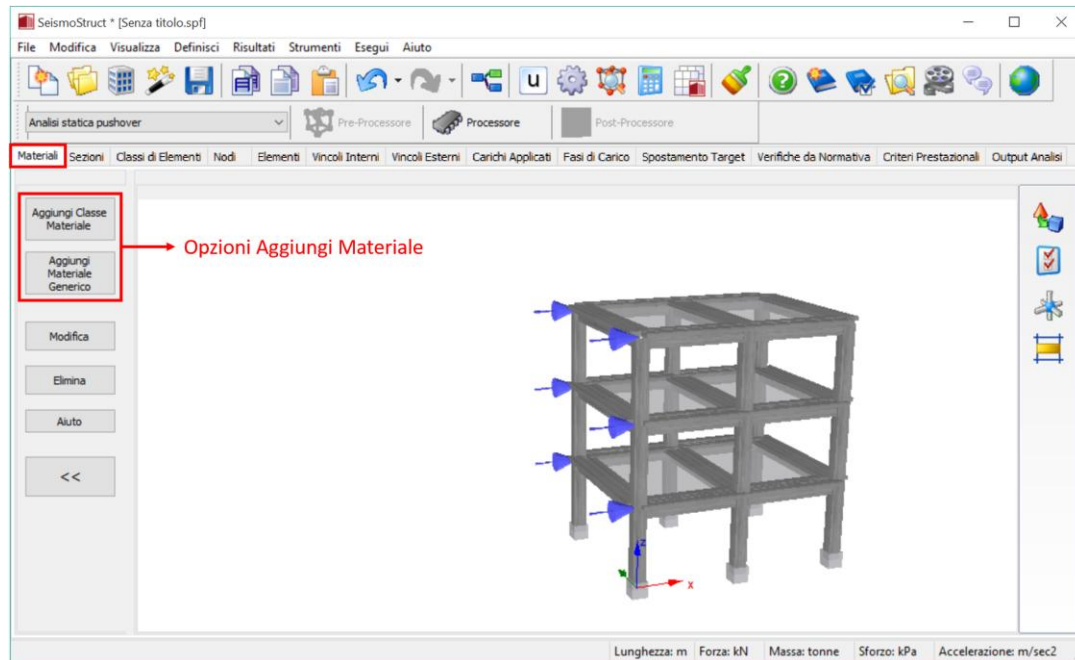


Modulo Materiali


IMPORTANTE: Nel modulo *Materiali* appariranno solo quei materiali che sono stati in precedenza attivati nel tab *Modelli Costitutivi* delle *Impostazioni di Progetto* (*Strumenti > Impostazioni > Modelli Costitutivi*).

Come anticipato nel Tutorial N.1, per l'inserimento di un nuovo materiale sono disponibili due opzioni:

1. *Aggiungi Classe Materiale;*
2. *Aggiungi Materiale Generico.*

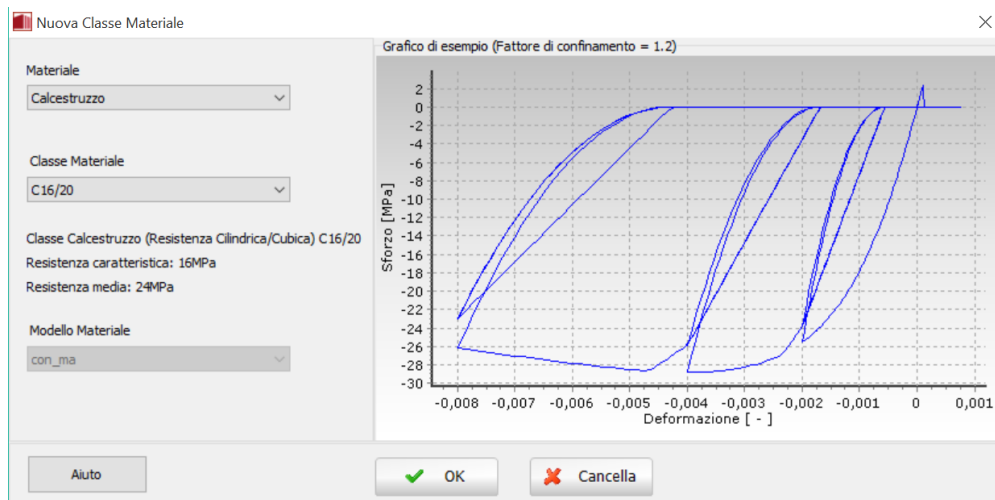

Modulo Materiali – Opzione Aggiungi Classe Materiale

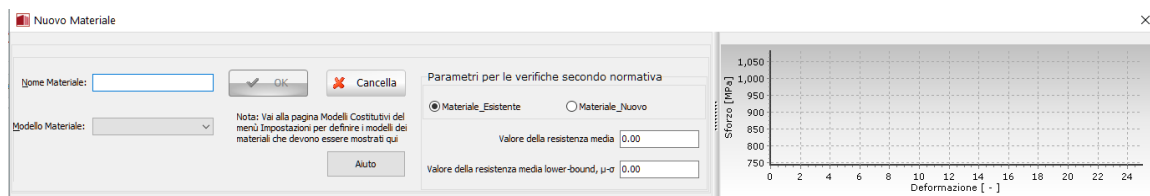

Modulo Materiali – Opzione Aggiungi Materiale Generico

Attualmente in SeismoStruct sono disponibili ben quattordici tipi di materiali. Per default tutti i materiali possono essere selezionati senza alcun tipo di cambiamento nel pannello delle *Impostazioni di Progetto*. La lista completa dei materiali è la seguente:

- Modello bilineare per acciaio - stl_bl
- Modello di Menegotto-Pinto per acciaio - stl_mp
- modello nonlineare (bilineare con incrudimento isotropo) per acciaio - stl_bl2
- modello nonlineare per acciaio di Giuffre-Menegotto-Pinto - stl_gmp
- modello per acciaio di Ramberg-Osgood - stl_ro
- Modello di Dodd-Restrepo per acciaio - stl_dr
- Modello di Monti-Nuti per acciaio - stl_mn
- Modello di Mander et al. per calcestruzzo - con_ma
- Modello trilineare per calcestruzzo - con_tl
- Modello di Chang-Mander per calcestruzzo - con_cm
- Modello di Kappos e Konstantinidis per calcestruzzo ad elevata resistenza - con_hs
- Modello per leghe superelastiche a memoria di forma - se_sma
- Modello trilineare per FRP - frp_tl
- Modello elastico-lineare per un generico materiale - el_mat


Facendo uso di questi modelli, l'utente è in grado di creare un numero illimitato di materiali da impiegare per definire le sezioni degli elementi strutturali.

NOTA: In SeismoStruct, il coefficiente di Poisson è assunto pari a 0.2 per il calcestruzzo e 0.3 per l'acciaio.

Per una descrizione esaustiva dei materiali si prega di far riferimento all'Appendice C - Materiali.


SEZIONI

Le sezioni vengono definite all'interno del modulo **Sezioni**, in cui, per ciascuna sezione, deve essere esplicitamente indicato: (i) un nome (usato per identificare la sezione nel progetto), (ii) una tipologia (la lista è presentata nel seguito), (iii) uno o più materiali (come definiti nel modulo **Materiali**), (iv) le dimensioni (lunghezza, larghezza, ecc.) e (v) l'armatura (se supportata).

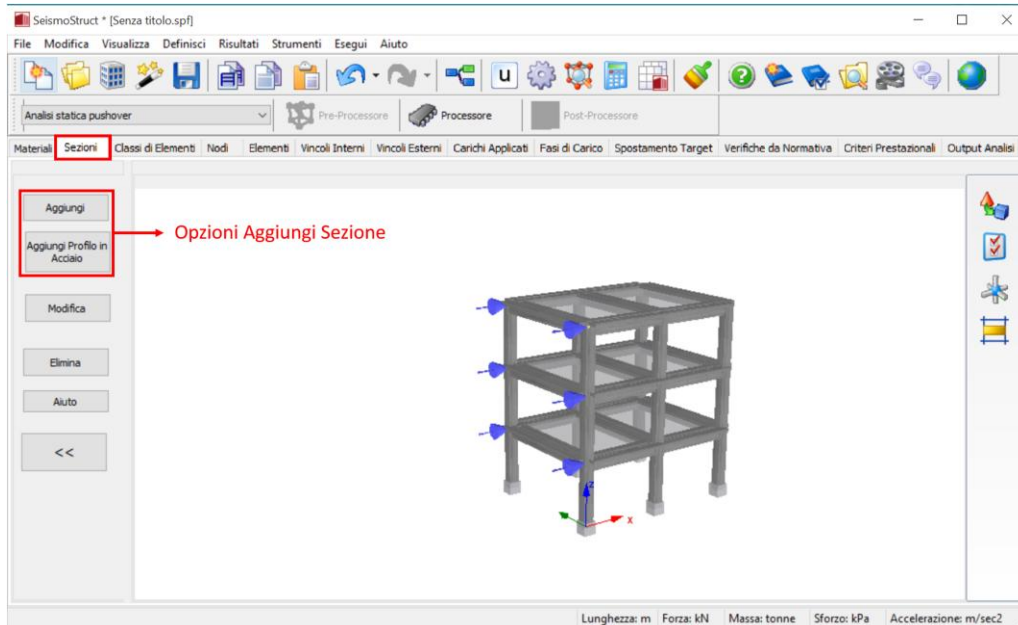


Modulo Sezioni

SeismoStruct permette anche di selezionare **sezioni predefinite in acciaio**; premendo sul pulsante *Aggiungi Profilo in Acciaio* si accede ad una finestra di dialogo che offre un database dei profili più comuni (ad esempio HEA, HEB, IPE, etc.), così come le sezioni W e HSS che sono state introdotte con la versione 7 del software.

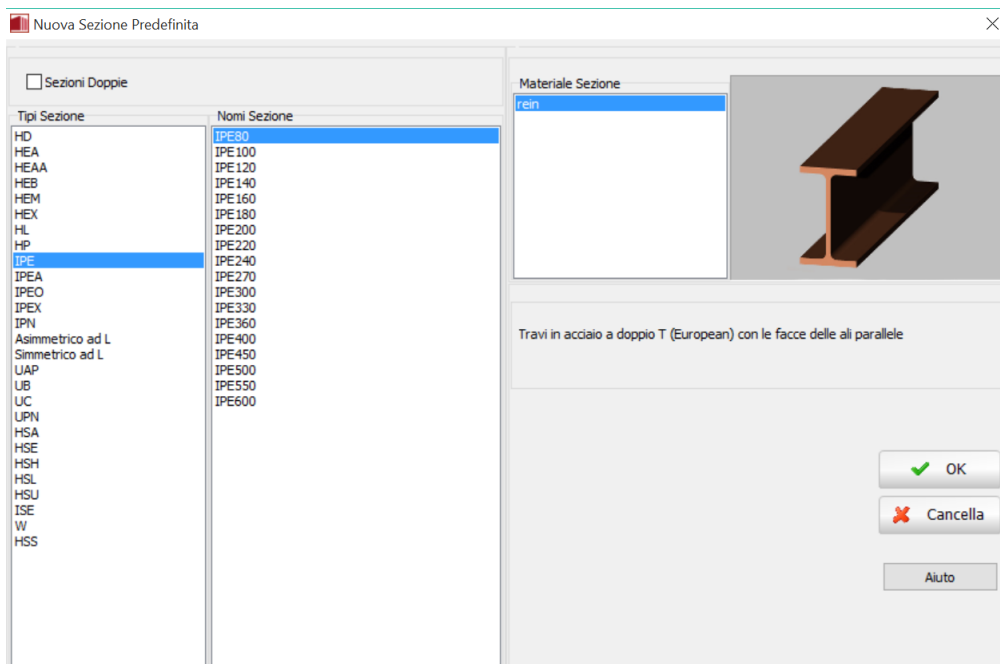

Modulo Sezioni – Opzione Aggiungi Profilo in Acciaio

A partire da SeismoStruct v7 in avanti, è possibile introdurre sezioni in acciaio doppie, premendo la casella corrispondente all'interno della finestra di dialogo *Nuova Sezione Predefinita* (v. figura sottostante).

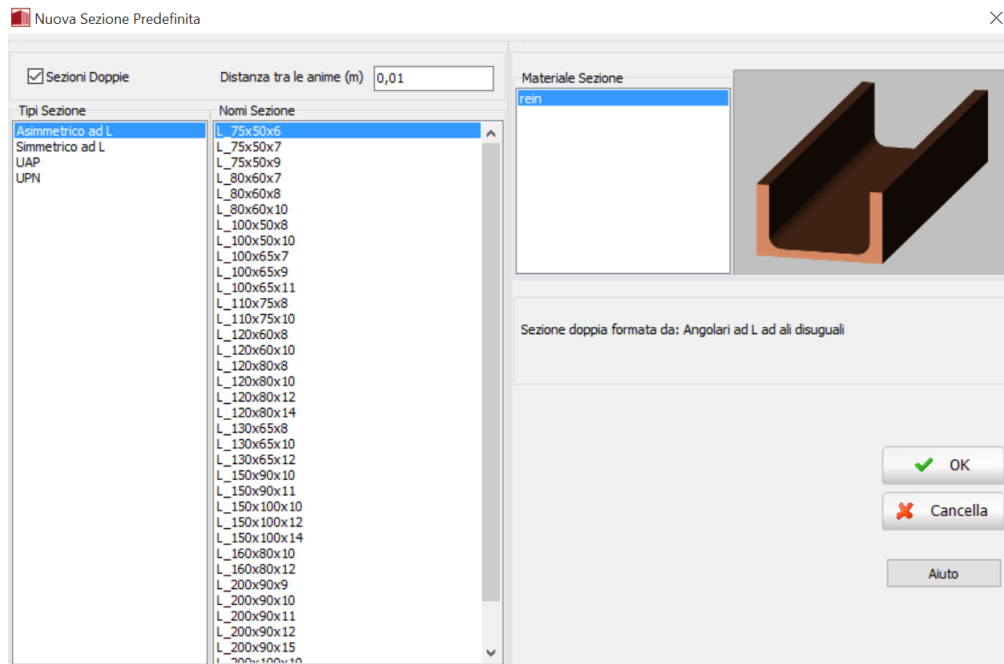


Modulo Sezioni – Opzione Aggiungi Profilo in Acciaio – Sezioni Doppie

Attualmente sono disponibili sessantanove tipi di sezioni. Si va da semplici sezioni piene ad un solo materiale a sezioni più complesse, in cemento armato e composte, caratterizzate da diversi materiali.

- Sezione rettangolare piena - rss
- Sezione rettangolare cava - rhs
- Sezione circolare piena - css
- Sezione circolare cava - chs
- Sezione a T o a doppio-T - sits
- Sezione generica asimmetrica – agss
- Sezione a doppio angolo o a canale – dacss
- Sezione a Doppio I tipo 1 – di1
- Sezione a Doppio I tipo 2 – di2
- Sezione a Doppio I tipo 1 con piatti superiori e inferiori– di1tbp
- Sezione a Doppio I tipo 2 con piatti superiori e inferiori – di2tbp
- Sezione a Doppio I tipo 1 con piatti verticali – di1wp
- Sezione a Doppio I tipo 2 con piatti verticali – di2wp
- Sezione a Doppio I tipo 1 con piatti superiori, inferiori e verticali – di1tbwp
- Sezione a Doppio I tipo 2 con piatti superiori, inferiori e verticali – di2tbwp
- Sezione scatolare costituita da doppia sezione a C – bbdc
- Sezione scatolare costituita da doppia sezione a C con piatto di collegamento centrale - bbdccp
- Sezione scatolare costituita da doppia sezione a C con piatto di collegamento sup. e inf. - bbdctbp
- Sezione scatolare costituita da doppia sezione angolare – bbda
- Sezione scatolare costituita da doppia sezione angolare con anima centrale – bbdacp
- Sezione a I con piatto superiore e inferiore – itbp
- Sezione a I con piatto superiore, inferiore e piatti verticali – itbwp
- Sezione a I con piatto superiore – itp
- Sezione a I con piatto inferiore – ibp

- Sezione a I rinforzata inf. con sezione a I – ibri
- Sezione a I rinforzata inf. con sezione a T – ibrt
- Sezione a croce costituita da sezioni angolari – sfa
- Doppia sezione angolare con collegamento back-to-back
- Sezione scatolare costituita da quattro sezioni angolari– bbfa
- Doppia sezione angolare disposta lungo la diagonale – dabtb
- Sezione rettangolare in cemento armato – rcrcs
- Sezione quadrilatera in cemento armato - rcqs
- Sezione rettangolare in cemento armato con angoli arrotondati - rcrrcs
- Sezione circolare in cemento armato – rccs
- Sezione a Z per pilastro in cemento armato – rczcs
- Sezione ad L in cemento armato per pilastri – rclcs
- Sezione a T in cemento armato per pilastri – rctcs
- Sezione a T in cemento armato - rcts
- Sezione rettangolare asimmetrica in cemento armato - rcars
- Sezione per parete rettangolare in cemento armato – rcrws
- Sezione rettangolare per parete in cemento armato senza pseudo-colonne - rcbws
- Sezione per parete ad U in cemento armato – rcuws
- Sezione per parete a Z in cemento armato - rczws
- Sezione per parete ad L in cemento armato - rclws
- Sezione rettangolare cava in cemento armato-rcrhc
- Sezione cava con angoli arrotondati in cemento armato - rcrrchs
- Sezione circolare cava in cemento armato - rcchs
- Sezione a cassone in cemento armato – rcbgs
- Sezione rettangolare rinforzata con incamiciatura in cemento armato – rcjrs
- Sezione in calcestruzzo armato incamiciata con angoli arrotondati – rcjrrcs
- Sezione rettangolare con incamiciatura in cemento armato su 3-lati – rcjrs3
- Sezione rettangolare con incamiciatura in cemento armato su 2-lati- rcjrs2
- Sezione rettangolare con incamiciatura in cemento armato su 1-lato- rcjrs1
- Sezione circolare con incamiciatura in cemento armato – rcjcs
- Pilastro a Z in cemento armato incamiciato – rcjzcs
- Sezione ad L per pilastri rinforzata con incamiciatura in cemento armato – rcjlcs
- Sezione a L per pilastri con incamiciatura in cemento armato su 3-lati – rcjlcs3
- Sezione a T per pilastri rinforzata con incamiciatura in cemento armato – rcjtcs
- Sezione a T per pilastri rinforzata con incamiciatura in cemento armato su 3-lati – rcjtcs3
- Sezione a T rinforzata con incamiciatura in cemento armato – rcjts
- Sezione a T con incamiciatura in cemento armato su 3-lati – rcjts3
- Sezione a T con incamiciatura in cemento armato su 1-lato – rcjts1
- Sezione rettangolare asimmetrica rinforzata con incamiciatura in cemento armato – rcjars
- Sezione rettangolare con incamiciatura asimmetrica in cemento armato su 1-lato – rcjars1
- Sezione a doppio-T composta - cpis
- Sezione a doppio-T parzialmente rivestita di calcestruzzo - pecs
- Sezione a doppio-T completamente rivestita di calcestruzzo - fecs
- Sezione rettangolare cava riempita di calcestruzzo - crs
- Sezione circolare cava riempita di calcestruzzo - ccs

Si precisa che dalla versione del programma 2016 in poi, gli utenti sono in grado di visualizzare l'armatura a taglio delle sezioni.

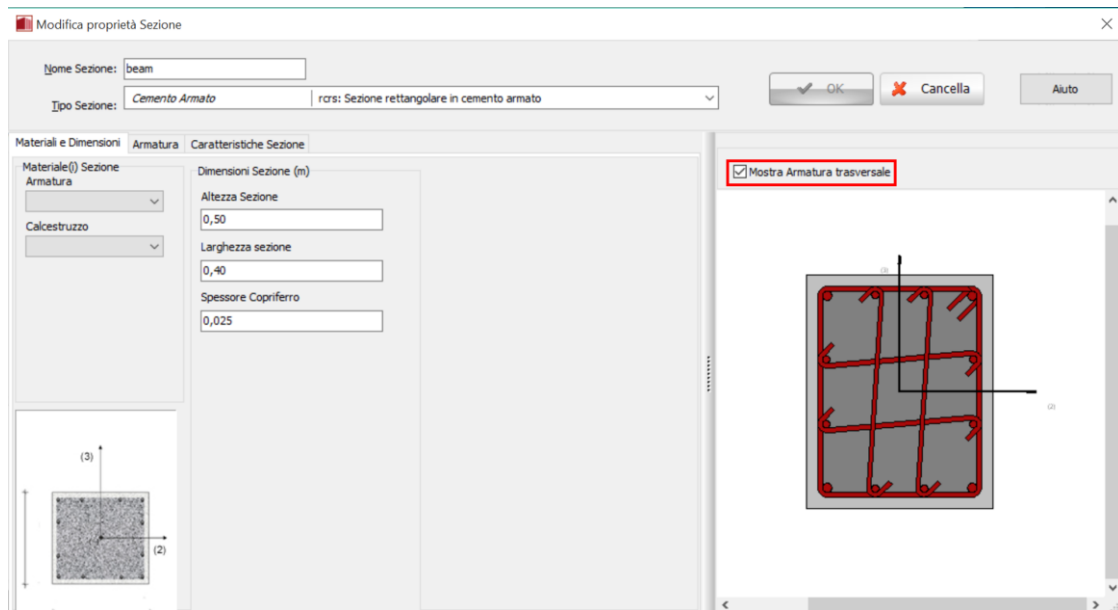


Modulo Sezioni - Finestra sulle Proprietà della Sezione

Utilizzando questi tipi di sezioni, l'utente può creare un numero infinito di sezioni differenti da impiegare per definire le classi di elementi del modello strutturale.

Per una descrizione esaustiva delle sezioni si prega di far riferimento all'Appendice D - Sezioni.

CLASSI DI ELEMENTI

Gli elementi che devono essere disponibili all'interno di un progetto di SeismoStruct vengono definiti nel modulo **Classi di Elementi**. Come per il caso dei materiali e delle sezioni, in un progetto può esserci un numero di classi di elementi differenti appartenenti allo stesso tipo (es. per modellare due diverse colonne l'utente deve definire due diverse classi di elementi entrambe appartenenti allo stesso tipo di elemento). Le classi di elementi definite in questo modulo vengono poi utilizzate nel modulo **Elementi** per creare gli elementi effettivi che permettono la costruzione del modello strutturale.

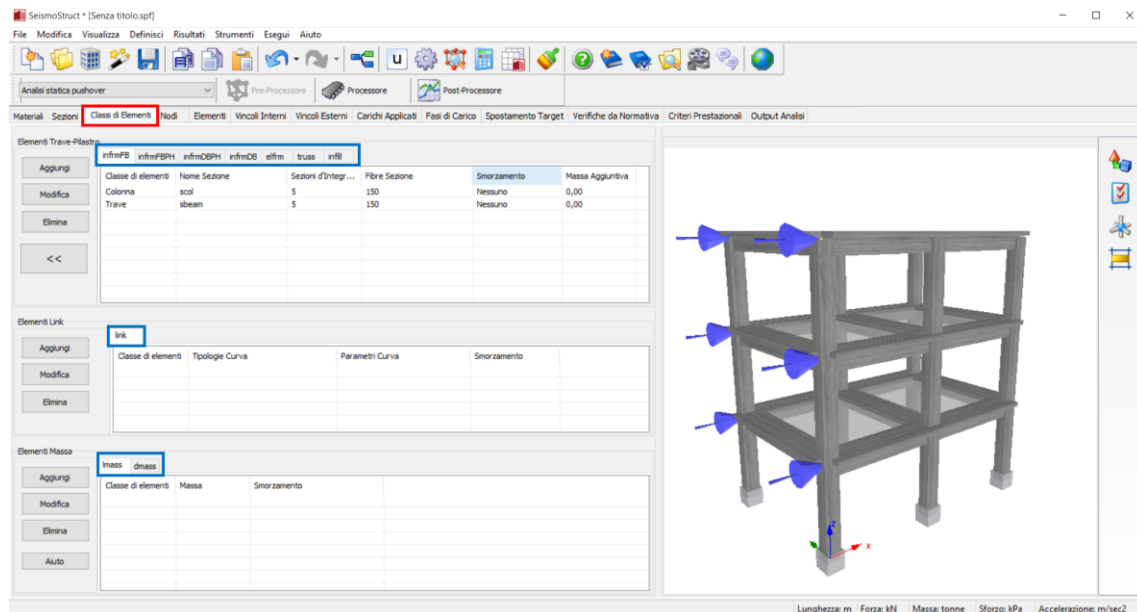

Modulo Classi di Elementi

Al momento sono disponibili undici classi di elementi, suddivise in tre categorie (*Elementi trave-colonna*, *Elementi link* ed *elementi massa e di dissipazione*).

- Elementi frame inelastici - infrmDB, infrmFB
- Elementi frame inelastici con cerniera plastica – infrmFBPH, infrmDBPH
- Elemento frame elastico - elfrm
- Elemento infill inelastico per pannelli di tamponamento - infill
- Elemento truss inelastico - truss
- Elemento link - link
- Elementi massa - lmass & dmass
- Dissipatore viscoso - dashpt

Utilizzando questi tipi di elementi l'utente è in grado di creare un numero illimitato di classi di elementi che non solo possono rappresentare accuratamente elementi strutturali (come colonne, travi, pareti, nodi trave-colonna, ecc.) e componenti non-strutturali (come pannelli di tamponamento, dispositivi di dissipazione energetica, masse inerziali, ecc.), ma che permettono anche la modellazione di differenti condizioni al contorno, come fondazioni flessibili, isolamento sismico, martellamento, e così via.

NOTA 1: Alcuni tipi di elementi (es. masse e smorzatori) non possono essere utilizzati in certi tipi di analisi (ad esempio l'analisi statica) e quindi possono non essere sempre disponibili nel modulo Classi di Elementi.

NOTA 2: Gli utenti possono trovare interessanti informazioni/suggerimenti riguardanti la modellazione degli elementi strutturali (e non) nel NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 4 (si prega di far riferimento alla Bibliografia).


Per una descrizione esaustiva degli elementi si prega di far riferimento all'Appendice E - Classi di Elementi.

GEOMETRIA STRUTTURALE

La geometria strutturale può essere definita seguendo una **procedura in quattro passi**. Innanzitutto è necessario (i) definire tutti i *nodi strutturali* e *non-strutturali*; dopodiché si deve stabilire una connessione tra i vari nodi precedentemente definiti, tramite (ii) l'inserimento degli *elementi*. Il processo finisce con l'assegnazione dei (iii) *vincoli strutturali*. Se necessario, possono essere anche definiti ulteriori *vincoli interni*.

Così, la **geometria strutturale** è definita attraverso i seguenti moduli, che saranno descritti di seguito:

- Nodi
- Elementi
- Vincoli Interni
- Vincoli Esterni

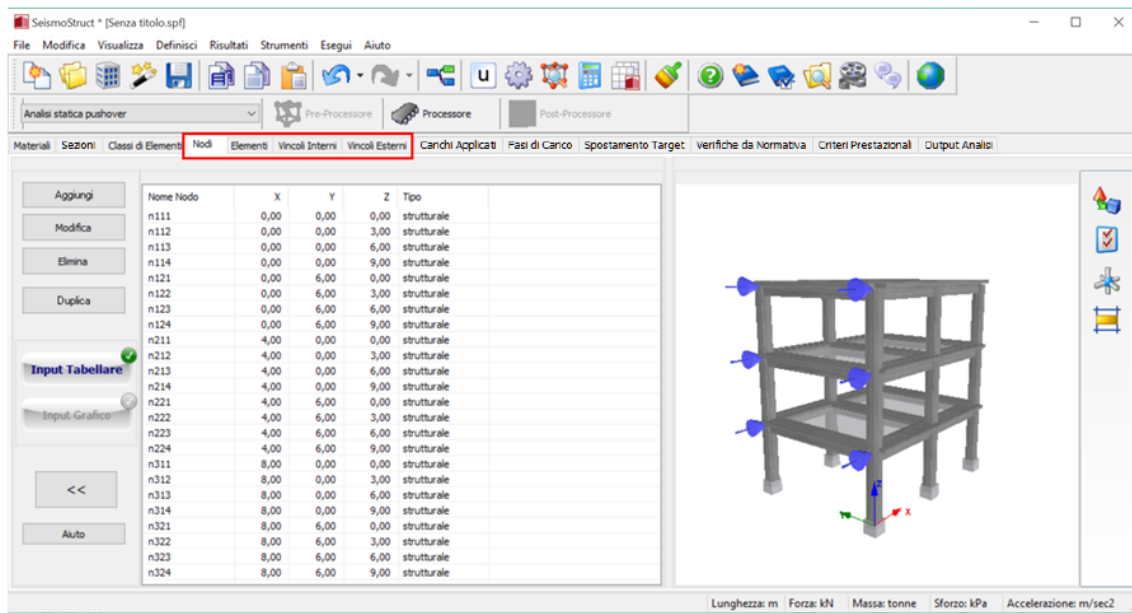

Moduli riguardanti la geometria strutturale

NOTA: 50,000 è impostato come numero massimo di nodi o elementi che possono essere definiti in un modello di SeismoStruct.

Nodi

Sono disponibili due tipi di nodi: **strutturali** e **non-strutturali**.


Nodi strutturali

I nodi strutturali sono tutti quei nodi che sono connessi ad un elemento strutturale. SeismoStruct, infatti, non consente di eseguire analisi in cui i nodi definiti come "strutturali" non siano connessi ad alcun elemento strutturale. Detta in altre parole, i nodi strutturali sono quelli a cui vengono assegnati i gradi di libertà e che vengono quindi usati per costruire la matrice di rigidità della struttura e il vettore delle forze/spostamenti applicati.

Nodi non-strutturali


I nodi non-strutturali sono nodi che non sono da considerarsi nella soluzione della struttura, ma che sono, invece, di solito necessari per definire l'orientamento degli assi locali di alcuni tipi di elementi (come descritto nel capitolo Elementi). Nessun elemento di qualsiasi tipo può essere collegato ai nodi non-strutturali e, anche se è ovvio che i nodi strutturali possono essere utilizzati anche come punto di riferimento nella definizione degli assi locali, risulta molto più semplice e chiaro riservare questo ruolo ai nodi non-strutturali. Si consiglia all'utente di leggere il capitolo Sistemi di riferimento globale e locale per avere una discussione più approfondita. Di default i nodi non-strutturali non sono visibili nell'immagine 3D del modello; possono essere però visualizzati modificando le *Impostazioni di Visualizzazione*.

NOTA: Quando gli utenti definiscono nodi non-strutturali con coordinate molto grandi, e poi attivano la visualizzazione di tali nodi, il modello sarà inevitabilmente rimpicciolito ad una dimensione di visualizzazione molto piccola. Per evitare un tale scenario, gli utenti dovrebbero (i) portare i nodi non-strutturali più vicini alla struttura, (ii) disabilitare la visualizzazione di quest'ultima oppure (iii) ingrandire manualmente ogni volta che l'immagine 3D viene aggiornata.

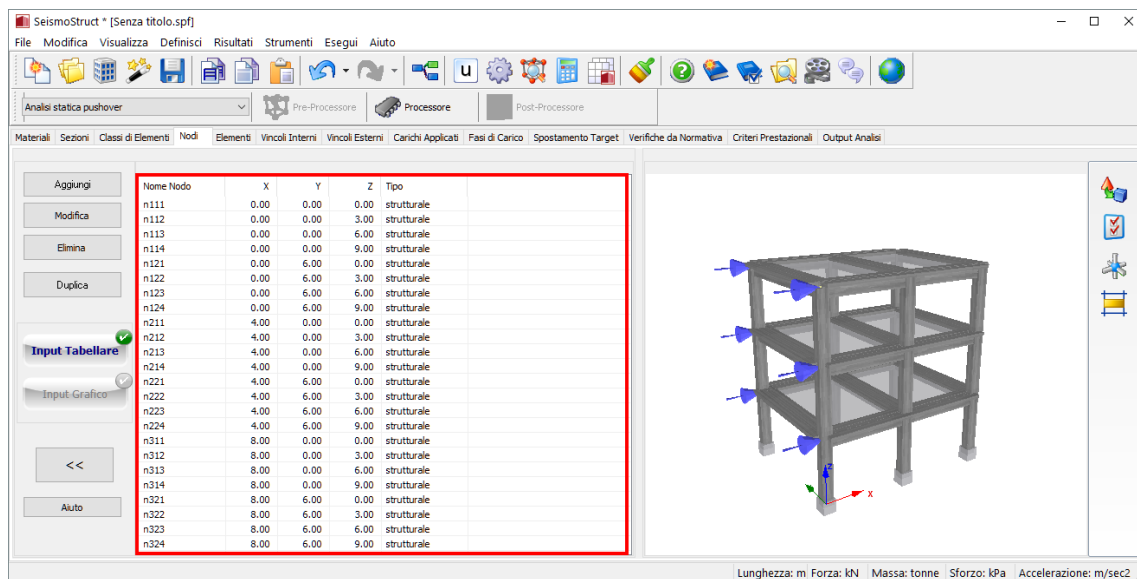

Modulo Nodi


Come in tutti gli altri moduli, l'utente può aggiungere nuovi nodi (anche nella modalità *Input grafico*) ed eliminare/modificare nodi esistenti precedentemente selezionati.

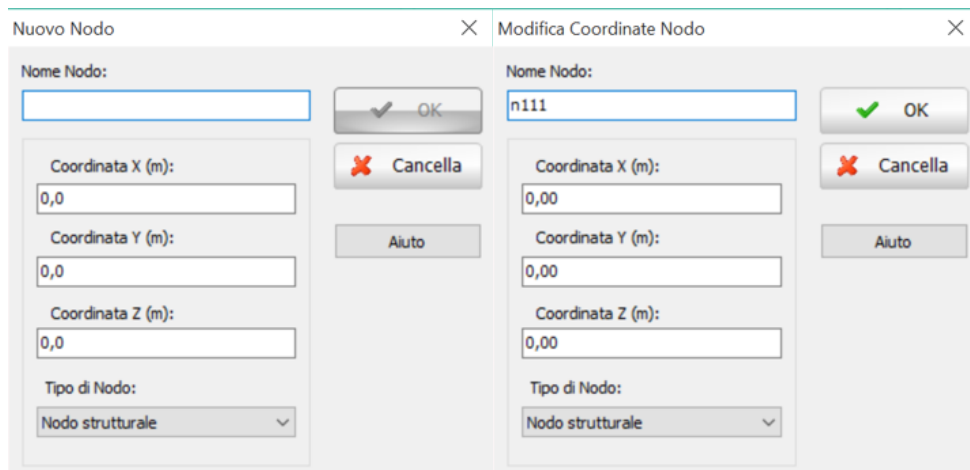

Aggiungere/Modificare nodi

Nella modalità *Input Grafico*, è necessario:

1. Selezionare il *Livello dello Snap* (0 per default);
2. Cambiare, se necessario, il *Passo dello Snap* (1 per default), il prefisso e il suffisso del nome del nodo (rispettivamente "nodo" e "1" per default);
3. Fare doppio-click sulla griglia per definire il nodo;
4. Ripetere le precedenti operazioni finché tutti i nodi non siano stati generati;
5. Al termine della procedura, premere su *Fatto* per tornare alla modalità *Input Tabellare*.

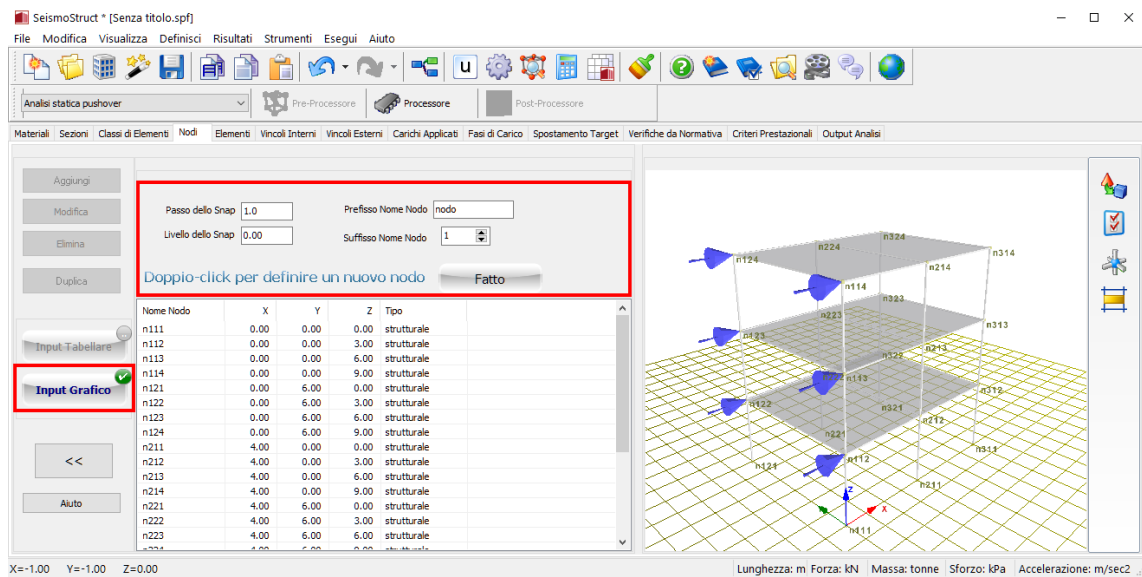

Aggiungere Nodi (strumento Input Grafico 1)


NOTA: Uno strumento di modifica che potrebbe venire molto utile agli utenti è la possibilità di cambiare le coordinate di un gran numero di nodi attraverso una singola operazione, facendo una selezione multipla e aprendo la finestra di dialogo Modifica. Questo può essere molto utile, per esempio, quando si ha la necessità di modificare la coordinata "y" di tutti i nodi di un telaio che deve essere spostato in una posizione diversa nello spazio.

I nodi possono essere ordinati in base al loro nome o alle loro coordinate secondo gli assi x, y e z. Cliccando una sola volta sulla cella di intestazione della colonna corrispondente, il programma riordinerà i nodi secondo un ordine crescente, mentre facendo doppio-click i nodi verranno ordinati in modo decrescente (si veda il paragrafo sugli *Strumenti di Modifica* per ulteriori dettagli sull'ordinamento dei dati).

Il modulo **Nodi** mette a disposizione anche uno strumento di "duplicazione" con cui l'utente può creare nuovi nodi attraverso la "ripetizione" di quelli esistenti. Per fare ciò l'utente deve:

Questo viene fatto selezionando innanzitutto una serie di nodi che serviranno come riferimento per la duplicazione, specificando poi l'incremento nel nome e nelle coordinate del nodo/i, e infine indicando il numero di "ripetizioni" che si vogliono creare. Per meglio comprendere questa procedura si fornisce nel seguito un esempio:

1. Selezionare un numero di nodi che serviranno come riferimento per la duplicazione;
2. Premere il pulsante *Duplica*;
3. Specificare l'incremento nel nome e nelle coordinate del nodo/i e, infine, indicare il numero di "ripetizioni" che si vogliono creare.

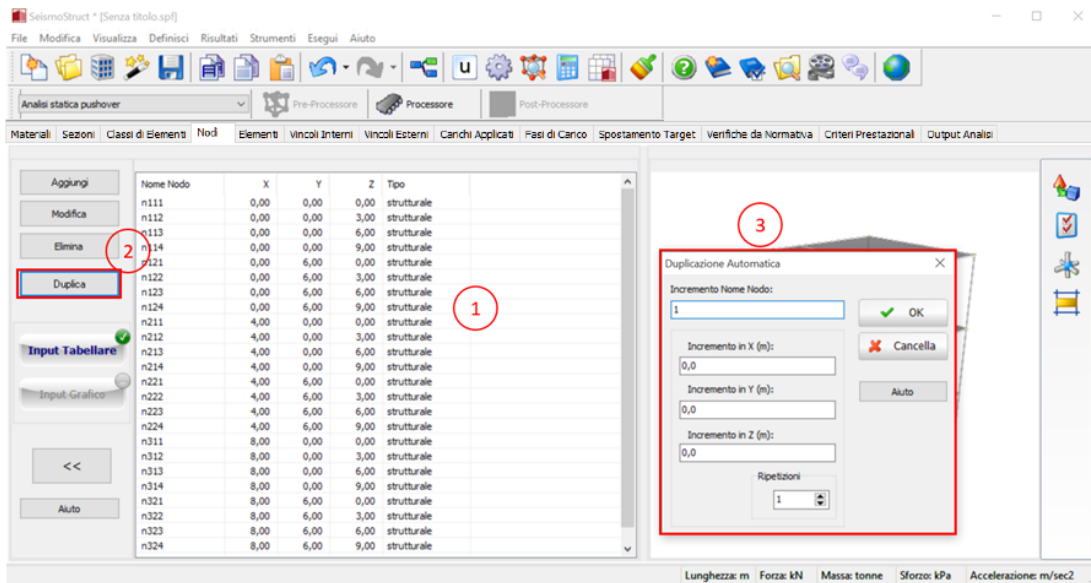


Strumento Duplica - Nodi

Elementi

I diversi elementi che costituiscono la struttura vengono definiti nel modulo **Elementi**, dove è necessario specificare (i) il nome, (ii) la classe di appartenenza (si veda il paragrafo *Classi di Elementi*), (iii) i nodi corrispondenti, (iv) gli offset rigidi, (v) i rilasci di forze/momenti alle estremità ed eventualmente (vi) il tempo/F.C. di attivazione.


Per ciascun elemento è possibile definire un tempo/F.C. (fattore di carico) di attivazione (e disattivazione). I valori di default sono $-1e20$ per l'attivazione (per soddisfare le analisi pushover cicliche) e $1e20$ per la disattivazione; questo significa che l'elemento è già in funzione all'inizio dell'analisi e non verrà disattivato durante lo svolgimento di questa.

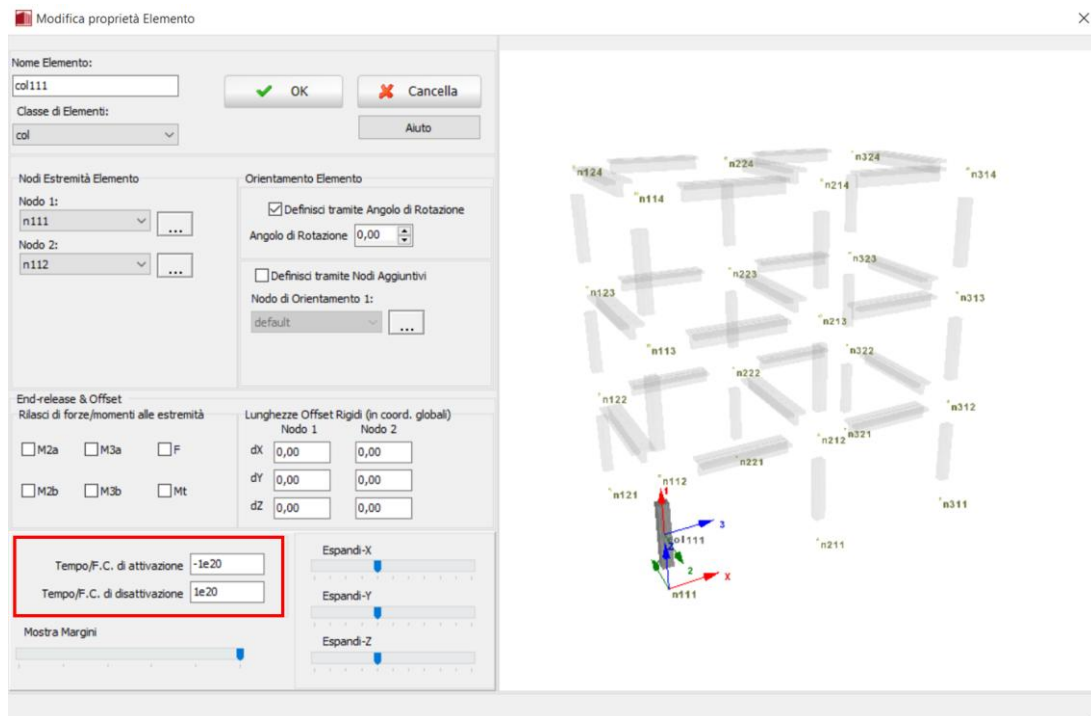

Nuovo elemento - Tempo/F.C. di attivazione e disattivazione

Come in tutti gli altri moduli, l'utente può aggiungere nuovi elementi (anche in modalità *Input Grafico*) ed eliminare/modificare elementi esistenti precedentemente selezionati (si veda il paragrafo sugli *Strumenti di Modifica*).


NOTA: Gli utenti possono cambiare in una sola operazione, per esempio, il nodo non-strutturale utilizzato in un gran numero di elementi, sfruttando ancora una volta la selezione multipla e gli strumenti di modifica disponibili in questo e in altri moduli.

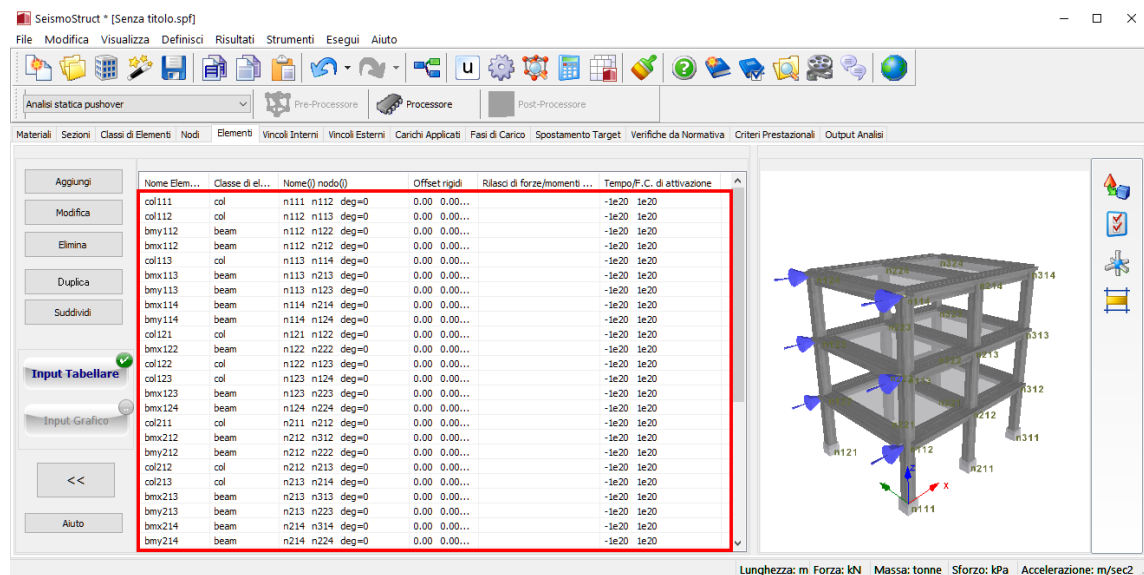

Modulo Elementi

Per aggiungere un nuovo elemento nella modalità *Input Tabellare*, l'utente deve seguire i passi elencati nel seguito:

1. Premere il pulsante *Aggiungi*;
2. Assegnare un nome;
3. Selezionare la *Classe di Elementi* dal menu a discesa;
4. Selezionare i nodi corrispondenti, usando i rispettivi menu a discesa (oppure graficamente);
5. Definire l'orientamento dell'elemento tramite l'Angolo di Rotazione o tramite Nodi Aggiuntivi;
6. Selezionare il tempo/F.C. di attivazione e disattivazione.

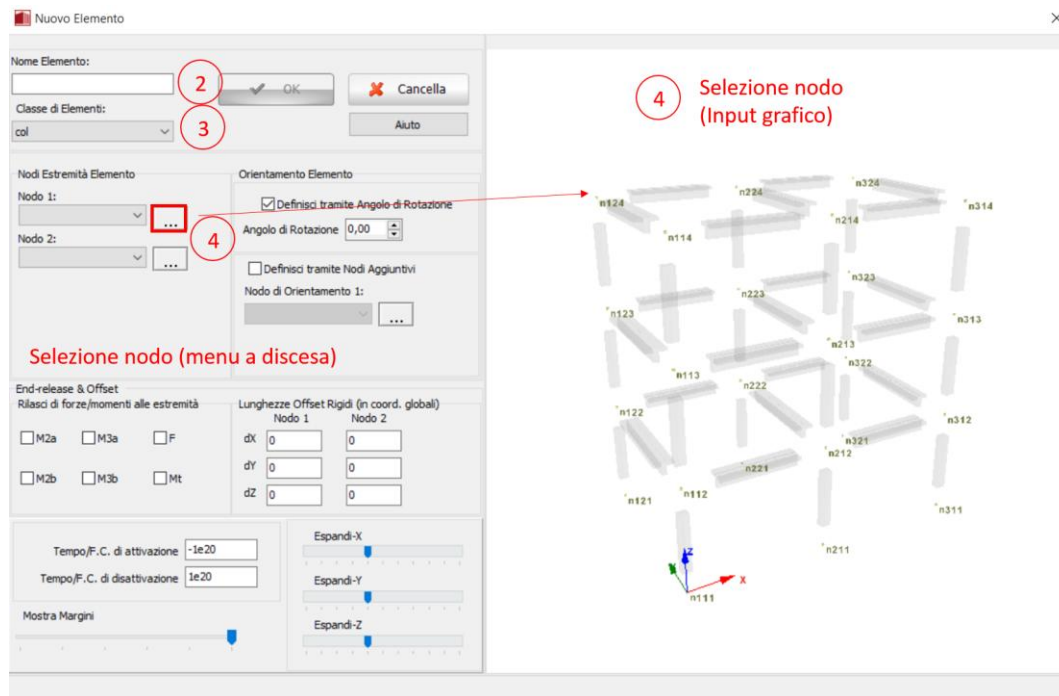


Aggiungere un Nuovo elemento (modalità Input Tabellare)

NOTA 1: Il numero di nodi, che devono essere selezionati, dipende, dalla Classe di Elementi.

NOTA 2: Gli utenti possono utilizzare la funzione 'tempo di attivazione' per escludere i carichi gravitazionali dagli elementi di 'retrofitting' (in questo modo gli elementi di 'retrofitting' verranno attivati solo dopo il primo passo di analisi, il quale prevede l'applicazione dei carichi gravitazionali).

Altrimenti, per aggiungere un nuovo elemento nella modalità *Input Grafico*, l'utente deve:

1. Premere il pulsante *Input Grafico*;
2. Selezionare la Classe di Elementi dal menu a discesa;
3. Fare doppio-click nell'area grafica per definire tutti i nodi dell'elemento.

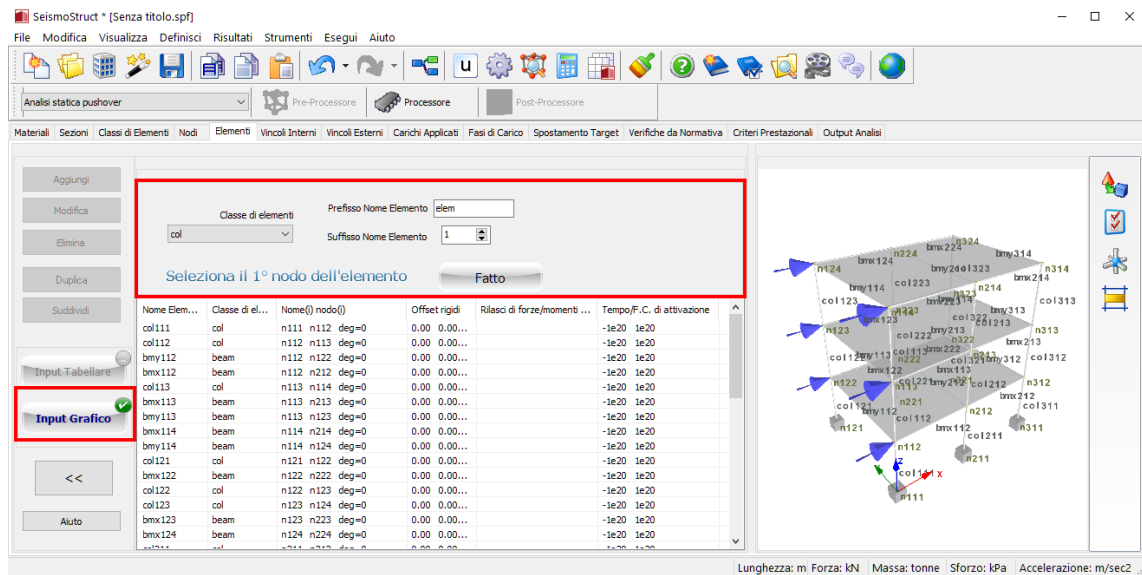


Aggiungere un Nuovo elemento (modalità Input Grafico)

NOTA: Il nome di un nuovo elemento è la concatenazione del prefisso e del suffisso.

In aggiunta, sono disponibili anche gli strumenti *Duplica* e *Suddividi*. Come nel caso dei nodi, lo strumento *Duplica* permette la generazione automatica di nuovi elementi attraverso la "ripetizione" di quelli esistenti. Funziona allo stesso modo della generazione automatica dei nodi, con la differenza che al posto delle coordinate nodali vengono incrementati i nomi dei nodi. Questo strumento, ovviamente, richiede che i nomi degli elementi rispettino il formato numero (es. 100) o parola+numero (es. elm20).

La *Suddivisione Elemento*, invece, ha lo scopo di fornire all'utente uno strumento per una suddivisione facile e veloce degli elementi frame esistenti, in modo da raffinare la mesh in zone localizzate (ad esempio per aumentare la precisione delle analisi in zone di elevata inelasticità individuate, in genere, dopo aver effettuato un'analisi con una mesh grossolana). La creazione dei nuovi nodi interni, la generazione dei nuovi elementi più piccoli e l'aggiornamento dei collegamenti degli elementi stessi vengono gestiti in modo automatico dal programma. Gli utenti possono suddividere gli elementi esistenti in 2, 4, 5 e 6 componenti più piccole, la cui lunghezza è calcolata come percentuale della dimensione dell'elemento originale, così come definito in *Impostazioni di Progetto > Suddivisione Elementi*.

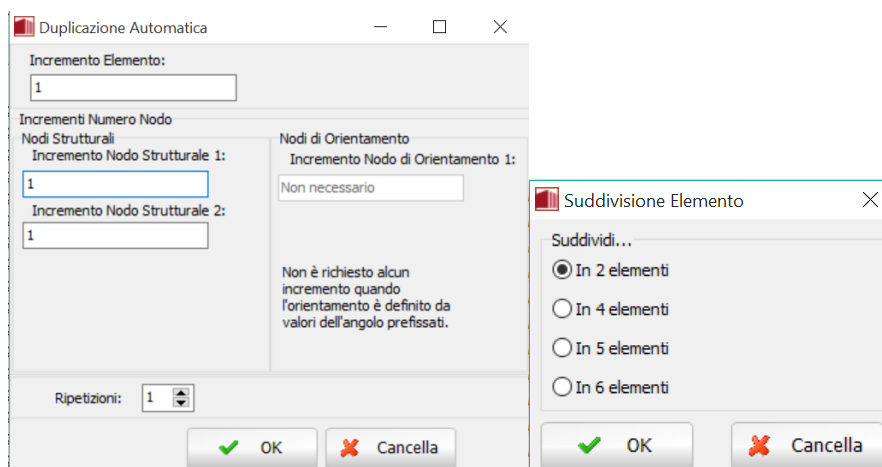



Duplicazione Elemento e Suddivisione Elemento

NOTA: Mentre una mesh troppo grossolana di elementi finiti può comportare l'impossibilità di riprodurre con precisione certe forme/meccanismi di risposta, una mesh esageratamente raffinata (ad esempio costituita da elementi frame di lunghezza inferiore all'altezza della sezione trasversale) può portare ad analisi inutilmente lunghe e, in alcuni casi, a soluzioni meno stabili. Quindi, si consiglia di prendere decisioni ben equilibrate e misurate in base al livello di raffinatezza della mesh che si intende introdurre, realizzando idealmente studi di sensibilità al fine di definire il punto di equilibrio ottimale tra accuratezza, stabilità numerica e tempi di esecuzione delle analisi.

Nel seguito, viene fornita una panoramica dei requisiti di connettività per ciascuno tipo di elemento disponibile in SeismoStruct.


Elementi frame elastici e inelastici - *infrmFB*, *infrmDB*, *infrmFBPH*, *infrmDBPH* & *elfrm*

Per questi elementi devono essere definiti due nodi, che rappresentano i nodi di estremità dell'elemento e servono per definire la sua lunghezza, la posizione nello spazio e la direzione (asse locale 1). Un angolo di rotazione oppure un terzo nodo è necessario per determinare l'orientamento della sezione trasversale dell'elemento (assi locali 2 e 3), come descritto nel paragrafo *Sistemi di riferimento globale e locale*.

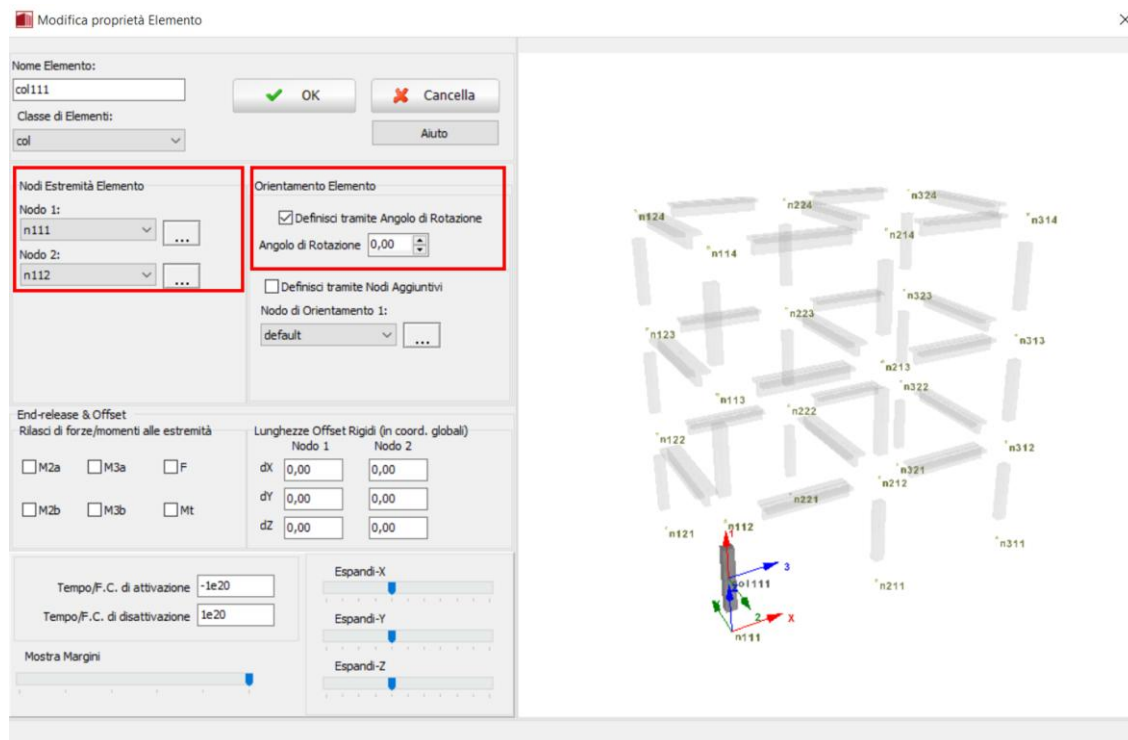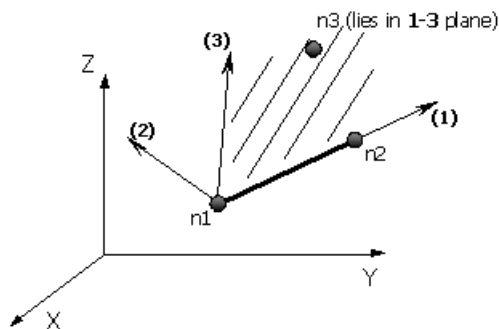

Finestra di modifica delle proprietà dell'elemento

In aggiunta, per ogni elemento frame è possibile specificare le *Lunghezze degli offset rigidi* (nelle coordinate globali) assegnando, rispettivamente, un valore ai nodi di estremità (chiamati Nodo 1 e Nodo 2) per ciascuna direzione X, Y e Z. Inoltre, è anche possibile 'rilasciare' uno o più gradi di libertà dell'elemento (forze o momenti) tramite il comando Rilasci di forze/momenti alle estremità.

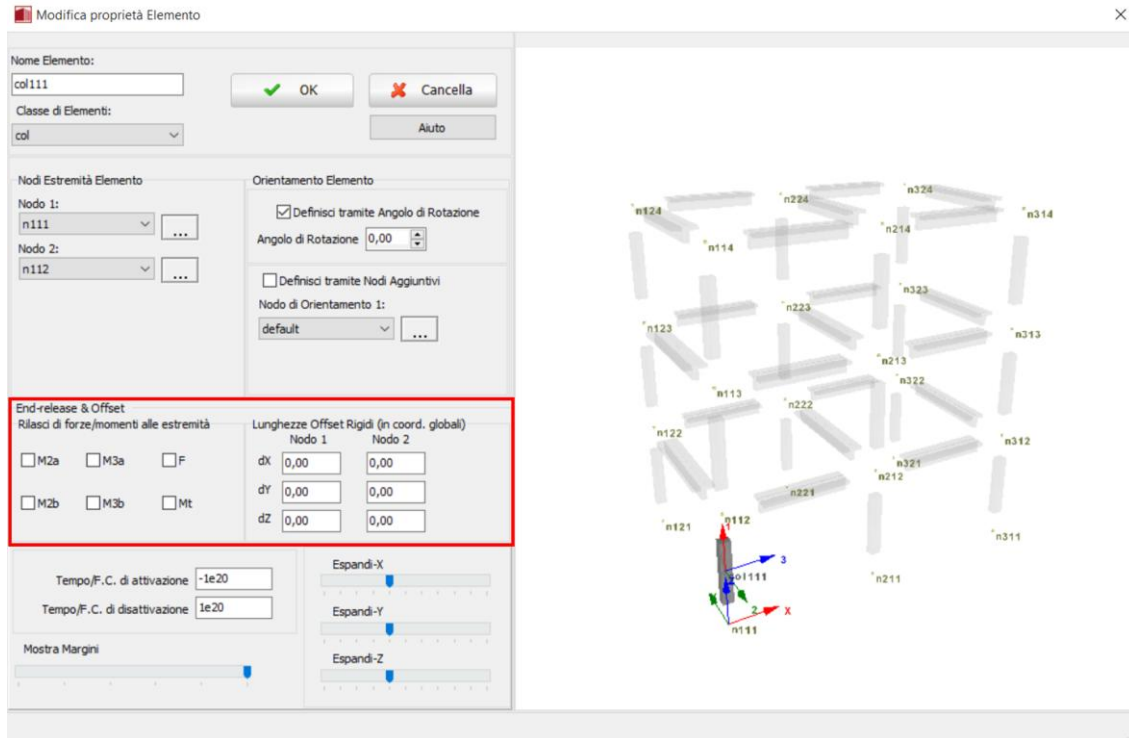


Lunghezze degli offset rigidi e Rilasci di forze/momenti

NOTA: I "rilasci" devono essere precisati nel sistema di coordinate locali dell'elemento.

Elemento pannello di tamponamento - infill

Per questo tipo di elemento devono essere definiti quattro nodi che corrispondono agli angoli del pannello di tamponamento. Questi nodi devono essere inseriti in senso antiorario a partire dall'angolo in basso a sinistra, e devono tutti appartenere allo stesso piano.

NOTA: Le bielle interne (internal struts) 1, 2 e 5 del pannello collegheranno il primo e il terzo nodo, mentre le bielle 3, 4 e 6 collegheranno il secondo e il quarto angolo del pannello.

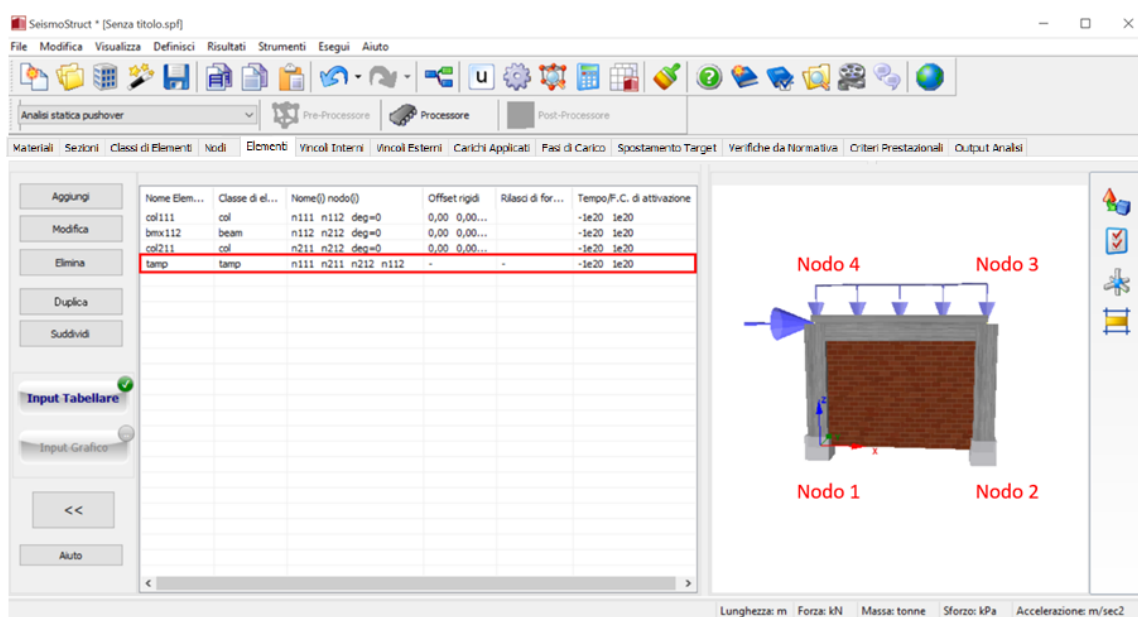


Modulo Elementi – Elemento pannello di tamponamento

Elemento truss inelastico - truss

Per questo tipo di elemento devono essere definiti due nodi, di solito corrispondenti alle estremità dell'elemento stesso (cioè un elemento truss per ogni elemento strutturale), a meno che non vi sia la necessità di modellare l'instabilità dell'elemento; in questo caso devono essere impiegati due o più elementi truss (compresa un'imperfezione iniziale) per ogni elemento strutturale.

Elemento link - link

Per questo tipo di elemento devono essere definiti quattro nodi. I primi due sono i nodi di estremità dell'elemento e devono essere inizialmente coincidenti, in quanto tutti gli elementi link hanno una lunghezza iniziale pari a zero. Quest'ultima condizione implica la necessità di un terzo nodo per definire l'asse locale (1), osservando che l'orientamento di questo asse dopo la deformazione è determinato dal suo orientamento iniziale e dalla rotazione globale del primo nodo dell'elemento. Il quarto nodo viene utilizzato per definire gli assi locali (2) e (3), seguendo la convenzione descritta nel paragrafo *Sistemi di riferimento globale e locale*.

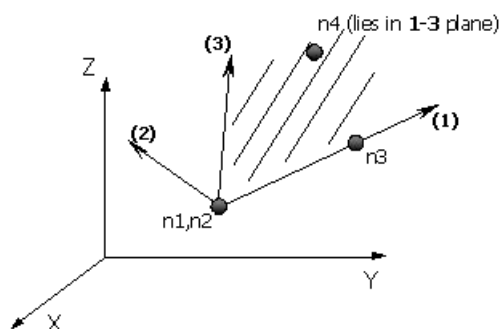


NOTA 1: Al posto di definire un terzo e un quarto nodo, gli utenti possono semplicemente impiegare la parola chiave 'default', che implica che l'asse locale 1 sia definito lungo la direzione globale x, mentre l'asse 3 lungo la direzione globale z.

NOTA 2: Si consiglia agli utenti di utilizzare nodi non-strutturali nella definizione del terzo e quarto nodo dell'elemento link.

Elemento massa concentrata - Imass

Per questo tipo di elemento deve essere definito un singolo nodo.

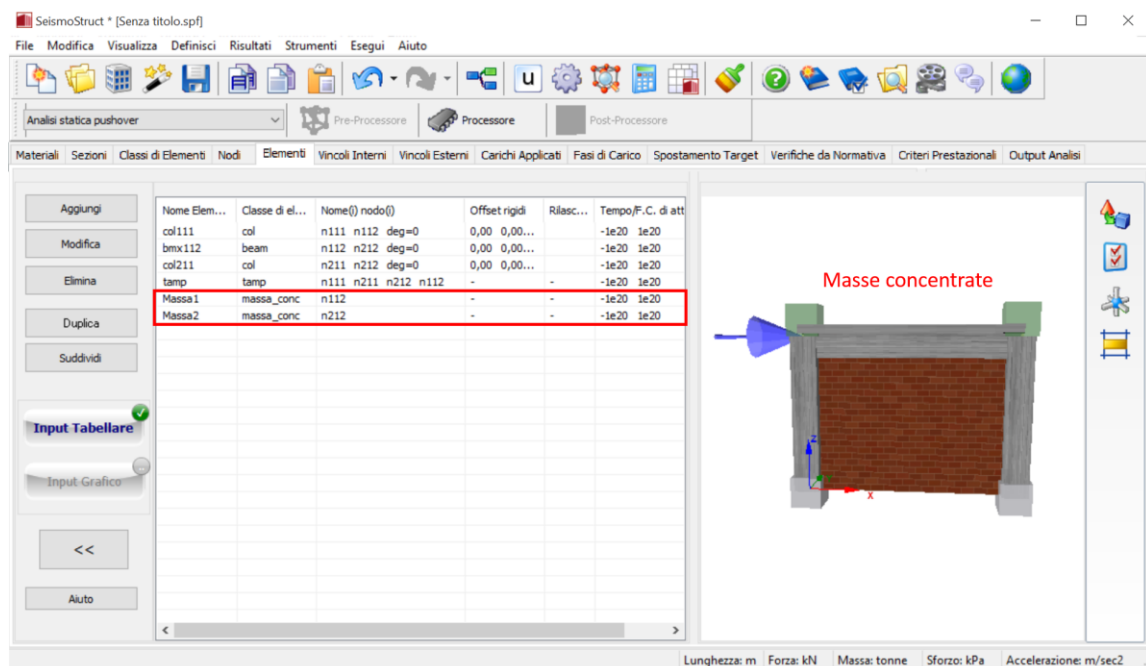


Modulo Elementi -Elemento massa concentrata

Nei telai di edifici soggetti ad eccitazioni orizzontali è consuetudine assegnare un elemento massa concentrata ad ogni nodo trave-pilastro, sebbene un elemento per piano sia in grado di offrire una sufficiente precisione nella maggior parte delle applicazioni (nei casi in cui l'eccitazione verticale e la deformazione assiale delle travi siano trascurabili).

Quando si analizzano i ponti, d'altra parte, è comune concentrare la massa inerziale dell'impalcato ai nodi di intersezione pila-impalcato, a meno che non sia necessario l'impiego di un approccio più rigoroso [es. Casarotti and Pinho, 2006].

Elemento massa distribuita - dmass

Per questo tipo di elemento devono essere definiti due nodi, di solito corrispondenti alle estremità dell'elemento stesso (cioè un elemento dmass per ogni colonna, trave, ecc.), a meno che non siano previsti spostamenti di grandi dimensioni, nel qual caso devono essere impiegati due o più elementi massa distribuita per ogni elemento.

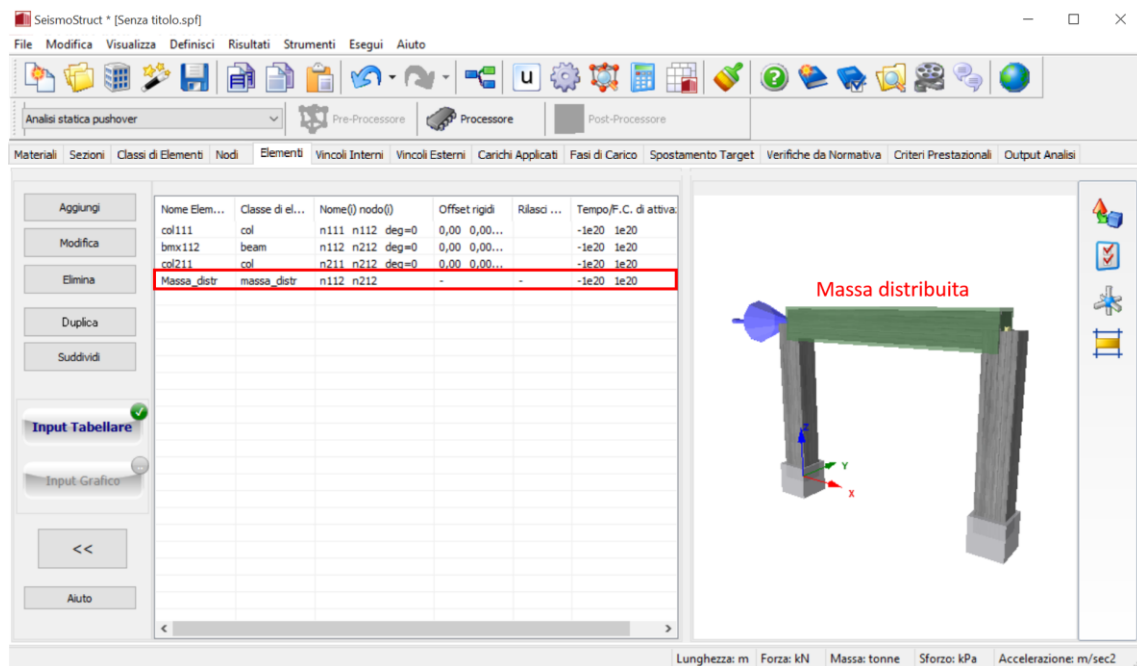

Modulo Elementi – Elemento massa distribuita

Elemento di dissipazione viscosa- dashpt

Per questo tipo di elemento deve essere definito un singolo nodo (il secondo nodo del dashpot si presume che sia fissato al suolo).


Vincoli Interni

Le diverse condizioni di vincolo interno della struttura sono definite nel modulo **Vincoli Interni**, dove deve essere specificato il tipo di vincolo, il nodo master associato, i gradi di libertà vincolati e i nodi slave.

In SeismoStruct sono disponibili tre diversi tipi di **vincoli nodali**:

- Collegamento Rigido
- Diaframma Rigido
- GDL Equivalente

Come in tutti gli altri moduli, l'utente può aggiungere nuove condizioni (anche in modalità *Input Grafico*) ed eliminare/modificare condizioni di vincolo esistenti (si veda il paragrafo sugli *Strumenti di Modifica*).

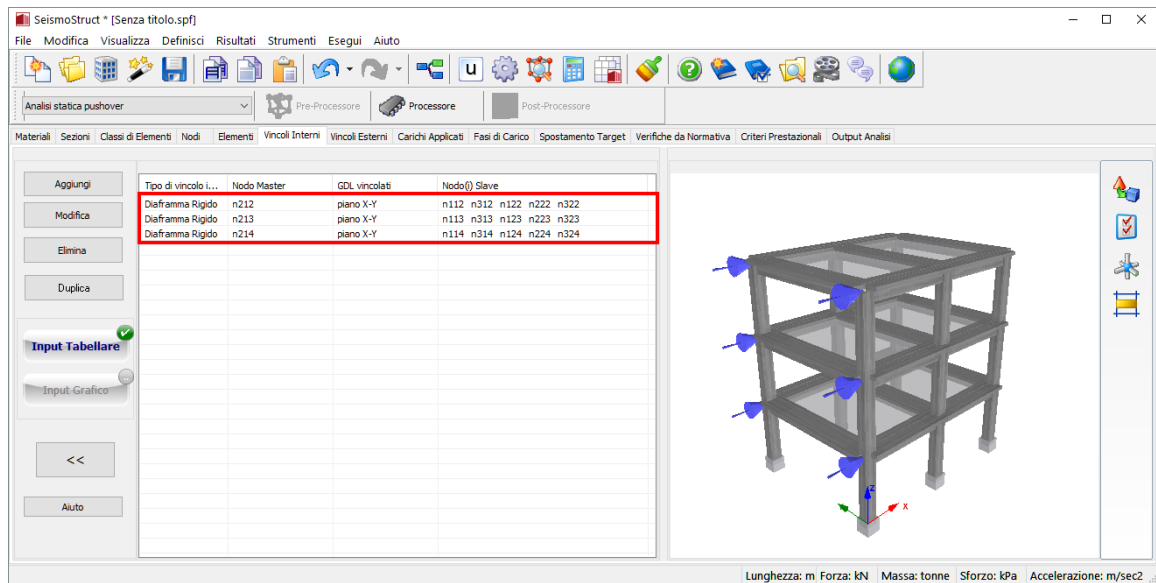


Modulo VincoliInterni

Per aggiungere un nuovo vincolo interno nella modalità *Input Tabellare*, l'utente deve seguire i passi elencati nel seguito:

1. Premere il pulsante *Aggiungi*;
2. Selezionare il tipo di vincolo dal menu a discesa;
3. Selezionare i GDL vincolati dal/i menu a discesa;
4. Selezionare il nodo master dal menu a discesa;
5. Selezionare il/ nodo/i slave barrando la/e casella/e corrispondente/i.

Altrimenti, per aggiungere graficamente un nuovo vincolo interno nella modalità *Input Grafico*, l'utente deve:

1. Premere il pulsante *Input Grafico*;
2. Selezionare il tipo di vincolo dal menu a discesa;
3. Selezionare i GDL vincolati dal/i menu a discesa;
4. Fare doppio-click per definire il nodo master;
5. Fare doppio-click per definire il/i nodo/i slave;
6. Premere, infine, il pulsante *Concludi definizione vincolo* per completare il processo.

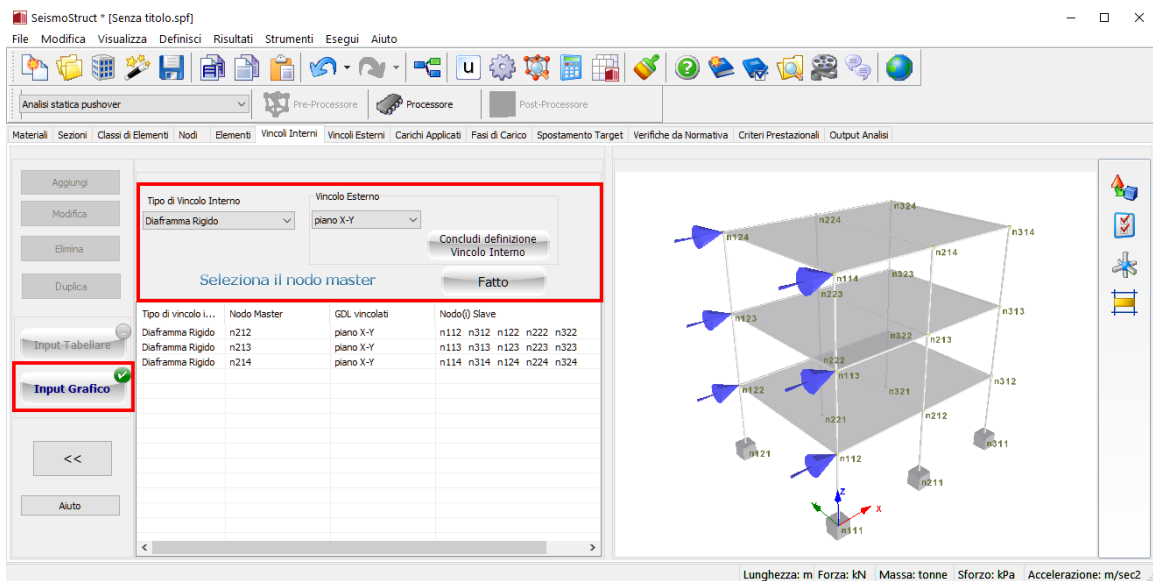

Aggiungere un Nuovo vincolo interno (modalità Input Grafico)

In aggiunta è disponibile anche lo strumento *Duplica*. Come nel caso degli elementi, lo strumento *Duplica* permette la generazione automatica di nuove condizioni di vincolo interno attraverso la "ripetizione" di quelle esistenti. Funziona allo stesso modo della generazione automatica degli elementi, con la differenza che in questo caso vengono incrementati solo i nomi dei nodi (master e slave). Questo strumento richiede che i nomi dei nodi rispettino il formato numero (es. 111) o parola+numero (es. n111).


NOTA 1: L'applicazione di carichi in spostamento ai nodi vincolati a spostarsi insieme può portare a problemi di convergenza (perché gli spostamenti applicati possono essere in contrasto con il vincolo). Tra i numerosi scenari di modellazione, questo fenomeno è particolarmente rilevante nello svolgimento dell'analisi Pushover Adattiva basata sugli spostamenti su un modello 3D con carichi in spostamento distribuiti su tutto il piano (in questo caso il diaframma dovrebbe essere eliminato oppure i carichi in spostamento dovrebbero essere applicati solo sui lati del piano).

NOTA 2: Quando solo due nodi sono vincolati tra di loro, da un punto di vista della programmazione agli Elementi Finiti, i nodi master e slave sono identici; entrambi sono "semplicemente" due nodi collegati tra loro. Si prega di far riferimento alla letteratura per ulteriori discussioni su questo argomento [es. Cook et al., 1989; Felippa, 2004].

Nel seguito viene fornita una panoramica per ciascun tipo di vincolo interno.

Collegamento Rigido


Vincola internamente alcuni gradi di libertà dei nodi slave ad un nodo master tramite un collegamento rigido. In altre parole, le rotazioni dei nodi slave sono uguali alle rotazioni del nodo master, mentre le traslazioni dei primi sono calcolate assumendo la presenza di un braccio rigido di collegamento con quest'ultimo (nodo master). Per questo tipo di vincolo devono, quindi, essere definiti sia il nodo master che i nodi slave, e devono essere assegnate le condizioni di vincolo (gradi di libertà) dei nodi slave rispetto al nodo master.

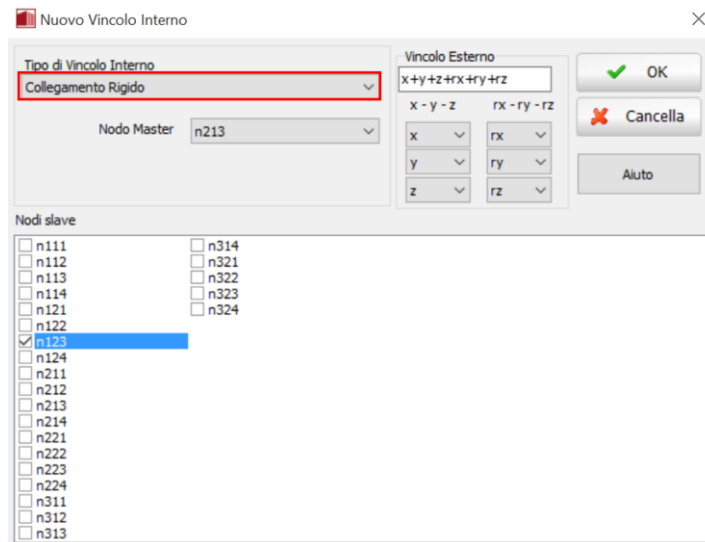

Aggiungere un Nuovo Collegamento Rigido (modalità Input Tabellare)

Diaframma Rigido

Vincola internamente alcuni gradi di libertà dei nodi slave ad un nodo master tramite l'utilizzo di piani rigidi (cioè tutti i nodi vincolati ruoteranno/si sposteranno su uno stesso piano mantenendo invariata la loro posizione relativa, come se fossero tutti collegati da bracci rigidi). Come per il caso del *Collegamento Rigido*, devono essere definiti sia il nodo master che i nodi slave, con il nodo master tipicamente corrispondente al baricentro del diaframma. Inoltre, devono anche essere assegnate le condizioni di vincolo in termini di connessioni di piano rigido (piano X-Y, X-Z e Y-Z).

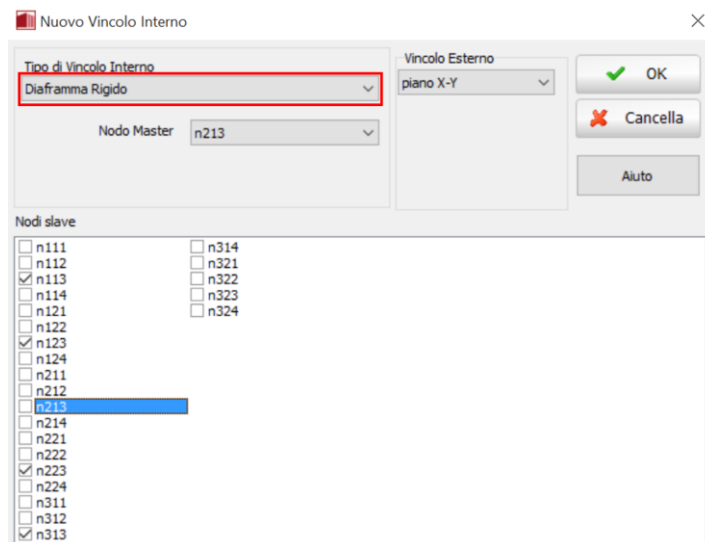

Aggiungere Nuovo Diaframma Rigido (modalità Input Tabellare)

NOTA 1: In generale, la posizione del nodo master del diaframma rigido deve corrispondere al centro di massa di ogni piano (si fa notare che la posizione dei nodi master dei diaframmi rigidi nei modelli 3D creati con lo strumento *Wizard* è puramente dimostrativa e non necessariamente corretta).

NOTA 2: Vincolando tutti i nodi di un determinato piano ad un diaframma rigido può causare un irrigidimento/sovra-resistenza artificiale delle travi, dato che a queste ultime viene impedito di deformarsi assialmente (si ricorda che gli elementi nonlineari a fibre, non vincolati e soggetti a flessione, tendono a deformarsi assialmente, dal momento che l'asse neutro non è nel baricentro della sezione). Gli utenti sono quindi invitati a prestare molta attenzione nell'impiego dei vincoli di diaframma rigido, selezionando attentamente i nodi del piano che devono essere vincolati.

GDL Equivalente

Vincola internamente alcuni gradi di libertà dei nodi slave ad un nodo master. A differenza del *Collegamento Rigido*, in questo caso tutti i gradi di libertà vincolati (rotazioni e traslazioni) dei nodi master e slave sono caratterizzati dallo stesso esatto valore (cioè tra i due tipi di nodi non esistono bracci rigidi). Anche per questo tipo di vincolo devono essere definiti sia il nodo master che i nodi slave, e devono essere assegnate le condizioni di vincolo (gradi di libertà) dei nodi slave rispetto al nodo master.


Aggiungere Nuovo GDL Equivalente (modalità Input Tabellare)

NOTA: Nelle versioni precedenti di SeismoStruct, gli elementi link caratterizzati dalla curva di risposta *lin_sym* erano tipicamente impiegati per modellare le cerniere (rigidezza nulla) e/o i vincoli interni. Tuttavia, gli utenti ora possono utilizzare la funzione GDL Equivalente di questo modulo (Vincoli Interni) per raggiungere lo stesso obiettivo: ad esempio, una cerniera può essere modellata con l'introduzione di un GDL Equivalente definito per i soli gradi di libertà traslazionali.

Vincoli Esterni

Le condizioni al contorno di un modello sono definite nel modulo **Vincoli Esterni**, dove sono elencati tutti i nodi strutturali, i quali possono essere selezionati per l'assegnazione del vincolo esterno ad uno qualsiasi dei sei gradi di libertà.


IMPORTANTE: I comandi di Copia&Incolla dei dati non sono attivi in questo modulo.

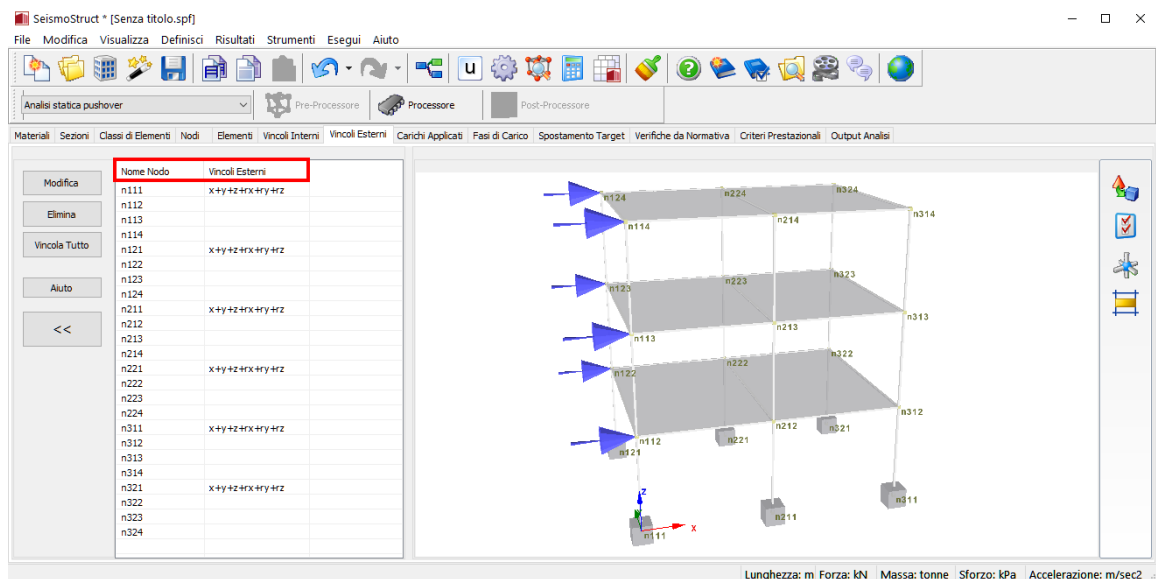

Modulo Vincoli Esterni

Quando si esegue l'analisi 2D, può essere utile vincolare tutti i gradi di libertà fuori dal piano, in modo da ridurre al minimo il tempo di esecuzione dell'analisi. Quindi, e a titolo di esempio, per un modello definito nel piano x-z (i modelli 2D generati dallo strumento *Wizard* sono definiti proprio in questo piano), tutti i nodi devono possedere la condizione di vincolo del tipo $y+rx+rz$. Si noti che, per questo tipo comune di situazioni, ossia, $y=0$ e $y+rx+rz$ vincolati per tutti i nodi, i vincoli non vengono visualizzati nell'immagine 3D per motivi di chiarezza.

La modellazione della flessibilità in fondazione può essere realizzata attraverso l'utilizzo di elementi link, in cui il primo nodo strutturale è vincolato in tutte le direzioni ($x+y+z+rx+ry+rz$), mentre il secondo è collegato alla struttura. Poi, per modellare la risposta elastica o anelastica del suolo in ciascuno dei sei gradi di libertà, può essere impiegata una qualsiasi delle curve di risposta attualmente disponibili.

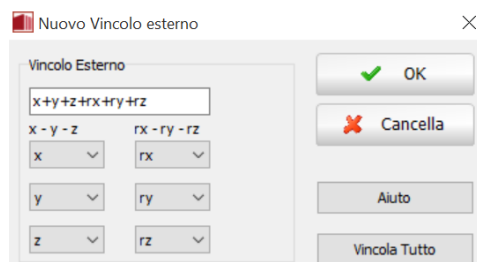

Finestra di modifica del vincolo esterno

NOTA: Per modellare la "penetrazione dello snervamento" (yield penetration) alla base, quando presente, è sufficiente aumentare la lunghezza dell'elemento colonna corrispondente di un valore adeguato. Si prega di fare riferimento alla letteratura disponibile per indicazioni su come calcolare tale lunghezza di penetrazione [es. Paulay and Priestley, 1992; Priestley et al., 1996].

CARICHI

Una volta inserite le caratteristiche della struttura (tramite i moduli dedicati), l'utente ha la possibilità di definire i carichi applicati alla struttura attraverso il modulo **Carichi Applicati**, dove è necessario indicare (i) la loro categoria, (ii) il nodo di applicazione, (iii) il tipo, (iv) la direzione e (v) il valore


nominale. Inoltre, in altri moduli specifici (elencati nel seguito), è necessario specificare una serie di impostazioni aggiuntive che variano coerentemente con il tipo di analisi da svolgere.

- Fasi di Carico
- Curve Time-history
- Parametri Adattivi
- Parametri IDA
- Parametri RSA

NOTA: Ovviamente nessuno di questi moduli potrà essere visualizzato se è stata selezionata l'Analisi agli Autovalori.


Carichi Nodali

In SeismoStruct sono previste *quattro categorie di carichi nodali*. Ciascuna di queste categorie può essere applicata a qualsiasi modello strutturale, sia in modo isolato che combinato, a seconda del tipo di analisi che si intende svolgere. Inoltre, è importante notare che il termine "carico", come impiegato in SeismoStruct, si riferisce ad ogni tipo di azione che può essere applicata ad una struttura, e può quindi consistere in forze, spostamenti e/o accelerazioni.

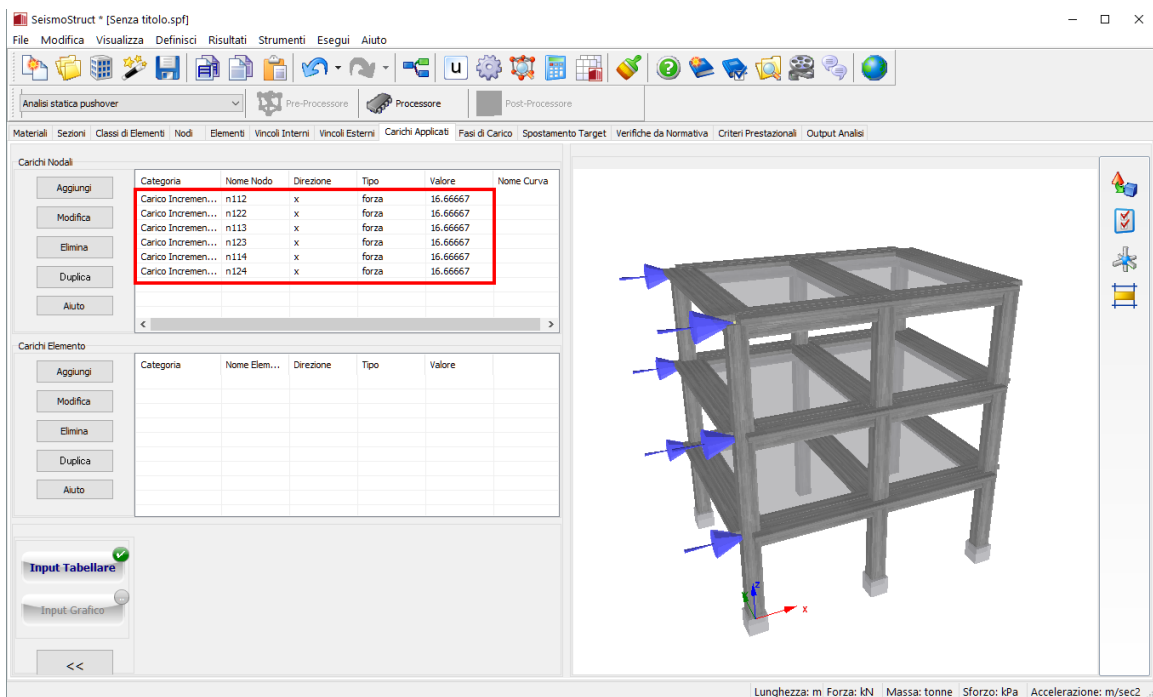

Modulo Carichi applicati

Come in tutti gli altri moduli, l'utente può aggiungere nuovi carichi ed eliminare/modificare quelli esistenti. Inoltre, è anche disponibile lo strumento *Duplica*, in modo da consentire più facilmente la generazione di nuove azioni nodali. Funziona allo stesso modo della generazione automatica dei nodi; l'utente definisce il nome del nodo e gli incrementi di valore del carico, e questi vengono poi impiegati per generare automaticamente nuove azioni nodali attraverso la "ripetizione" di un gruppo selezionato di carichi predefiniti. Questo strumento richiede che i nomi dei nodi rispettino il formato numero (es. 100) o parola+numero (es. n20).

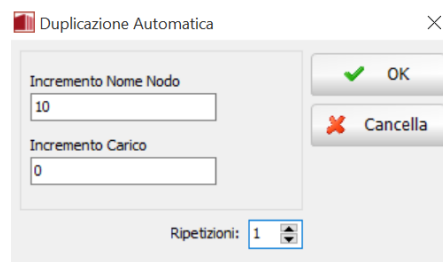


Incremento di Carico

NOTA: Sebbene in questo modulo possano essere definite solamente azioni nodali, si ricorda che la condizione di carico distribuito può tuttavia essere modellata attraverso l'attivazione della trasformazione delle masse in carichi (si veda *Impostazioni di Progetto > Gravità & Massa*).

Carichi Permanenti (frecche blu scuro nel rendering del modello)

Questi comprendono tutti i carichi statici che vengono applicati in modo permanente alla struttura. Possono essere forze (ad esempio il peso proprio) o spostamenti imposti (ad esempio cedimenti in fondazione) applicati ai nodi.

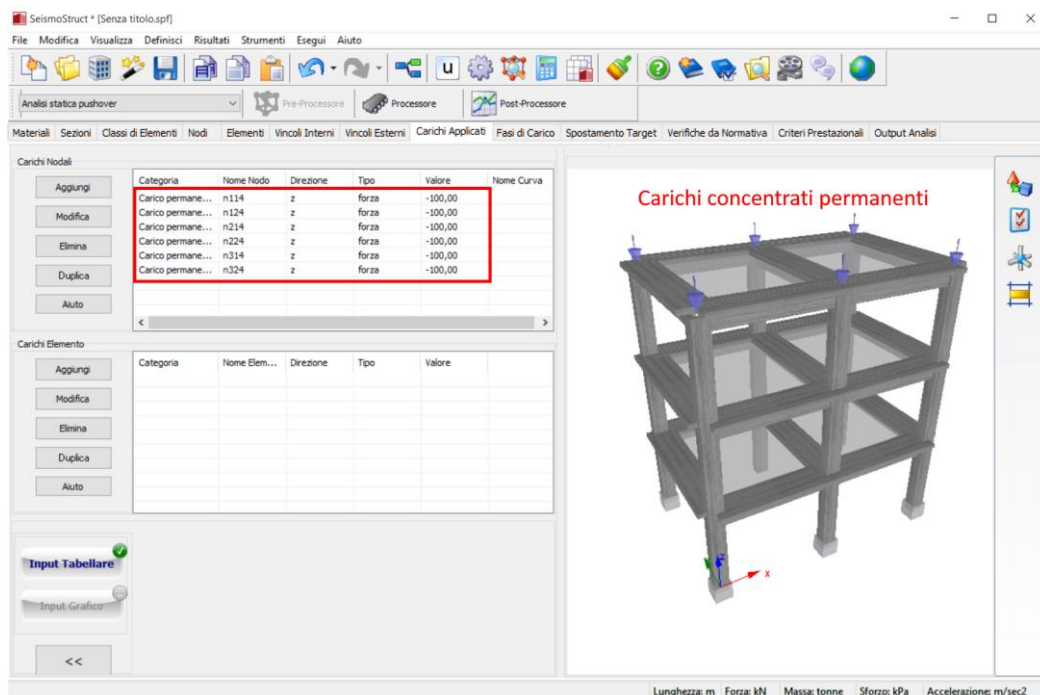

Esempio di Carichi Permanenti


Quando si esegue un'analisi, i carichi permanenti sono considerati prima di qualsiasi altro tipo di carico, e possono essere impiegati in tutti i tipi di analisi, ad eccezione dell'Analisi agli Autovalori, in cui non sono presenti carichi.

NOTA 1: I carichi gravitazionali dovrebbero essere applicati verso il basso, per cui sono sempre caratterizzati da un valore negativo.

NOTA 2: Se dal menù *Impostazioni > Gravità & Massa* è stata selezionata l'opzione che i carichi sono derivati dalle masse (nella direzione della gravità, sulla base del valore di 'g', o in qualsiasi direzione traslazionale, in accordo con i coefficienti definiti dall'utente) e il modello presenta già delle masse (definite nei moduli Materiali, Sezioni o Classi di Elementi), il programma calcolerà e applicherà automaticamente i rispettivi carichi permanenti.

Carichi Incrementali (freccie azzurre nel rendering del modello)


Questi rappresentano carichi pseudo-statici (forze o spostamenti) che vengono modificati in maniera incrementale. La grandezza di un carico ad ogni passo è data dal prodotto del suo valore nominale, definito dall'utente, per il fattore di carico corrente, che viene aggiornato in modo automatico o definito dall'utente. I carichi incrementali sono impiegati esclusivamente nelle analisi di tipo pushover, generalmente utilizzate per stimare la capacità orizzontale delle strutture. Entrambi i profili di carico adattivo e non-adattivo possono essere utilizzati, anche se l'applicazione degli spostamenti per quanto riguarda la pushover adattiva si distingue chiaramente come l'opzione consigliata [es. Antoniou and Pinho, 2004b; Pietra et al., 2006; Pinho et al., 2007].

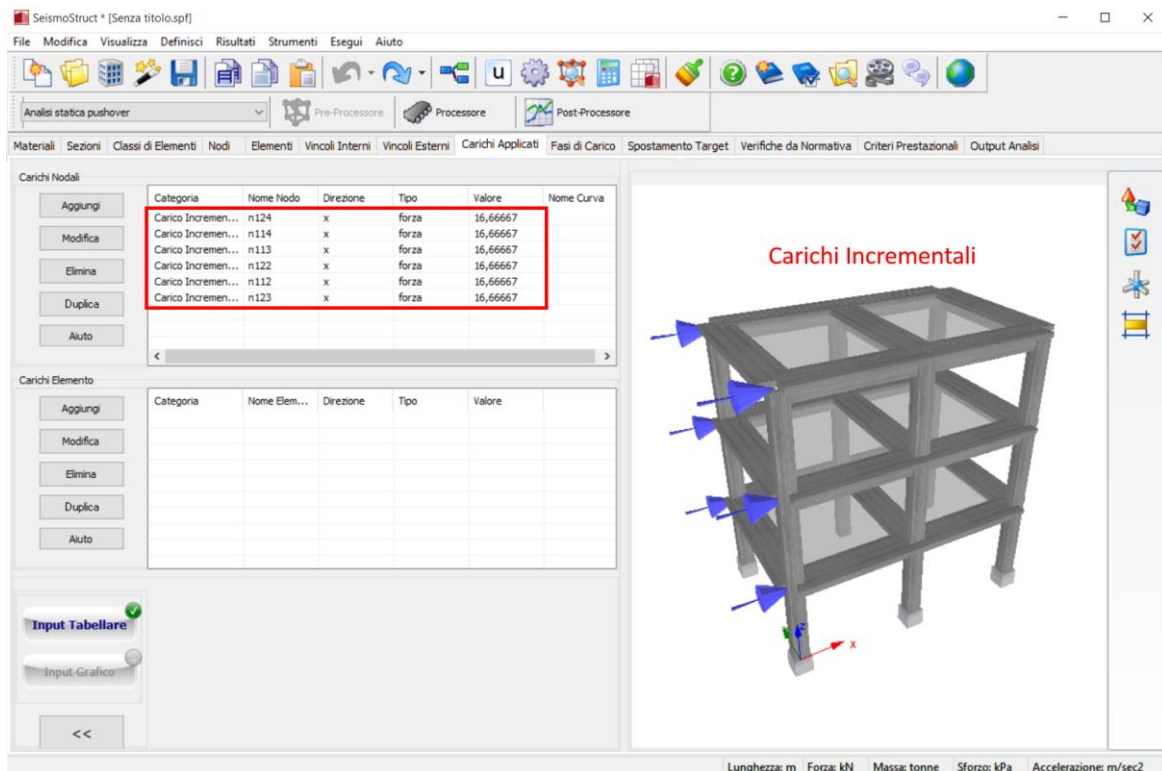

Esempio di Carichi Incrementali

Carichi Statici time-history(freccie azzurre nel rendering del modello)


Si tratta di carichi statici (forze e/o spostamenti) che variano nel dominio dello pseudo-tempo in base alle curve di carico definite dall'utente. La grandezza di un carico ad ogni passo è calcolata come il prodotto tra il valore nominale, definito dall'utente, e il fattore di carico variabile, caratterizzato dalla curva di carico. Questo tipo di carico è impiegato esclusivamente nell'analisi statica time history, utilizzata comunemente nella modellazione di strutture testate con prove quasi-statiche e soggette a varie distribuzioni di forze o spostamenti (ad esempio un carico ciclico).

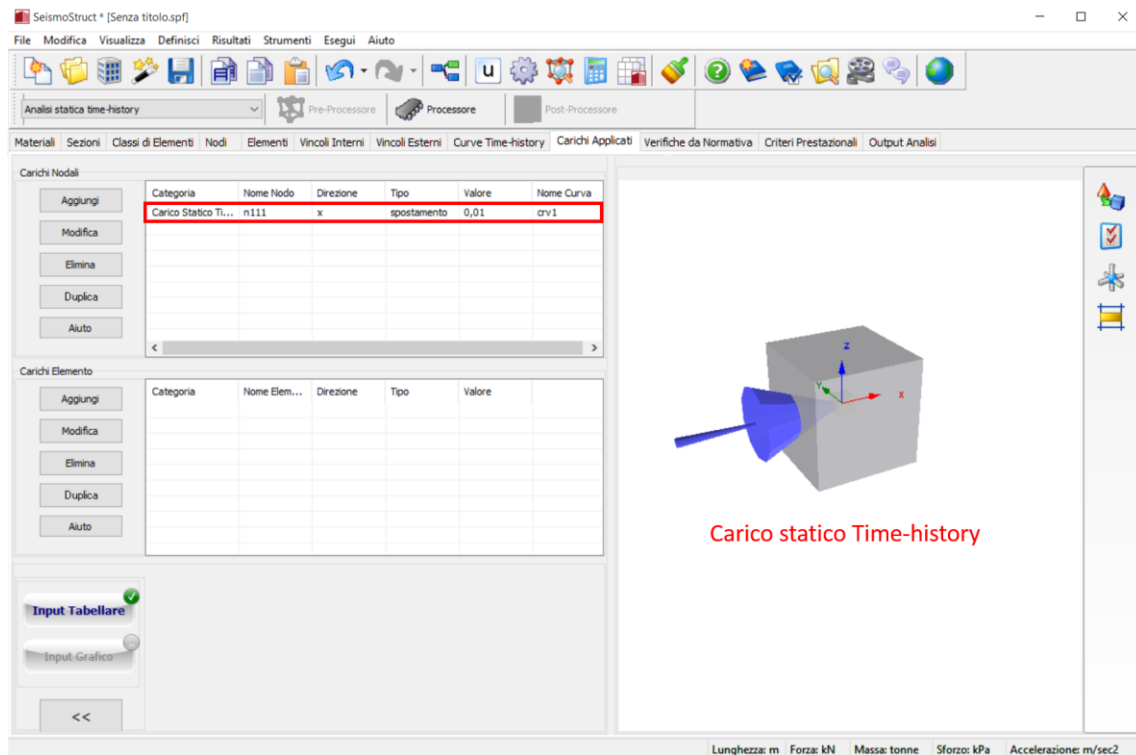

Esempio di Carico Statico Time-history

Carichi Dinamici time-history (frecche verdi nel rendering del modello)

Si tratta di carichi dinamici (accelerazioni o forze) che variano nel dominio del tempo in base a differenti curve di carico. Il prodotto del loro valore nominale costante per il fattore di carico variabile ottenuto dalla curva (es. accelerogramma), ad un dato istante di tempo, fornisce la grandezza del carico applicato alla struttura.

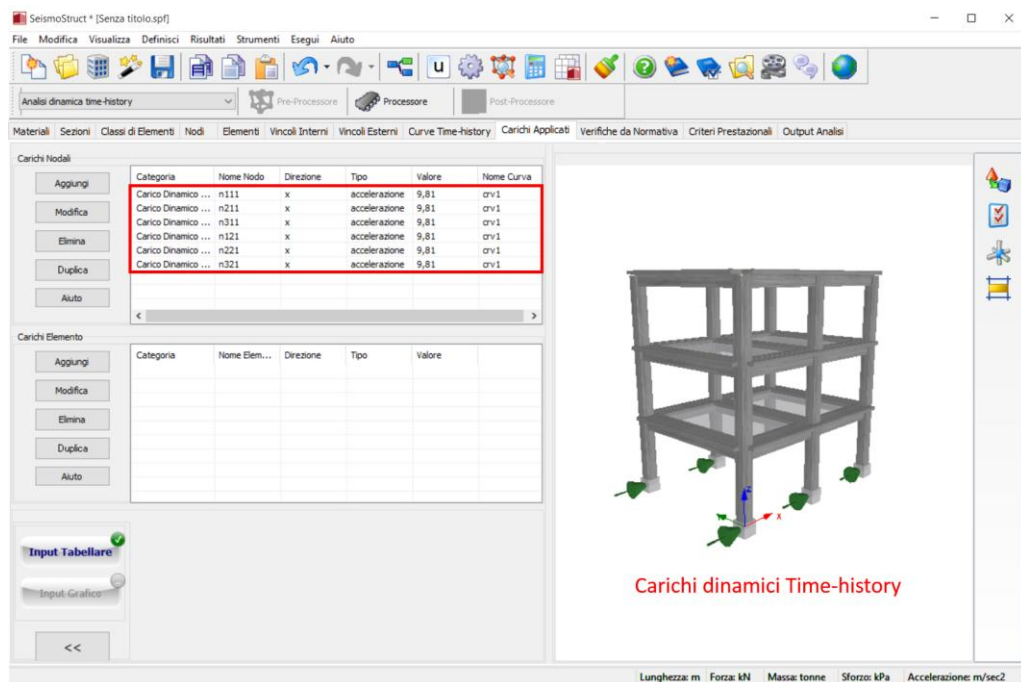

Esempio di Carichi Dinamici Time-history

Questi carichi possono essere impiegati nell'analisi dinamica time history, per riprodurre la risposta di una struttura soggetta ad un terremoto, oppure nell'analisi dinamica incrementale, per valutare la capacità strutturale orizzontale di una struttura.

NOTA 1: L'applicazione di carichi in spostamento a nodi vincolati internamente a spostarsi insieme (es. tramite un collegamento rigido o simili) può portare a problemi di convergenza (perché gli spostamenti applicati possono essere applicati in contrasto con il vincolo).

NOTA 2: Con le formulazioni dell'elemento frame basate sulle forze è possibile modellare esplicitamente i carichi agenti lungo l'elemento, e quindi evitare la necessità di trasformare i carichi distribuiti in forze/momenti puntuali equivalenti da inserire ai nodi di estremità dell'elemento (e di impiegare l'assai lento strumento di recupero degli sforzi per recuperare accurate sollecitazioni negli elementi). Tuttavia, tale funzionalità non è ancora stata implementata in SeismoStruct.

NOTA 3: La resistenza e la rigidezza degli elementi di tamponamento (infill) sono introdotte dopo l'applicazione dei carichi iniziali, in modo che i pannelli di tamponamento non debbano resistere ai carichi gravitazionali (che sono normalmente assorbiti dalla struttura adiacente, eretta in una fase di costruzione precedente). Se gli utenti desiderano che i loro pannelli resistano ugualmente ai carichi gravitazionali, allora devono definire questi ultimi come carichi non-iniziali.


NOTA 4: Nel valutare la capacità orizzontale di strutture non simmetriche, gli utenti devono fare attenzione a considerare l'applicazione dei carichi incrementali in entrambe le direzioni, cioè è necessario eseguire due analisi pushover al fine di individuare la capacità della struttura sia nella direzione "debole" che in quella "forte".

NOTA 5: Gli utenti che desiderano applicare carichi (compresi accelerogrammi) con un angolo d'incidenza diverso da 90 gradi, possono farlo definendo tali carichi in termini di componenti multi-direzionali (x, y, z).

NOTA 6: Le esplosioni possono produrre tre tipi distinti di carico: (i) air shock wave, che può essere considerato come un carico impulsivo, un'azione dinamica oppure un'onda quasi-statica a seconda delle sue caratteristiche, (ii) pressione dinamica applicata alla struttura a causa dell'espansione del gas e (iii) ground shock wave, che ha tre tipi di onde con velocità e frequenze diverse, cioè onde di compressione, onde di taglio e onde di superficie [Chege and Matalanga, 2000]. Pertanto, quando si modella questo tipo di azione, è necessario impiegare carichi permanenti, statici time-history e dinamici time-history.


Carichi Elemento (Distribuiti)

Possono essere introdotti carichi permanenti uniformemente distribuiti lungo la lunghezza dell'elemento, come mostrato nella figura sottostante. Come evidenziato nel paragrafo *Carichi Nodali*, i carichi permanenti possono essere utilizzati per tutti i tipi di analisi e sono sempre considerati prima di qualsiasi altro tipo di carico.

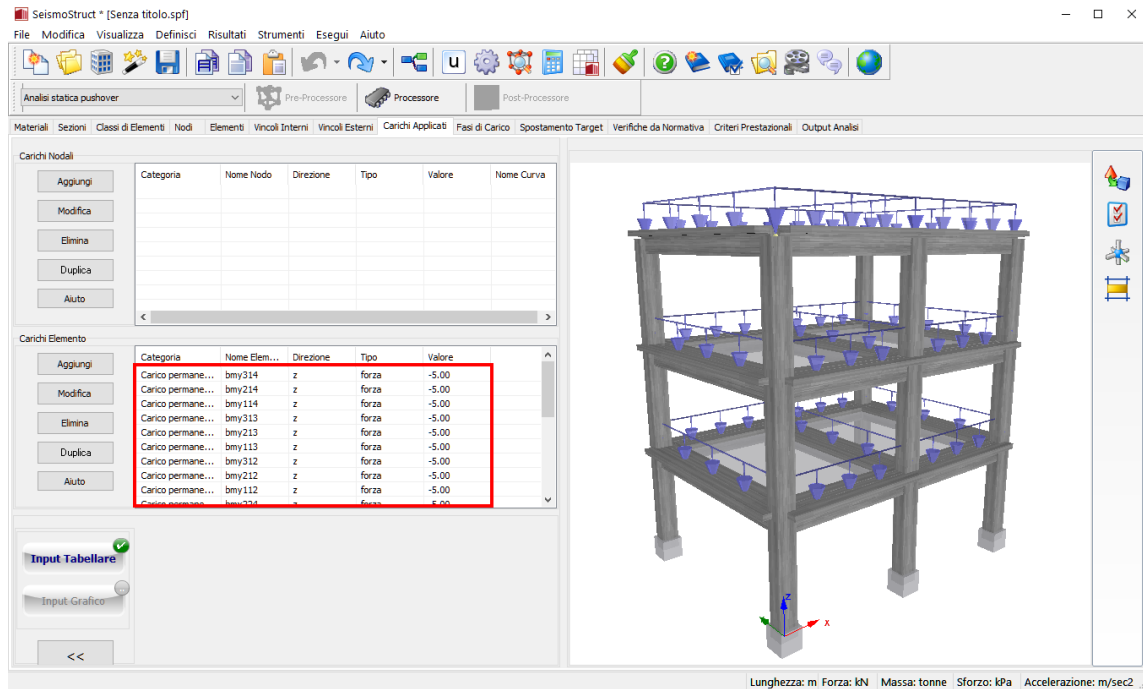


Modulo Carichi applicati

Come in tutti gli altri moduli, l'utente può aggiungere nuovi carichi e rimuovere/modificare quelli esistenti. Inoltre, è anche disponibile uno strumento di *Duplicazione* del carico, che consente una facile generazione di nuove azioni su un determinato elemento. L'utente definisce (i) il nome dell'elemento e (ii) gli incrementi del valore del carico, e questi vengono poi impiegati per generare automaticamente nuovi carichi elemento attraverso la "ripetizione" di un insieme selezionato di carichi già prescritti. Questa funzione richiede che i nomi degli elementi rispettino i formati numero (ad es. 100) o parola+numero (ad es. B20).

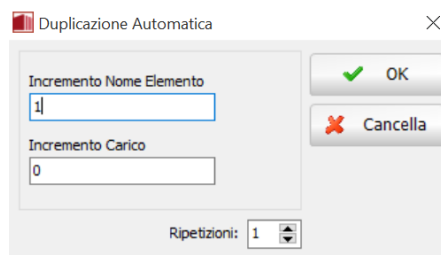

Duplicazione Carico

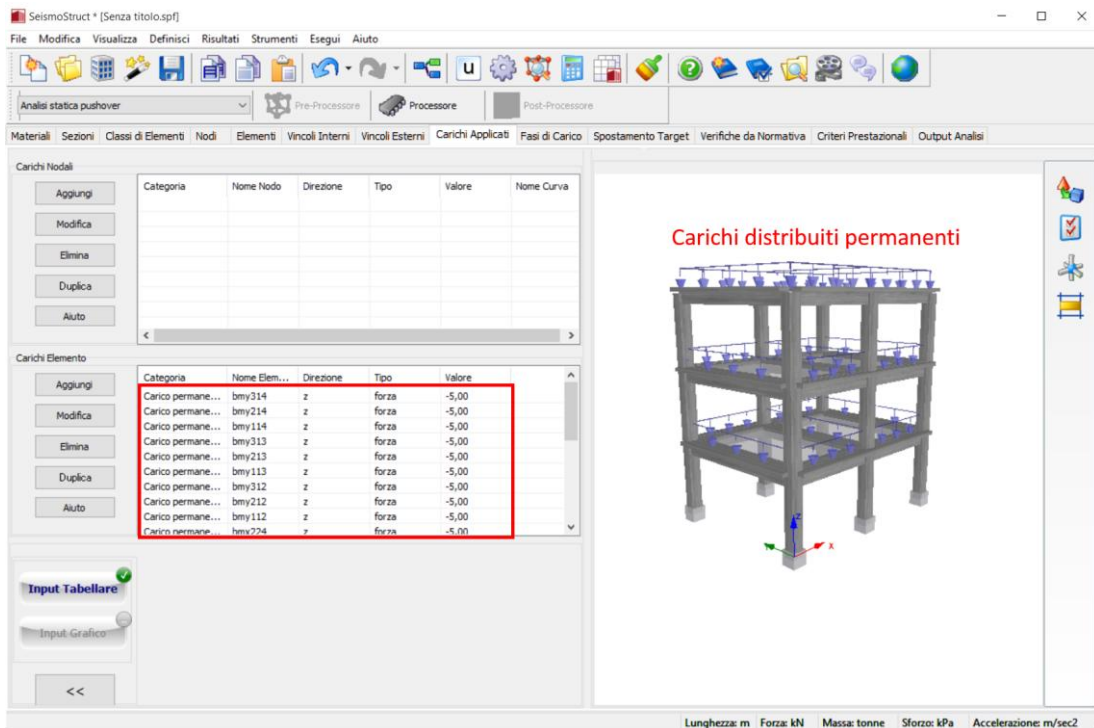

Esempio di Carichi Permanenti

NOTA: I carichi gravitazionali devono essere applicati verso il basso; per questa ragione sono caratterizzati sempre da un valore negativo.

Fasi di Carico

Nell'analisi pushover, i carichi applicati consistono generalmente in carichi permanenti gravitazionali applicati nella direzione verticale (z) e in carichi incrementali applicati in una o entrambe le direzioni trasversali (x & y). Come discusso nell'*Appendice B>Analisi statica pushover*, la grandezza dei carichi incrementali P_i ad un qualsiasi passo dell'analisi i è data dal prodotto del suo valore nominale P_0 , definito dall'utente nel modulo **Carichi Applicati**, per il fattore di carico λ a quel passo:

$$P_i = \lambda_i P_0$$

Il modo in cui il fattore di carico λ viene incrementato durante l'analisi o, in altre parole, la strategia di carico adottata nell'analisi pushover, è completamente definito nel modulo **Fasi di Carico**, dove un numero illimitato di passi/soluzioni di carico può essere definito applicando diverse combinazioni dei tre tipi di fasi di controllo della pushover disponibili in SeismoStruct, e indicati di seguito.

- Fase di Controllo del Carico
- Fase di Controllo della Risposta
- Fase di Controllo Automatico della Risposta

È interessante notare che il carico incrementale P può essere costituito da forze o spostamenti, permettendo così di effettuare sia un'analisi pushover basata sulle forze che sugli spostamenti. Chiaramente, nella maggior parte dei casi, l'applicazione di forze è da preferirsi all'impiego di carichi incrementali in spostamenti (in quanto limitare la deformazione della struttura ad una forma predefinita può nascondere le sue vere caratteristiche di risposta, come ad esempio piani deboli), a meno che non venga impiegata la più avanzata analisi pushover adattiva. Per questo motivo, la strategia di carico più comune nell'analisi pushover non adattiva (ossia convenzionale) è la pushover basata sulle forze con controllo della risposta (si rimanda al capitolo specifico per ulteriori dettagli).

NOTA 1: Gli utenti possono usufruire del pulsante *Aggiungi Schema* per applicare tipici schemi di fasi di carico che funzionano per la maggior parte dei casi. Si noti, tuttavia, che affinché questo pulsante sia disponibile, non deve essere stata definita, in precedenza, alcuna fase di carico.


NOTA 2: Si evidenzia ancora una volta che può essere definito un numero illimitato di passi/soluzioni di carico, applicando diverse combinazioni dei tre tipi di fasi di controllo. Per esempio, l'utente potrebbe voler:

- a) applicare i carichi pushover in due o più fasi di controllo, con un passo incrementale diverso per ciascuna fase (ad esempio usando un passo più grande nella fase di pre-snervamento, e uno più piccolo in campo anelastico);
- b) impiegare più fasi per spingere un modello 3D, prima in una direzione, poi nell'altra, poi di nuovo nella prima, e così via;
- c) effettuare un'analisi pushover ciclica, spingendo e tirando la struttura in cicli successivi (l'analisi statica time-history è comunque più indicata per questi casi).

NOTA 3: Anche in quei casi in cui non è presente un carico permanente, potrebbe risultare utile applicare un vettore di carico nullo da qualche parte nella struttura, in modo che venga effettuato il primo passo dei carichi permanenti e quindi la curva di pushover sia "costretta" a partire dall'origine; questa operazione rende l'analisi un po' "più elegante".

Fase di controllo del carico

In questo tipo di schema/soluzione di carico, l'utente è tenuto a definire il moltiplicatore di carico target (ossia il fattore per cui tutti i carichi nominali, definiti nel modulo **Carichi Applicati**, vengono moltiplicati per raggiungere i carichi target) e il numero di incrementi in cui il vettore di carico target deve essere suddiviso per l'applicazione incrementale.

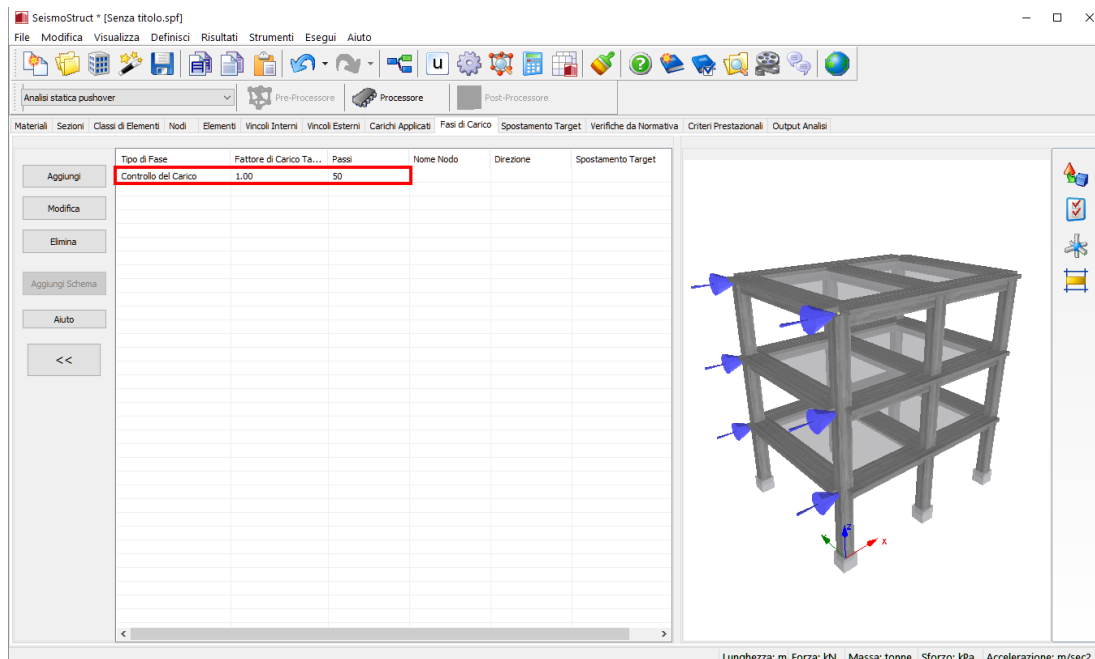

Esempio di Fase di Carico – Controllo del Carico

Il fattore di carico λ varia, quindi, tra 0 e il valore del moltiplicatore di carico target, con un incremento iniziale del passo $\Delta\lambda_0$ che è uguale al rapporto tra il moltiplicatore di carico target e il numero di incrementi. Il valore di $\Delta\lambda_0$ viene modificato solo quando, ad un particolare passo, la soluzione non converge; nel qual caso l'incremento del fattore di carico viene ridotto fino al raggiungimento della convergenza, dopo la quale esso cerca di tornare al suo valore iniziale (per ulteriori dettagli si veda il capitolo sulla regolazione automatica del passo). La fase finisce quando viene raggiunto il carico target o quando avviene il collasso strutturale o numerico.

Se l'utente ha definito i carichi incrementali in termini di forze, allora viene eseguita un'analisi pushover in controllo di forza, con il fattore di carico utilizzato per scalare direttamente il vettore di forza applicato, fino al raggiungimento della capacità di picco. Se l'utente desidera anche cogliere il comportamento post-picco (softening) della struttura, allora è necessario aggiungere una fase di controllo della risposta o di controllo automatico della risposta (il programma passerà automaticamente da una fase all'altra). Questo tipo di strategia/soluzione di carico è utilizzata quando l'utente ha la necessità di controllare direttamente il modo in cui il vettore della forza viene incrementato e applicato alla struttura.


Se, d'altra parte, l'utente ha definito i carichi in termini di spostamenti, allora viene eseguita una pushover in controllo di spostamento, con un vettore di spostamenti applicati incrementalmente alla struttura. Questo tipo di strategia/soluzione di carico è utilizzata quando l'utente desidera avere un controllo diretto sulla deformata della struttura a ciascun passo dell'analisi. La sua applicazione, comunque, non è solitamente raccomandata poiché vincolare la deformazione di una struttura ad una forma predefinita può nascondere le sue vere caratteristiche di risposta (come ad esempio piani deboli), a meno che non venga impiegata la più avanzata analisi pushover adattiva.

NOTA 1: Quando si utilizza una fase di controllo del carico basata sulle forze (+ una fase di controllo della risposta), la distribuzione dei punti della curva forza-spostamento risulta solitamente irregolare con una maggiore densità nella parte pre-picco dove a incrementi di forza relativamente ampi corrispondono piccoli incrementi di spostamento, e ad una minore concentrazione di punti nella regione post-picco, dove a variazioni molto piccole di forza possono corrispondere ampi incrementi di deformazione. Per risolvere o mitigare questo problema bisognerebbe impiegare la fase di controllo della risposta.

NOTA 2: Quando i carichi incrementali applicati sono spostamenti, il programma regola automaticamente il valore del primo incremento in modo che l'ultimo aggiunto allo spostamento indotto dai carichi gravitazionali sia uguale al valore inizialmente previsto per lo spostamento target alla fine del primo incremento. In altre parole, se l'utente volesse, ad esempio, imporre uno spostamento di piano di 200 mm applicato con 100 incrementi, e se i carichi gravitazionali causassero uno spostamento orizzontale di 0.04 mm, allora gli incrementi di carico (spostamento) sarebbero 1.96, 2.0, 2.0, ..., 2.0. Questa regolazione, tuttavia, si verificherà solo nei casi in cui lo spostamento indotto dai carichi gravitazionali è inferiore al primo incremento dei carichi orizzontali previsto; se si verifica questa condizione (ad esempio $\text{disp_gravt}=2.07$, nell'esempio di cui sopra), allora gli incrementi di spostamento saranno tutti uguali e pari a $(200-2.07)/100=1.9793$ (con chiaramente una figura molto meno "elegante").

Fase di controllo della risposta

In questo tipo di schema/soluzione di carico, non è il vettore dei carichi che viene controllato, come nel caso della fase di controllo del carico, bensì la risposta di un particolare nodo della struttura. Infatti, quando si seleziona la fase di controllo della risposta, l'utente deve definire il nodo ed il corrispondente grado di libertà che deve essere controllato dall'algoritmo, insieme allo spostamento target a cui l'analisi deve essere terminata. Inoltre deve essere specificato il numero di incrementi in cui lo spostamento target deve essere suddiviso per l'applicazione incrementale.

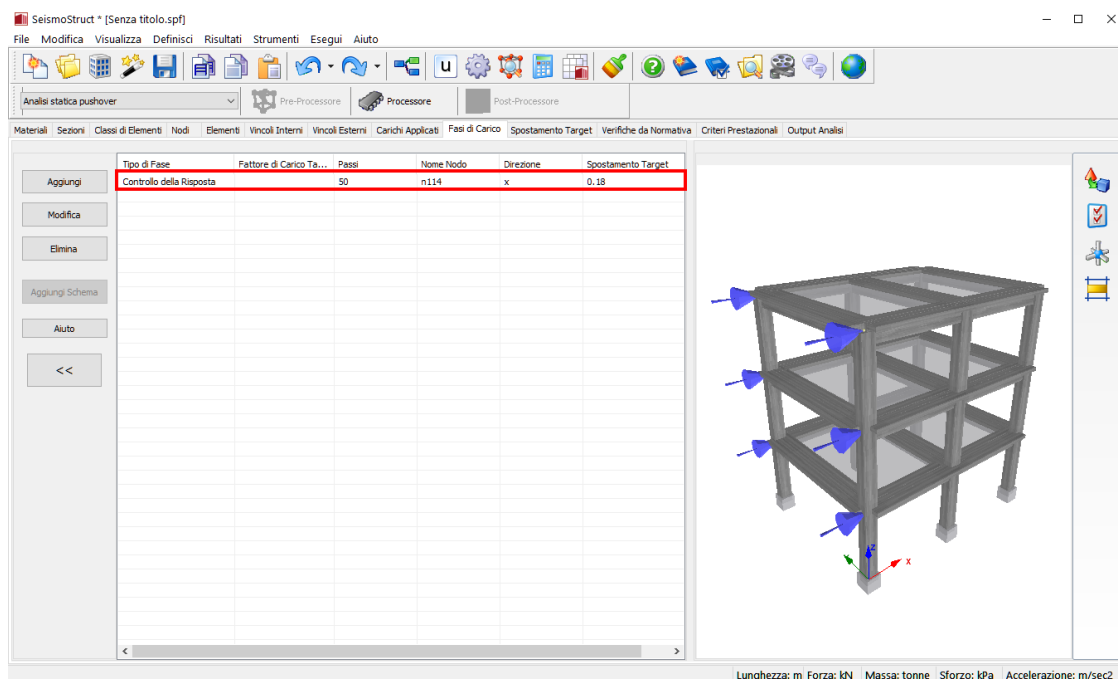

Esempio di Fase di Carico - Controllo della Risposta

Il fattore di carico λ non viene, quindi, direttamente controllato dall'utente, ma viene invece calcolato automaticamente dal programma in modo tale che il vettore di carico $P_i = \lambda_i P_0$ ad un particolare incremento i corrisponda all'ottenimento dello spostamento target del nodo di controllo a quel incremento. Quando la soluzione, ad un particolare passo, non riesce a convergere, l'incremento iniziale di spostamento viene ridotto fino al raggiungimento della convergenza: a questo punto il programma cerca di riportare l'incremento al suo valore iniziale (per ulteriori dettagli si veda il capitolo sulla regolazione automatica del passo). La fase finisce quando viene raggiunto lo spostamento target o quando avviene il collasso strutturale o numerico.

Con questa strategia di carico è possibile (i) cogliere aspetti di irregolarità della risposta (es. piano debole), (ii) cogliere il ramo di softening della risposta post-picco e (iii) ottenere una distribuzione regolare dei punti della curva forza-spostamento. Per queste ragioni questo tipo di schema/soluzione di carico di solito costituisce la miglior scelta per condurre analisi pushover non adattive.


NOTA 1: Il *Controllo della Risposta* può essere impiegato in combinazione con i carichi incrementali in spostamento.

NOTA 2: Il *Controllo della Risposta* non consente di modellare risposte del tipo "snap-back" e "snap-through" [es. Crisfield, 1991], osservate in strutture soggette a livelli di deformazione tali da indurre modifiche nei loro meccanismi di deformazione e di risposta. Per tali casi estremi è richiesto l'utilizzo del *Controllo Automatico della Risposta*.

NOTA 3: Il programma regola automaticamente il valore del primo incremento in modo che l'ultimo aggiunto allo spostamento indotto dai carichi gravitazionali sia uguale al valore inizialmente previsto per lo spostamento target alla fine del primo incremento. In altre parole, se l'utente volesse, ad esempio, imporre uno spostamento di piano di 200 mm applicato con 100 incrementi, e se i carichi gravitazionali causassero uno spostamento orizzontale di 0.04 mm, allora gli incrementi di carico (spostamento) sarebbero 1.96, 2.0, 2.0, ..., 2.0. Questa regolazione, tuttavia, si verificherà solo nei casi in cui lo spostamento indotto dai carichi gravitazionali è inferiore al primo incremento dei carichi orizzontali previsto; se si verifica questa condizione (ad esempio $\text{disp_gravt}=2.07$, nell'esempio di cui sopra), allora gli incrementi di spostamento saranno tutti uguali e pari a $(200-2.07)/100=1.9793$ (con chiaramente una figura molto meno "elegante").

Fase di controllo automatico della risposta

Questo tipo di schema/soluzione di carico, adattato dal lavoro di Trueb [1983] e Izzuddin [1991], differisce dal *Controllo della Risposta* solo per il fatto che è il programma che automaticamente sceglie quali gradi di libertà controllare durante l'analisi e l'incremento di spostamento da applicare ad ogni passo dell'analisi in funzione delle caratteristiche di convergenza di ciascun passo. L'utente, d'altra parte, è chiamato a definire il nodo, il grado di libertà e il rispettivo spostamento target a cui l'analisi si riterrà completata.

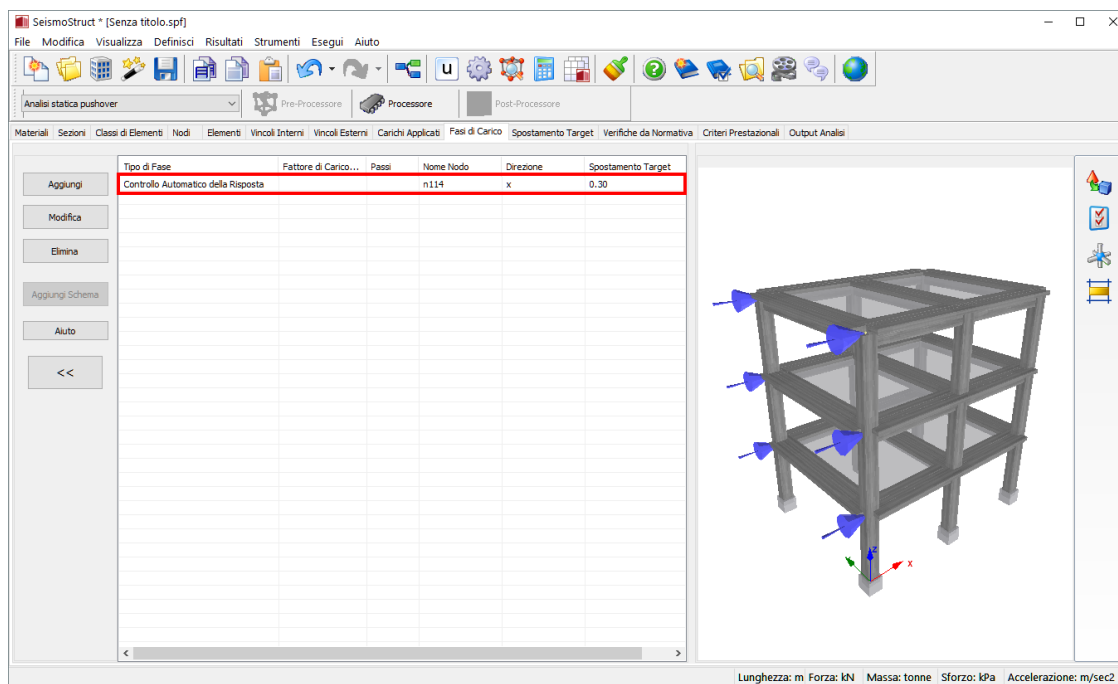

Esempio di Fase di Carico – Controllo Automatico della Risposta

Il programma usa il "grado di libertà target" definito dall'utente come prima quantità di controllo, cambiandola nel momento in cui trova un altro grado di libertà nodale con un più veloce incremento della risposta nominale tangenziale traslazionale (ad esempio una più grande variazione di spostamenti tra due passi consecutivi). In questo modo risulta possibile non solo predire in modo accurato risposte fortemente non lineari quali il fenomeno di "snap-back" e di "snap-through" [es. Crisfield, 1991], ma anche minimizzare i tempi di soluzione dell'analisi: tutto ciò rende questo tipo di fase/soluzione di carico l'opzione preferibile per ottenere stime veloci ed accurate della capacità di forza e spostamento delle strutture.

NOTA 1: Quando si svolge un'analisi pushover con controllo automatico della risposta su un modello non simmetrico, può succedere che il programma inizi applicando il carico in direzione 'negativa', spingendo effettivamente indietro la struttura, piuttosto che in avanti. Questo succede quando la struttura non-simmetrica risulta essere più deformabile/flessibile se "tirata" piuttosto che "spinta". Se l'utente vuole forzare la struttura a deformarsi in una direzione differente, allora deve iniziare l'analisi con una fase di controllo di carico o di risposta e solo successivamente passare ad un controllo automatico della risposta, poiché i gradi di libertà ormai deformati verranno sicuramente scelti come punti di controllo.

NOTA 2: La riduzione automatica e l'aumento del passo di carico possono, talvolta, far sì che i punti della curva forza-spostamento risultino molto irregolari; per questa ragione la curva di risposta può non essere sempre visivamente "adeguata".

Curve Time-history

Nelle analisi time-history sia statiche che dinamiche, oltre che ai carichi permanenti, le strutture sono soggette a carichi transienti, che possono consistere in variazioni di forze/spostamenti nel dominio dello pseudo-tempo (carichi statici time-history) o in variazioni di accelerazioni/forze nel dominio del tempo (carichi dinamici time-history). Mentre il tipo, la direzione, l'intensità e i nodi di applicazione di questi carichi sono definiti nel modulo **Carichi Applicati**, la loro distribuzione di carico, cioè il modo con cui i carichi variano nel tempo (o nello pseudo-tempo) è data dalla storia temporale (curva time-history), definita nel modulo **Curve Time-history**. Quest'ultimo comprende due sezioni correlate:

- Curve di Carico
- Fasi Time-history

The screenshot shows the SeismoStruct software interface. The main workspace is divided into two sections: 'Curve di Carico' and 'Fasi Time-history'. The 'Curve di Carico' section contains a table with the following data:

Nome Curva	Tipo	Descrizione	Valori
crv1	Da File	Imperial_Valley.dat	0.01 -0.0002 0.0...

The 'Fasi Time-history' section contains a table with the following data:

Tempo di Inizio Fase	Tempo di Fine Fase	Passi	Incremento di Tempo dt
0.00	20.00	2000	0.01

At the bottom of the interface, the status bar displays: Lunghezza: m Forza: kN Massa: tonne Sforzo: kPa Accelerazione: m/sec2.

Modulo Curve Time-History


NOTA: Le curve time-history forniscono solo l'andamento temporale dei carichi transienti. La loro intensità è ottenuta come prodotto delle ordinate della storia temporale per il *Moltiplicatore della Curva*, definito nel modulo *Carichi Applicati*. Questo significa che le curve temporali possono essere introdotte in qualsiasi sistema di unità di misura, purché coerente con il *Moltiplicatore della Curva* utilizzato (ad esempio se un accelerogramma è definito in [g] e il sistema di unità adottato dall'utente richiede che i valori di accelerazione siano definiti in mm/sec², allora il corrispondente *Moltiplicatore della Curva* deve essere 9810).

Curve di Carico

Nella sezione **Curve di Carico**, la curva time-history può essere definita sia tramite l'inserimento diretto di coppie di valori tempo-carico (funzione *Crea*) sia tramite la lettura di un file di testo dove è definita la curva di carico (funzione *Carica*).

IMPORTANTE: Il file di testo della curva di carico deve essere nel formato MS-DOS Windows (cioè deve essere salvato come ANSI (encoding) usando il Blocco Note).

Solitamente, l'analisi statica time-history è utilizzata per modellare semplici prove cicliche su provini: in questo caso la curva di carico è sufficientemente semplice e gli utenti possono facilmente definirla direttamente con SeismoStruct con il comando *Crea*. Nel caso dell'analisi dinamica, invece, le curve applicate sono generalmente, anche se non esclusivamente (ad esempio analisi di urti/raffiche di vento), accelerogrammi con i dati raccolti in file di testo, che possono quindi essere inclusi nel programma tramite il comando *Carica*. In ogni caso, ciascuna delle due opzioni di definizione delle storie temporali (*Crea* e *Carica*) può essere usata per entrambi i tipi di analisi.

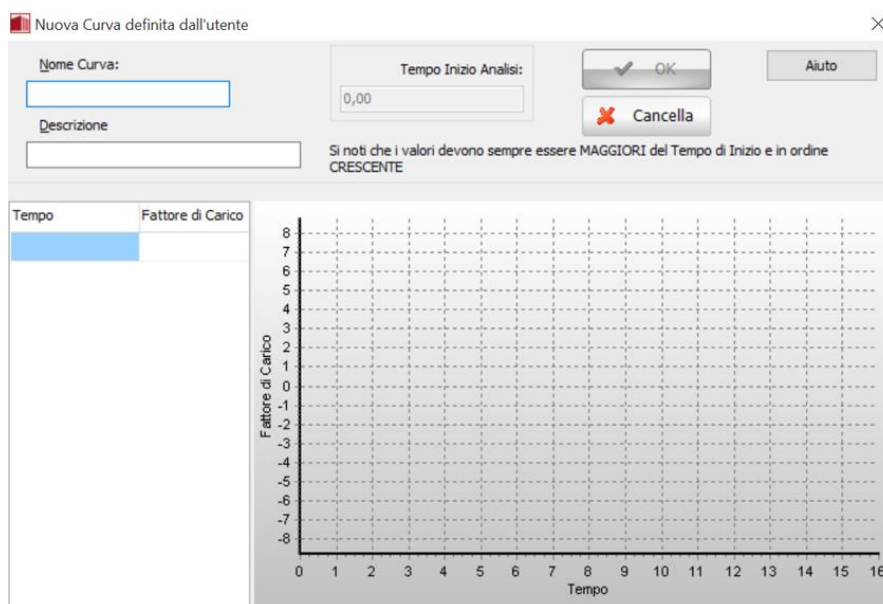

Curve di Carico – Funzione Crea

Parametri File di Input

Nome Curva: Descrizione:

Prima Riga: Valore singolo di Accelerazione per riga

Ultima Riga: Valori di Accelerazione Tempo per riga

Incremento di Tempo dt: Valori multipli di Accelerazione per riga

Fattore di Scala: SMC Format

Ritardo: Peer NGA Format

Colonna Accelerazione:

Colonna Tempo:

Frequenza:

Valori iniziali omissi:


File delle accelerazioni

The Imperial Valley (USA) earthquake of October 15, 1979.
 Source: PEER Strong Motion Database
 Recording station: USGS STATION 5115
 Frequency range: 0.1-40.0 Hz

Time[s]	Accel[g]
0.0000	-0.0002
0.0100	-0.0002
0.0200	-0.0002
0.0300	-0.0002
0.0400	-0.0003
0.0500	-0.0004
0.0600	-0.0005

Riga:1 Pos: 0

Curve di Carico - Parametri File di Input

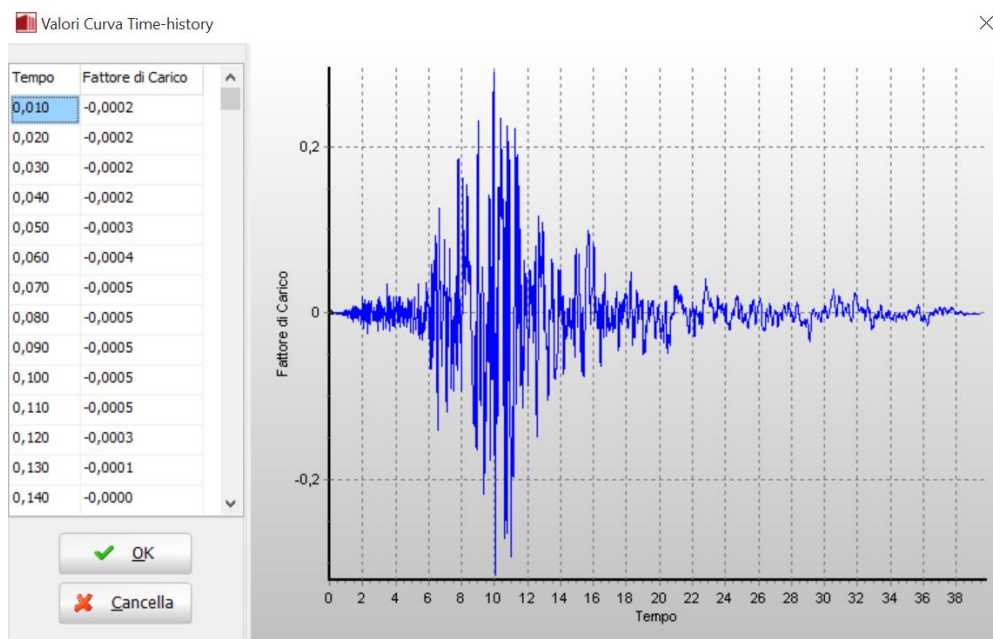

Curve di Carico - Valori Curva Time-history

Il *Tempo di Inizio Analisi*, come dicono le stesse parole, è il tempo a cui ha inizio l'analisi ed è sempre considerato pari a zero: per questa ragione tutte le curve time-history devono presentare un tempo di inizio maggiore di zero. Inoltre, quando le curve devono essere applicate alla struttura in istanti diversi di tempo (ad esempio, input sismici asincroni, oppure due terremoti che colpiscono la stessa struttura in sequenza (in questo caso devo essere usati nodi coincidenti), ecc.), dovrebbe essere usata l'opzione Ritardo per definire il tempo in cui una particolare storia di carico, introdotta tramite un file di testo, inizia ad essere applicata alla struttura. In altre parole, non c'è bisogno che l'utente cambi

manualmente i dati della storia di carico per introdurre un ritardo nella sua applicazione, il programma è in grado di farlo automaticamente.

Qualora ci fossero delle incertezze riguardo ai parametri del file contenente la storia di carico (colonna tempo, colonna accelerazione, prima riga, ultima riga), l'utente può utilizzare l'opzione *Visualizza File di Testo* che permette appunto di visualizzare il file. Dopo che la time-history è stata caricata nel programma, i parametri sopra elencati possono ancora essere modificati (ad esempio se dopo aver caricato un file di 5000 righe ci si accorge che solo le prime mille sono di interesse). Il pulsante *Aggiorna Vista* può essere usato per visualizzare nel grafico i risultati delle modifiche apportate.


NOTA 1: Un massimo di 260,000 punti possono essere definiti per ciascuna curva.

NOTA 2: Dopo aver caricato la curva time-history tramite un file di testo, quest'ultimo può essere rimosso, in quanto i punti della curva sono salvati nello stesso file di progetto.

NOTA 3: Per aiutare gli utenti alle prime armi, nella cartella di installazione del programma viene fornito un gruppo di otto accelerogrammi, normalizzati rispetto a [g], ai quali l'utente può accedere automaticamente premendo il pulsante *Seleziona File*. Gli utenti possono anche consultare gli "online strong motion databases" per disporre di accelerogrammi aggiuntivi.

Fasi time-history

Nella sezione **Fasi Time-history**, l'utente ha la possibilità di definire fino a 20 fasi di analisi, ciascuna delle quali può essere suddivisa in un numero differente di passi di analisi definiti esplicitamente dall'utente. Il programma calcola quindi internamente il passo di tempo da usare in ciascuna fase time-history, che risulta pari alla differenza tra il tempo finale di due fasi consecutive diviso per il numero di passi assegnato. Per la prima fase si utilizza la differenza tra il suo tempo finale e il *Tempo di Inizio Analisi* (0.0 sec).

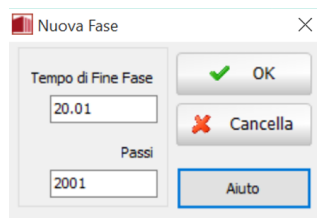

Aggiungere una nuova fase

Nella maggior parte delle applicazioni viene utilizzata una singola fase. Ad ogni modo ci sono casi in cui l'utente può preferire di utilizzare differenti intervalli di tempo in differenti fasi dell'analisi (ad esempio quando viene introdotta una fase di vibrazioni libere fra due terremoti applicati in sequenza alla struttura; o quando al modello vengono applicate rispettivamente una storia di carico a snervamento (di facile convergenza, possono essere usati ampi passi di carico) e una a collasso (di difficile convergenza, devono essere utilizzati piccoli passi di carico)); in questo caso diventa utile la possibilità di poter definire più di una fase di analisi.

Parametri pushover adattiva

Nella pushover adattiva i carichi sono applicati alla struttura in una maniera molto simile al caso della pushover convenzionale. Per questa ragione, agli utenti interessati ad usare l'analisi pushover adattiva si consiglia di consultare innanzitutto il capitolo sulle *Fasi di Carico*, dove si descrive la procedura di applicazione per un'analisi pushover convenzionale. Quest'ultima è da considerarsi applicabile anche nei casi di analisi adattiva notando le seguenti differenze:

- Nella pushover adattiva si richiede che la massa inerziale della struttura sia modellata in modo tale che sia possibile condurre l'analisi agli autovalori (utilizzata per aggiornare il vettore di carico). Inoltre, e solo per il caso della pushover adattiva basata sulle forze, è necessario che la massa sia adeguatamente distribuita in tutti i nodi in cui vengono applicati i carichi incrementali, in modo tale che possano essere calcolate le forze incrementali (ottenute attraverso il prodotto della massa per l'accelerazione). Per l'analisi pushover basata sugli spostamenti questo non è necessario, in quanto i profili degli spostamenti sono ottenuti direttamente dalle analisi agli autovalori.
- Sebbene sia permesso utilizzare valori nominali differenti per i carichi nei diversi nodi, come nella pushover convenzionale, è caldamente consigliato che questi valori abbiano valori nominali uguali (profilo di carico costante) in modo che il carico applicato ad ogni nodo sia completamente determinato dalle caratteristiche modali della struttura e dalla forma spettrale utilizzata.
- Gli schemi/soluzioni di carico del tipo *Controllo Adattivo del Carico* e *Controllo Adattivo della Risposta* sono usati al posto delle fasi di *Controllo del Carico* e *Controllo della Risposta*. I loro dati di input e le loro funzionalità sono identiche; l'unica differenza sta nel fatto che nella pushover adattiva può essere applicata solamente una fase adattiva (controllo di carico o di risposta), al contrario della pushover convenzionale dove possono essere applicate contemporaneamente più fasi di controllo di carico e di risposta. Se l'utente desidera passare da un *Controllo Adattivo del Carico* ad un *Controllo Adattivo della Risposta* o viceversa, deve prima cancellare qualunque di queste due fasi sia già stata definita in modo che l'opzione alternativa sia resa disponibile nella finestra di dialogo *Aggiungi Nuova Fase*.


Essendo un metodo di analisi statica avanzato, la pushover adattiva richiede la definizione di ulteriori parametri, inclusi nel modulo **Parametri Adattivi**. Questi parametri sono:

Tipo di scalatura

Il vettore di scala modale normalizzato, usato per determinare la forma del vettore di carico (o del vettore di carico incrementale) a ciascun passo, può essere ottenuto usando tre approcci distinti:

1. **Scalatura basata sulle forze.** Il vettore di scala riflette la distribuzione modale della forza ad ogni passo;
2. **Scalatura basata sugli spostamenti.** Il vettore di scala riflette la distribuzione modale dello spostamento ad ogni passo;
3. **Scalatura basata sul drift interpiano.** Il vettore di scala riflette la distribuzione modale dello spostamento interpiano ad ogni passo).

NOTA: Quest'ultimo approccio non può essere utilizzato nelle analisi pushover adattive 3D e richiede che gli spostamenti laterali nominali siano introdotti in sequenza (il carico del piano terra deve essere definito per primo, seguito dal carico nominale in spostamento del secondo piano e così via).

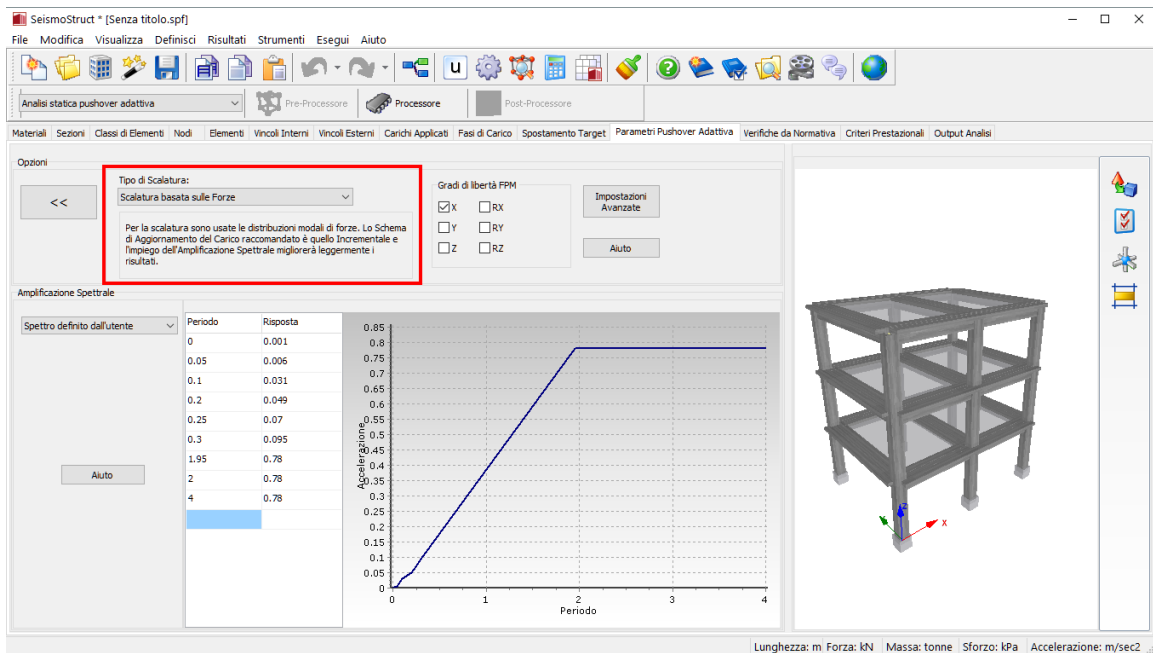


Selezione del tipo di scalatura

Direzione dell'azione sismica (Gradi di libertà FPM)

L'utente ha la possibilità di specificare la direzione dell'evento sismico da considerare nel calcolo del fattore di partecipazione dei modi (che sono poi impiegati nel calcolo del vettore di scala modale).

Per l'analisi pushover adattiva 3D può essere conveniente utilizzare più di un grado di libertà traslazionale (ad esempio X & Y) o, altrimenti, usare i gradi di libertà rotazionali [es. Meireles et al., 2006].

Nel caso più comune di analisi 2D, verrà scelto un solo grado di libertà traslazionale, solitamente X.

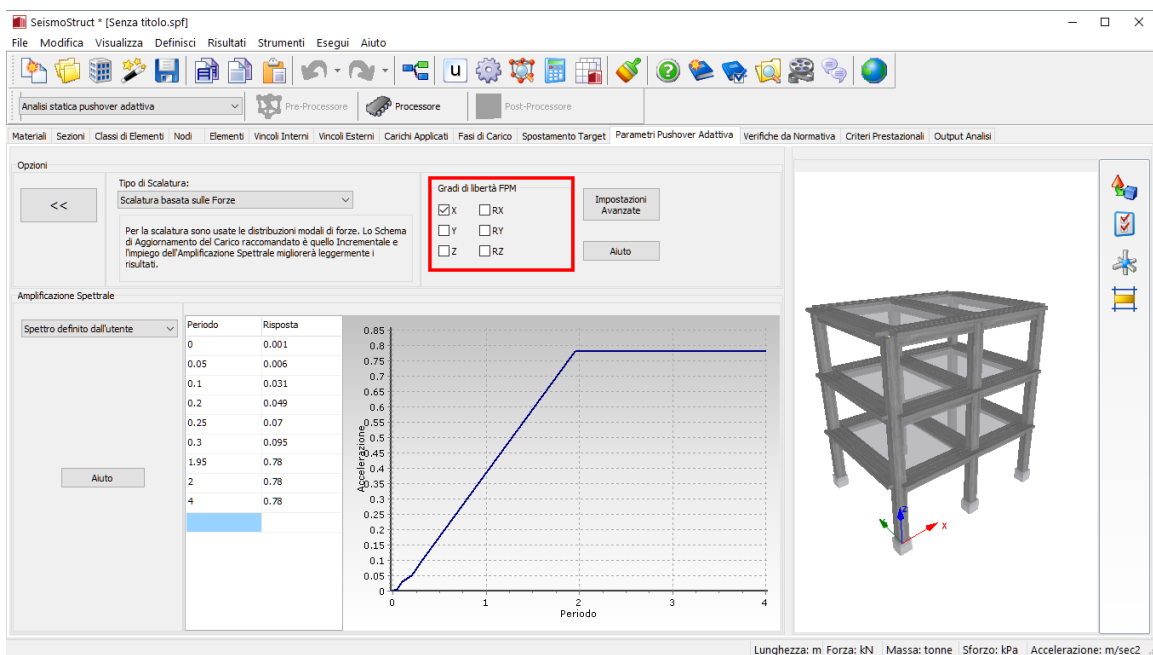


Assegnazione della direzione dell'azione sismica

Amplificazione spettrale

Come precedentemente citato, l'effetto che l'amplificazione spettrale può avere sulla combinazione delle differenti soluzioni del vettore di carico modale può essere preso o meno in considerazione attraverso la scelta di una delle tre opzioni disponibili in questo modulo:

- **Nessuna Amplificazione Spettrale.** Il fattore di scala del profilo di distribuzione del vettore di carico dipende soltanto dalle caratteristiche modali della struttura ad ogni passo di carico.
- **Accelerogramma Definito.** L'utente introduce un accelerogramma e definisce il livello di smorzamento viscoso che il programma utilizza per calcolare automaticamente uno spettro di risposta (assunto costante durante l'analisi) in accelerazione (quando si utilizza una scalatura basata sulle forze) o in spostamento (quando si utilizza una scalatura basata sugli spostamenti o sul drift). Si noti che di default lo spettro di risposta risultante viene mostrato all'utente a differenza dell'accelerogramma che però può comunque essere visualizzato premendo sul pulsante *Accelerogramma*.
- **Spettro definito dall'utente.** Le coppie di valori periodo e spostamento/accelerazione di risposta possono essere direttamente introdotte dall'utente in una tabella di input. Questa opzione è di solito utilizzata per introdurre gli spettri definiti dalle normative e si noti che, come in tutti i moduli di SeismoStruct, in alternativa alla scrittura diretta dei dati, la lista dei valori può essere copiata da una qualunque altra applicazione di Windows.

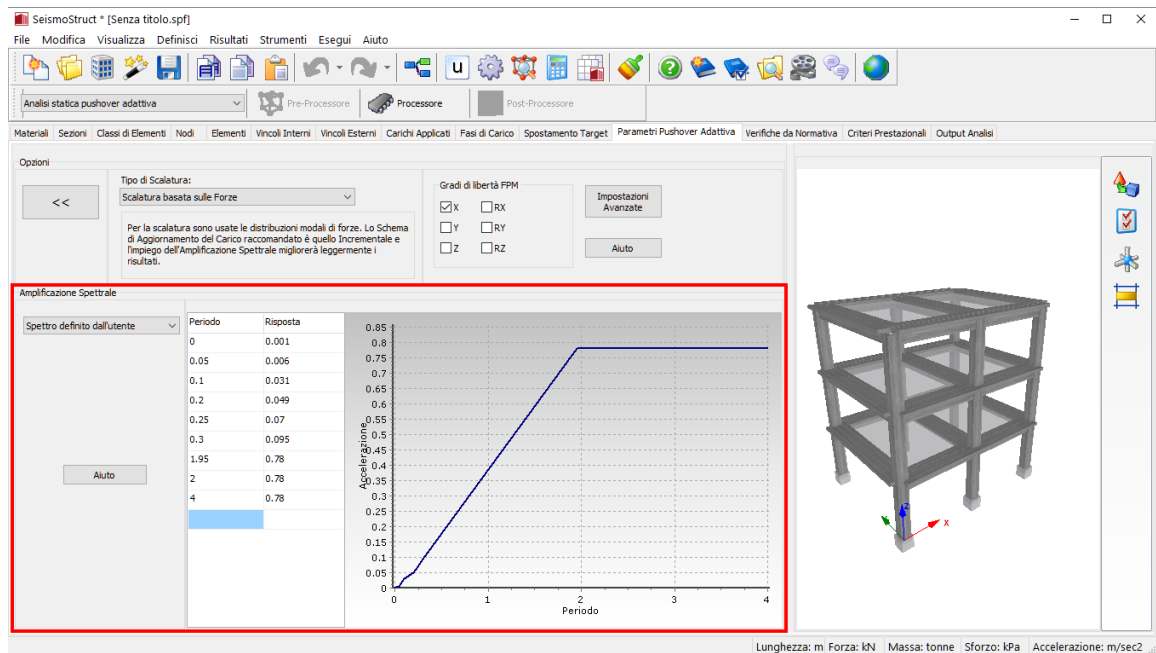

Amplificazione Spettrale

IMPORTANTE: Premendo sul pulsante *Impostazioni Avanzate*, l'utente può definire parametri aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente citati.

Parametri IDA

Nell' *Analisi Incrementale Dinamica (IDA)* le strutture sono soggette ad una successione di carichi transienti che solitamente consistono in accelerazioni di intensità crescente, come descritto in *Appendice B > Analisi dinamica incrementale*. Chi fosse interessato ad usare questo tipo di analisi è caldamente invitato a consultare prima la sezione **Curve Time-history** dove viene descritta la procedura di applicazione dei carichi per un'analisi dinamica time-history. Tale procedura è

applicabile completamente ai casi IDA, ricordando che bisogna però definire ulteriori parametri aggiuntivi inclusi nel modulo **Parametri IDA**. Questi parametri sono:

Fattori di Scala

Ciascuna analisi time-history eseguita in una IDA è condotta per una data intensità dell'input sismico, determinata come prodotto dei *Fattori di Scala* con l'accelerogramma introdotto dall'utente. Di solito l'input sismico è scalato incrementalmente nel tempo da un basso valore cui corrisponde una risposta elastica della struttura fino ad un elevato valore cui corrisponde il raggiungimento di un predefinito stato limite di post-snervamento.

Si possono usare distribuzioni fisse e/o variabili del fattore di scala, sia in modo separato che combinato. Con le distribuzioni fisse (*Step Inizio-Fine*), l'utente definisce il fattore di scala iniziale che viene applicato nella prima analisi, il fattore di scala finale che viene applicato nell'ultima analisi e il passo di incremento del fattore di scala che è utilizzato per definire i fattori di scala uniformemente spaziatati da applicare alle storie temporali intermedie. Con una distribuzione variabile (*Fattori di Scala Distinti*), invece, si possono utilizzare sequenze di fattori di scala non uniformemente spaziatati: in questo caso l'utente deve esplicitamente definire tutti i fattori di scala che devono essere considerati durante l'analisi incrementale dinamica (a meno che non si usino in contemporanea la distribuzione variabile e quella fissa, nel qual caso devono essere definiti solo i fattori non in sequenza).

Curva Pushover Dinamica

Quando si conduce un'Analisi Dinamica Incrementale, l'utente è spesso interessato ad ottenere la cosiddetta *Curva Pushover Dinamica* (o *Inviluppo IDA*), che consiste in un diagramma dei valori di picco del taglio alla base in funzione degli spostamenti massimi di un punto, generalmente in sommità, così come vengono ottenuti in ciascuna analisi dinamica. È possibile definire esplicitamente quali nodi devono essere considerati in ciascuna analisi dinamica per il calcolo del massimo spostamento relativo (differenza tra i valori di spostamento assoluto di due nodi definiti dall'utente, di cui il secondo solitamente coincide con un nodo vincolato alla base).


Anche il grado di libertà di interesse è definito in modo esplicito dall'utente, così come l'intervallo di tempo nell'intorno del massimo valore di spostamento relativo in cui cercare il corrispondente valore di picco del taglio alla base (o viceversa) nel caso in cui l'utente fosse interessato ad ottenere una curva di valori di picco del taglio e spostamenti corrispondenti, piuttosto che una curva di coppie di valori di picco di spostamento e di taglio non necessariamente correlati.

NOTA: Solitamente il comportamento delle strutture nel loro range di risposta elastico può essere rappresentato tramite l'uso di 2-3 coppie di punti spostamento-taglio ben distanziate fra loro. Nella zona di post-snervamento, invece, è richiesta una rappresentazione più fitta della curva inviluppo. In tali casi l'utente può trovare utile impiegare una combinazione di entrambe le distribuzioni di carico, fissa e variabile, in cui 2-3 Fattori di Scala Distinti vengono utilizzati per la parte di risposta elastica, mentre l'intervallo di valori start-end-step è utilizzato per la fase di risposta inelastica.

Parametri RSA

L'Analisi con Spettro di Risposta (RSA) è un metodo di analisi elastico-lineare, pseudo-dinamico, statistico, che fornisce i valori di picco delle quantità di risposta, quali forze e deformazioni, di una struttura soggetta ad azione sismica, come descritto nell'*Appendice B - Analisi con Spettro di Risposta*.

Nella RSA gli utenti sono invitati a fornire come input lo spettro di risposta e la/e combinazione/i di carico sismica/che (s) per le quali la RSA dovrà fornire i risultati. Questo spettro è impiegato sia per le due direzioni sismiche orizzontali (EX, EY) che per la direzione verticale (EZ).

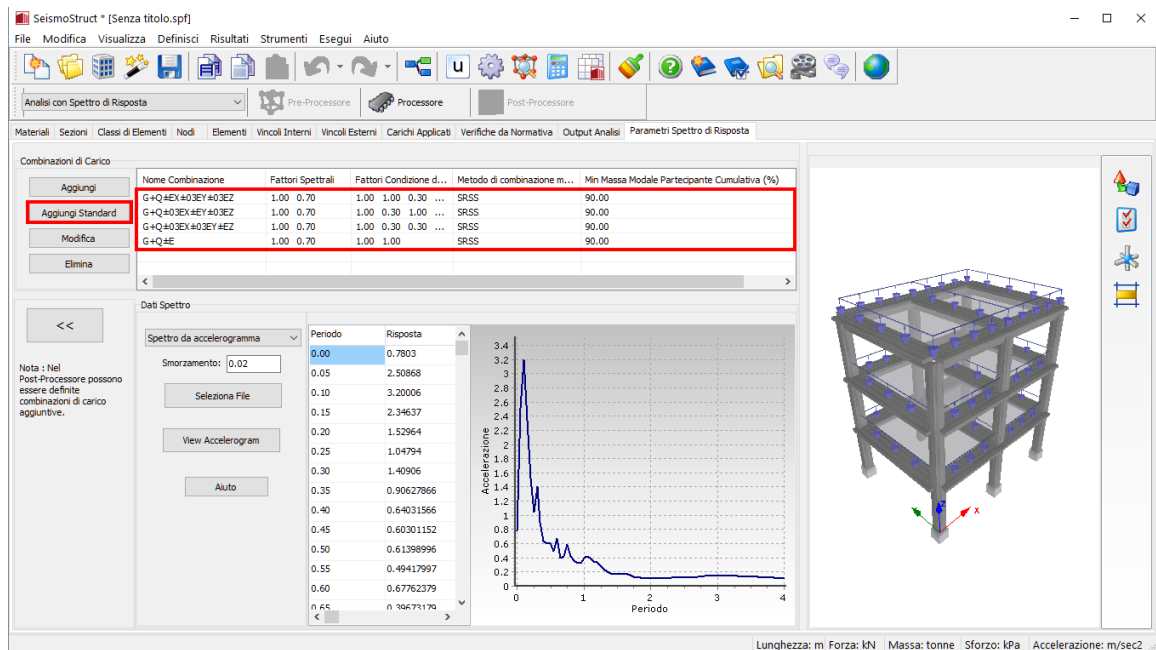

Modulo Parametri RSA

Combinazioni di carico

Nel modulo delle combinazioni di carico possono essere definiti diversi **fattori dello spettro di risposta** tra le direzioni orizzontali e verticale. Deve, poi, essere specificata la **regola di combinazione modale** (ABSSUM, SRSS, CQC), così come devono essere indicati i modi che devono essere combinati, in termini di accumulazione della massa partecipante modale. Gli utenti possono definire una percentuale di massa cumulativa minima e il programma seleziona il numero appropriato di modi in grado di mobilitare il quantitativo maggiore di massa modale, fino al raggiungimento della percentuale cumulativa target per ciascuna direzione sismica.

Per ciascuna condizione di carico (G, Q e ±E) gli utenti sono chiamati a definire i fattori per i carichi statici gravitazionali e variabili (f_{G+Q}) e i fattori per il carico sismico (f_E). Le direzioni del carico sismico possono essere combinate linearmente ($E = \pm EX \pm EY \pm EZ$) con diversi fattori per direzione (f_{EX} , f_{EY} , f_{EZ}) oppure con la regola SRSS ($E = \pm \sqrt{EX^2 + EY^2 + EZ^2}$). Si prega di notare che i carichi gravitazionali hanno un segno algebrico esplicitamente definito, mentre per i carichi sismici sono tenuti in considerazione entrambi i segni per ciascuna direzione. Di conseguenza, i risultati delle combinazioni di carico RSA, in termini di qualsiasi quantità di risposta, sono presentati come involuppi.

NOTA: Con il pulsante *Aggiungi Combinazioni Standard* possono essere introdotte combinazioni di carico definite sulla base della normativa e pronte all'uso. Le combinazioni consistono in carichi gravitazionali + variabili, più il 100% delle forze sismiche prescritte in una direzione e il 30% nelle direzioni perpendicolari, una combinazione per ogni direzione sismica. Inoltre è prevista anche una combinazione dei carichi gravitazionali + variabili, più il 100% delle forze sismiche.

Nome Combinazione

Combinazione Modale

Metodo di combinazione modale: SRSS

Min Massa Modale Partecipante Cumulativa (%): 90

Fattori Spettro di Risposta

Fattore di Accelerazione lungo le Componenti Sismiche Orizzontali: 1

Fattore di Accelerazione lungo le Componenti Sismiche Verticali: 0.7

Fattori Combinazione di Carico

Metodo di Combinazione delle Componenti Sismiche: LINEARE

G+Q: 1 ±EX: 1 ±EY: 0 ±EZ: 0

Finestra Combinazioni di Carico

Dati Spettrali


Lo spettro di risposta può essere definito direttamente dall'utente oppure può essere calcolato a partire da un dato accelerogramma.

- **Accelerogramma Definito.** L'utente introduce un accelerogramma e definisce il livello di smorzamento viscoso che il programma utilizza per calcolare automaticamente lo spettro. Lo spettro di risposta risultante viene mostrato all'utente a differenza dell'accelerogramma che può comunque essere visualizzato premendo sul pulsante *Accelerogramma*.
- **Spettro definito dall'utente.** Le coppie di valori periodo e accelerazione di risposta possono essere direttamente introdotte dall'utente in una tabella di input. Questa opzione è di solito utilizzata per introdurre gli spettri definiti dalle normative e si noti che, come in tutti i moduli di SeismoStruct, in alternativa alla scrittura diretta dei dati, la lista dei valori può essere copiata da una qualunque altra applicazione di Windows.


SPOSTAMENTO TARGET

Nel caso dell'analisi pushover (convenzionale o adattiva) gli utenti possono scegliere di effettuare il calcolo automatico dello spostamento target. Se la casella Calcolo Spostamento Target è selezionata, prima dell'analisi pushover verrà effettuata un'analisi agli autovalori. Per il calcolo dello Spostamento Target devono essere definiti i seguenti parametri:

1. **Normativa impiegata;** le possibili opzioni: Eurocodice 8-Parte 3, ASCE 41-17 (Normativa Americana per la Valutazione Sismica e Adeguamento degli Edifici Esistenti), NTC-18 (Normativa Nazionale Italiana), NTC-08 (Normativa Nazionale Italiana), KANEPE (Normativa Greca sugli Interventi Antisismici) e TBDY (Normativa Turca per la Valutazione degli Edifici). Informazioni aggiuntive riguardanti i codici impiegati possono essere trovate nell'Appendice H;
2. **Nodo di Controllo e Direzione di Controllo;** nel caso in cui venga utilizzato il Modellatore Edifici o lo strumento *Wizard*, questi parametri vengono automaticamente assegnati;
3. Gli **Stati Limite** (o Livelli Prestazionali nel caso di ASCE 41-17 e TBDY) e gli Obiettivi Prestazionali nel caso di KANEPE), per i quali si intende calcolare lo Spostamento Target;
4. Lo **spettro di risposta elastico**, come specificato nella normativa selezionata; devono essere assegnati (i) l'accelerazione al suolo di progetto e (ii) gli ulteriori parametri richiesti per generare la forma spettrale

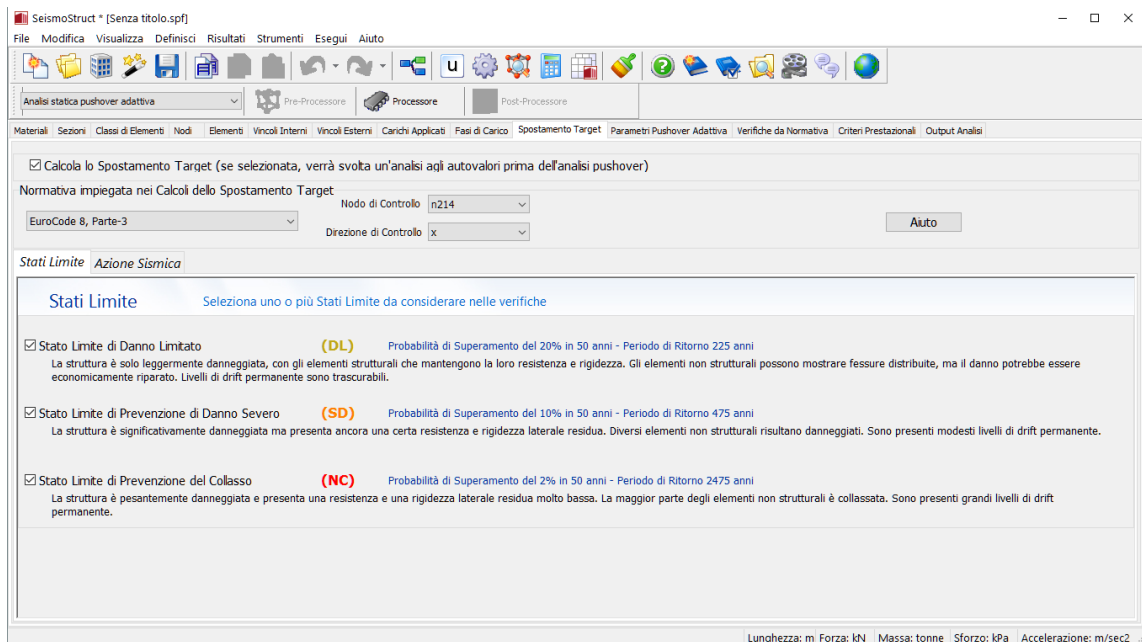

Modulo Spostamento Target – Stati Limite

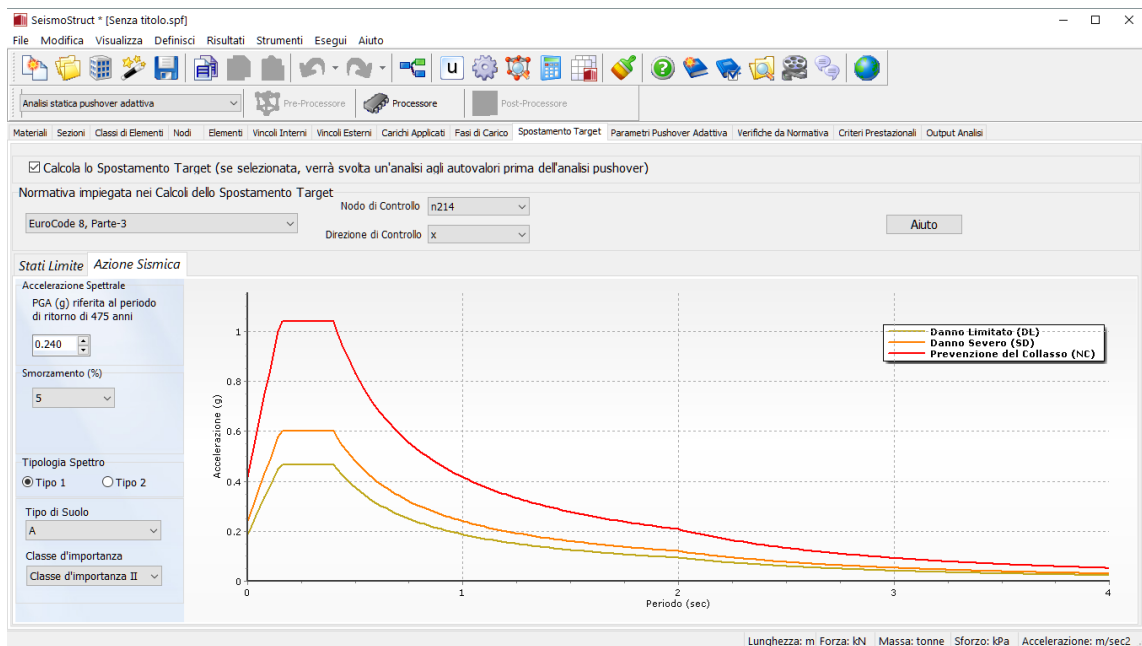

Modulo Spostamento Target – Azione Sismica

VERIFICHE DA NORMATIVA


In questo modulo possono essere selezionate le verifiche da normativa che si intende eseguire per gli elementi strutturali. Per introdurre una verifica gli utenti hanno la necessità di:

1. Definire la Normativa impiegata. Attualmente sono disponibili sei opzioni: Eurocodice 8-Parte 3, ASCE 41-17 (Normativa Americana per la Valutazione Sismica e l'Adeguamento di Edifici Esistenti), NTC-18 (Norme Tecniche per le Costruzioni Italiane – aggiornate al 2018), NTC-08 (Norme Tecniche per le Costruzioni Italiane), KANEPE (Normativa Greca in materia di interventi antisismici) e TBDY (Normativa Turca per la Valutazione Sismica degli Edifici).

Informazioni aggiuntive riguardanti i codici impiegati possono essere trovate nell'Appendice H-Normative;

2. Definire i valori dei Fattori di Sicurezza e le equazioni impiegate nei calcoli, nel caso in cui venga proposta più di una espressione;
3. Selezionare il Livello di Conoscenza corrispondente alle informazioni (dati) disponibili sulla configurazione strutturale;
4. Definire le Proprietà Avanzate dell'Elemento, ossia tutti i parametri che caratterizzano l'elemento che deve essere verificato: classificazione (elemento primario o secondario al fine della resistenza sismica), tipologia e lunghezza di sovrapposizione, dettagli per la resistenza sismica, ecc.;
5. Premere il pulsante 'Aggiungi';
6. Introdurre il nome della verifica;
7. Selezionare, tramite menu a discesa, il tipo di verifica basata sulla normativa (ossia capacità di rotazione alla corda oppure capacità a taglio dell'elemento);
8. Definire gli Stati Limite o i Livelli Prestazionali da utilizzare per verificare gli elementi;
9. Definire gli elementi per i quali si intende svolgere le verifiche;
10. Definire il Degrado di Resistenza che si intende assegnare all'elemento una volta che una particolare verifica da normativa non risulti soddisfatta. L'utente può specificare la resistenza residua come una percentuale della capacità oppure può selezionare di rimuovere completamente l'elemento, o ancora, di mantenere l'elemento senza considerare il degrado della resistenza.
11. Definire il tipo di azione che deve essere intrapresa al raggiungimento di ciascun criterio: (i) interrompere l'analisi e introdurre un avviso nel registro dell'analisi, (ii) mettere in pausa l'analisi e introdurre un avviso nel registro dell'analisi, (iii) lasciar correre l'analisi indisturbata e introdurre un avviso nel registro dell'analisi, (iv) ignorare l'avvenimento, in altre parole rendere inattivo il criterio;
12. Assegnare un colore per abilitare la visualizzazione grafica nel modulo **Visualizzatore della Deformata** del Post-Processore;
13. Selezionare gli effetti visuali del danno, per abilitare la visualizzazione grafica nel modulo **Visualizzatore della Deformata** del Post-Processore.

NOTA: Le normative disponibili dipendono dalla versione di SeismoStruct. Gli utenti possono scegliere la versione con le Normative desiderate.

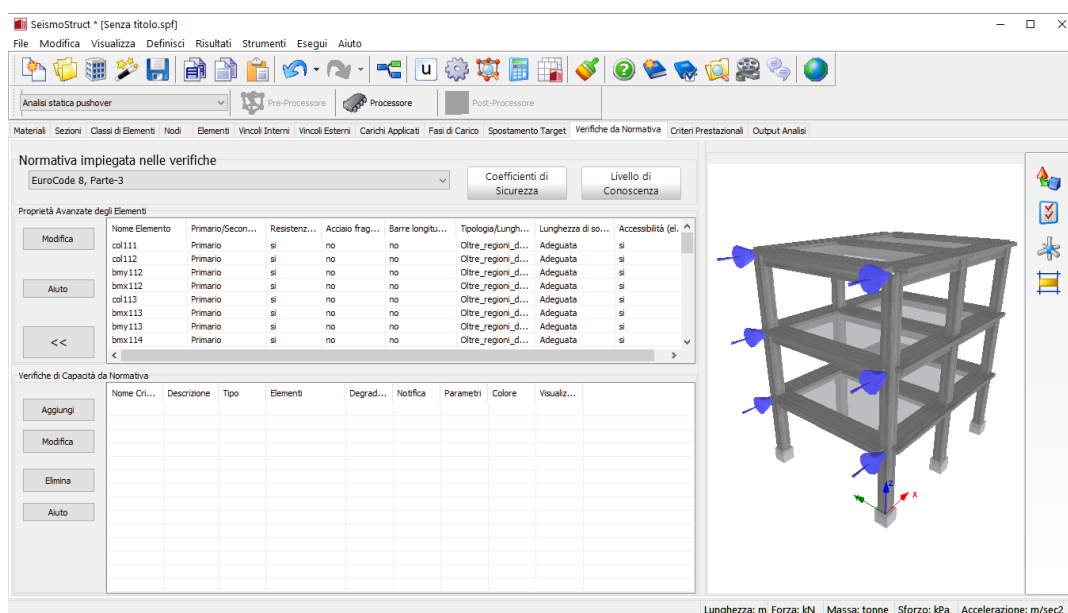

Modulo Verifiche da Normativa

I valori dei fattori di sicurezza e le espressioni di normativa impiegate nelle verifiche possono essere specificati attraverso l'apposita finestra di dialogo che si apre premendo sul pulsante corrispondente. Si precisa che i valori di default dei fattori di sicurezza sono quelli definiti nelle Normative.

Coefficienti di Sicurezza Specifica i valori dei Fattori di Sicurezza utilizzati nelle verifiche

Eurocode 8, Parte-3 | ASCE 41-17 | NTC-08 | NTC-18 | KANEPE, Normativa greca | TBDY

Coefficienti di Sicurezza

Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità a taglio, elementi primari (A.12)	1.150
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità a taglio, elementi secondari (A.12)	1.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni rettangolari e elementi primari (A.1)	1.500
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni rettangolari e elementi secondari (A.1)	1.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u, pl , sezioni rettangolari e elementi primari (A.3)	1.800
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u, pl , sezioni rettangolari e elementi secondari (A.3)	1.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni circolari e elementi primari (A.1)	2.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni circolari e elementi secondari (A.1)	1.000
Fattore Parziale γ_c per calcestruzzo (A.12)	1.500
Fattore Parziale γ_s per acciaio (A.12)	1.150
Fattore γ_{RD} per nodi trave-colonna (EN 1998-1:2004, Sezione 5.5.2.3)	1.200
Fattore Parziale γ_{fd} per materiali composti fibro-rinforzati, FRP (A.33)	1.500

Calcolo della Capacità di Rotazione rispetto alla Corda

Dall'equazione (A.1) Dalle equazioni (A.3) e (A.10) o (A.11)

Calcolo della Rotazione rispetto alla Corda allo Snervamento

Dalle equazioni (A.10.a) e (A.11.a) Dalle equazioni (A.10.b) e (A.11.b)

Ok
Cancella
Impostazioni Predefinite
Imposta come Default

Finestra sui Fattori di Sicurezza


Livello di Conoscenza Selezionare il Livello di Conoscenza sulla base dei dati strutturali disponibili

	Livello di Conoscenza 1	Livello di Conoscenza 2	Livello di Conoscenza 3
Geometria	Da disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione oppure da rilievo ex novo completo	Da disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione oppure da rilievo ex novo completo	Da disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione oppure da rilievo ex novo completo
Dettagli	Da 'progetto simulato' in accordo alle norme dell'epoca e con limitate verifiche in sito	Da disegni costruttivi incompleti e con limitate verifiche in sito oppure da estese verifiche in sito	Da disegni costruttivi completi e con limitate verifiche in sito oppure da esaustive verifiche in sito
Materiali	Da valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca e con limitate prove in sito	Dalle specifiche originali di progetto e con limitate prove in sito oppure da estese prove in sito	Dai certificati di prova originali e con estese prove in sito oppure da esaustive prove in sito
Fattore di Confidenza	CF = 1.35	CF = 1.20	CF = 1.00


Fattore di Confidenza 1.200 Valore personalizzato

Ok
Cancella

Finestra sui Livelli di Conoscenza

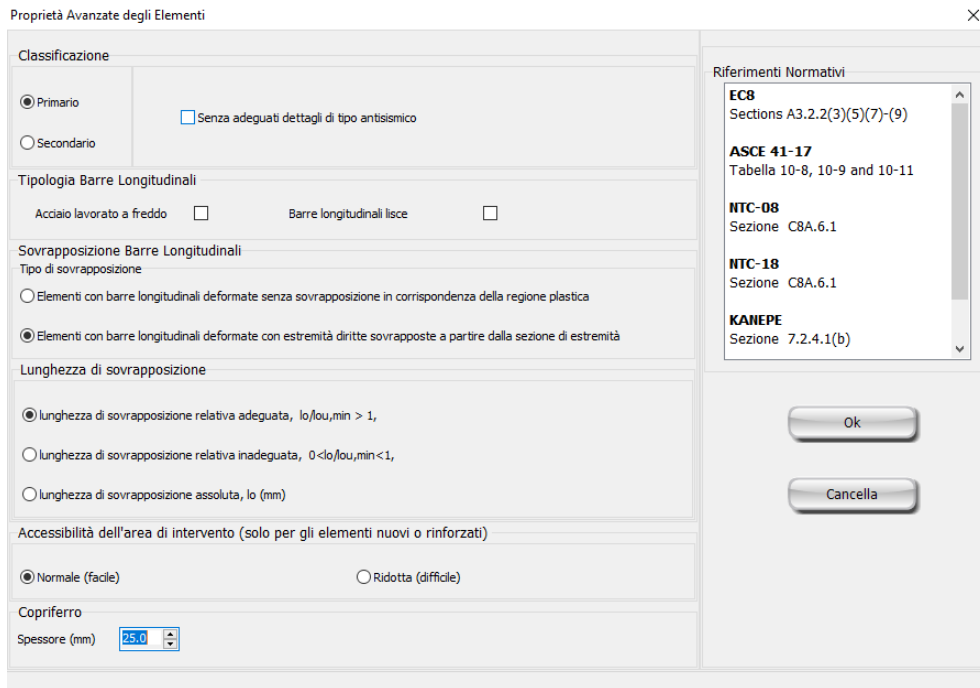


Finestra sulle Proprietà Avanzate dell'Elemento

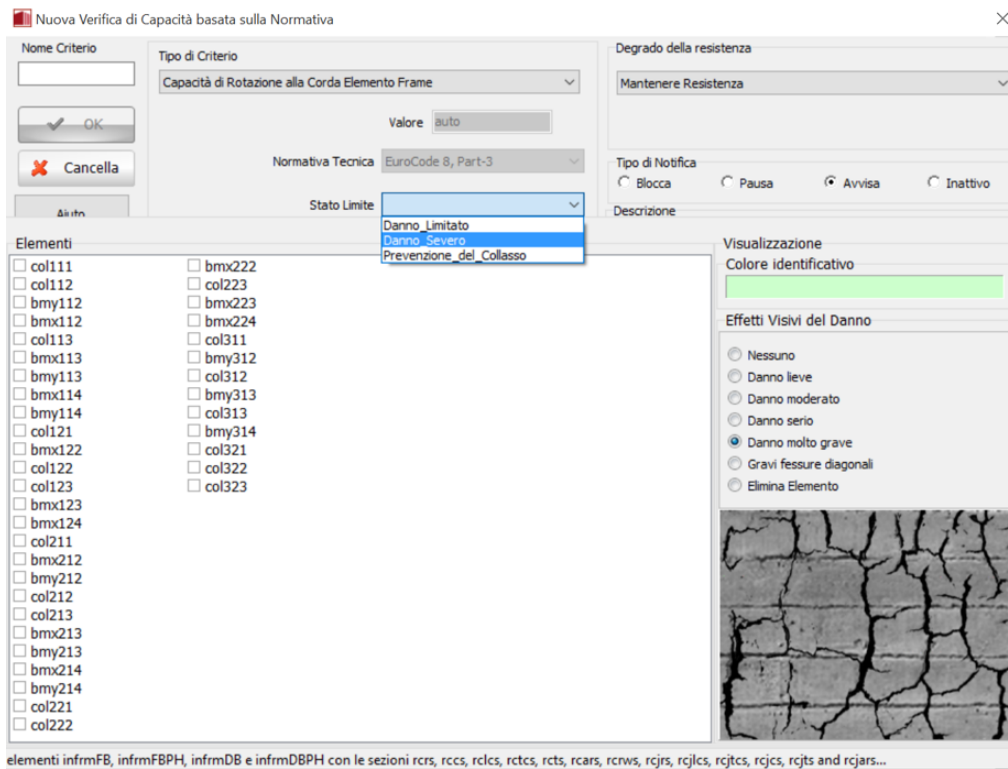

Finestra sulle Verifiche di Capacità da Normativa

CRITERI PRESTAZIONALI

Nell'ambito di una progettazione di tipo prestazionale, è di primaria importanza che analisti ed ingegneri siano in grado di cogliere l'istante in cui vengono raggiunti i diversi stati limite (ad esempio danno non strutturale, danno strutturale, collasso). Ciò può essere fatto efficientemente in SeismoStruct attraverso la definizione di *Criteri Prestazionali*, per cui il raggiungimento di un certo valore di soglia della deformazione del materiale, della curvatura della sezione, della rotazione alla corda dell'elemento e/o del taglio nell'elemento durante l'analisi della struttura viene monitorato automaticamente dal programma.

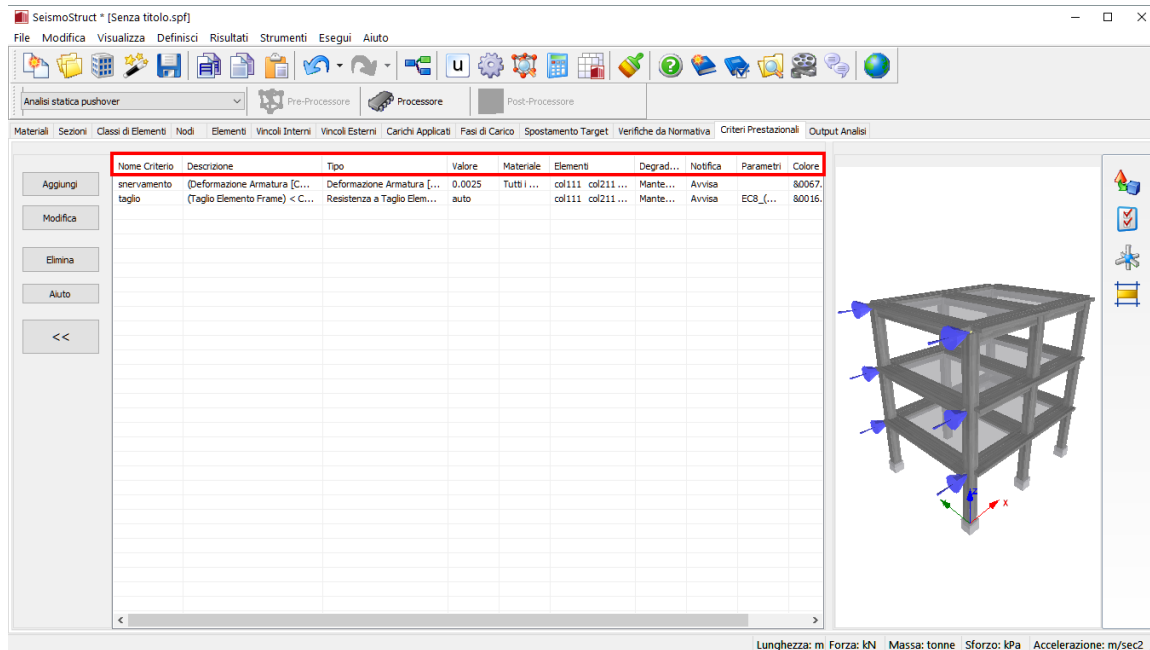


Modulo Criteri Prestazionali

IMPORTANTE: L'introduzione di verifiche di criteri prestazionali durante l'analisi comporta un leggero aumento del tempo di calcolo, per ovvie ragioni.

Per introdurre una data verifica delle prestazioni strutturali l'utente deve:

1. Definire il nome del criterio;
2. Selezionare il tipo di criterio (cioè la quantità di risposta che deve essere controllata: deformazione del materiale, curvatura della sezione, rotazione alla corda, taglio nell'elemento, capacità di rotazione alla corda o resistenza a taglio dell'elemento) dal menu a discesa;
3. Impostare il valore a cui viene raggiunto il criterio prestazionale, nel caso di criteri con limiti definiti dall'utente;
4. Selezionare l'equazione per il calcolo del valore limite, nel caso di criteri con limiti definiti automaticamente; informazioni aggiuntive sulle equazioni impiegati possono essere trovate nell'Appendice H - Normative;
5. Definire gli elementi inelastici trave-colonna a cui si applica il criterio (se è stato selezionato un criterio in termini di deformazioni, l'utente deve selezionare un materiale dal menu a discesa prima di definire gli elementi);
6. Definire il Degrado della Resistenza dell'elemento, quando un certo criterio prestazionale è stato raggiunto. L'utente può (i) specificare la resistenza residua come una percentuale della capacità, (ii) selezionare di rimuovere completamente l'elemento oppure (iii) mantenere l'elemento senza considerare il degrado della resistenza.

7. Definire il tipo di azione che deve essere intrapresa al raggiungimento di ciascun criterio: (i) interrompere l'analisi e introdurre un avviso nel registro dell'analisi, (ii) mettere in pausa l'analisi e introdurre un avviso nel registro dell'analisi, (iii) lasciar correre l'analisi indisturbata e introdurre un avviso nel registro dell'analisi, (iv) ignorare l'avvenimento, in altre parole rendere inattivo il criterio;
8. Assegnare un colore per abilitare la visualizzazione grafica nel modulo **Visualizzatore Deformato** del Post-Processore;
9. Selezionare gli effetti visuali del danno, per abilitare la visualizzazione grafica nel modulo **Visualizzatore della Deformato** del Post-Processore.

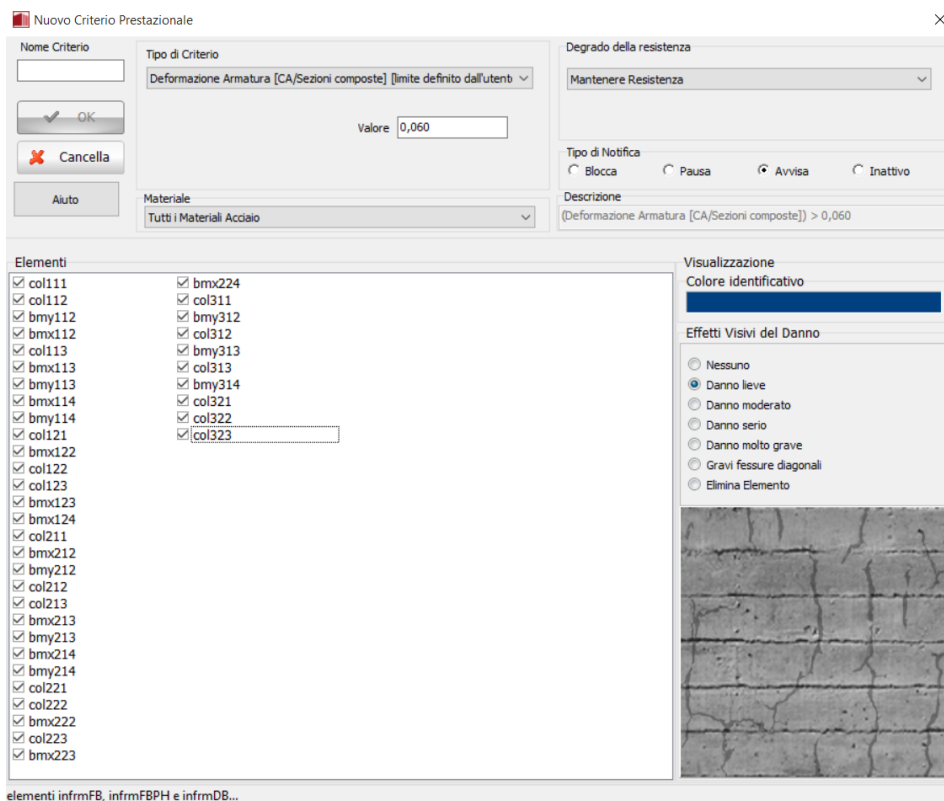

Selezione del tipo di criterio

IMPORTANTE: Gli utenti devono prestare attenzione nella definizione del degrado della resistenza, poiché tale scelta può condurre ad instabilità numeriche.

Tipo di criterio

I tipi di criteri da usare dipendono chiaramente dall'obiettivo dell'utente. Comunque, nel contesto di un approccio alla modellazione di tipo a fibre, come è quella implementata in SeismoStruct, le deformazioni del materiale costituiscono solitamente il miglior parametro per l'identificazione dello stato prestazionale di una data struttura. I criteri disponibili a proposito delle deformazioni dei materiali sono:

- **Fessurazione degli elementi strutturali.** Può essere individuata controllando quando si verificano deformazioni (positive) nel calcestruzzo maggiori del rapporto fra la resistenza a trazione e la rigidezza iniziale del materiale calcestruzzo. [valore tipico: +0.0001];

- **Espulsione del copriferro.** Può essere individuata controllando se le deformazioni (negative) del copriferro sono maggiori della deformazione ultima a schiacciamento del calcestruzzo non confinato. [valore tipico: -0.002];
- **Rottura per schiacciamento del calcestruzzo confinato.** Può essere verificata selezionando la casella "Verifica solo l'Anima" e controllando che le deformazioni (negative) non superino il valore della deformazione ultima a schiacciamento del calcestruzzo confinato. [valore tipico: -0.006];
- **Snervamento dell'acciaio.** Può essere identificato verificando che le deformazioni (positive) dell'acciaio non siano superiori al rapporto fra la resistenza a snervamento e modulo elastico del materiale acciaio. [valore tipico: + 0.0025];
- **Rottura dell'acciaio.** Può essere identificata verificando che le deformazioni (positive) dell'acciaio non siano superiori alla deformazione di rottura. [valore tipico: +0.060].

In alternativa, o in aggiunta, le curvature delle sezioni e/o le rotazioni alla corda possono essere facilmente utilizzate nella verifica di numerosi stati limite, nel qual caso l'utente deve riferirsi alla letteratura disponibile per un'indicazione sui valori di curvatura/rotazione da impiegare [ad esempio Priestley, 2003]. Inoltre, è anche possibile monitorare l'eventualità che la capacità a taglio degli elementi trave-colonna sia superata dalla domanda, tramite la definizione di uno o più valori di soglia del taglio.

Infine, possono essere introdotte le verifiche sulla **capacità a snervamento di rotazione alla corda**, sulla **capacità (ultima) di rotazione alla corda** e sulla **capacità a tagli** dell'elemento, con cui il programma calcola automaticamente la capacità degli elementi durante l'analisi, in accordo con le equazioni selezionate proposte dalle Normative disponibili all'interno del programma (Eurocodici, ASCE 41-17, NTC-18, NTC-08, KANEPE e TBDY), e la confronta con la corrispondente domanda.


NOTA 1: Se si introduce un valore positivo del criterio, il programma automaticamente considererà una valutazione del tipo "maggiore di"; viceversa, se si introduce un valore negativo del criterio, il programma automaticamente considererà una valutazione del tipo "minore di".


NOTA 2: Le verifiche di deformazioni e curvature sono condotte a livello delle Sezioni d'Integrazione degli elementi selezionati.

NOTA 3: I criteri prestazionali possono solo essere definiti per controllare la risposta degli elementi frame inelastici. Questi possono comunque essere caratterizzati da un materiale elastico: ciò significa che i criteri prestazionali possono anche essere applicati ad elementi con risposta elastica.

NOTA 4: Nel calcolo automatico della capacità degli elementi vengono impiegati i valori medi dei materiali senza considerare i fattori di sicurezza o quelli di confidenza, ossia nel caso dei Criteri Prestazionali con limite definito in modo automatico.

STATISTICHE MODELLO

La funzione *Statistiche Modello*, disponibile dal menu principale del programma (*Visualizza > Statistiche Modello*) o premendo il pulsante , permette di visualizzare un sommario dei dati di input del modello che si sta creando.

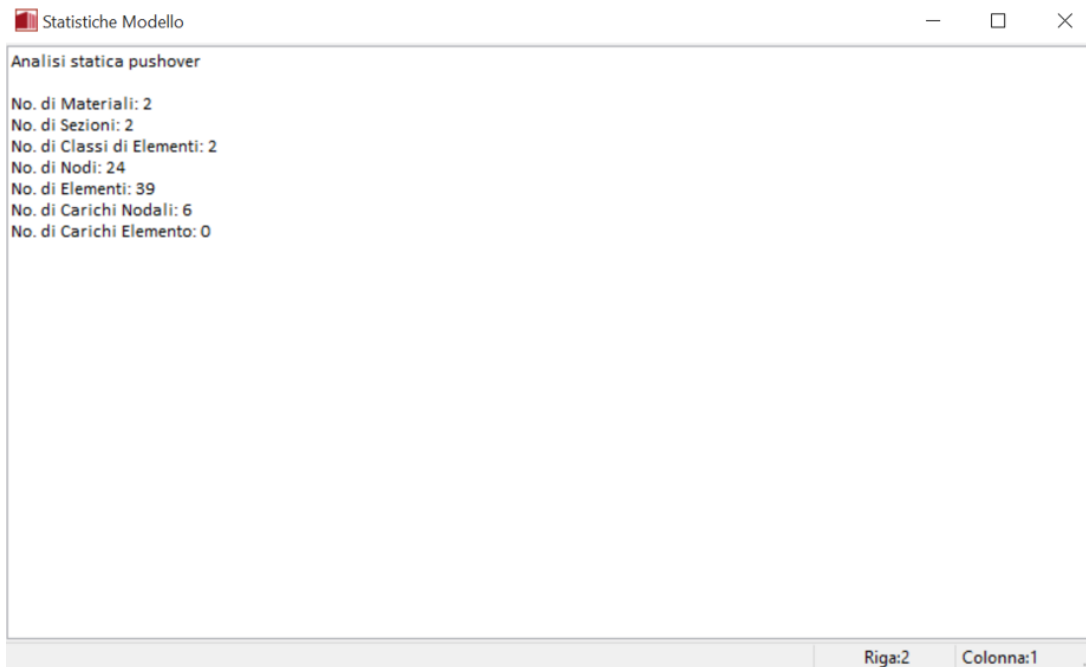


Funzione Statistiche Modello

OUTPUT ANALISI

SeismoStruct, essendo un programma di analisi a fibre, calcola e fornisce come risultati un gran numero di parametri di risposta (come deformazioni, sforzi, curvature, sollecitazioni interne degli elementi, spostamenti nodali, ecc.). Questo può far sorgere due inconvenienti: (i) una certa difficoltà da parte dell'utente nel post-processare i risultati e valutare i diversi livelli di prestazione della struttura, (ii) file di risultati molto grandi (fino a 50 Mb o più, specialmente quando vengono condotte analisi dinamiche su modelli di dimensioni significative).

Nella maggior parte dei casi, l'utente farà uso solamente di una parte di tutti i risultati che vengono prodotti da SeismoStruct, poiché solitamente la risposta di un numero limitato di nodi e/o elementi fornisce sufficienti informazioni sulla risposta e le prestazioni della struttura analizzata. Per questo motivo, nel modulo di **Output Analisi** è data all'utente la possibilità di ridurre gli output dell'analisi al minimo indispensabile riducendo, così, sia lo spazio occupato sul disco fisso, sia il tempo e l'onere del processamento dei risultati.

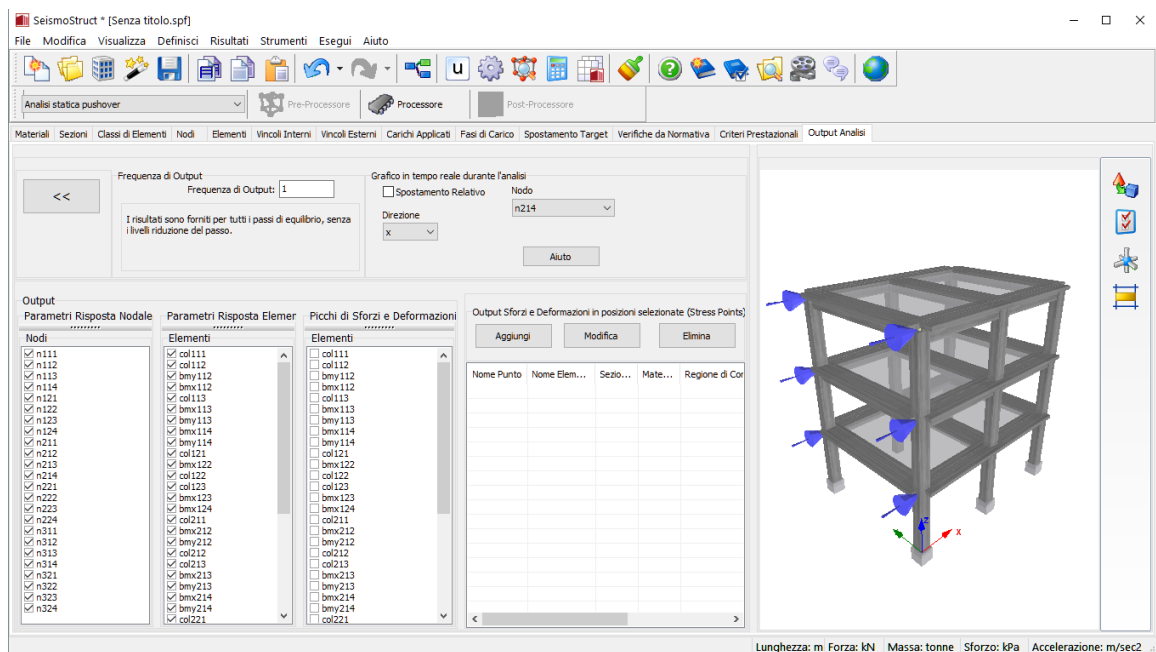

Modulo Output Analisi

Ciò può essere realizzato attraverso le seguenti impostazioni di output:

Frequenza di Output

Se si utilizza un valore nullo della frequenza, allora l'output viene fornito a tutti i passi dell'analisi in cui è stato raggiunto l'equilibrio, inclusi quelli corrispondenti ai livelli di riduzione del passo. Se invece si usa un valore di frequenza pari a uno, allora è omesso il livello di riduzione del passo. Questo è il comportamento di default, poiché l'utente è di solito interessato ad avere i risultati in corrispondenza del numero iniziale di incrementi/passi definito nella fase di pre-processamento. Comunque, se non è questo il caso (ad esempio il carico è stato diviso in un numero molto elevato di incrementi per facilitare la convergenza), allora si può fissare una frequenza di valore n maggiore di 1: in questo caso i risultati saranno forniti ogni n passi equilibrati.

Output Risposta Nodale

L'utente può specificare i nodi per i quali vuole che vengano forniti i parametri della risposta nodale (forze ai vincoli, spostamenti, velocità, accelerazioni). L'utente può selezionare tutti i nodi (o nessuno) con il tasto destro del mouse e scegliendo *Seleziona Tutto* (o *Seleziona Nessuno*) dal menu di scelta rapida che appare. Possono anche essere usati gruppi predefiniti di nodi per facilitare la selezione.

NOTA: Se non vengono scelti tutti i nodi per i risultati, la deformata del modello strutturale non potrà essere visualizzata nel Post-Processore.

Output Forze Elementi

L'utente può specificare gli elementi per cui desidera che vengano forniti i risultati delle sollecitazioni interne (forze assiali/di taglio e momenti flessionali/torsionali). L'utente può selezionare tutti gli elementi (o nessuno) con il tasto destro del mouse e scegliendo *Seleziona Tutto* (o *Seleziona Nessuno*) dal menu di scelta che appare. Possono anche essere usati gruppi predefiniti di elementi per facilitare la selezione.

Output Picchi di Sforzo/Deformazione e Curvatura

L'utente può specificare gli elementi per i quali desidera che siano forniti i risultati in termini di curvatura e valori di picco (massimi e minimi) di sforzi/deformazioni (si noti che questi risultati si riferiscono alle Sezioni d'Integrazione degli elementi frame inelastici). L'utente può selezionare tutti gli elementi (o nessuno) con il tasto destro del mouse e scegliendo *Seleziona Tutto* (o *Seleziona Nessuno*) dal menu di scelta che appare. Possono anche essere usati gruppi predefiniti di elementi per facilitare la selezione.


NOTA: Questa opzione deve essere usata con attenzione in quanto scegliere curvatura e picchi di sforzi/deformazioni per tutti gli elementi di una struttura di dimensioni significative comporta la creazione di file di output di notevoli dimensioni (centinaia di Mb).

Output Sforzi e Deformazioni per le posizioni selezionate

Se l'utente è interessato a seguire le variazioni di sforzo e deformazione di un particolare materiale posizionato in un dato punto della sezione in corrispondenza delle sezioni d'integrazione degli elementi frame inelastici, allora può definire come output gli Stress Point.

Per aggiungere un nuovo 'stress point', l'utente deve seguire le istruzioni elencate nel seguito:


1. Premere il pulsante *Aggiungi*;
2. Assegnare un nome;
3. Selezionare il nome dell'elemento dal menu a discesa;
4. Selezionare la sezione d'integrazione dal menu a discesa;
5. Selezionare graficamente sul plot della sezione l'area che si vuole monitorare. Il materiale e le coordinate della sezione verranno automaticamente determinate dal programma.

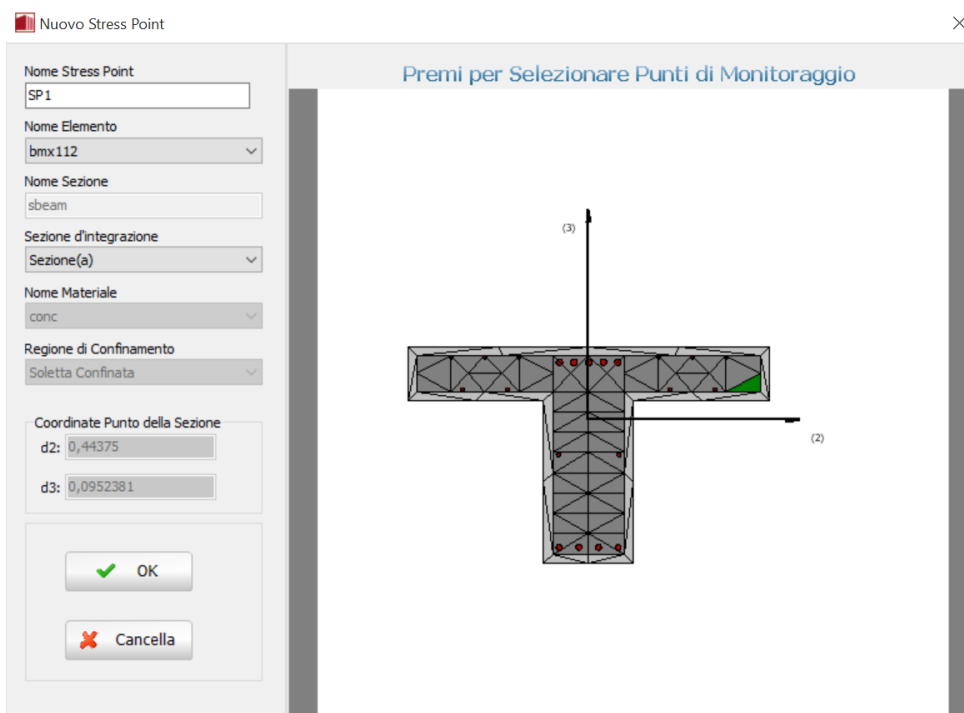


Aggiungere un nuovo stress point

NOTA: Nel modulo Output, c'è anche la possibilità per l'utente di personalizzare secondo le proprie esigenze il grafico dello spostamento in tempo reale che può essere mostrato durante l'analisi della struttura, scegliendo il nodo ed il grado di libertà da considerare. Per una migliore visualizzazione si suggerisce di mantenere i valori di default del programma che rappresentano lo spostamento assoluto in sommità in funzione del taglio alla base, nell'analisi statica, e lo spostamento relativo totale (differenza fra gli spostamenti alla base e in sommità della struttura) in funzione del tempo, per l'analisi dinamica.

Processore

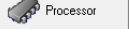Dopo aver completato la fase di pre-processamento, l'utente è pronto per eseguire l'analisi. Ciò avviene nell'area di SeismoStruct denominata **Processore**, accessibile tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti  o selezionando *Esegui > Processore* dal menu principale.

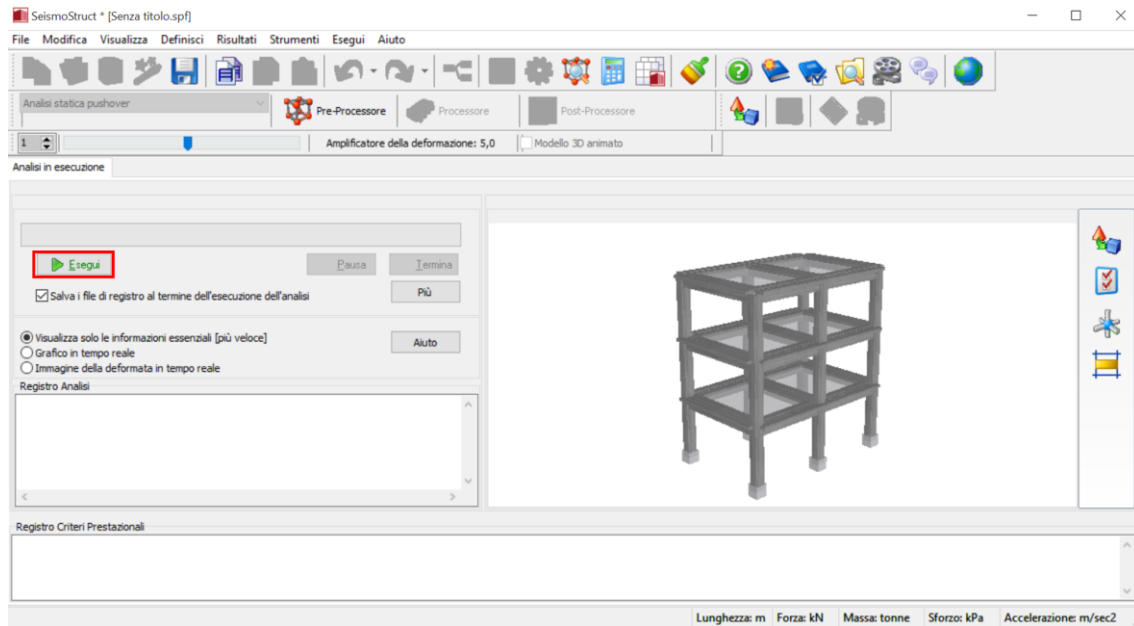


Processore

NOTA: L'analisi simultanea di più modelli (fino a centinaia, l'unico limite è la memoria fisica del computer), ognuno dei quali è sottoposto a carichi simili o diversi (es. accelerogramma), può essere realizzata attraverso la loro definizione all'interno dello stesso file di progetto (*.spf). In questo modo, si può avere un significativo risparmio di tempo nel calcolo, soprattutto quando devono essere analizzati numerosi modelli semplici (ad esempio un sistema 1-GDL), a causa del risparmio nei file di output dei risultati *.srf. Inoltre, l'elaborazione automatica di questi risultati può anche essere ottenuta tramite un opportuno impiego della IDA (con un singolo fattore di carico).

A seconda delle dimensioni della struttura, degli elementi frame selezionati, dei carichi applicati e delle capacità di elaborazione del computer, l'analisi può durare pochi secondi (analisi statica), diversi minuti (analisi time-history) o addirittura ore (analisi time-history di modelli 3D complessi).


Mentre l'analisi procede, una *barra di avanzamento* fornisce all'utente un'indicazione percentuale di quanto velocemente l'analisi stia avanzando. L'utente può, in questo modo, verificare il tempo mancante alla fine del processo e quindi programmare gli altri lavori.

L'analisi può anche essere messa in pausa, in modo che l'utente possa (i) liberare momentaneamente risorse computazionali in modo da portare a compimento un lavoro urgente o (ii) verificare i risultati ottenuti fino a quell'istante, cosa che può essere utile per decidere se vale la pena procedere con una lunga analisi. Se l'utente preme nuovamente sul pulsante *Esegui*, l'analisi potrà essere ripresa.

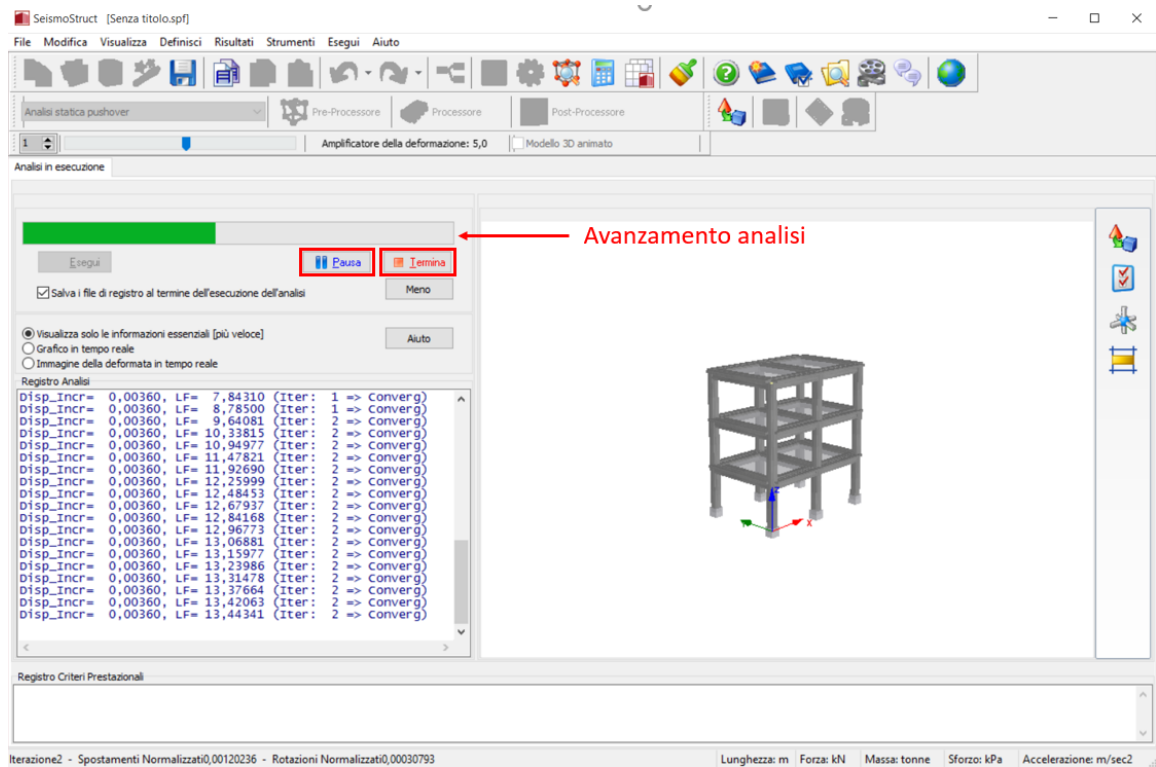

Barra di avanzamento espulsanti "Pausa"/"Stop"

All'utente viene anche mostrato in tempo reale il *Registro di Analisi*, che fornisce le informazioni sull'avanzamento dell'analisi, le condizioni di convergenza (per ogni incremento globale del carico) e il controllo del carico.

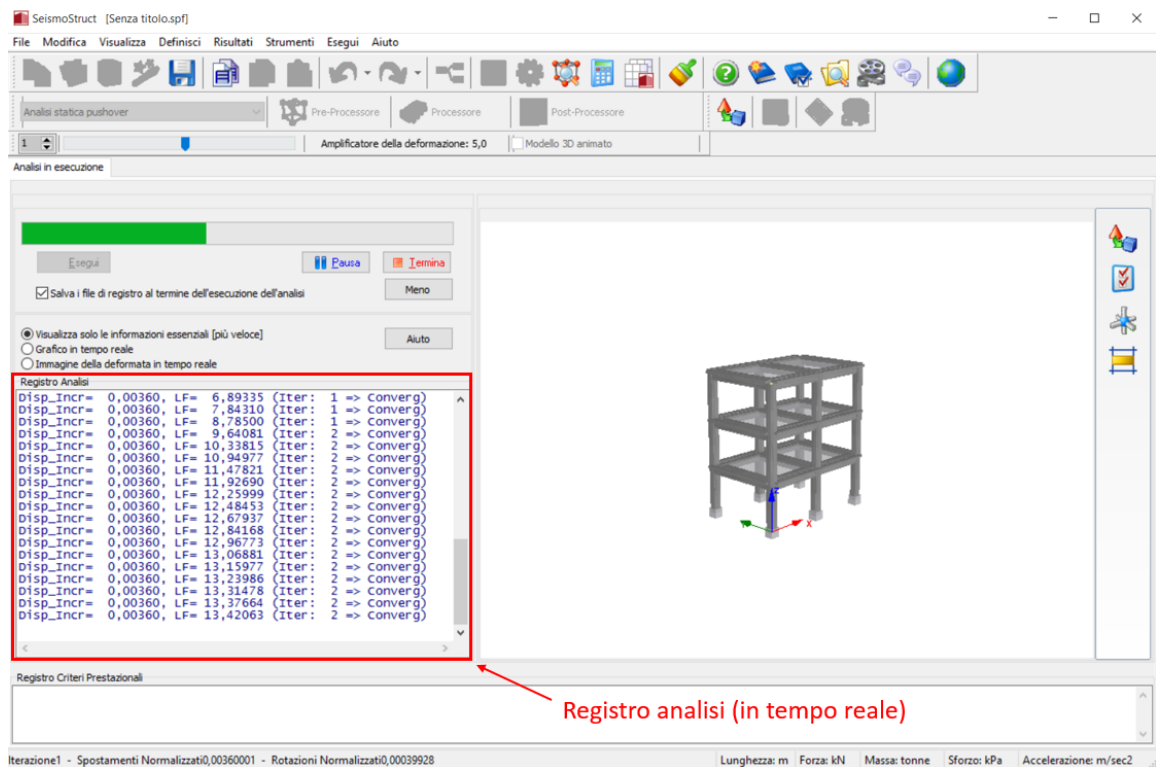

Registro di Analisi in tempo reale

Questo registro è salvato in un file di testo (*.log) che ha lo stesso nome del file di progetto e che indica la data e il tempo in cui l'analisi è stata condotta (quel tipo di informazioni non tecniche che però possono risultare utili). Inoltre, se l'utente ha specificato dei criteri prestazionali da verificare durante l'analisi, allora verranno mostrate in tempo reale le corrispondenti informazioni e salvate nello stesso file *.log.

Nella parte inferiore della finestra, vengono mostrate le *norme di convergenza* al termine di un certo incremento (globale) di carico.

Iterazione1 - Spostamenti Norm0.00360001 - Rotazioni Norm0.0003218

Norme di convergenza


NOTA: Come nel caso del *Registro di Analisi* di cui sopra, queste informazioni non si riferiscono all'incremento del carico locale degli elementi basati sulle forze menzionati in *Impostazioni di Progetto > Elementi*.

Infine, l'utente ha anche la possibilità di visualizzare in tempo reale la curva di capacità (analisi pushover statica) o la storia di spostamento (analisi time-history) di un qualsiasi nodo e corrispondente grado di libertà preselezionato nel modulo **Output**.

The screenshot shows the SeismoStruct software interface. The main window is titled 'SeismoStruct [Senza titolo.spf]'. The menu bar includes 'File', 'Modifica', 'Visualizza', 'Definisci', 'Risultati', 'Strumenti', 'Esegui', and 'Aiuto'. The toolbar contains various icons for file operations and analysis settings. The status bar at the top indicates 'Analisi dinamica time-history', 'Pre-Processore', 'Processore', and 'Post-Processore'. The main workspace is divided into two panes. The left pane, titled 'Registro Analisi', shows a list of analysis results with columns for 'Time', 'dt', and 'Iter'. The right pane, titled 'Grafico in tempo reale', displays a time-history plot of relative displacement versus time. The plot shows a highly oscillatory response starting around time 2.5. The status bar at the bottom provides detailed information about the current iteration and analysis parameters.


Opzione Grafico in tempo reale

In alternativa l'utente può anche scegliere di visualizzare in tempo reale la deformata della struttura (si vedano le impostazioni del *Visualizzatore della Deformata*).

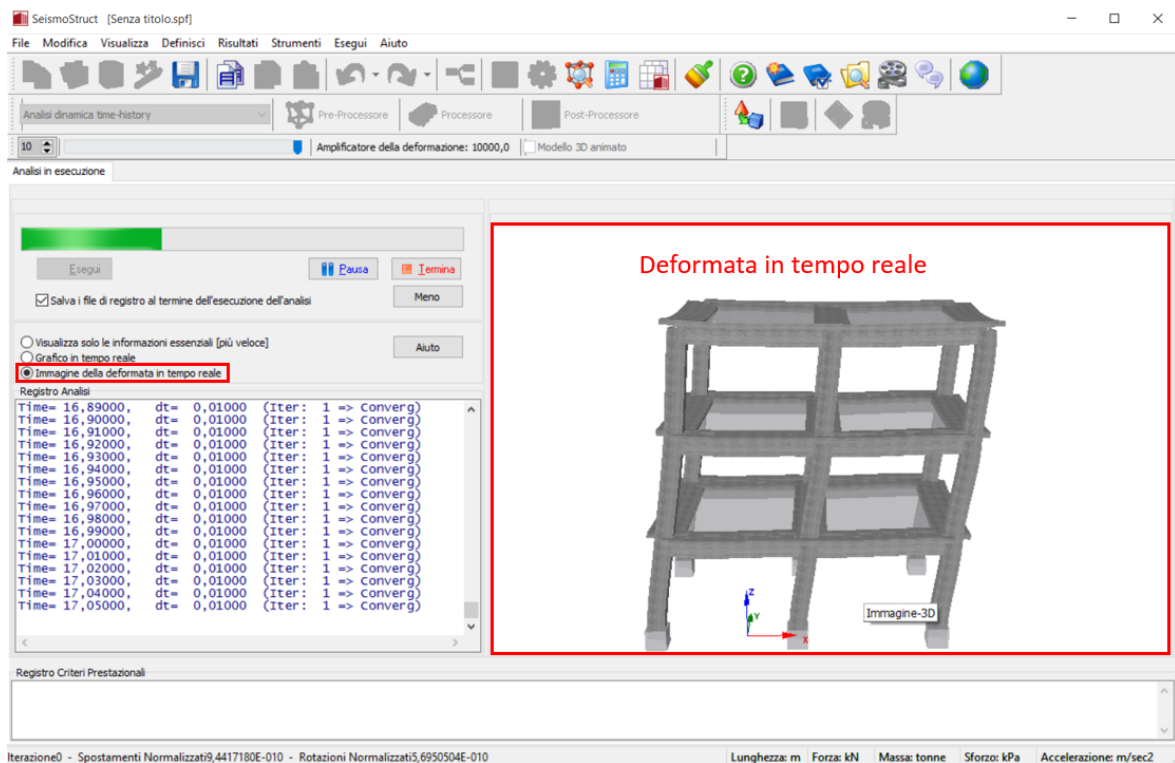

Opzione Deformata in tempo reale

Entrambe queste opzioni possono comunque rallentare l'analisi ed aumentare il tempo di calcolo quando si utilizzano computer relativamente lenti. Per questa ragione l'utente può disabilitare qualunque visualizzazione in tempo reale, scegliendo di seguire solo il registro di analisi.

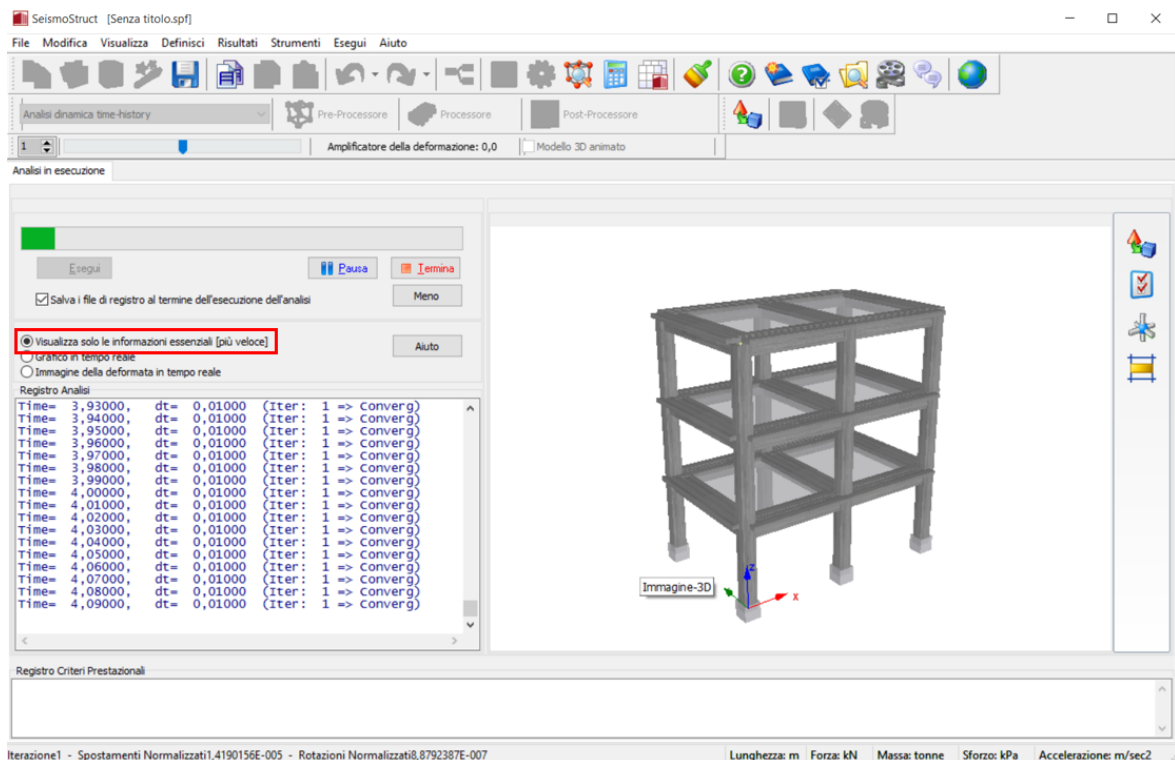

Opzione di visualizzazione delle informazioni essenziali

Anche la visualizzazione di quest'ultimo può essere disabilitata (premendo sul pulsante *Meno*) in modo da ottenere prestazioni ancora migliori (sui veloci computer moderni, comunque, la differenza dovrebbe essere trascurabile).

NOTA 1: All'avvio dell'analisi, agli utenti si può presentare il seguente messaggio di attenzione '*Zero diagonal terms encountered in a give node*'. Ciò significa che tale nodo è svincolato nei gradi di libertà indicati (cioè il nodo non è collegato né ad un elemento, né ad un vincolo interno in grado di fornire alcun vincolo/rigidezza in tali gdl), una condizione che, se non intenzionale, implica la presenza di un errore nella costruzione del modello. Se, invece, come tali gradi di libertà nodali sono stati intenzionalmente svincolati, l'utente può procedere con l'analisi, sapendo, però, che potranno insorgere facilmente difficoltà di convergenza numerica.

NOTA 2: Quando si esegue un'analisi agli autovalori utilizzando l'algoritmo di Lanczos, all'utente si può presentare il seguente messaggio: "Impossibile ri-ortogonalizzare tutti i vettori di Lanczos"; ciò significa che l'algoritmo di Lanczos non è riuscito a calcolare tutti o alcuni dei modi di vibrare della struttura. Questo comportamento può essere osservato in (i) modelli con errori di assemblaggio (ad esempio, nodi/elementi non connessi) o in (ii) modelli strutturali complessi che presentano elementi link, cerniere, etc. Se gli utenti hanno controllato con attenzione il loro modello e non hanno riscontrato errori di modellazione, allora si consiglia di "semplificare" il modello stesso, rimuovendo quelle che potrebbero essere le componenti più complesse, fino al raggiungimento della soluzione. Ciò consentirà di comprendere meglio le cause delle problematiche di analisi, e aiuterà gli utenti a decidere su come procedere. Questo messaggio tipicamente appare quando vengono richiesti troppi modi, ad esempio 30 modi in un modello con 24 gdl, oppure quando il solutore semplicemente non riesce a trovare così tanti modi (anche se i gdl sono maggiori del numero di modi).

NOTA 3: Qualora la deformata in tempo reale della struttura risulti difficile da interpretare (poiché gli spostamenti sono o troppo grandi o troppo piccoli), l'utente può premere con il tasto destro del mouse sulla finestra di animazione del modello, e regolare i *Moltiplicatori della Deformata*. Sono disponibili anche le *Opzioni Immagine 3D* per ulteriori raffinamenti (ad esempio, in alcuni casi può essere utile fissare gli assi del grafico piuttosto che averli in continuazione aggiornati dal programma). Si prega di far riferimento alla sezione sul *Visualizzatore della Deformata* per ulteriori indicazioni e informazioni sulla visualizzazione in tempo reale della deformata del modello.


NOTA 4: La versione attuale di SeismoStruct non è in grado di sfruttare l'hardware per elaborazioni "multi-processore", e quindi la velocità di una singola analisi può essere aumentata solo aumentando la velocità della CPU (insieme alla velocità della cache della CPU, il Front Side Bus, i moduli RAM, la RAM video, l'Hard-Disk (rotazione e accesso)). La presenza di più CPU, tuttavia, ridurrà i tempi di esecuzione di più analisi contemporanee, poiché in tal caso verrà effettuata una "elaborazione in parallelo". Si segnala, inoltre, che attualmente SeismoStruct non può fare uso di più di 2GB di memoria per una data analisi, quindi avere una capacità di memoria maggiore sarà vantaggioso solo quando si potranno eseguire analisi multiple in simultanea.

NOTA 5: SeismoStruct ha una limitazione di RAM (4GB in sistemi Windows a 64-bit e 3GB in sistemi a 32-bit).

NOTA 6: Fino ad oggi, lo sviluppo di SeismoStruct si è concentrato principalmente sulla realizzazione di strumenti facili da usare e su elevate capacità tecniche, con un evidente sacrificio in termini di velocità di analisi, cosa che speriamo di risolvere in futuro. Nel frattempo, però, vi preghiamo di assicurarvi che il vostro modello non abbia un numero inutilmente eccessivo di elementi, di fibre, di incrementi di carico o di iterazioni, che, insieme a criteri di convergenza troppo rigorosi, possa contribuire al rallentamento delle analisi.

NOTA 7: Quando si utilizza il "meno numericamente stabile" solutore Frontal, può capitare che l'analisi si interrompa a diversi passi di tempo. In tali occasioni si consiglia di impostare il solutore di default, ossia lo Skyline.


Post-Processore

I risultati delle analisi vengono salvati in un file di risultati di SeismoStruct, distinguibile per la sua estensione *.srf , che avrà lo stesso nome del file di progetto. Facendo doppio-click su questo file si aprirà direttamente il Post-Processore di SeismoStruct, a cui si può accedere tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti  o selezionando *Esegui > Post-Processore* dal menu principale.

Come il **Pre-Processore**, il **Post-Processore** di SeismoStruct presenta una serie di moduli in cui possono essere visualizzati, in formato grafico o tabellare, i risultati di diversi tipi di analisi, che poi possono essere copiati in qualsiasi altra applicazione di Windows (ad esempio, i risultati tabellari in un foglio di calcolo come Microsoft Excel, mentre i risultati grafici in un programma di elaborazione testi, come Microsoft Word). Si precisa che è disponibile una speciale funzionalità che permette di visualizzare i valori massimo, minimo e massimo assoluto in tutti i grafici del Post-Processore.

I moduli disponibili sono elencati nel seguito e verranno descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti:

- Registri Analisi
- Quantità Modali/di Massa
- Spostamento Target
- Passi di Output
- Visualizzatore della Deformata
- Problemi di Convergenza
- Diagrammi delle Sollecitazioni
- Parametri Risposta Globale
- Sollecitazioni negli Elementi
- Output Sforzi e Deformazioni
- Curva Inviluppo IDA

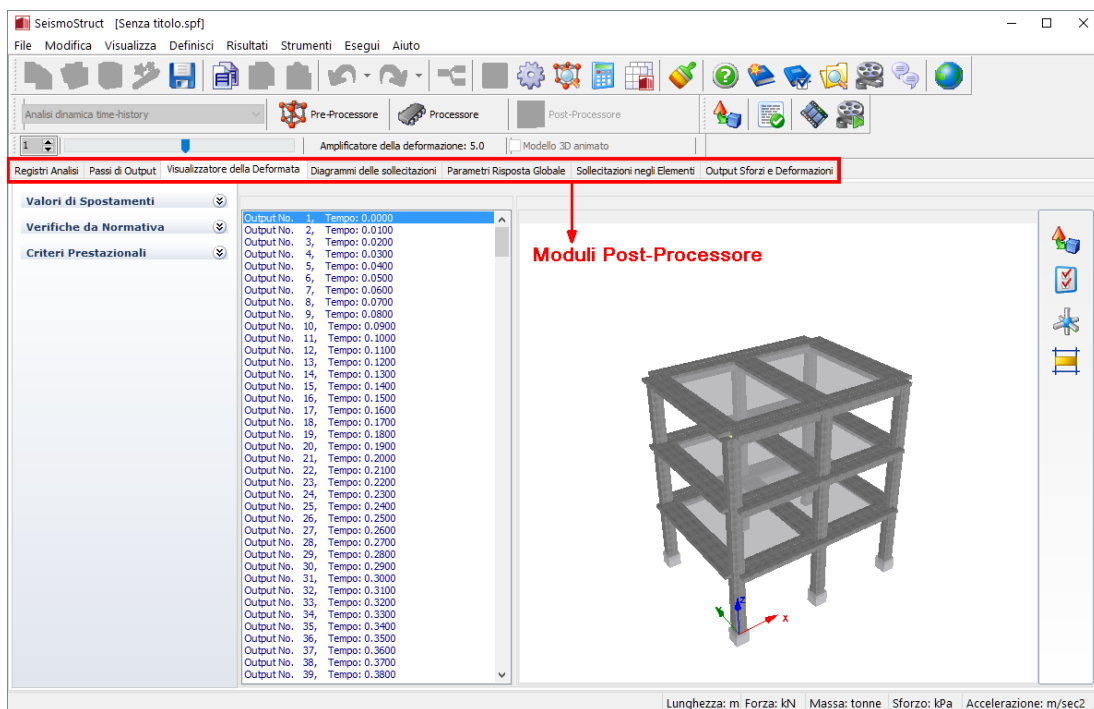


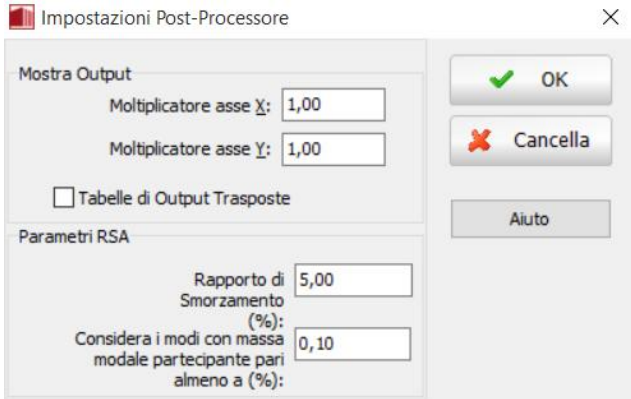
Post-Processore

Ci sono alcune operazioni generali che si applicano a tutti i moduli del Post-Processore. Ad esempio, il modo in cui sono ordinati i componenti del modello (ad esempio nodi, sezioni, elementi, ecc.) nei loro rispettivi moduli del pre-processore, riflette il modo in cui questi appaiono nelle finestre di dialogo del post-processore. Per esempio, se l'utente sceglie di utilizzare l'ordinamento alfabetico dei nodi, questi appariranno in ordine alfabetico in tutti i menu a discesa dove sono elencati; questa funzionalità può, in certi casi, facilitare e velocizzare la loro individuazione e selezione. Dal menu popup che appare cliccando col tasto destro del mouse, attualmente è possibile accedere all'opzione che permette di ordinare per nome i nodi e gli elementi del modello strutturale nelle liste del Post-Processore.

Inoltre, quando si utilizzano menu a discesa costituiti da molte voci, gli utenti possono iniziare a digitare l'identificatore di un elemento in modo da raggiungerlo più velocemente.

IMPOSTAZIONI POST-PROCESSORE

Spesso risulta molto utile poter applicare ai risultati un fattore moltiplicativo o un coefficiente. Per esempio, se l'analisi è stata effettuata utilizzando Nmm, come unità di misura per i momenti, gli utenti potrebbero voler moltiplicare i risultati corrispondenti di $1e-6$, in modo da ottenere momenti espressi, invece, in kNm. In alternativa, e come altro esempio, gli utenti potrebbero anche voler moltiplicare i valori degli sforzi nel calcestruzzo per un fattore pari a -1 , in modo che gli sforzi e le deformazioni di compressione vengano tracciati nel quadrante x-y positivo (presentazione classica). Pertanto, gli utenti hanno la possibilità di applicare moltiplicatori a tutte le quantità che possono essere post-processate. Questo viene fatto attraverso la finestra di dialogo *Impostazioni Post-Processore*, disponibile dal menu principale *Strumenti > Impostazioni Post-Processore...*, oppure dal menu popup ottenuto col tasto destro del mouse o tramite il pulsante della barra degli strumenti .




Impostazioni Post-Processore


Inoltre, le *Impostazioni Post-Processore* forniscono agli utenti anche la possibilità di 'trasporre' le tabelle di output. Questa operazione torna molto utile nei casi in cui, ad esempio, un modello sia caratterizzato da diverse migliaia di nodi/elementi, che a sua volta portano a tabelle di output con un numero altrettanto grande di colonne che non possono essere copiate nei fogli di calcolo (ad esempio Microsoft Excel) che dispongono di un limite piuttosto rigoroso sul numero di colonne (max = 16384). Trasponendo le tabelle, i nodi/elementi vengono quindi elencati per riga, superando così le limitazioni sopra descritte (in generale, i fogli di calcolo di cui sopra permettono l'inserimento di tabelle fino ad un max di 1048576 righe).

Infine, nelle *Impostazioni Post-Processore* l'utente può cambiare il rapporto di smorzamento e la minima massa modale partecipante dei modi che verranno presi in considerazione nell'Analisi con Spettro di Risposta. Queste due impostazioni, che sono state inizialmente definite nelle Impostazioni Pre-Processore, possono essere modificate anche nel Post-Processore, al fine di adattare le combinazioni di carico alle specifiche esigenze degli utenti.

NOTA: Questa è un'impostazione a livello del post-processore, nel senso che viene applicata a tutti i suoi moduli. Quindi, gli utenti dovrebbero avere in mente che, se per esempio si applica un coefficiente -1 ai valori del taglio alla base totale della struttura (rappresentati come una quantità in y nel modulo *Curve isteretiche*), allora i valori degli sforzi dei materiali (rappresentati come una quantità in y nel modulo sforzi e deformazioni) verranno anch'essi modificati da questo moltiplicatore -1.


OPZIONI GRAFICO

Tutti i grafici mostrati nei moduli del **Post-Processore** possono essere modificati e personalizzati usando la funzione *Opzioni Grafico*, disponibile dal menu principale (*Strumenti > Opzioni Grafico...*), oppure premendo il pulsante della barra degli strumenti  o dal menu popup ottenuto col tasto destro del mouse. L'utente può, quindi, modificare le caratteristiche delle linee (colore, spessore, stile, ecc.), lo sfondo (colore, gradiente), gli assi (colore, dimensione del carattere e stile delle etichette, ecc.) e i titoli del grafico. Tramite le impostazioni di salvataggio e di caricamento del grafico (*Salva Impostazioni Grafico...* e *Carica Impostazioni Grafico...*), disponibili per mezzo del tasto destro del menu di popup, è possibile salvare le impostazioni del grafico, nonché richiamarle per assegnarle ad altri grafici.

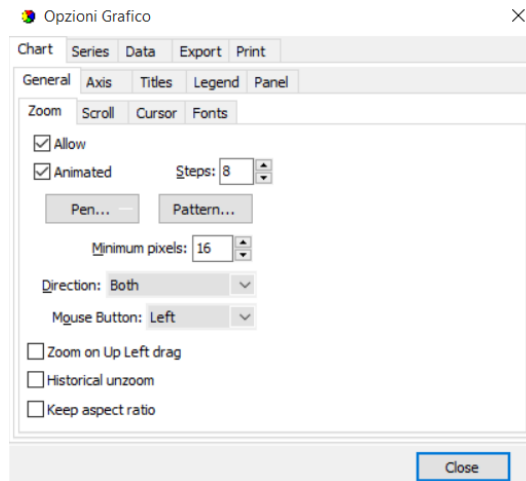

Opzioni grafico – Generale


NOTA: Prima di copiare i grafici dei risultati in altre applicazioni di Windows, gli utenti potrebbero voler rimuovere il gradiente di sfondo del grafico, che ha un bell'aspetto sullo schermo, ma che invece sta abbastanza male sui documenti stampati. Questa modifica può essere fatta facilmente nel tab *Pannello* della finestra di dialogo *Opzioni Grafico*.

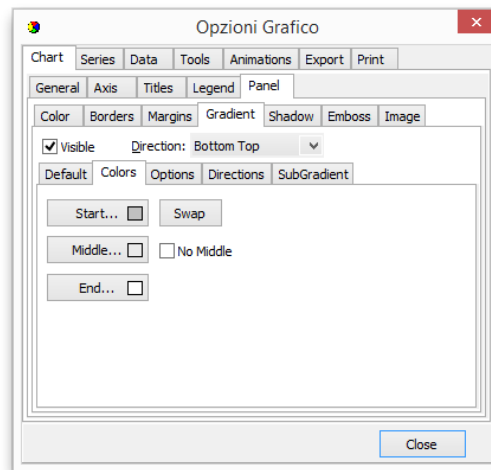


Opzioni grafico - Pannello

Si possono anche fare ingrandimenti e rimpicciolimenti trascinando il mouse sul grafico (una selezione dall' "alto a sinistra" a "in basso a destra" ingrandisce l'immagine, mentre, viceversa, una selezione dal "basso a destra" a "in alto a sinistra" rimpicciolisce).

COME CREARE UN FILMATO DELL'ANALISI

SeismoStruct fornisce agli utenti la possibilità di creare animazioni che illustrano il modo in cui una particolare struttura, soggetta ad una serie di carichi (statici e dinamici), si deforma nel tempo (analisi dinamica) o nello pseudo-tempo (analisi statica). In aggiunta, gli utenti possono anche creare un filmato che rappresenta, in modo animato, il modo di vibrare della struttura analizzata (ottenuto dall'analisi agli autovalori). Questa funzionalità di creazione dei filmati è accessibile dal menù principale (*Strumenti > Crea file AVI...*) o tramite il pulsante della barra degli strumenti .


Per il caso delle animazioni di analisi statiche e dinamiche, gli utenti devono solo definire il nome del file video da creare (*.avi), il fattore di carico (o il passo temporale) iniziale e finale, e la frequenza di selezione delle immagini. È evidente che, minore è la frequenza, più alto sarà il numero di immagini utilizzate nella realizzazione del filmato, e quindi maggiore sarà la qualità ('scorrevolezza' della sequenza video), ma anche maggiore sarà la dimensione del file finale. Il valore di frequenza più piccolo possibile è 1, il che effettivamente significa che tutte le deformate che sono state fornite come output saranno utilizzate nella creazione del filmato.

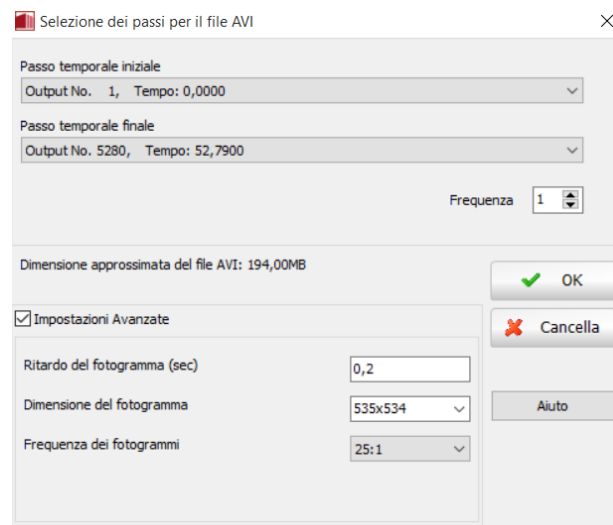


Selezione dei passi per il file AVI

Se un utente invece desidera creare un filmato che illustri un dato modo di vibrare di una particolare struttura, allora deve definire il numero di cicli che desidera venga creato (cioè quante volte l'animazione modale dovrà essere ripetuta) e il numero di immagini/fotogrammi da utilizzare per ciclo. Evidentemente, più alto è il numero di fotogrammi intermedi, più scorrevole sarà l'animazione, ma anche maggiore sarà la dimensione del file video.

Prima di creare l'animazione, gli utenti sono invitati a personalizzare l'immagine 3D sulla base delle loro esigenze o dei loro gusti, poiché queste impostazioni si rifletteranno sull'aspetto grafico del filmato. In particolare, si fa notare che durante la creazione del filmato, gli assi del modello non vengono aggiornati automaticamente; ciò implica che, prima di avviare il processo di creazione, gli utenti devono impostare gli assi con i loro valori maggiori (necessari). Ciò può essere fatto sia visualizzando un passo di output in cui le deformazioni sono al loro massimo valore, oppure ritoccando manualmente le caratteristiche degli assi (utilizzando le Opzioni immagine 3D).

Una volta che l'animazione è stata creata, gli utenti possono verificare l'adeguatezza attraverso il Lettore AVI incorporato in SeismoStruct, che è accessibile dal menu principale del programma (*Strumenti > Mostra file AVI...*) o tramite il rispettivo pulsante della barra degli strumenti .

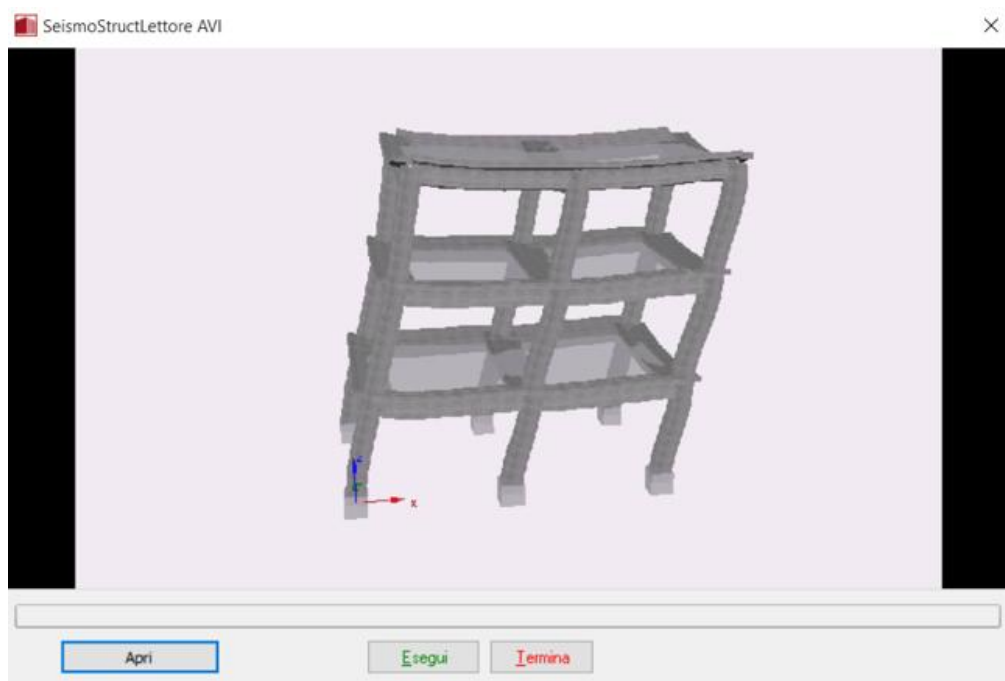

Lettore AVI di SeismoStruct

Le animazioni create in SeismoStruct (ossia i filmati AVI) possono essere aperti anche con altre applicazioni Windows, come Windows Media Player o, forse ancora più importante, Microsoft PowerPoint, dove possono essere utilizzati in presentazioni multimediali.

REGISTRI DI ANALISI


Come discusso nel capitolo del **Processore**, durante una qualsiasi analisi, viene creato un registro del suo progresso numerico e della risposta prestazionale del modello, che viene salvato nel file di registro del progetto (*.log). I contenuti di tale file possono essere visualizzati nel modulo **Registri di Analisi** e, se necessario, copiati e incollati in qualsiasi altra applicazione di Windows.

Si segnala inoltre che, poiché la data e l'ora dell'ultima analisi vengono salvate all'interno del file di registro, gli utenti possono fare riferimento a questo modulo quando è necessario questo tipo di informazione.

QUANTITÀ MODALI/DI MASSA


IMPORTANTE: Questo modulo è visibile solamente se è stata effettuata un'analisi agli autovalori o un'analisi pushover adattiva. Viene anche mostrato, con un nome differente ('Risultati Autovalori'), nel caso di analisi pushover quando viene calcolato lo Spostamento Target.

Il modulo **Quantità Modali/di Massa** fornisce una sintesi (i) dei principali risultati modali (cioè il periodo/frequenza naturale di vibrazione di ciascun modo, i fattori di partecipazione modale e le masse nodali), e (ii) delle masse nodali. Questi risultati possono essere facilmente copiati in un editor di testo (o foglio di calcolo), attraverso il menu popup ottenuto col tasto destro del mouse.

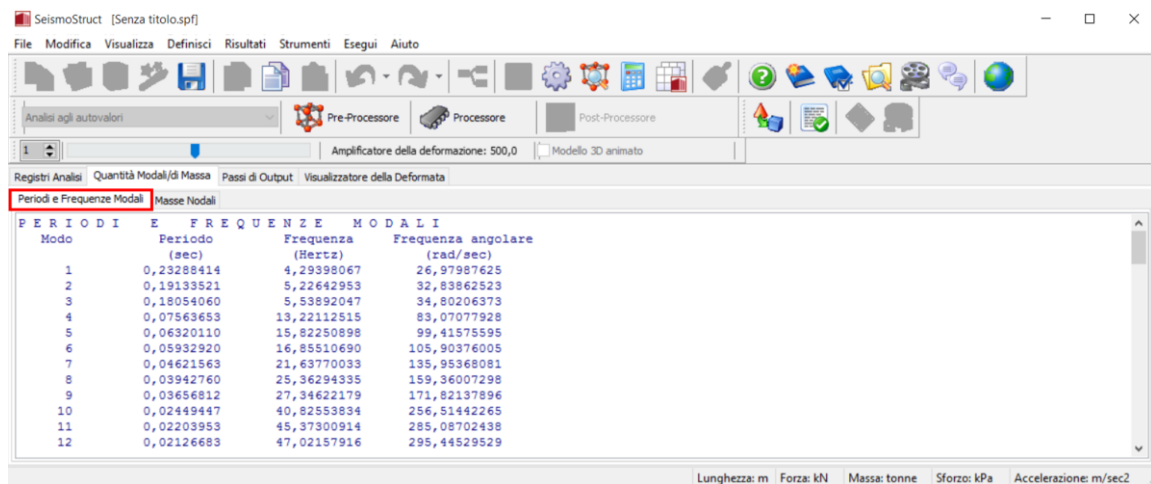

Modo	Periodo (sec)	Frequenza (Hertz)	Frequenza angolare (rad/sec)
1	0,23288414	4,29398067	26,97987625
2	0,19133521	5,22642953	32,83862323
3	0,18054060	5,53892047	34,80206373
4	0,07563653	13,22112515	83,07077928
5	0,06320110	15,82250898	99,41575595
6	0,05932920	16,85510690	105,90376005
7	0,04621563	21,63770033	135,95368081
8	0,03942760	25,36294335	159,36007298
9	0,03656812	27,34622179	171,82137896
10	0,02449447	40,82553834	256,51442265
11	0,02203953	45,37300914	285,08702438
12	0,02126683	47,02157916	295,44529529

Modulo Quantità Modali/di Massa – Periodi e Frequenze

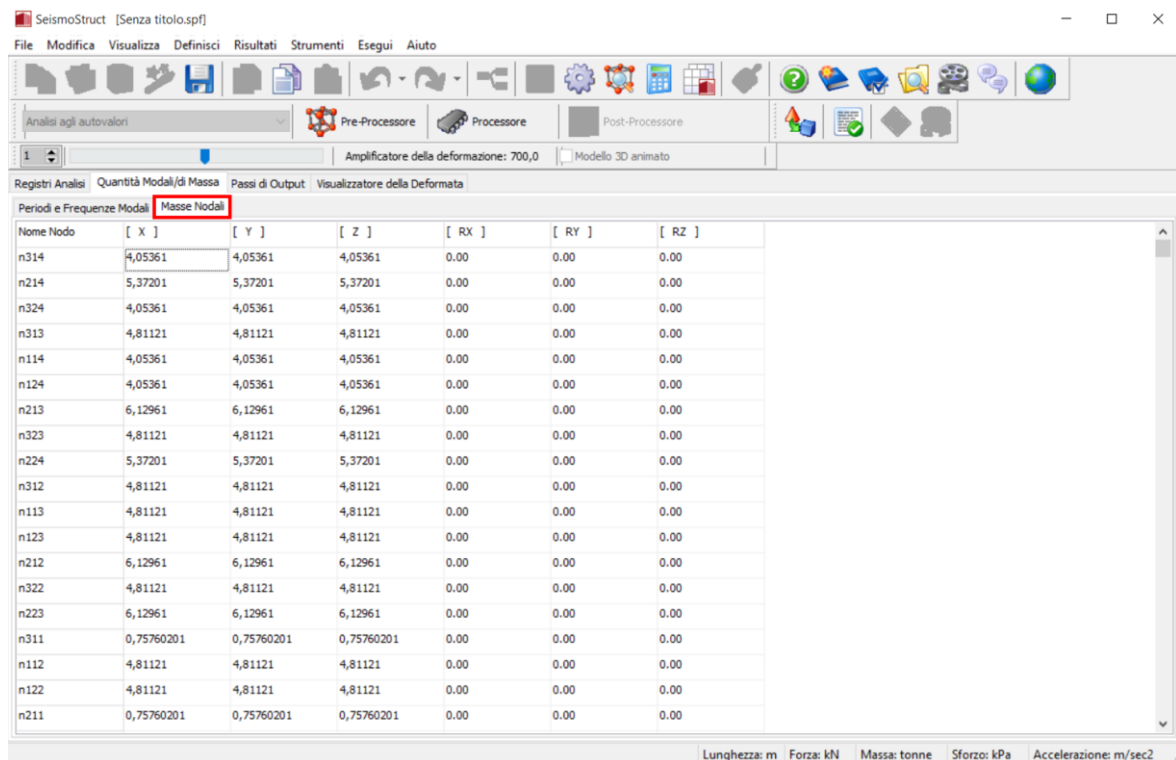

Nome Nodo	[X]	[Y]	[Z]	[RX]	[RY]	[RZ]
n314	4,05361	4,05361	4,05361	0,00	0,00	0,00
n214	5,37201	5,37201	5,37201	0,00	0,00	0,00
n324	4,05361	4,05361	4,05361	0,00	0,00	0,00
n313	4,81121	4,81121	4,81121	0,00	0,00	0,00
n114	4,05361	4,05361	4,05361	0,00	0,00	0,00
n124	4,05361	4,05361	4,05361	0,00	0,00	0,00
n213	6,12961	6,12961	6,12961	0,00	0,00	0,00
n323	4,81121	4,81121	4,81121	0,00	0,00	0,00
n224	5,37201	5,37201	5,37201	0,00	0,00	0,00
n312	4,81121	4,81121	4,81121	0,00	0,00	0,00
n113	4,81121	4,81121	4,81121	0,00	0,00	0,00
n123	4,81121	4,81121	4,81121	0,00	0,00	0,00
n212	6,12961	6,12961	6,12961	0,00	0,00	0,00
n322	4,81121	4,81121	4,81121	0,00	0,00	0,00
n223	6,12961	6,12961	6,12961	0,00	0,00	0,00
n311	0,75760201	0,75760201	0,75760201	0,00	0,00	0,00
n112	4,81121	4,81121	4,81121	0,00	0,00	0,00
n122	4,81121	4,81121	4,81121	0,00	0,00	0,00
n211	0,75760201	0,75760201	0,75760201	0,00	0,00	0,00

Modulo Quantità Modali/di Massa – Masse nodali

I **Fattori di Partecipazione Modale**, ottenuti come il rapporto tra il fattore di eccitazione modale ($L_n = \Phi_n^T * M$) e la **massa generalizzata** ($M_n = \Phi_n^T * M * \Phi_n$), forniscono una misura di quanto sia influente la partecipazione di un dato modo n nella risposta dinamica della struttura. Tuttavia, poiché le forme modali Φ_n possono essere normalizzate in diversi modi, la grandezza assoluta del fattore di partecipazione modale in realtà non ha alcun significato, mentre assume importanza solamente la sua grandezza relativa rispetto agli altri modi di partecipazione [Priestley et al., 1996].

Per questo motivo, e in particolare per il caso degli edifici soggetti ad input sismici alla base, è consuetudine per gli ingegneri/analisti utilizzare la massa modale efficace ($m_{eff,n} = L_n^2 / M_n$) come misura dell'importanza relativa che ciascun modo ha sulla risposta dinamica della struttura. Infatti, dal momento che $m_{eff,n}$ può essere interpretato come la porzione di massa totale M della struttura che è eccitata da un dato modo n , i modi con alti valori di massa modale efficace possono contribuire in modo significativo alla risposta, mentre l'inverso è anche vero.

NOTA 1: Gli utenti sono invitati a consultare la letteratura disponibile [per esempio Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995] per ulteriori informazioni sull'analisi modale e i rispettivi parametri.


NOTA 2: Le forme modali sono normalizzate affinché $\Phi_n = 1$.

NOTA 3: I Fattori di Partecipazione Modale per le rotazioni sono calcolati considerando una matrice di trasformazione definita come segue (dove x_0, y_0, z_0 sono le coordinate del centro di massa), così che il fattore di eccitazione modale diventa $L_n = \Phi_n^T * M * T_i$, da cui la massa modale efficace (come per il caso traslazionale).

$$T_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & (z - z_0) & -(y - y_0) \\ 0 & 1 & 0 & -(z - z_0) & 0 & (x - x_0) \\ 0 & 0 & 1 & (y - y_0) & -(x - x_0) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

SPOSTAMENTO TARGET


In questo modulo di post-elaborazione vengono mostrate le curve di capacità prima e dopo la bi-linearizzazione, insieme agli spostamenti target calcolati per gli stati limite selezionati. Vengono anche forniti i dati relativi alla linearizzazione e al calcolo dello spostamento target. La procedura di linearizzazione viene sempre eseguita in accordo con la metodologia proposta dalla normativa selezionata. Gli utenti possono fare riferimento all'Appendice H per ulteriori informazioni sul calcolo dello spostamento target.

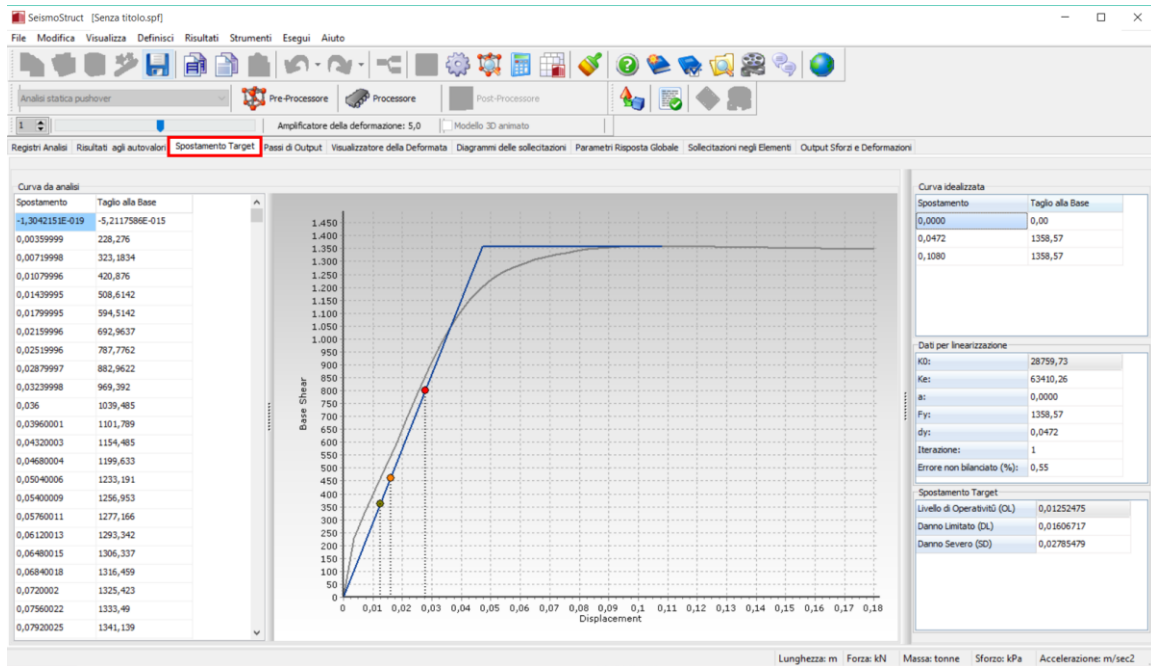


Modulo Spostamento Target

PASSI DI OUTPUT

Questo modulo di post-elaborazione si applica a tutti i tipi di analisi e fornisce, in file di output di tipo testuale, tutti i risultati analitici (spostamenti/rotazioni nodali, forze/momenti ai supporti e all'interno degli elementi, sforzi e deformazioni degli elementi) ottenuti da SeismoStruct per qualsiasi passo dell'analisi. L'intero output dei passi, o parti selezionate di esso, può essere copiato in editor di testo per ulteriori manipolazioni, utilizzando i corrispondenti comandi da menu, le scorciatoie da tastiera, i pulsanti della barra degli strumenti oppure dal menu popup ottenuto col tasto destro del mouse.

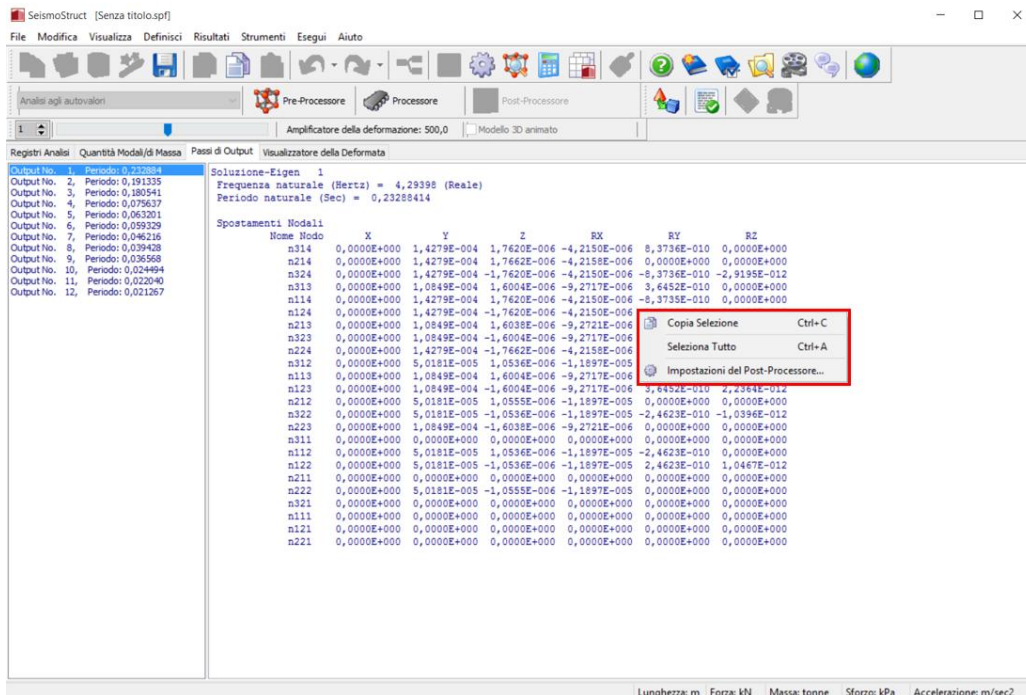

Passi di Output

Invece di copiare e incollare il contenuto di questo modulo in applicazioni esterne, gli utenti possono anche scegliere di utilizzare semplicemente la funzione *Esporta in File di Testo*, che dà anche la possibilità di scegliere i passi di output, iniziale e finale, di interesse, oltre che l'incremento del passo. Questa utile funzione è disponibile dalla barra degli strumenti, premendo il pulsante .


Infine, come osservato in *Impostazioni di Progetto > Generale*, gli utenti possono anche attivare l'opzione di creare, alla fine di ogni analisi, un file di testo (*.out) contenente l'output dell'intera analisi (come indicato in questo modulo). Questa funzione può risultare utile per quegli utenti che desiderino, in modo sistematico, piuttosto che occasionalmente, post-processare i risultati utilizzando settaggi personalizzati.

NOTA 1: Il passo di output corrispondente ai carichi permanenti, applicati all'inizio di un'analisi pushover o di una time-history, si riferisce sempre al passo a cui è stato raggiunto l'equilibrio, che normalmente corrisponde al singolo incremento/iterazione necessario a bilanciare questo tipo di carichi. Tuttavia, ci sono occasioni (carichi permanenti di grandi dimensioni), dove sono richiesti più di un incremento/iterazione per raggiungere l'equilibrio strutturale. Gli utenti che desiderino visualizzare i passaggi intermedi effettuati per arrivare alla soluzione finale equilibrata di questi grandi carichi permanenti iniziali, dovrebbero eseguire un'analisi statica per carichi non variabili, in cui viene fornito tale output.

NOTA 2: L'output dei passi per gli elementi frame elastici (elfrm) è fornito sempre dopo l'output delle loro controparti inelastiche (infrm, infrmPH), anche se i primi precedono alfabeticamente i secondi.


VISUALIZZATORE DELLA DEFORMATA

Con il *Visualizzatore della Deformata*, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare la deformata del modello ad ogni passo dell'analisi (click sull'output desiderato per aggiornare la vista deformata), e quindi identificare facilmente la deformazione e l'eventuale collasso (o meccanismo).

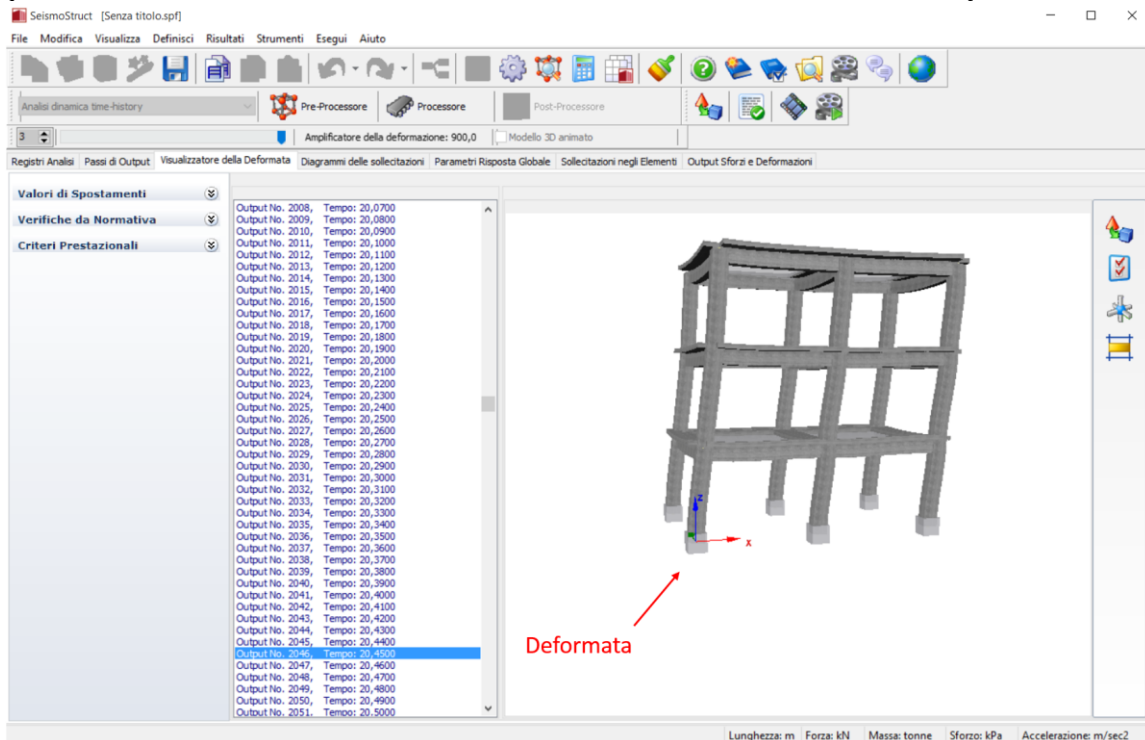


Visualizzatore della Deformata

In questo modulo è anche possibile visualizzare gli elementi della struttura che raggiungono un certo criterio prestazionale. Ciò può essere fatto scegliendo l'opzione *Criteri Prestazionali* selezionando se verranno visualizzate le cerniere plastiche e/o le localizzazioni dei danneggiamenti e se tali elementi dovranno essere riconosciuti in funzione del colore e/o della texture di danneggiamento. Inoltre, spuntando la relativa casella, è anche possibile visualizzare i valori degli spostamenti di ciascun nodo del modello.

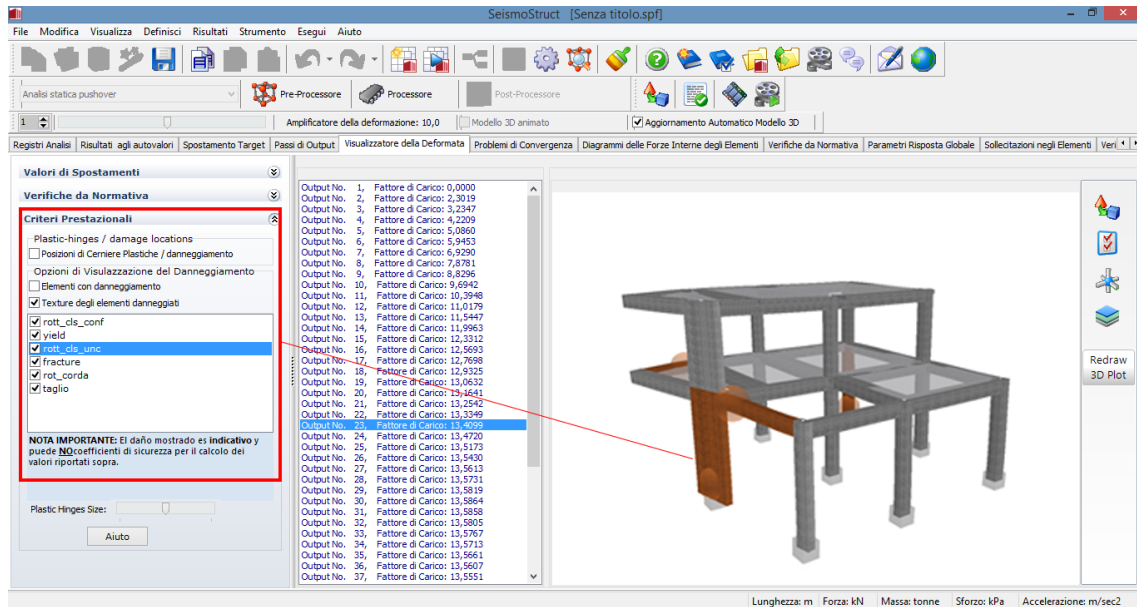


Visualizzatore della Deformata - Opzione Criteri Prestazionali

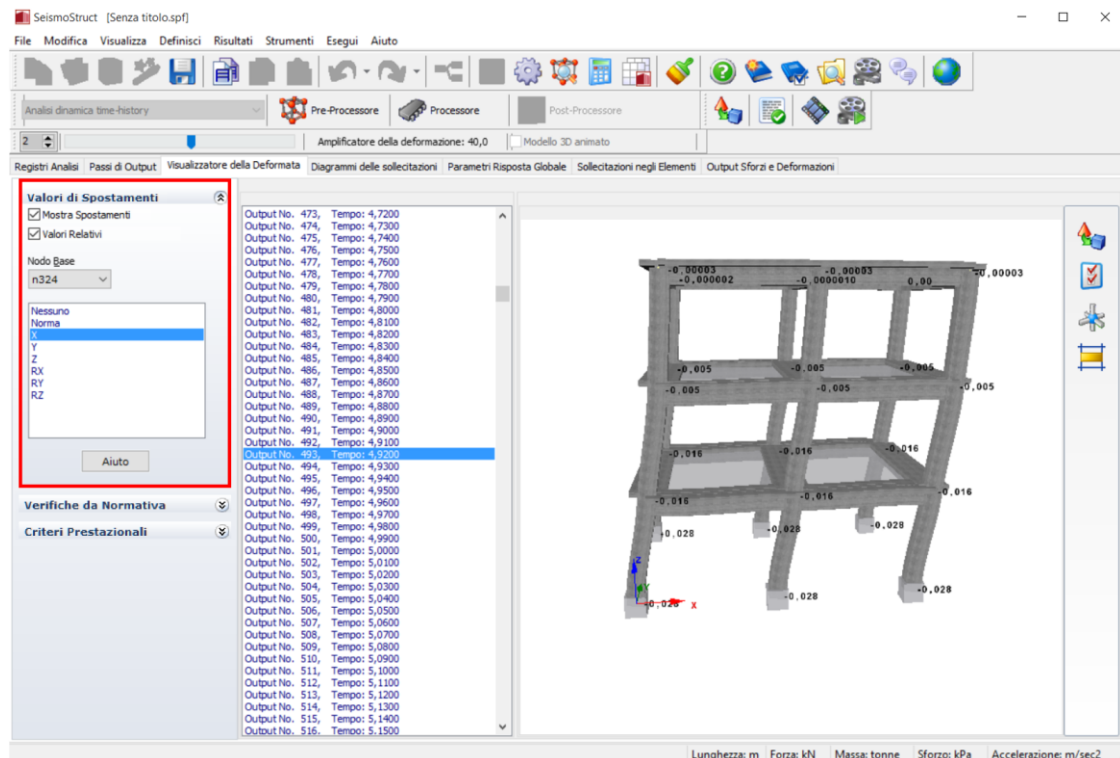


Visualizzatore della Deformata - Opzione Valori Spostamenti

Infine, gli elementi che hanno superato la loro capacità per una particolare verifica di normativa possono essere visualizzati scegliendo l'opzione *Verifiche da Normativa* e selezionando se verranno visualizzate le cerniere plastiche e/o le localizzazioni dei danneggiamenti e se tali elementi dovranno essere riconosciuti in funzione del colore e/o della texture di danneggiamento.

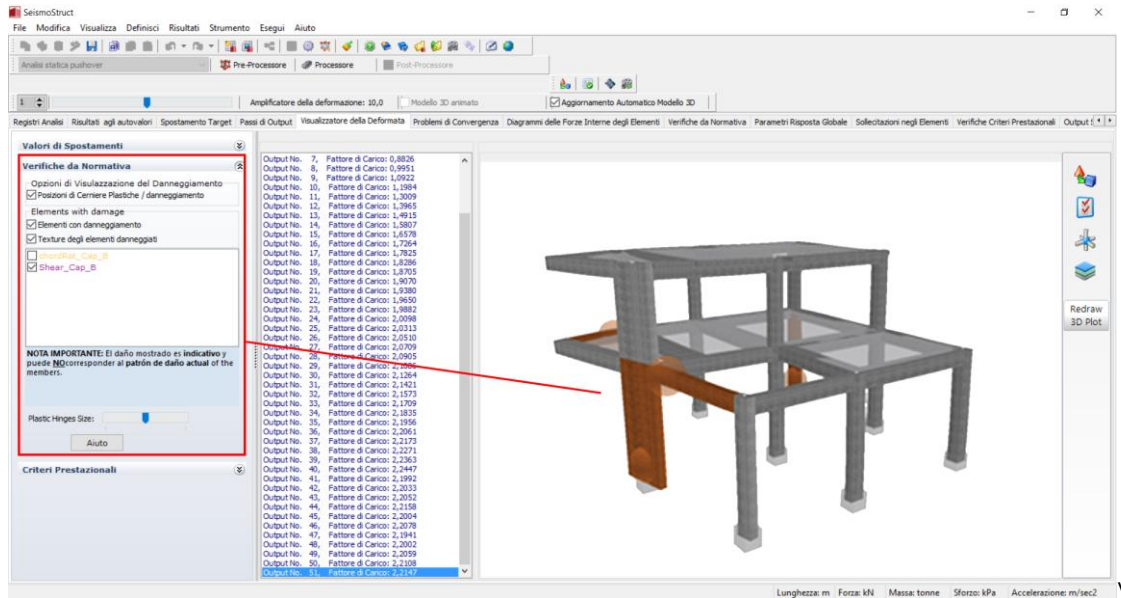


Visualizzatore della Deformata – Opzione Verifiche da Normativa

L'immagine della deformata può essere modificata e personalizzata utilizzando le *Opzioni Immagine 3D*, e può essere copiata in qualsiasi applicazione di Windows tramite lo strumento *Copia Immagine 3D*. Inoltre, ogni volta che la deformata in tempo reale della struttura risulta essere di difficile interpretazione (in quanto gli spostamenti sono o troppo grandi o troppo piccoli), gli utenti possono utilizzare il *Moltiplicatore della Deformata*, disponibile dal menu popup accessibile col tasto destro del mouse o attraverso il menu principale (*Strumenti > Impostazioni Deformata...*) o tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , per adattare meglio l'immagine.

Infine, e nel caso di analisi dinamica, è anche utile barrare l'opzione *Fissa il nodo selezionato*, in modo che vengano plottati solo gli spostamenti relativi della struttura, che sono quelli di interesse ingegneristico. Perché questa opzione funzioni il 'nodo selezionato' deve ovviamente essere un nodo alla base della struttura; se è stata seguita la procedura del *Wizard*, il nodo selezionato di default è l' n111 (si veda la figura sottostante).

Inoltre, la deformazione assoluta come corpo rigido dei nodi di fondazione della struttura (risultante dalla doppia integrazione dell'accelerazione time-history) di solito è irrealisticamente grande, poiché durante il processo di integrazione non viene applicata nessuna correzione *base-line*, o altri tipi di filtraggio, come sarebbe invece necessario al fine di ottenere risultati sensibili.

IMPORTANTE: Gli utenti sono caldamente invitati a fare sempre uso di questa opzione per il post-processamento dei risultati delle analisi dinamiche.

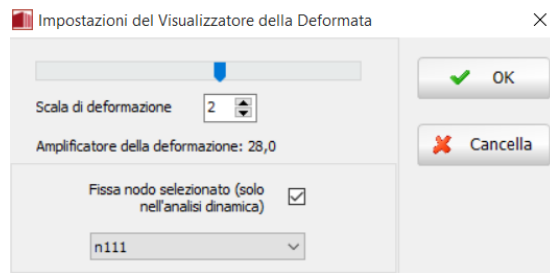



Impostazioni Deformata

NOTA: Per rendere disponibile le immagini della deformata, i parametri di risposta nodali devono essere stati forniti in output per tutti i nodi strutturali (vedi modulo Output), altrimenti il Post-Processore non avrà informazioni sufficienti per calcolare questo tipo di immagini.

PROBLEMI DI CONVERGENZA

Nel momento in cui insorgono problemi di convergenza, gli utenti possono essere conoscere quali sono gli elementi che causano soluzioni divergenti. Gli elementi o i punti della struttura dove si verificano problemi di convergenza, sono evidenziati nella schermata della vista 3D, mentre le informazioni riguardanti il tipo di divergenza (valori delle norme di convergenza e loro limiti, messaggi di divergenza e i loro corrispondenti elementi o nodi) sono disponibili all'angolo in alto a sinistra dello schermo.

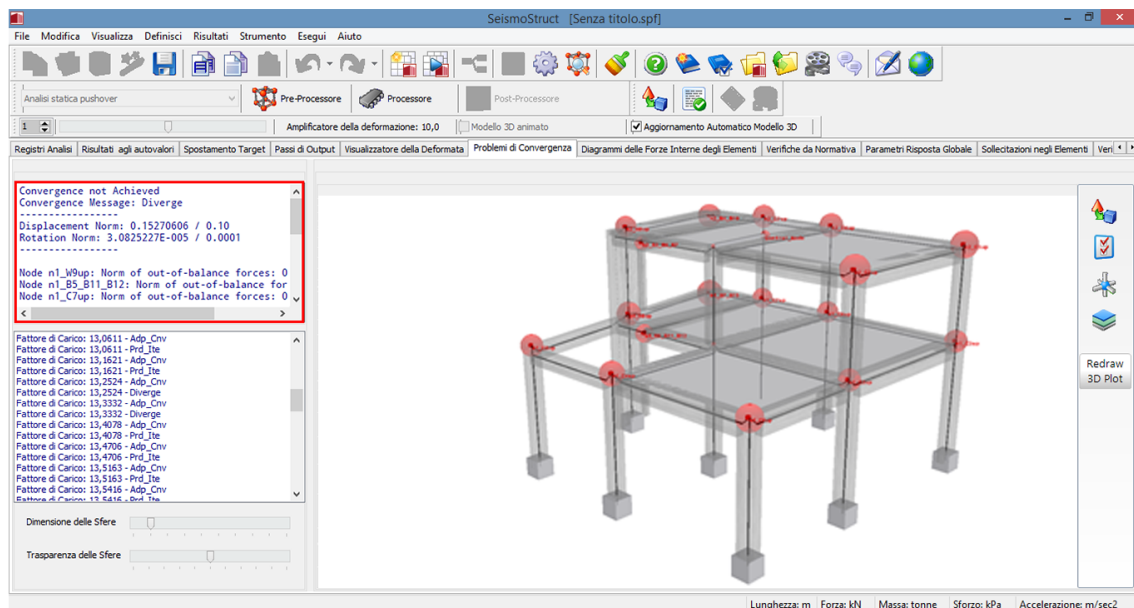

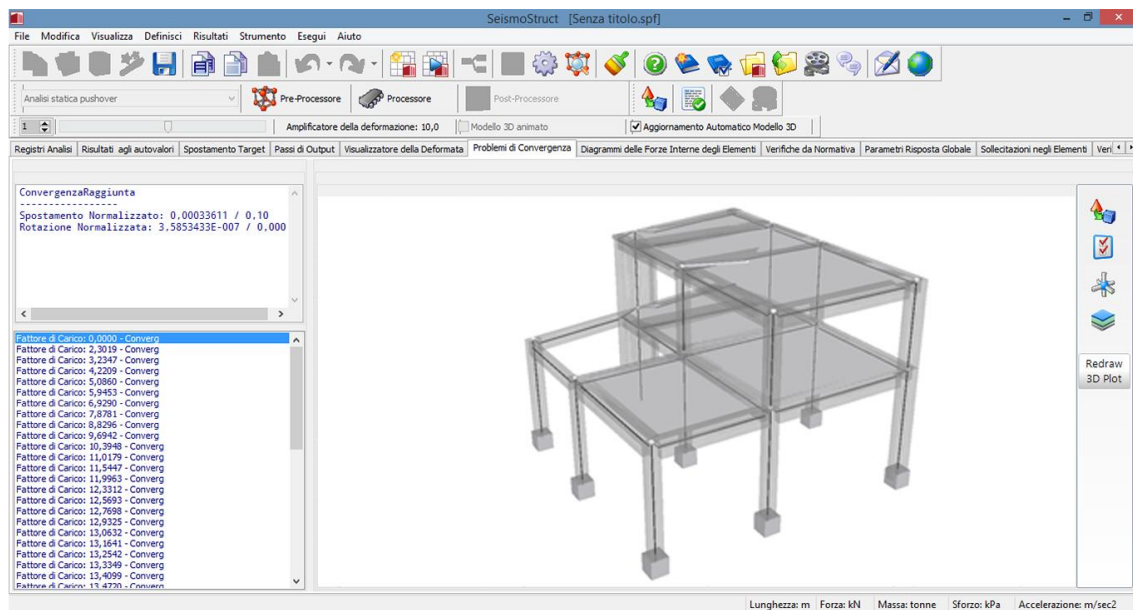


Problemi di Convergenza


NOTA: Gli utenti dovrebbero attivare nelle *Impostazioni di Progetto*>*Criteri di Convergenza* l'opzione che permette di mostrare le difficoltà di convergenza nel Post-Processore, al fine di visualizzare la scheda Problemi di Convergenza nel Post-Processore.

DIAGRAMMI DELLE SOLLECITAZIONI

In questo modulo vengono forniti, in modalità 3D, i diagrammi delle forze interne (assiali e di taglio) e dei momenti (flessionali e torsionali). Come impostazione predefinita, i diagrammi per gli elementi orizzontali e quelli per gli elementi verticali vengono mostrati nello stesso grafico. Se gli utenti desiderano visualizzare i diagrammi separatamente (ossia, solo per gli elementi orizzontali o verticali), devono pertanto selezionare la casella appropriata. Inoltre, è anche possibile scalare i diagrammi e lo spessore delle loro linee.

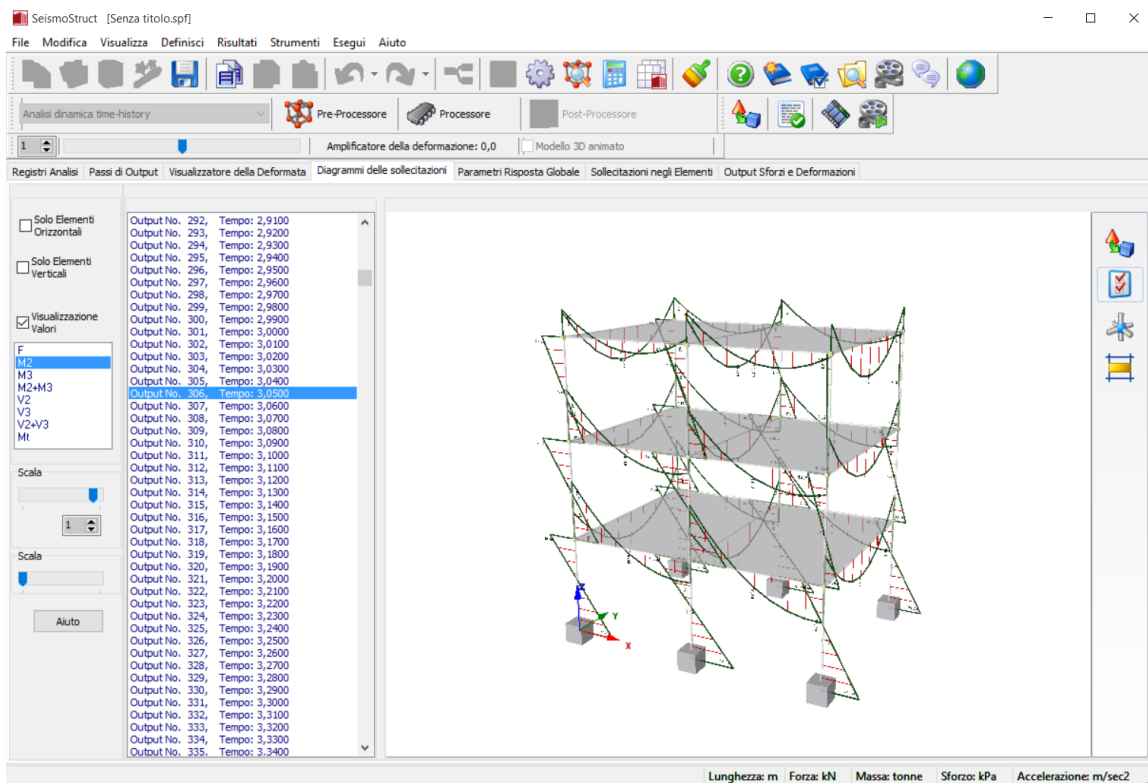


Diagrammi delle Sollecitazioni (Elementi come Linee)

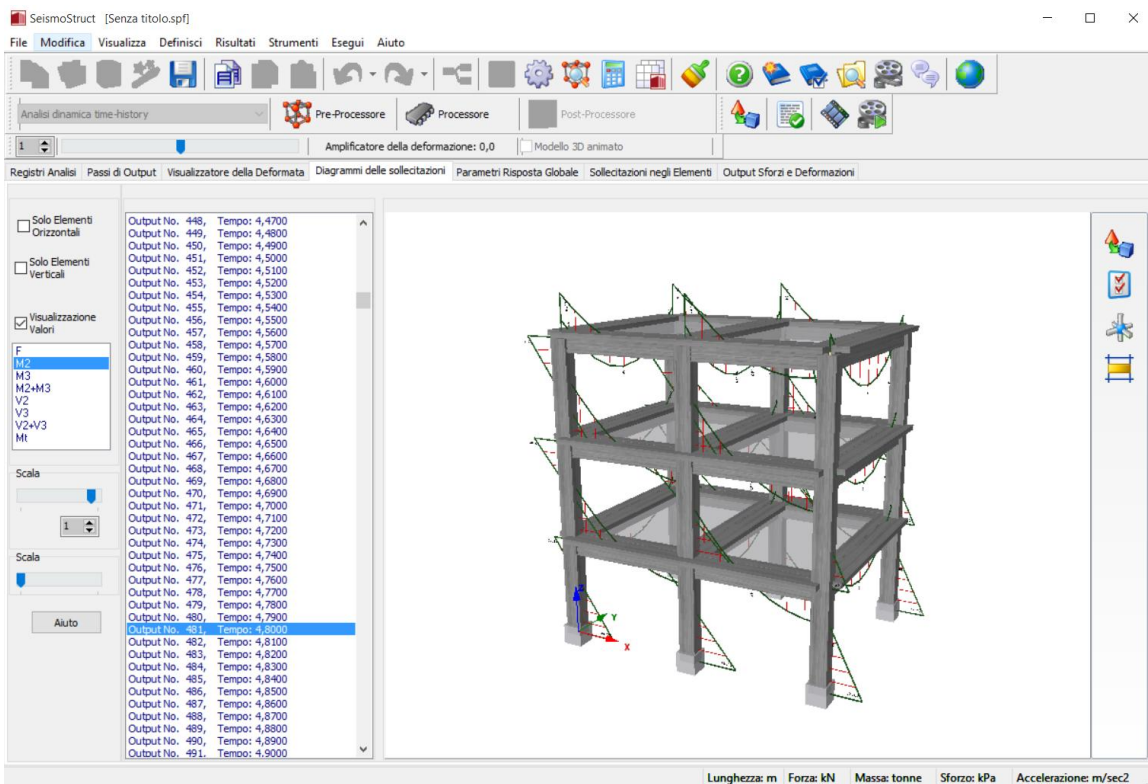

Diagrammi delle Sollecitazioni

Gli utenti possono personalizzare l'aspetto dei diagrammi tramite il tab 'infrm' o 'elfrm' del menu *Opzioni Immagine 3D* (cioè i colori della linea principale e di quella secondaria, il numero di righe e il numero di valori).

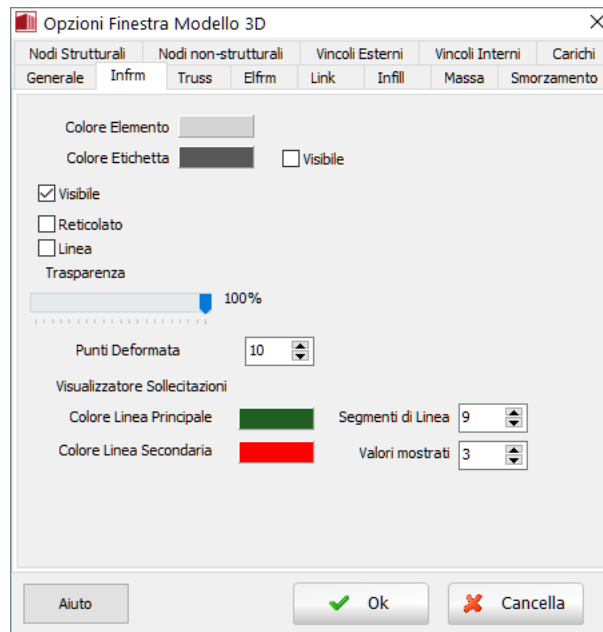


Opzioni Immagine 3D

PARAMETRI RISPOSTA GLOBALE

A seconda del tipo di analisi, in questo modulo possono essere forniti come output i risultati per diversi parametri di risposta globale (fino ad un massimo di sette):

- Spostamenti strutturali;
- Forze e Momenti ai Supporti;
- Velocità/Accelerazioni;
- Inerzia totale e Forze di smorzamento;
- Curve isteretiche.
- Verifiche Criteri Prestazionali
- Verifiche da Normativa

A parte gli ultimi due moduli, in cui vengono mostrate le verifiche prestazionali, in tutti gli altri moduli i risultati sono definiti nel sistema di coordinate globale, come illustrato nella figura sottostante, dove si nota che le variabili rotazione/momento, definite rispetto ad un particolare asse, si riferiscono sempre alla rotazione/momento "intorno", e non "lungo" tale asse.

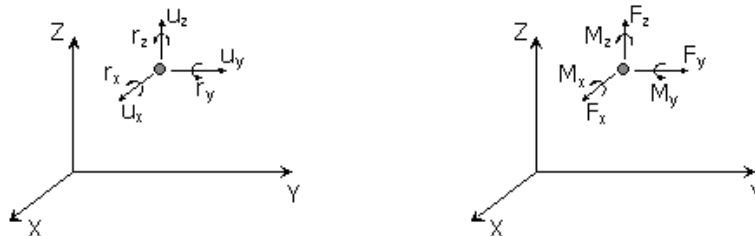


NOTA: Le reazioni agli appoggi dovrebbero essere, in linea di principio, uguali alle forze interne degli elementi di base che sono collegati ai nodi di fondazione. In altre parole, ci si aspetta normalmente che i valori ottenuti in *Forze e Momenti ai Supporti* siano identici a quelli forniti in *Sollecitazioni negli Elementi* per gli elementi connessi alle fondazioni. Tuttavia, esistono alcuni fattori che possono effettivamente portare a differenze tra questi due parametri di risposta: i) le sollecitazioni negli elementi sono riportate nel sistema di riferimento locale di ciascun elemento, mentre le reazioni alla base sono fornite nel sistema di coordinate globale. Quindi, nei casi in cui la struttura debba sostenere grandi spostamenti/rotazioni, si possono osservare differenze nei tagli degli elementi e nelle reazioni orizzontali alla base; ii) nelle analisi dinamiche caratterizzate da uno smorzamento viscoso equivalente proporzionale alla rigidezza tangente, e solo in alcuni casi (in genere, mensole con carico assiale basso/nulla), può accadere di riscontrare differenze tra le sollecitazioni interne degli elementi e le reazioni alla base, a causa di risposte numeriche spurie (associate al fatto che lo smorzamento proporzionale alla rigidezza tangente si comporta in modo isteretico e quindi si può sviluppare uno smorzamento anche per velocità pari a zero); iii) la presenza di offset.

Tutti questi parametri sono descritti brevemente nel seguito:

Spostamenti strutturali

L'utente può ottenere gli spostamenti per un qualsiasi numero di nodi, rispetto ad uno dei sei gradi di libertà globali disponibili. Si precisa che nell'analisi dinamica è preferibile plottare gli spostamenti nodali relativi rispetto alla base, piuttosto che quelli assoluti. Infatti, a causa dell'esagerata e irrealistica deformazione come corpo rigido dei nodi di fondazione (scorretta doppia integrazione dell'accelerazione time-history), gli spostamenti assoluti forniscono scarse informazioni sulle reali caratteristiche di risposta strutturale, per cui di solito non vengono considerati nel post-processamento dell'analisi dinamica.

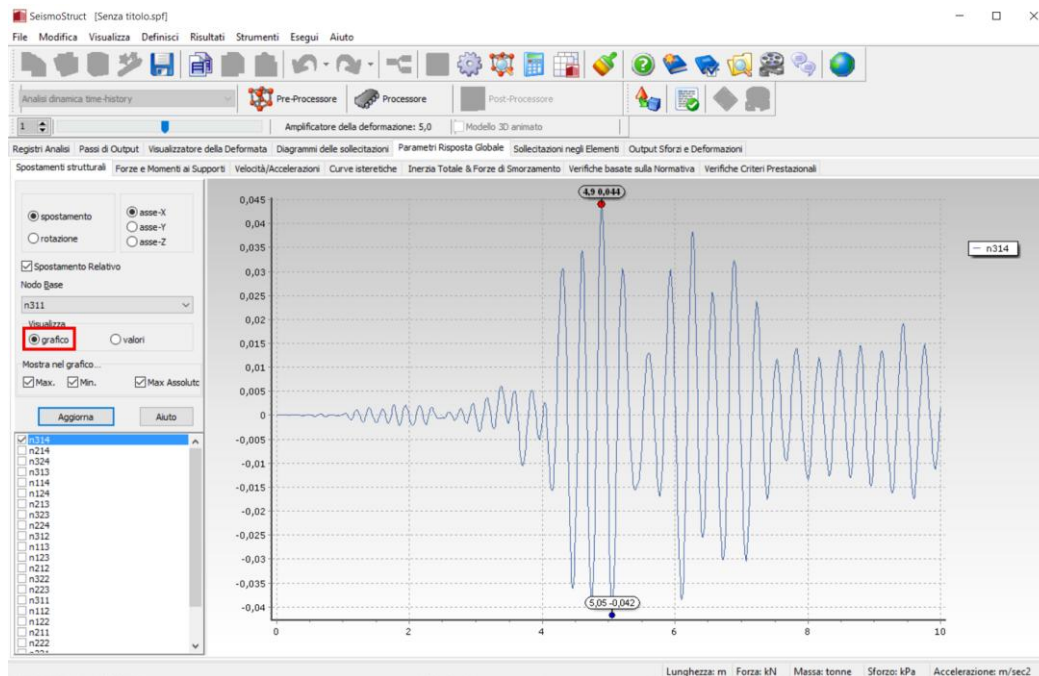


Parametri di Risposta Globale – Spostamenti strutturali

Forze e Momenti ai Supporti


Allo stesso modo delle deformazioni strutturali, possono essere richiesti, per tutti i nodi vincolati, le forze e i momenti ai supporti in ogni direzione. La possibilità di fornire come output la forza/momento

totale in una direzione specificata, piuttosto che i valori ai singoli appoggi, permette, ad esempio, il calcolo e la stampa dei valori del taglio totale alla base.

NOTA: Evidentemente, la reazione del momento totale alla base non comprende gli effetti di ribaltamento, ma consiste semplicemente nella somma dei momenti ai vari appoggi della struttura.

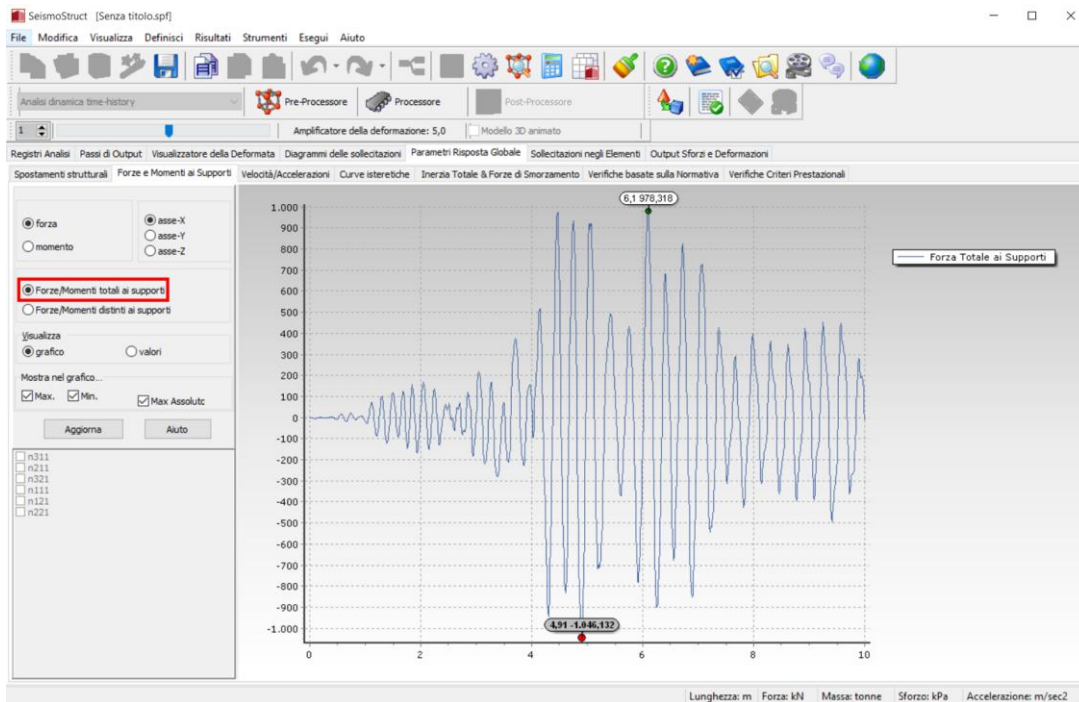


Parametri di Risposta Globale - Forze e Momenti ai Supporti (totale)

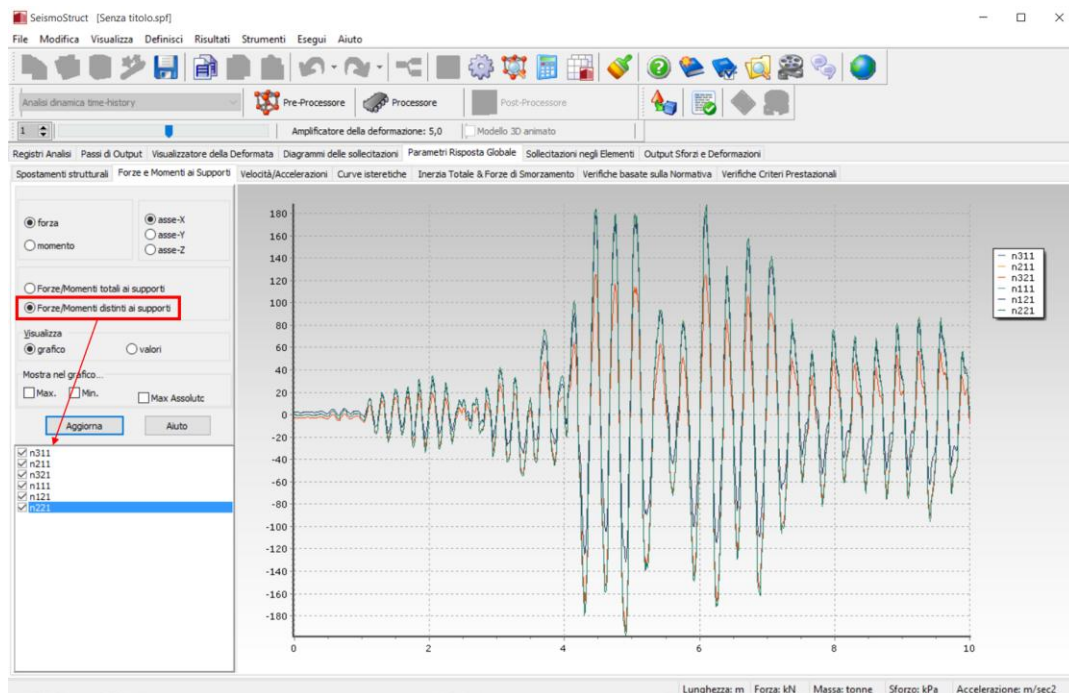

Parametri di Risposta Globale - Forze e Momenti ai Supporti (singoli appoggi)

Accelerazioni e Velocità Nodali


Nelle analisi dinamiche time-history, le accelerazioni e le velocità nodali di risposta possono essere ottenute esattamente come gli spostamenti nodali. Inoltre, è anche possibile ottenere come output le quantità relative, in contrapposizione a quelle assolute. Quest'ultima modalità viene solitamente adottata quando vengono selezionate le accelerazioni, mentre la prima è applicata alle velocità.

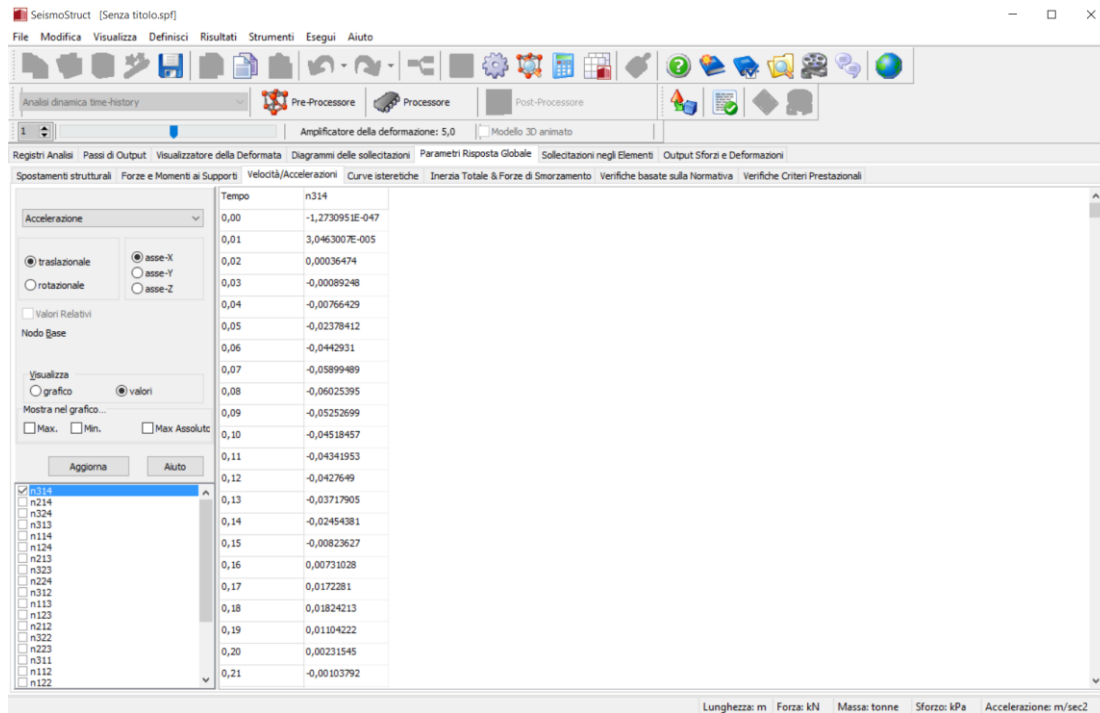

Parametri di Risposta Globale – Accelerazioni/Velocità

Curve Isteretiche

L'utente può specificare un grado di libertà globale, traslazionale o rotazionale, da plottare in funzione del corrispondente taglio/momento totale alla base o fattore di carico (nell'analisi pushover). In analisi statica, tale grafico rappresenta la curva di capacità della struttura, mentre nell'analisi time-history rispecchia, di solito, la risposta isteretica del modello. Inoltre, è anche possibile visualizzare gli spostamenti relativi, cosa molto utile nel post-processamento dei risultati dell'analisi dinamica.

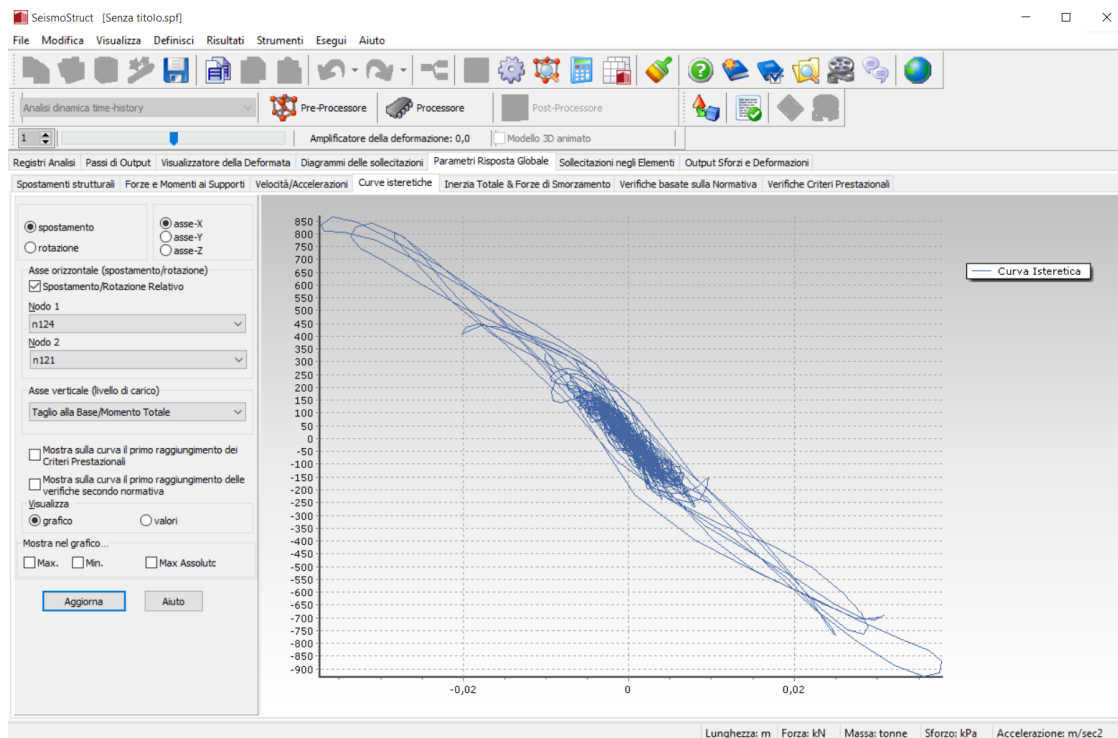


Parametri di Risposta Globale – Curve Isteretiche

Inerzia Totale & Forze di Smorzamento

L'utente può ottenere i valori totali di inerzia e le forze di smorzamento viscoso mobilitate ad ogni passo delle analisi dinamiche time-history. Si osserva che le forze totali di smorzamento viscoso (che sono il prodotto, ad ogni passo dell'analisi, della matrice di smorzamento per il vettore velocità) possono essere calcolate come differenza tra le forze totali interne (che sono il prodotto, ad ogni passo dell'analisi, della matrice di rigidità per il vettore spostamento) e le forze totali di inerzia (che sono il prodotto, ad ogni passo dell'analisi, della matrice di massa per il vettore accelerazione). È evidente che le forze totali interne siano uguali alle *Forze e Momenti ai Supporti* (di cui sopra) e che, quando non è definito uno smorzamento viscoso, le forze totali di inerzia siano uguali alle forze ai supporti.

Verifiche Criteri Prestazionali


In questa sezione è possibile eseguire le verifiche dei criteri prestazionali. Per fare ciò è necessario selezionare il nome del criterio (dal menu a discesa) e il passo dell'analisi (ad esempio un particolare stato limite). I risultati possono essere visualizzati per tutti gli elementi o solo per quelli che hanno raggiunto il criterio selezionato.

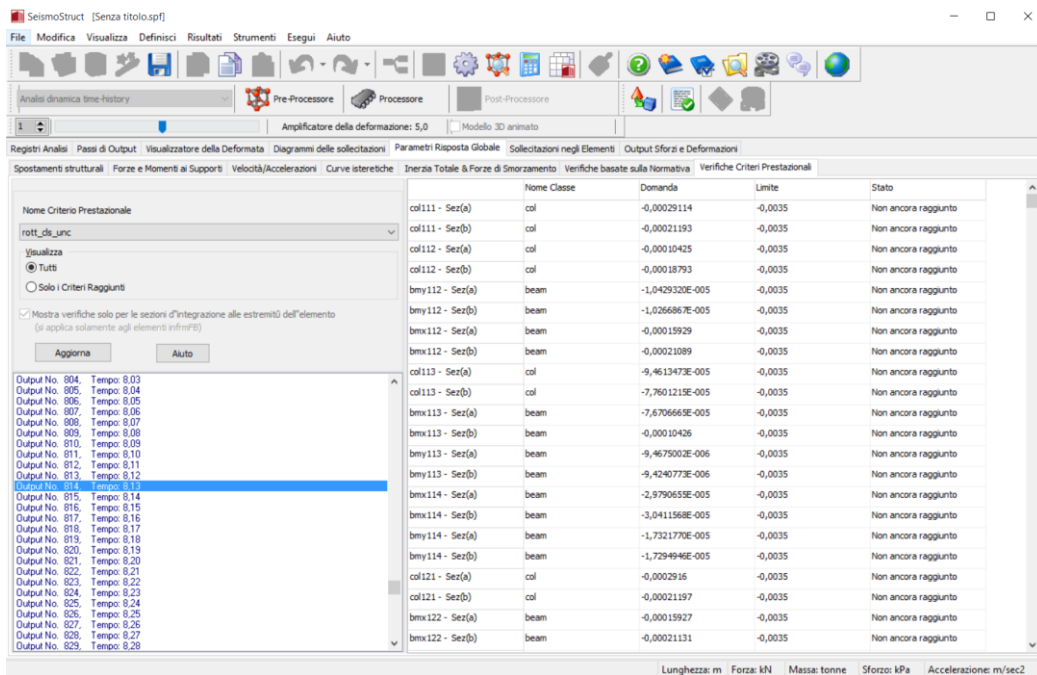

Parametri di Risposta Globale – Controlli dei Criteri Prestazionali

Verifiche da Normativa

In questa sezione gli utenti possono effettuare le verifiche da normativa. Innanzitutto è necessario selezionare, tramite menu a discesa, il nome della verifica che si intende svolgere e il passo dell'analisi (ad esempio, un particolare stato limite). Per quanto riguarda le opzioni di visualizzazione, i risultati possono essere mostrati sia per tutti gli elementi che solamente per quegli elementi che hanno raggiunto il criterio selezionato.

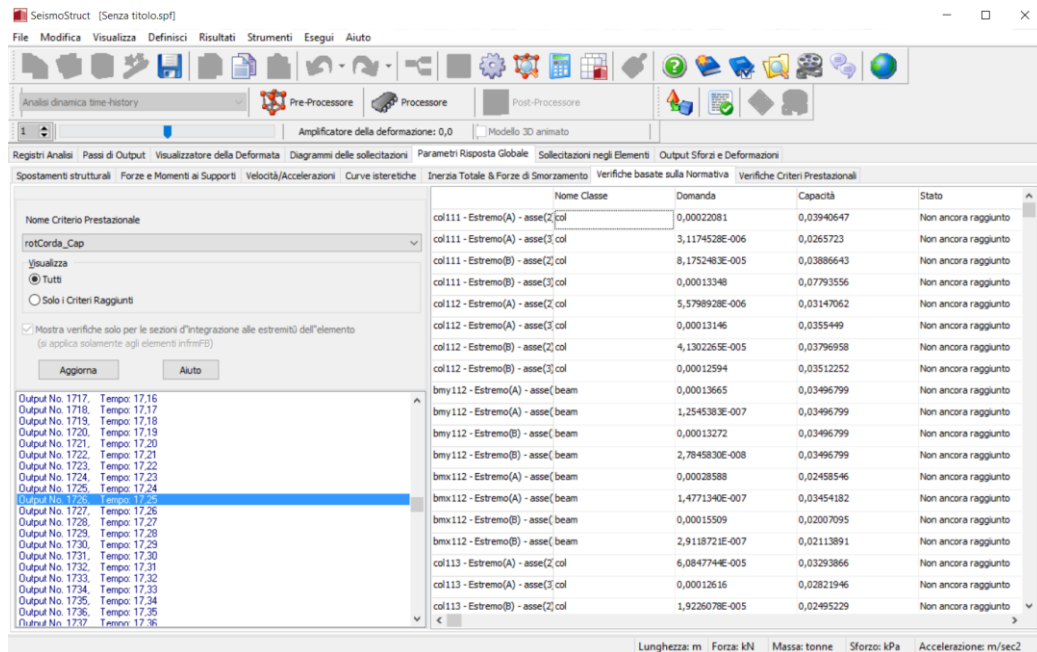

Parametri di Risposta Globale – Verifiche da Normativa

SOLLECITAZIONI NEGLI ELEMENTI

A seconda degli elementi impiegati nel modello strutturale, in questo modulo possono essere forniti come output i risultati per al massimo dieci tipi di sollecitazioni (descritte in dettaglio qui di seguito).

NOTA 1: I gradi di libertà rotazionali definiti per un determinato asse si riferiscono sempre alle rotazioni "intorno", non "lungo" il medesimo asse. Questa è la convenzione che deve essere applicata nell'interpretazione di tutti i risultati in termini di rotazioni/momenti ottenuti in questo modulo.

NOTA 2: Gli output delle rotazioni alla corda degli elementi in questo modulo coincidono con le rotazioni alla corda degli elementi strutturali solo se è stato utilizzato un elemento frame per rappresentare una data colonna o trave, cioè, solo se vi è una corrispondenza uno-a-uno tra modello e struttura (o alcuni dei suoi elementi). Tale approccio è possibile quando sono utilizzati elementi infrmFB, permettendo così l'impiego diretto delle rotazioni alla corda nelle verifiche sismiche da normativa (ad es. Eurocodice 8, FEMA-356, ATC-40, ecc.). Nel caso in cui un certo elemento strutturale sia stato discretizzato in due o più elementi frame, allora sarà necessario post-processare gli spostamenti/rotazioni nodali per valutare le rotazioni alla corda [es. Mpampatsikos et al. 2008].

NOTA 3: In presenza di grandi spostamenti, le forze di taglio negli elementi alla base potrebbero essere diverse dalle corrispondenti forze vincolari, dal momento che le prime sono definite nel sistema di assi locali dell'elemento (fortemente ruotato), mentre le seconde sono definite con riferimento al sistema fisso di riferimento globale.


NOTA 4: In linea di principio, le forze interne sviluppate dagli elementi frame durante l'analisi dinamica non dovrebbero superare la loro capacità statica, derivata attraverso un'analisi pushover o con calcoli manuali. Tuttavia, alcuni fattori possono effettivamente portare a differenze: i) se avviene un incrudimento ciclico delle armature, questo può portare a maggiori "capacità flessionali dinamiche", in particolare per quanto riguarda il confronto con i calcoli manuali (dove l'incrudimento non è normalmente tenuto in considerazione); ii) se viene introdotto lo smorzamento viscoso equivalente, la struttura/gli elementi possono deformarsi meno, quindi allungarsi meno, sviluppando un maggior carico assiale, e quindi, ancora una volta, una maggiore "capacità flessionale dinamica"; iii) se gli elementi presentano una massa distribuita, il loro diagramma del momento flettente sviluppato durante l'analisi dinamica sarà diverso da quello ottenuto con un'analisi statica, e quindi le forze di taglio non potranno essere confrontate (tuttavia, i momenti sì).

NOTA 5: SeismoStruct non fornisce automaticamente l'output dei valori di energia dissipata. Ad ogni modo, gli utenti dovrebbero essere in grado di ottenere facilmente queste quantità tramite il prodotto/integrale della risposta forza-spostamento.

NOTA 6: Poiché nella modellazione dei pannelli di tamponamento in SeismoStruct sono impiegate due bielle interne per ciascuna direzione, per ottenere la forza totale nella biella del pannello di tamponamento gli utenti devono sommare i valori nelle due bielle.

Elementi frame – Deformazioni

In questo modulo vengono fornite le deformazioni subite dagli elementi frame inelastici (infrm, infrmPH) ed elastici (elfrm), calcolate nel loro sistema di riferimento locale co-rotazionale. I valori si riferiscono alle rotazioni alla corda ai nodi di estremità di ogni elemento (denominati A e B, come indicato qui), alla deformazione assiale e alla rotazione torsionale.

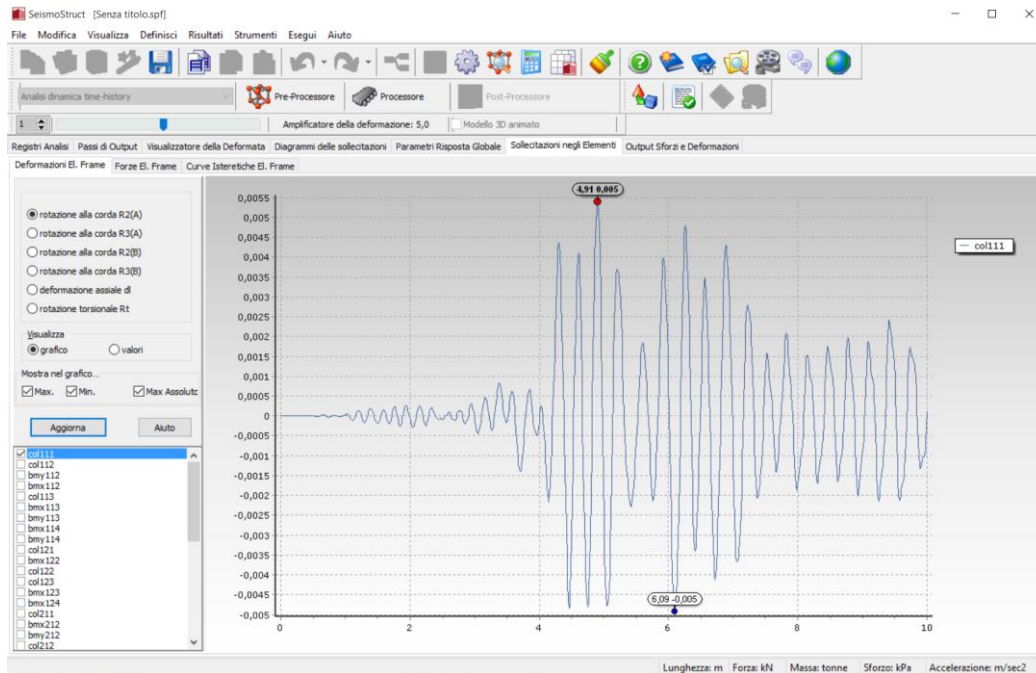

Sollecitazioni negli elementi – Deformazioni elementi frame

NOTA: Gli elementi frame elastici sono sempre elencati dopo quelli inelastici, anche se i primi precedono alfabeticamente i secondi.

Elementi frame – Forze

In questo modulo vengono fornite le forze interne sviluppate dagli elementi frame inelastici (infrm, infrmPH) ed elastici (elfrm), calcolate nel loro sistema di riferimento locale co-rotazionale. I valori si riferiscono alle forze interne (assiali e di taglio) e ai momenti (flessionali e torsionali) sviluppati ai nodi di estremità di ogni elemento, denominati A e B (si veda *Appendice A > Nonlinearità geometrica*). La possibilità di ottenere i risultati di ciascun elemento in modo cumulativo, piuttosto che differenziato, può essere molto utile quando un utente è interessato a "sommare" la risposta di un certo numero di elementi (ad esempio, per ottenere il taglio ad un certo piano, dato dalla somma delle forze di taglio interne degli elementi a quel medesimo livello).

NOTA: Gli elementi frame elastici sono sempre elencati dopo quelli inelastici, anche se i primi precedono alfabeticamente i secondi.

Elementi frame – Curve isteretiche

In questo modulo sono fornite le curve isteretiche delle deformazioni vs. le forze interne sviluppate dagli elementi frame inelastici (infrm, infrmPH) ed elastici (elfrm), calcolate nel loro sistema di riferimento locale co-rotazionale.

Elementi truss – Forze e Deformazioni

In questo modulo vengono fornite le deformazioni assiali subite e le forze assiali sviluppate dagli elementi truss, comprese le curve isteretiche.

Elementi link – Deformazioni


In questo modulo possono essere ottenute le deformazioni calcolate negli elementi link. Queste consistono in tre spostamenti e tre rotazioni, ognuno dei quali è definito rispetto ai tre gradi di libertà locali dell'elemento link (la definizione è descritta in *Pre-Processore>Geometria Strutturale>Elementi*).

Elementi link – Forze

In questo modulo possono essere ottenute le forze interne sviluppate negli elementi link. Queste consistono in tre forze e tre momenti, ognuno dei quali è definito rispetto ai tre gradi di libertà locali dell'elemento link (la definizione è descritta in *Pre-Processore>Geometria Strutturale>Elementi*).

Elementi link – Curve isteretiche

In questo modulo sono fornite le curve isteretiche delle deformazioni vs. le forze interne sviluppate dagli elementi link, definiti rispetto ai tre gradi di libertà locali dell'elemento link (la definizione è descritta in *Pre-Processore>Geometria Strutturale>Elementi*).

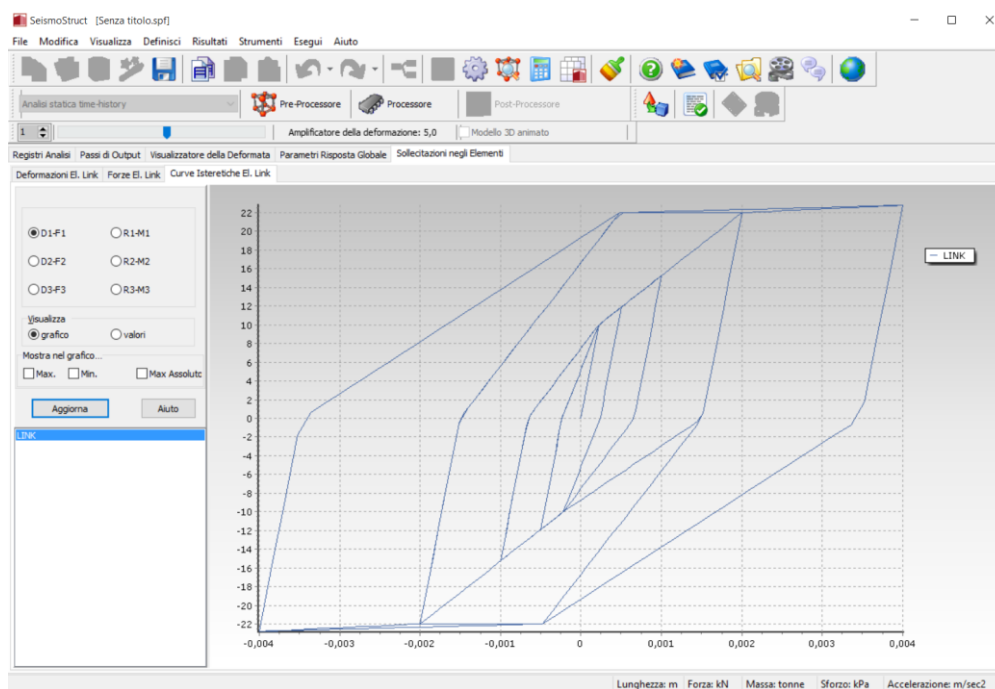

Sollecitazioni negli elementi – Curve isteretiche elementi link

Elementi infill – Deformazioni

In questo modulo vengono fornite le deformazioni assiali (cioè diagonali) calcolate nelle bielle dalla 1 alla 4 degli elementi infill, così come gli spostamenti per taglio (cioè orizzontali) misurati nelle bielle 5 e 6. Si ricorda che le bielle 1, 2 e 5 collegano il primo e il terzo nodo del pannello infill (definiti in *Pre-Processore>Geometria Strutturale>Elementi*), mentre le bielle 3, 4 e 6 collegano il secondo e il quarto angolo del pannello.

Elementi infill – Forze

In questo modulo vengono fornite le forze assiali calcolate nelle bielle dalla 1 alla 4 degli elementi infill, così come i tagli misurati nelle bielle 5 e 6. Si ricorda che, come discusso in *Pre-Processore>Classi di*

Elementi, le bielle a taglio lavorano solo quando una data diagonale è in compressione, quindi le forze di taglio sviluppate in una biella saranno sempre di un solo segno (cioè o sempre negative o sempre positive, mai entrambi).

Elementi infill – Curve isteretiche


In questo modulo sono fornite le curve isteretiche delle deformazioni vs. le forze interne sviluppate dagli elementi infill, ricordando ancora una volta che le bielle 1, 2 e 5 collegano il primo e il terzo nodo del pannello infill (definiti in *Pre-Processore>Geometria Strutturale>Elementi*), mentre le bielle 3, 4 e 6 collegano il secondo e il quarto angolo del pannello.

OUTPUT DI SFORZI E DEFORMAZIONI

In questo modulo può essere ottenuta la risposta del materiale in ciascuno degli elementi frame inelastici (infrm, infrmPH) impiegati nella modellazione della struttura.

Curvature elementi frame


Vengono fornite le curvature di elementi selezionati, per ciascuna sezione d'Integrazione dell'elemento, e rispetto agli assi locali (2) o (3), definiti in *Pre-Processore>Geometria Strutturale>Elementi*.

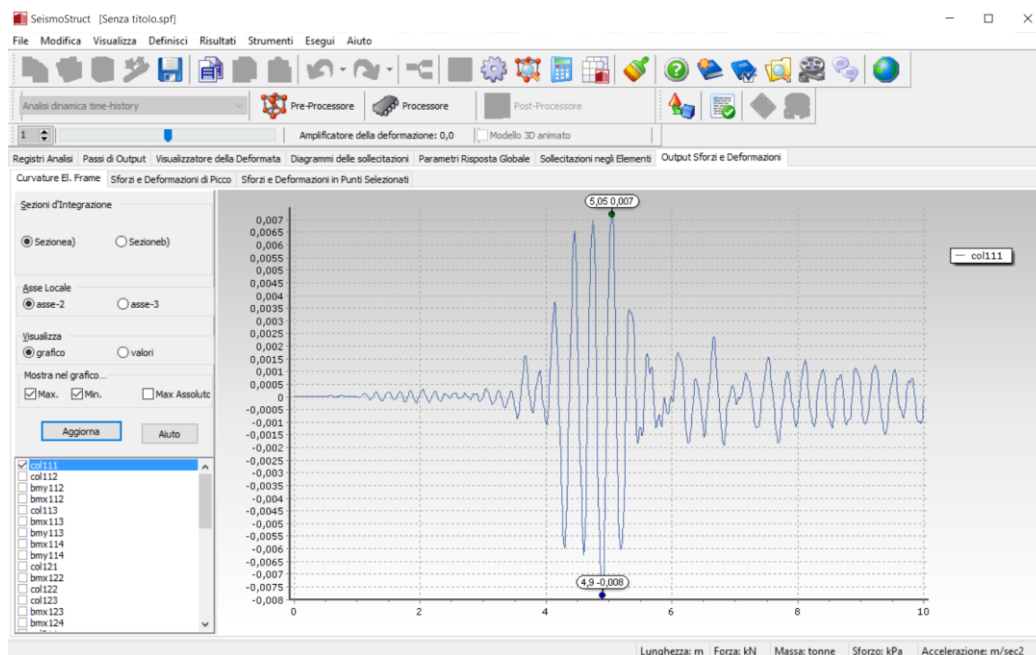

Output Sforzi e Deformazioni – Curvature Elementi Frame

Sforzi e deformazioni di picco


Qui possono essere ottenuti i valori massimi/minimi degli sforzi e delle deformazioni osservati in un particolare elemento, così come le coordinate locali della sezione in cui questi valori si sono verificati. L'utente ha la possibilità di selezionare la sezione d'integrazione e il tipo di materiale a cui questi risultati devono fare riferimento.

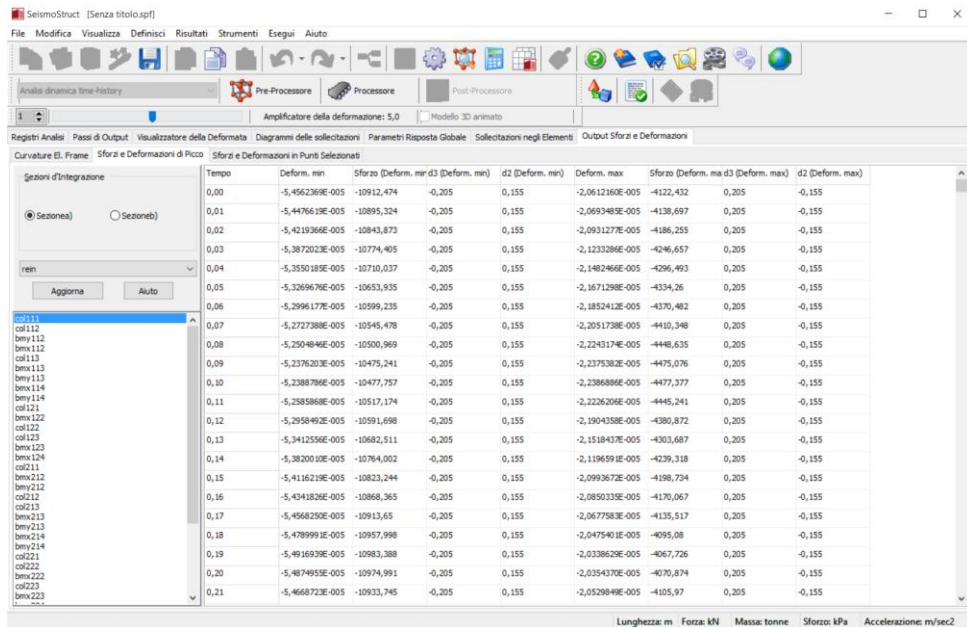

Output Sforzi e Deformazioni – Sforzi e deformazioni di picco

Sforzi e deformazioni in punti selezionati

Per ciascuno degli Stress Point definiti nel modulo **Output**, può essere ottenuta una storia completa degli sforzi-deformazioni. I grafici o i risultati tabellari possono fare riferimento alla variazione delle quantità di sforzo/deformazione nel tempo (analisi dinamica) o nello pseudo-tempo (analisi statica). In alternativa, possono anche essere creati grafici sforzo-deformazione.

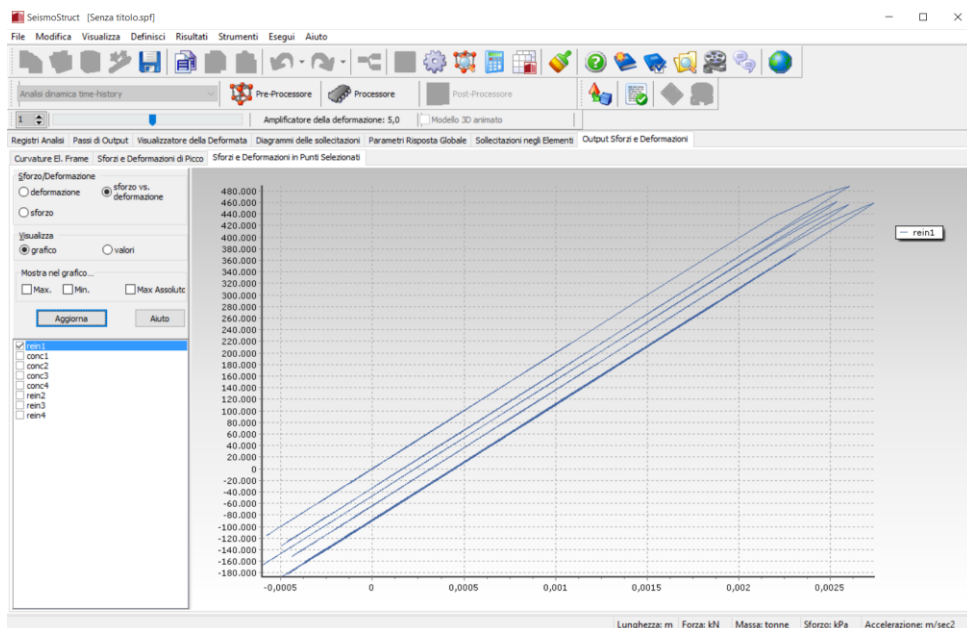


Output Sforzi e Deformazioni – Sforzi e deformazioni in punti selezionati

NOTA: Il materiale, le coordinate del punto della sezione, il tipo di sezione e le sezioni d'integrazione dell'elemento, a cui questi risultati si riferiscono, sono impliciti alla definizione di ciascuno stress point, creato in *Pre-Processore > Output di Analisi*.

INVILUPPO IDA

Questo modulo è visibile nel caso sia stata effettuata un'Analisi Dinamica Incrementale, e fornisce il grafico dei valori di picco del taglio alla base rispetto ai valori massimi di spostamento relativo (drift) in corrispondenza del nodo scelto dall'utente (parametri IDA), così ottenuti in ciascuna delle analisi dinamiche. È possibile plottare: (i) il massimo spostamento relativo rispetto al valore di picco del taglio alla base trovato in una finestra temporale intorno al drift massimo (Taglio alla base corrispondente), (ii) il massimo spostamento relativo rispetto al valore massimo di taglio alla base registrato nel corso di tutta la storia temporale (Taglio alla base massimo), o (iii) il taglio alla base massimo rispetto al valore di picco dello spostamento relativo trovato in una finestra temporale intorno al taglio massimo (Drift corrispondente). La finestra temporale è specificata dall'utente nel modulo del Pre-Processore **Parametri IDA**.


Inoltre, in questo modulo è anche possibile ottenere gli involuপি di un certo numero di quantità di risposta aggiuntive: spostamenti, velocità, accelerazioni, reazioni, deformazioni e forze interne degli elementi.

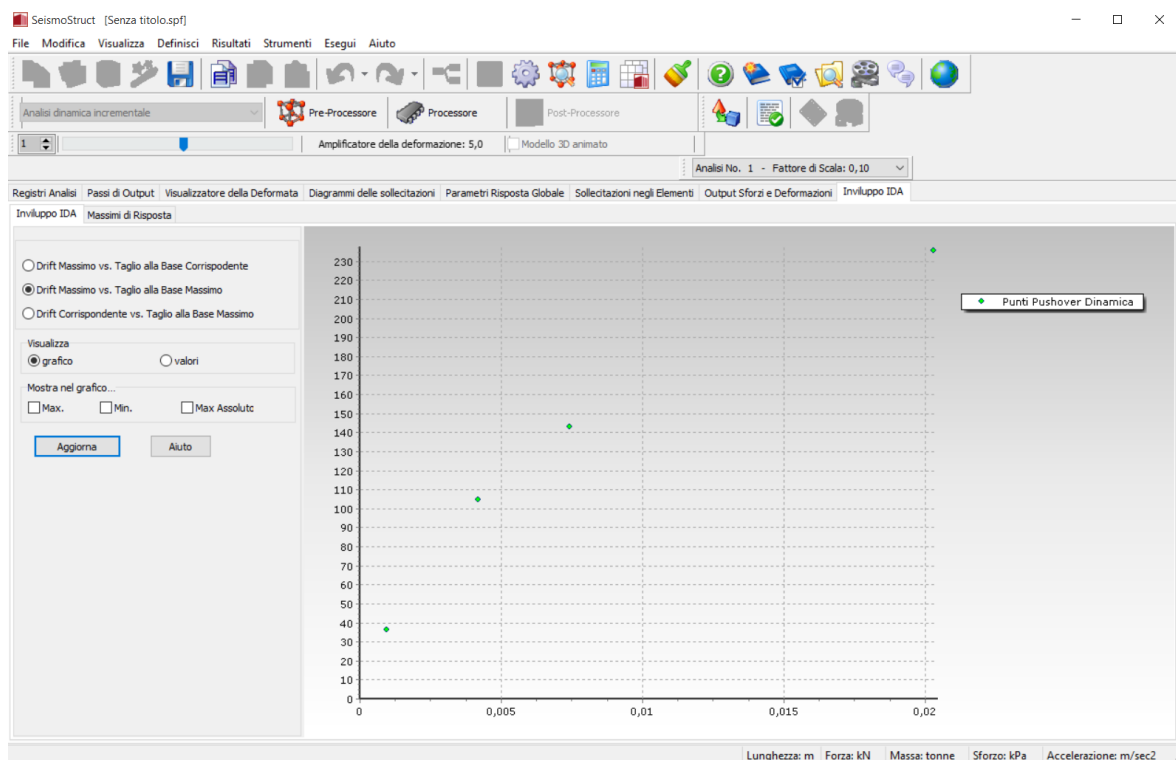

Involuppo IDA – Massimo Drift vs. Massimo Taglio Alla Base

Strumento Batch di SeismoStruct

CREARE NUOVI FILE DI INPUT CON IL GENERATORE SPF

Uno strumento speciale per generare al volo molteplici file SPF è disponibile dal menu principale (Strumenti > Apri Generatore SPF...) o attraverso il corrispondente pulsante nella barra strumenti .


NOTA: il generatore SPF è stato progettato come un'applicazione indipendente e può essere aperto anche dal menu Start di Windows senza la necessità di aprire SeismoStruct.

Con lo strumento Generatore SPF gli utenti sono in grado di creare molteplici file di input di SeismoStruct in modo facile e veloce, adattando quello esistente. Si prega di notare che non è richiesta nessuna conoscenza di programmazione o scrittura per queste operazioni. dato che il programma si occupa di tutto e automaticamente crea i nuovi file.

Al momento dell'apertura del programma, apparirà la Finestra Principale del Generatore SPF. Mediante il pulsante *Apri SPF & Seleziona i Parametri*, gli utenti possono caricare il loro file SPF di base, che verrà utilizzato come modello per creare tutti i nuovi file di input di SeismoStruct.

NOTA: I file di input di SeismoStruct sono filebinari, cioè file privi di testo, nei quali tutti i dati della struttura sono immagazzinati come sequenza di bytes. Una descrizione dettagliata della struttura del formato file (*.spf) può essere trovata facendo click sul pulsante *Mostra la Struttura del File SPF*.


La struttura del file di input caricato si può visualizzare nello schema ad albero alla sinistra dello schermo, partendo dal Titolo Principale e i Dati di Progetto generali, fino ai Materiali, Sezioni e Classi di Elementi, attraverso le Impostazioni di Output. Selezionando ciascun ramo del menu ad albero, tutti i dati di ciascuna registrazione, che includono le proprietà del modello strutturale, sono visualizzate alla destra dello schermo. Queste proprietà possono in seguito essere viste e modificate per creare nuovi file SPF.

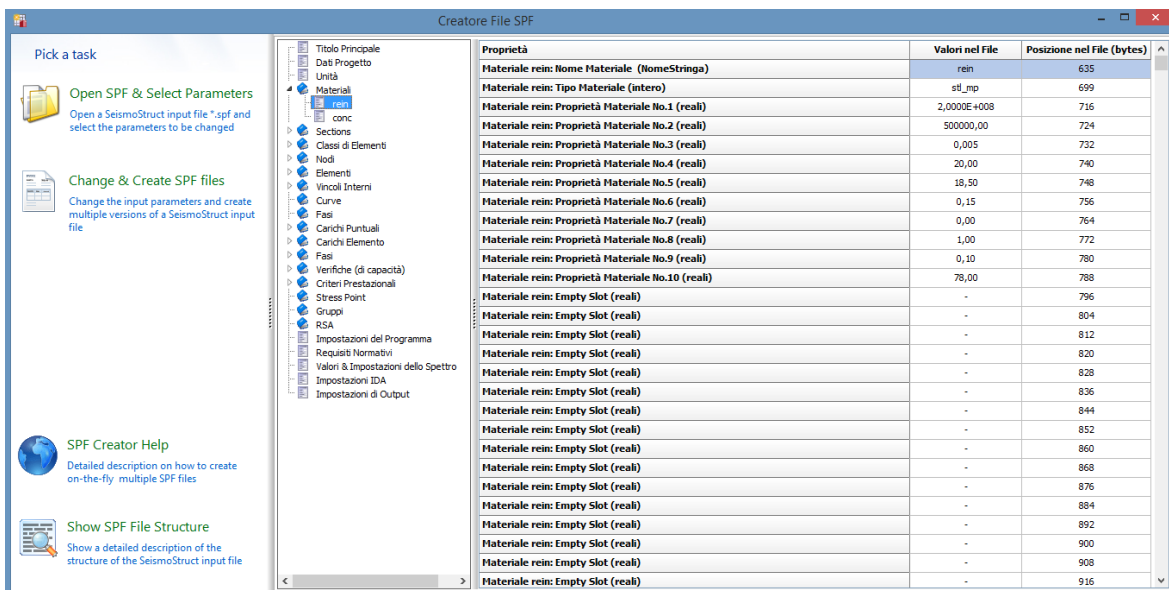

Proprietà	Valori nel File	Posizione nel File (bytes)
Materiale rein: Nome Materiale (NomeStringa)	rein	635
Materiale rein: Tipo Materiale (intero)	stl_mp	699
Materiale rein: Proprietà Materiale No.1 (reali)	2,0000E+008	716
Materiale rein: Proprietà Materiale No.2 (reali)	500000,00	724
Materiale rein: Proprietà Materiale No.3 (reali)	0,005	732
Materiale rein: Proprietà Materiale No.4 (reali)	20,00	740
Materiale rein: Proprietà Materiale No.5 (reali)	18,50	748
Materiale rein: Proprietà Materiale No.6 (reali)	0,15	756
Materiale rein: Proprietà Materiale No.7 (reali)	0,00	764
Materiale rein: Proprietà Materiale No.8 (reali)	1,00	772
Materiale rein: Proprietà Materiale No.9 (reali)	0,10	780
Materiale rein: Proprietà Materiale No.10 (reali)	78,00	788
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	796
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	804
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	812
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	820
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	828
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	836
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	844
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	852
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	860
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	868
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	876
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	884
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	892
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	900
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	908
Materiale rein: Empty Slot (reali)	-	916

Finestra Principale del Generatore SPF


Gli utenti possono selezionare le proprietà, per le quali devono essere introdotti molteplici valori, facendo click sul tasto destro del mouse su ciascun valore e selezionando il comando *Aggiungi Dato alla Tabella*, come mostrato nella figura sotto. Tutte le proprietà selezionate sono aggiunte in una nuova tabella nella scheda *Cambia & Crea file SPF*.

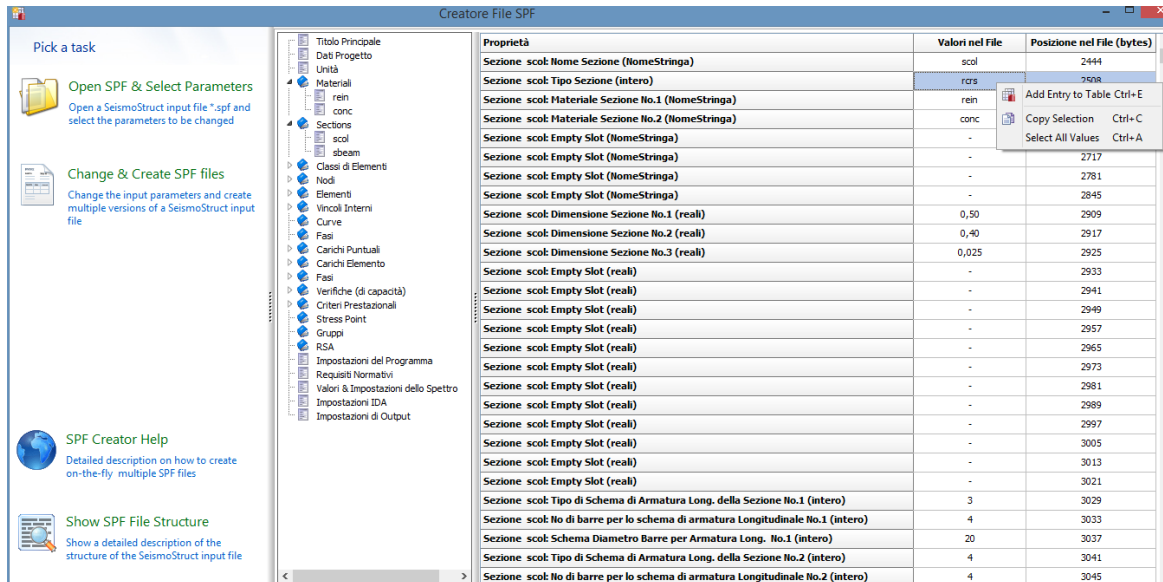


Aggiungi proprietà del file SPF alla scheda *Cambia & Crea file SPF*

Nella scheda *Cambia & Crea file SPF* i dati della tabella possono essere modificati o direttamente nella tabella (facendo click su ogni cella della tabella), o copiando e incollando nel foglio elettronico, così come per MS Excel. Il numero di file che devono essere creati sono determinati dal parametro *No. di File da creare*.

Dopo aver selezionato i valori delle proprietà scelte, gli utenti possono creare nuovi file tramite il pulsante *Crea File*. I file sono creati in modo automatico nella cartella in cui è presente il file originale.

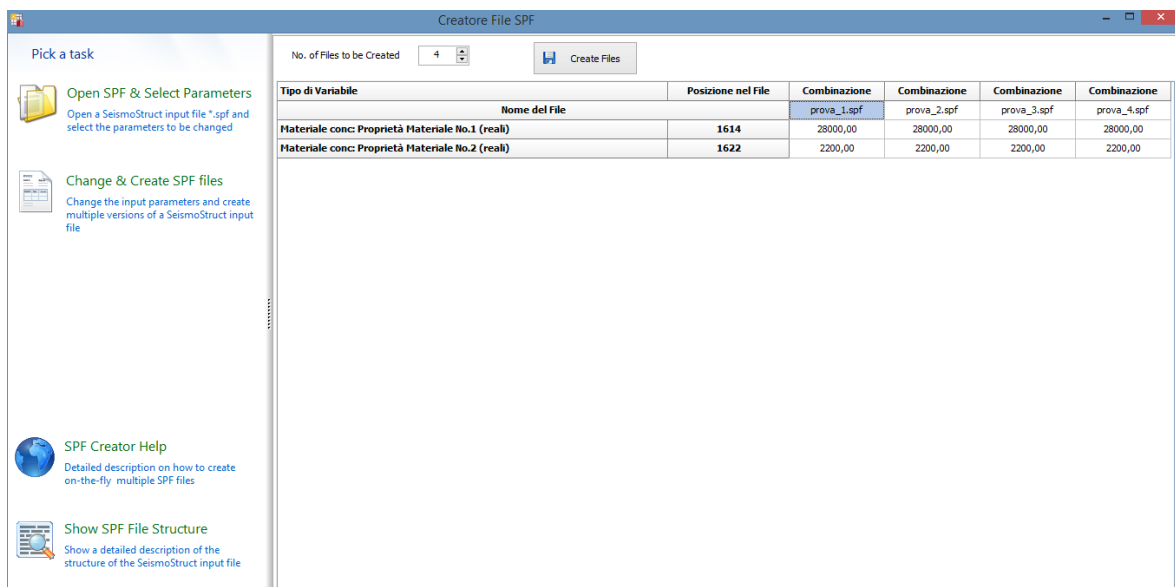


Modifica diretta delle proprietà nella scheda *Cambia & Crea file SPF*

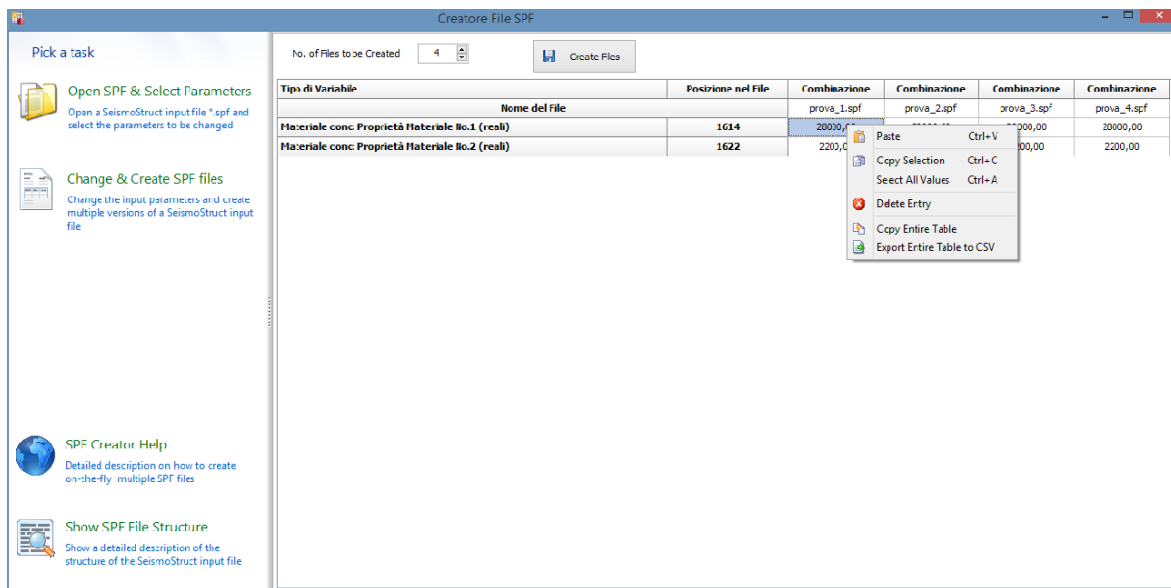

Copia e Incolla dati nella tabella *Cambia& Crea file SPF attraverso il click del tasto destro del mouse*

SEISMOBATCH

Per facilitare l'esecuzione automatica di numerose analisi in sequenza in SeismoStruct è stato sviluppato e introdotto uno speciale strumento "batch", chiamato **SeismoBatch**. SeismoBatch è accessibile dal menu principale (*Strumenti > Apri SeismoBatch...*) o tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti .

NOTA 1: SeismoBatch è stato progettato come un'applicazione indipendente e può anche essere aperto dal menu Start di Windows senza la necessità di aprire SeismoStruct.


Lo strumento batch è organizzato in tre moduli: il primo è impiegato per selezionare la directory di lavoro, ossia dove verranno salvati i file di input di SeismoStruct, il secondo è utilizzato per eseguire le analisi, mentre nel terzo modulo gli utenti possono estrarre i risultati necessari. È possibile passare da un modulo all'altro tramite i pulsanti del menu posizionati nella parte sinistra della finestra.

NOTA 2: Una caratteristica molto importante di SeismoBatch è la capacità di sopprimere i messaggi di avviso mostrati all'inizio di ciascuna analisi che si intende svolgere; ciò permette di effettuare sempre le analisi senza costringere l'utente a dare una conferma. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si devono effettuare numerose analisi senza la presenza dell'utente. Sopprimere i messaggi di avviso può essere fatto all'interno della scheda Generale delle Impostazioni di Progetto di SeismoStruct.

NOTA 3: Nel caso in cui l'utente decida di mostrare i messaggi di avviso all'inizio dell'analisi, questi verranno comunque chiusi automaticamente dopo 2 minuti (a meno che l'utente non dia altri input). Questa funzionalità di SeismoBatch è particolarmente utile, poiché la sequenza delle analisi non si interrompe se appare un messaggio di avviso.

DEFINIZIONE DELLA DIRECTORY DI LAVORO IN SEISMOBATCH


Gli utenti possono selezionare la directory di lavoro dal corrispondente browser delle cartelle. Cliccando sul pulsante *Cerca Progetto di SeismoStruct & File Risultati*, il programma fornisce in output il numero di file di progetto e dei risultati trovati nella cartella.

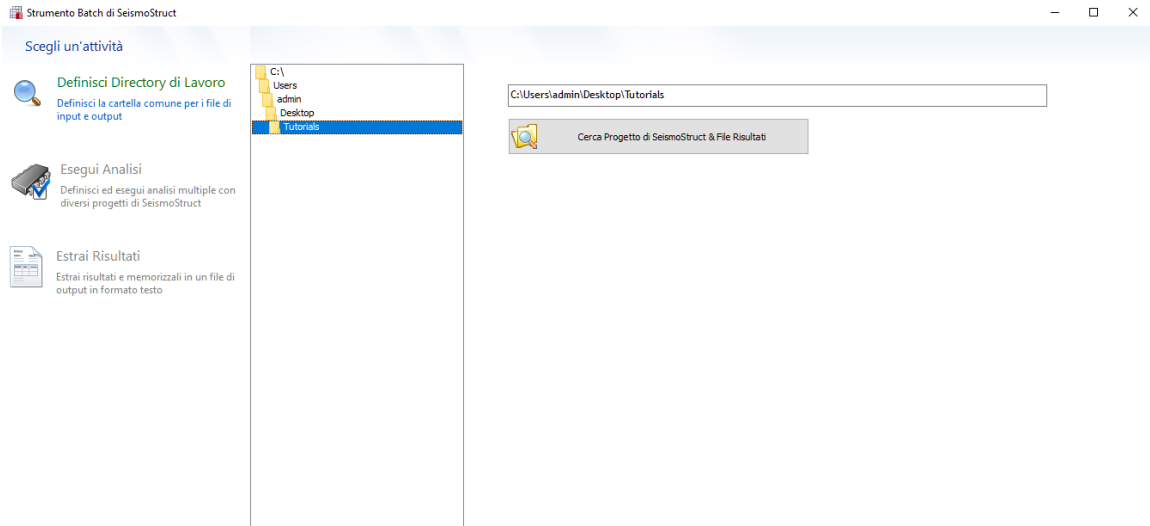

Modulo di definizione della Directory di Lavoro

ESECUZIONE DELLE ANALISI DA SEISMOBATCH

In questo modulo gli utenti possono selezionare quali analisi devono essere svolte; questo viene fatto selezionando o deselezionando le caselle nella finestra in cui è mostrata una lista di tutti i file di progetto *.spf. Il programma seleziona automaticamente tutti i progetti, per i quali non viene trovato un file dei risultati. Al contrario, quando esiste un file dei risultati di SeismoStruct, il che significa che l'analisi è già stata svolta, la voce corrispondente è deselezionata e identificata col colore verde. Inoltre, quando un utente seleziona di non eseguire un'analisi, anche se non esiste il file di output, la voce corrispondente è di colore grigio per una visualizzazione più comprensibile.

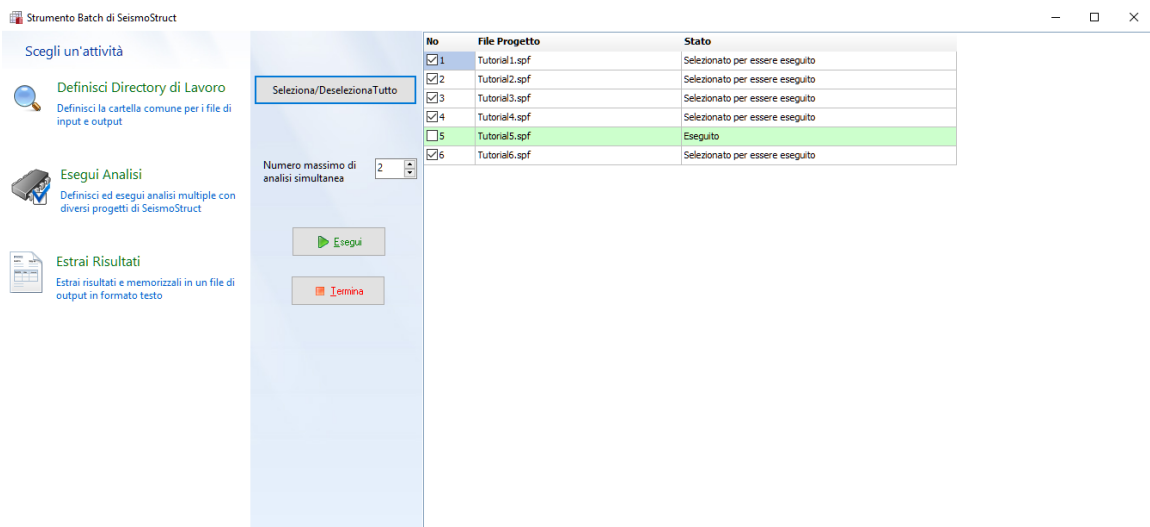

Modulo per l'esecuzione delle analisi


L'esecuzione delle analisi viene fatta cliccando sul pulsante *Esegui*. L'analisi che è in esecuzione è indicata con il colore rosso, mentre le stringhe delle analisi che sono già state eseguite sono di colore verde; in bianco sono indicati i progetti che non sono ancora stati effettuati. Dalla versione SeismoBatch 2016 in poi, è stata introdotta l'opzione di eseguire simultaneamente analisi multiple, in modo da poter sfruttare appieno tutti i processori.

NOTA: Le analisi eseguite con lo strumento batch impiegano il motore di SeismoStruct, che non è altro che il solutore di SeismoStruct senza l'interfaccia grafica. Di conseguenza le analisi in modalità "batch" girano più velocemente rispetto a quelle svolte con SeismoStruct, in quanto non viene perso tempo nell'aggiornamento grafico dell'applicazione e altre funzioni correlate di Windows.

ESTRAZIONE DEI RISULTATI DA SEISMOBATCH

In questo modulo gli utenti possono estrarre simultaneamente, e per tutte le analisi selezionate, i risultati necessari. Ciò che deve essere specificato è il tipo di quantità (ossia il nodo o l'elemento), il parametro di risposta (es. spostamento o rotazione assoluto o relativo), e la direzione lungo la quale si desidera estrarre i risultati. I risultati saranno memorizzati nel file di output, un file di testo con i risultati organizzati in colonne (una coppia di colonne, es. tempo & spostamento, per ciascuna analisi).

Il file di output può essere aperto con qualsiasi editor di testo o con qualsiasi applicazione che prevede fogli di calcolo, come ad esempio Microsoft Excel. Si prega di notare che i risultati possono essere facilmente copiati dall'editor di testo e incollati in Excel.

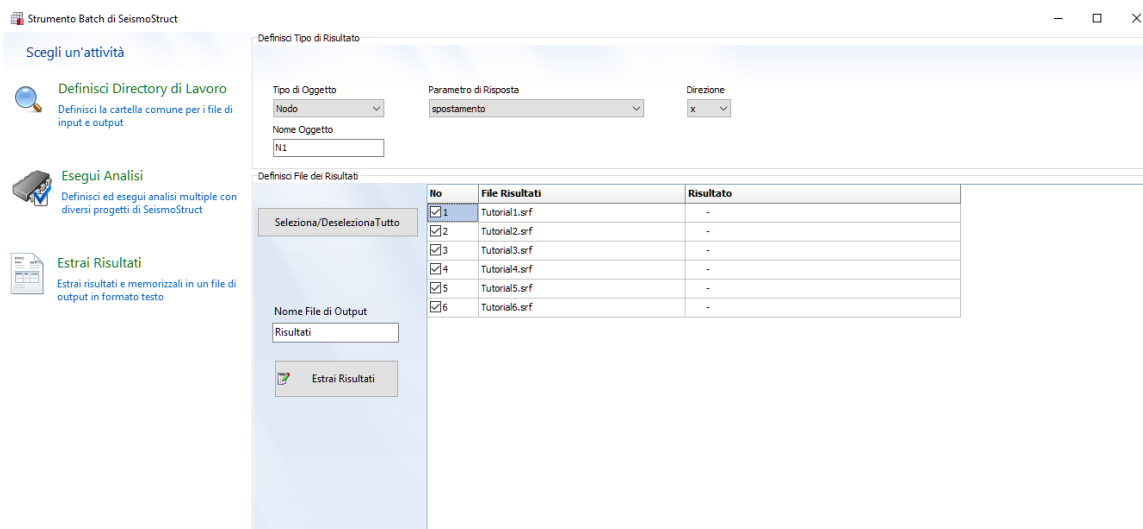

Modulo di estrazione dei risultati

Bibliografia

- Abbasi V., Daudeville L., Kotronis P., Mazars J. [2004] "Using damage mechanics to model a four story RC framed structure submitted to earthquake loading," Proceedings of the Fifth International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures, Vol. 2, pp. 823-830.
- ACI 318-14 [2014] American Concrete Institute: Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-14) and Commentary.
- ACI 440.2R-08 [2008] American Concrete Institute: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures.
- Ahmad S.H., Shah S.P. [1982] "Stress-strain curves of concrete confined by spiral reinforcement," Journal of the American Concrete Institute, pp. 484-490.
- Allotey N.K., El Naggar M.H. [2005a] "Cyclic Normal Force-Displacement Model for Nonlinear Soil-Structure Interaction Analysis: SeismoStruct Implementation," Research Report No. GEOT-02-05, Geotechnical Research Centre, Department of Civil & Environmental Engineering, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.
- Allotey N.K., El Naggar M.H. [2005b] "Cyclic soil-structure interaction model for performance-based design," Proceedings of the Satellite Conference on Recent Developments in Earthquake Geotechnical Engineering, TC4 ISSMGE, Osaka, Japan.
- Ameny P., Loov R.E., Shrive N.G. [1983] "Prediction of elastic behaviour of masonry," International Journal of Masonry Construction, Vol. 3, No. 1, pp. 1-9.
- Annaki M., Lee K.L.L. [1977] "Equivalent uniform cycle concept for soil dynamics," Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 103, No. GT6, pp. 549-564.
- Anthes R.J. [1997] "Modified rainflow counting keeping the load sequence," International Journal of Fatigue, Vol. 19, No. 7, pp. 529-535.
- Alemdar B.N., White D.W. [2005] "Displacement, flexibility, and mixed beam-column finite element formulations for distributed plasticity analysis," Journal of Structural Engineering, Vol. 131, No. 12, pp. 1811-1819.
- Antoniou S., Rovithakis A., Pinho R. [2002] "Development and verification of a fully adaptive pushover procedure," Proceedings of the Twelfth European Conference on Earthquake Engineering, London, UK, Paper No. 822.
- Antoniou S., Pinho R. [2004a] "Advantages and Limitations of Force-based Adaptive and Non-Adaptive Pushover Procedures," Journal of Earthquake Engineering, Vol. 8, No. 4, pp. 497-522.
- Antoniou S., Pinho R. [2004b] "Development and Verification of a Displacement-based Adaptive Pushover Procedure," Journal of Earthquake Engineering, Vol. 8, No. 5, pp. 643-661.
- ASCE 41-17 [2017] American Society of Civil Engineers: Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings.
- Asteris P.G. [2003] "Lateral stiffness of brick masonry infilled plane frames," ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 129, No. 8, pp. 1071-1079.
- Atkinson R.H., Amadei B.P., Saeb S., Sture S. [1989] "Response of masonry bed joints in direct shear," ASCE Journal of Structural Division, Vol. 115, No. 9, pp. 2276-2296.
- Auricchio F., Sacco E. [1997] "A superelastic shape-memory-alloy beam," Journal of Intelligent Materials and Structures, Vol. 8, pp. 489-501.
- Bathe K.J. [1996] "Finite Element Procedures in Engineering Analysis," 2nd Edition, Prentice Hall.

- Beyer, K., Dazio, A., and Priestley, M.J.N. [2008] "Seismic design of torsionally eccentric buildings with U-shaped RC walls," ROSE School, Pavia, Italy.
- Beyer, K., Dazio, A., and Priestley, M.J.N. [2008] "Inelastic Wide-Column Models for U-Shaped Reinforced Concrete Walls," *Journal of Earthquake Engineering* 12:Sp1, 1-33.
- Beyer, K., Dazio, A., and Priestley, M.J.N. [2008] "Elastic and inelastic wide-column models for RC non rectangular walls," *Proceedings of the fortieth World Conference on Earthquake Engineering*, Beijing, China.
- Benjamin S.T., Williams H.A. [1958] "The behaviour of one-storey brick shear walls," *ASCE Journal of Structural Division*, Vol. 84, No. ST4, pp. 30.
- Bento R., Pinho R., Bhatt C. [2008] "Nonlinear Static Procedures for the seismic assessment of the 3D irregular SPEAR building," *Proceedings of the Workshop on Nonlinear Static Methods for Design/Assessment of 3D Structures*, Lisbon, Portugal.
- Bernuzzi C., Zandonini R., Zanon P. [1996] "Experimental analysis and modelling of semi-rigid steel joints under cyclic reversal loading," *Journal of Constructional Steel Research*, Vol. 38, No. 2, pp. 95-123.
- Bertoldi S.H., Decanini L.D., Gavarini C. [1993] "Telai tamponati soggetti ad azione sismica, un modello semplificato: confronto sperimentale e numerico," (in Italian) *Atti del 6° convegno nazionale ANIDIS*, Vol. 2, pp. 815-824, Perugia, Italy.
- Bertoldi S.H., Decanini L.D., Santini S., Via G. [1994] "Analytical models in infilled frames," *Proceedings of the Tenth European Conference on Earthquake Engineering*, Vienna, Austria.
- Beyer K., Dazio A., Priestley M.J.N. [2008] "Inelastic wide-column models for U-shaped reinforced concrete wall," *Journal of Earthquake Engineering*, Vol. 12, No. 1, pp. 1-33.
- Binda L., Fontana A., Frigerio G. [1988] "Mechanical behaviour of brick masonries derived from unit and mortar characteristics," *Proceedings of the Eight International Brick and Block Masonry Conference*, Dublin, Ireland.
- Blandon, C.A. [2005] *Implementation of an Infill Masonry Model for Seismic Assessment of Existing Buildings*, Individual Study, European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic Risk (ROSE School), Pavia, Italy.
- Broderick B.M., Elnashai A.S., Izzuddin B.A. [1994] "Observations on the effect of numerical dissipation on the nonlinear dynamic response of structural systems," *Engineering Structures*, Vol. 16, No. 1, pp. 51-62.
- Calabrese A., Almeida J.P., Pinho R. [2010] "Numerical issues in distributed inelasticity modelling of RC frame elements for seismic analysis," *Journal of Earthquake Engineering*, Vol. 14, Special Issue 1, pp. 38-68.
- Casarotti C., Pinho R. [2006] "Seismic response of continuous span bridges through fibre-based finite element analysis," *Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration*, Vol. 5, No. 1, pp. 119-131.
- Casarotti C., Pinho R. [2007] "An Adaptive capacity spectrum method for assessment of bridges subjected to earthquake action," *Bulletin of Earthquake Engineering*, Vol. 5, No. 3, pp. 377-390.
- CEB [1996] *RC Frames under Earthquake Loading: State of the Art Report*, - *Comite Euro-International du Beton*, Thomas Telford, London, England.
- Celarec D., Dolšek M. [2012] "Practice-oriented probabilistic seismic performance assessment of infilled frames with consideration of shear failure of columns," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, Vol. 43, No. 9, pp. 1339-1360.
- CEN [2005] *European Prestandard ENV 1998: Eurocode 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures*. *Comite Europeen de Normalisation*, Brussels.

- Chang, G.A., Mander, J.B. [1994] "Seismic Energy Based Fatigue Damage Analysis of Bridge Columns: Part 1 – Evaluation of Seismic Capacity," NCEER Technical Report No. NCEER-94-0006, State University of New York, Buffalo, N.Y.
- Chege J.K., Matalanga N. [2000] "NDT Application in Structural Integrity Evaluation of Bomb Blast Affected Buildings," Proceedings of the Fifteenth World Conference on Non-Destructive Testing, Rome, Italy.
- Chopra A.K. [1995] *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering*, Prentice-Hall.
- Chopra A.K. & Goel R.K. [2001] *A Modal Pushover Analysis Procedure to Estimate Seismic Demands for Buildings: Theory and Preliminary Evaluation*, Pacific Earthquake Engineering Research Center, Technical Report PEER No. 2001/03.
- Clough R.W., Johnston S.B. [1966] "Effect of Stiffness Degradation on Earthquake Ductility Requirements" Proceedings, Second Japan National Conference on Earthquake Engineering, 1966, pp.227-232.
- Clough R.W., Penzien J. [1994] *Dynamics of Structures*, 2nd Edition, McGraw Hill.
- Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E. [1989] *Concepts and Applications of Finite Elements Analysis*, John Wiley & Sons.
- Correia A.A., Virtuoso F.B.E. [2006] "Nonlinear Analysis of Space Frames," Proceedings of the Third European Conference on Computational Mechanics: Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, Mota Soares et al. (Eds.), Lisbon, Portugal.
- Cremer C., Pecker A., Davenne L. [2002] "Modelling of non linear dynamic behaviour of a shallow foundation with macro - element," *Journal of Earthquake Engineering*, Vol. 6, No. 2, pp. 175-212.
- Crisafulli F.J. [1997] *Seismic Behaviour of Reinforced Concrete Structures with Masonry Infills*, PhD Thesis, University of Canterbury, New Zealand.
- Crisafulli F.J., Carr A.J., Park R. [2000] "Analytical modelling of infilled frame structures – a general overview," *Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering*, Vol. 33, No 1.
- Crisfield M.A. [1991] *Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures*, John Wiley & Sons.
- Dawe J.I., Young T.C. [1985] "An investigation of factors influencing the behaviour of masonry infills in steel frames subjected to on-plane shear," Proceedings of the Seventh International Brick Masonry Conference, Melbourne, Australia.
- Dawe J. L. and Seah C. K. [1989] "Out-of-plane resistance of concrete masonry infilled panels." *Can. J. Civ. Eng.*, 16(6), 854-856
- Decanini L.D., Fantin G.E. [1987] "Modelos Simplificados de la Mamposteria Incluida en Porticos. Caracteristicas de Rigidez y Resistencia Lateral en Estado Limite," *Jornadas Argentinas de Ingenieria Estructural*, Buenos Aires, Argentina, Vol. 2, pp. 817-836. (in Spanish)
- Deierlein G.G., Reinhorn A.M., and Willford M.R. [2010] "Nonlinear structural analysis for seismic design," NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 4, produced by the NEHRP Consultants Joint Venture, a partnership of the Applied Technology Council and the Consortium of Universities for Research in Earthquake Engineering, for the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, NIST GCR 10-917-5.
- Della Corte G., De Matteis G., Landolfo R. [2000] "Influence of connection modelling on seismic response of moment resisting steel frames," in *Moment Resistant Connections of Steel Frames in Seismic Areas: Design and Reliability* (ed. F.M. Mazzolani), Chapter 7, E&FN Spon, London, New York.
- De Martino A., Faella C., Mazzolani F.M. [1984] "Simulation of Beam-to-Column Joint Behaviour under Cyclic Loads," *Costruzioni Metalliche*, Vol. 6, pp. 346-356.

- De Sortis A., Di Pasquale G., Nasini U. [1999] Criteri di Calcolo per la Progettazione degli Interventi – Terremoto in Umbria e Marche del 1997, Servizio Sismico Nazionale, Rome, Italy. (in Italian)
- Dionysis Biskinis and Michael N. Fardis [2013] "Stiffness and cyclic deformation capacity of circular RC columns with or without lap-splices and FRP wrapping," *Bulletin of Earthquake Engineering* 11(5)
- Dodd L., Restrepo-Posada J. [1995] "Model for Predicting Cyclic Behavior of Reinforcing Steel," *Journal of Structural Engineering*, Vol. 121, No. 3, pp. 433–445.
- Drysdale R.G., Khattab M.M. [1995] "In-plane behaviour of grouted concrete masonry under biaxial tension-compression," *American Concrete Institute Journal*, Vol. 92, No. 6, pp. 653-664.
- Elnashai A.S., Elghazouli A.Y. [1993] "Performance of composite steel/concrete members under earthquake loading, Part I: Analytical model," *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, Vol. 22, pp. 315-345.
- Emori K., Schnobrich W.C. [1978] *Analysis of Reinforced Concrete Frame-Wall Structures for Strong Motion Earthquakes*, Structural Research Series No. 434, Civil Engineering Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign.
- EN 1998-1 (2004) (English): Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings.
- EN 1998-3 (English) [2004]: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance -Part 3: Assessment and retrofitting of buildings.
- Felippa C.A. [2001] "Nonlinear Finite Element Methods," Lecture Notes, Centre for Aerospace Structure, College of Engineering, University of Colorado, USA. Available from URL: <http://www.colorado.edu/engineering/CAS/courses.d/NFEM.d/Home.html>.
- Felippa C.A. [2004] "Introduction to Finite Element Methods," Lecture Notes, Centre for Aerospace Structure, College of Engineering, University of Colorado, USA. Available from URL: <http://www.colorado.edu/engineering/CAS/courses.d/IFEM.d/Home.html>.
- Ferracuti B., Savoia M. [2005] "Cyclic behaviour of FRP-wrapped columns under axial and flexural loadings," *Proceedings of the International Conference on Fracture*, Turin, Italy.
- Ferracuti B., Pinho R., Savoia M., Francia R. [2009] "Verification of Displacement-based Adaptive Pushover through multi-ground motion incremental dynamic analyses," *Engineering Structures*, Vol. 31, pp. 1789-1799.
- FIB [2001] "Externally Bonded FRP Reinforcement for RC Structures," *FIB Bulletin n. 14*, Federation Internationale du Beton, pp. 138.
- FIB [2006] *Retrofitting of Concrete Structures by Externally Bonded FRPS, with Emphasis on Seismic Applications*, *FIB Bulletin n. 35*, Federation Internationale du Beton, pp. 220.
- Filippou F.C., Popov E.P., Bertero V.V. [1983] "Effects of bond deterioration on hysteretic behaviour of reinforced concrete joints," Report EERC 83-19, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.
- Filippou F.C., Fenves G.L. [2004] "Methods of analysis for earthquake-resistant structures", Chapter 6 in 'Earthquake Engineering - From Engineering Seismology to Performance-Based Engineering', eds. Y. Bozorgnia and V.V. Bertero, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
- Fiorato A.E., Sozen M.A., Gamble W.L. [1970] *An Investigation of the Interaction of Reinforced Concrete Frames with Masonry Filler Walls*, Report UILU-ENG-70-100, Department of Civil Engineering, University of Illinois, Urbana-Champaign IL, USA.
- Fragiadakis M., Pinho R., Antoniou S. [2008] "Modelling inelastic buckling of reinforcing bars under earthquake loading," in *Progress in Computational Dynamics and Earthquake Engineering*, Eds. M. Papadrakakis, D.C. Charmpis, N.D. Lagaros and Y. Tsompanakis, A.A. Balkema Publishers – Taylor & Francis, The Netherlands.

- Fragiadakis M., Papadrakakis M. [2008] "Modeling, analysis and reliability of seismically excited structures: computational issues," *International Journal of Computational Methods*, Vol. 5, No. 4, pp. 483-511.
- Freitas J.A.T., Almeida J.P.M., Pereira E.M.B.R. [1999] "Non-conventional formulations for the finite element method," *Computational Mechanics*, Vol. 23, pp. 488-501.
- Fugazza D. [2003] *Shape-memory Alloy Devices in Earthquake Engineering: Mechanical Properties, Constitutive Modelling and Numerical Simulations*, MSc Dissertation, European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic Risk (ROSE School), Pavia, Italy.
- Gere J.M., Timoshenko S.P. [1997] *Mechanics of Materials*, 4th Edition.
- Giannakas A., Patronis D., Fardis M. [1987] "The influence of the position and the size of openings to the elastic rigidity of infill walls," *Proceedings of Eighth Hellenic Concrete Conference*, Xanthi-Kavala, Greece. (in Greek)
- Giberson, M.F. [1967] "The Response of Nonlinear Multi-Story Structures subjected to Earthquake Excitation," *Doctoral Dissertation*, California Institute of Technology, Pasadena, CA., May 1967, 232pp.
- Giberson, M.F. [1969], "Two Nonlinear Beams with Definition of Ductility," *Journal of the Structural Division*, ASCE, Vol. 95, No. 2, pp. 137-157.
- Gostic S., Zarnic R. [1985] "Cyclic lateral response of masonry infilled R/C frames and confined masonry walls," *Proceedings of the Eighth North-American Masonry Conference*, Austin, Texas, USA.
- Hall J.F. [2006] "Problems encountered from the use (or misuse) of Rayleigh damping," *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, Vol. 35, No. 5, pp. 525-545.
- Hamburger R.O. [1993] "Methodology for seismic capacity evaluation of steel-frame buildings with infill unreinforced masonry," *Proceedings of the US National Conference on Earthquake Engineering*, Memphis, Tennessee, USA.
- Hamburger R.O., Foutch D.A., Cornell C.A. [2000] "Performance basis of guidelines for evaluation, upgrade and design of moment-resisting steel frames," *Proceedings of the Twelfth World Conference on Earthquake Engineering*, Auckland, New Zealand, paper No. 2543.
- Hellesland J., Scordelis A. [1981] "Analysis of RC bridge columns under imposed deformations," *IABSE Colloquium*, Delft, pp. 545-559.
- Hendry A.W. [1990] *Structural Masonry*, Macmillan Education Ltd, London, England.
- Hilber H.M., Hughes T.J.R., Taylor R.L. [1977] "Improved numerical dissipation for time integration algorithms in structural dynamics," *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, Vol. 5, No. 3, pp. 283-292.
- Holmes M. [1961] "Steel Frames with Brickwork and Concrete Infilling," *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, Vol. 19, pp. 473-478.
- Hughes T.J.R. [1987] *The Finite Element Method, Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*, Prentice-Hall.
- Hyodo M., Yamamoto Y., Sugiyama M. [1994] "Undrained cyclic shear behavior of normally consolidated clay subjected to initial static shear stresses," *Soils and Foundations*, Vol. 34, No. 4, pp. 1-11.
- Ibarra L.F., Medina R.A., Krawinkler H. [2005] "Hysteretic Models that Incorporate Stiffness and Strength Deterioration." *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, Vol. 34 pp. 1489-1511.
- Irons B.M. [1970] "A frontal solution program for finite element analysis," *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol. 2, pp. 5-32.
- Izzuddin B.A. [1991] *Nonlinear Dynamic Analysis of Framed Structures*, PhD Thesis, Imperial College, University of London, London, UK

- Kaldjian M.J. [1967] "Moment-curvature of beams as Ramberg-Osgood functions," *Journal of Structural Division, ASCE*, Vol. 93, No. ST5, pp. 53-65.
- KANEPE [2017] Earthquake Planning and Protection Organisation of Greece: Code for Structural Interventions, 2nd revision.
- Kappos A., Konstantinidis D. [1999] "Statistical analysis of confined high strength concrete," *Materials and Structures*, Vol. 32, pp. 734-748.
- Kunnath S.K. [2004] "Identification of modal combination for nonlinear static analysis of building structures," *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, Vol. 19, pp. 246-259.
- Liauw T.C., Lee S.W. [1977] "On the behaviour and the analysis of multi-storey infilled frames subjected to lateral loading," *Proceedings of Institution of Civil Engineers, Part 2*, Vol. 63, pp. 641-656.
- Liauw T.C., Kwan K.H. [1984] "Nonlinear behaviour of non-integral infilled frames," *Computer and Structures*, Vol. 18, No. 3, pp. 551-560.
- Lignos D.G., Krawinkler H. [2011] "Deterioration Modeling of Steel Components in Support of Collapse Prediction of Steel Moment Frames under Earthquake Loading." *Journal of Structural Engineering*, Vol. 137, No. 11, pp. 1291-1302.
- Lignos, D.G., Krawinkler, H. [2012]. "Development and Utilization of Structural Component Databases for Performance-Based Earthquake Engineering", *Journal of Structural Engineering, ASCE*.
- Lopez-Menjivar MA. [2004] Verification of a Displacement-Based Adaptive Pushover Method for Assessment of 2D RC Buildings. PhD Thesis, European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic Risk (ROSE School), University of Pavia, Italy.
- Madas P. [1993] "Advanced Modelling of Composite Frames Subjected to Earthquake Loading," PhD Thesis, Imperial College, University of London, London, UK.
- Madas P. and Elnashai A.S. [1992] "A new passive confinement model for transient analysis of reinforced concrete structures," *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, Vol. 21, pp. 409-431.
- Mahin SA, Bertero VV. [1976] "Nonlinear seismic response of a coupled wall system." *ASCE Journal of the Structural Division* Vol.102:1759-1980.
- Mainstone R.J. [1971] "On the Stiffnesses and Strength of Infilled Panels," *Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Supplement IV*, pp. 57-90.
- Mainstone R.J., Weeks G.A. [1970] "The influence of Bounding Frame on the Racking Stiffness and Strength of Brick Walls," *Proceedings of the Second International Brick Masonry Conference, Stoke-on-Trent, United Kingdom*.
- Mallick D.V., Garg R.P. [1971] "Effect of openings on the lateral stiffness of infilled frames," *Proceedings of the Institution of Civil Engineering*, Vol. 49, pp. 193-209.
- Mander J.B., Priestley M.J.N., Park R. [1988] "Theoretical stress-strain model for confined concrete," *Journal of Structural Engineering*, Vol. 114, No. 8, pp. 1804-1826.
- Mann W., Muller H. [1982] "Failure of shear-stresses masonry - an enlarged theory, tests and application to shear walls," *Proceedings of the British Ceramic Society*, Vol. 30, pp. 139-149.
- Mari A., Scordelis A. [1984] "Nonlinear geometric material and time dependent analysis of three dimensional reinforced and prestressed concrete frames," *SESM Report 82-12*, Department of Civil Engineering, University of California, Berkeley.
- Martinez-Rueda J.E. [1997] Energy Dissipation Devices for Seismic Upgrading of RC Structures, PhD Thesis, Imperial College, University of London, London, UK.
- Martinez-Rueda J.E., Elnashai A.S. [1997] "Confined concrete model under cyclic load," *Materials and Structures*, Vol. 30, No. 197, pp. 139-147.

- Menegotto M., Pinto P.E. [1973] "Method of analysis for cyclically loaded R.C. plane frames including changes in geometry and non-elastic behaviour of elements under combined normal force and bending," Symposium on the Resistance and Ultimate Deformability of Structures Acted on by Well Defined Repeated Loads, International Association for Bridge and Structural Engineering, Zurich, Switzerland, pp. 15-22.
- Mirza S.A. [1989] "Parametric study of composite column strength variability," *Journal of Construction Steel Research*, Vol. 14, pp. 121-137.
- Monti G., Nuti C. [1992] "Nonlinear cyclic behaviour of reinforcing bars including buckling," *Journal of Structural Engineering*, Vol. 118, No. 12, pp. 3268-3284.
- Monti, G., Nuti, C., Santini, S. [1996] CYRUS - Cyclic Response of Upgraded Sections, Report No. 96-2, University of Chieti, Italy.
- Mosalam K.M., White R.N., Gergely P. [1997] "Static response of infilled frames using quasi-static experimentation," *ASCE Journal of Structural Engineering*, Vol. 123, No. 11, pp. 1462-1469.
- Mpampatsikos V., Nascimbene R., Petrini L. [2008] "A critical review of the R.C. frame existing building assessment procedure according to Eurocode 8 and Italian Seismic Code," *Journal of Earthquake Engineering*, Vol. 12, Issue SP1, pp. 52-58.
- Nagashima T., Sugano S., Kimura H., Ichikawa A. [1992] "Monotonic axial compression tests on ultra high strength concrete tied columns," *Proceedings of the Tenth World Conference on Earthquake Engineering*, Madrid, Spain, pp. 2983-2988.
- Neuenhofer A., Filippou F.C. [1997] "Evaluation of nonlinear frame finite-element models," *Journal of Structural Engineering*, Vol. 123, No. 7, pp. 958-966.
- Newmark N.M. [1959] "A method of computation for structural dynamics," *Journal of the Engineering Mechanics Division*, ASCE, Vol. 85, No. EM3, pp. 67-94.
- Nogueiro P., Simoes da Silva L., Bento R., Simoes R. [2005a] "Numerical implementation and calibration of a hysteretic model with pinching for the cyclic response of steel and composite joints," *Proceedings of the Fourth International Conference on Advances in Steel Structures*, Shanghai, China, Paper no. ISP-45.
- Nogueiro P., Simoes da Silva L., Bento R., Simoes R. [2005b] "Influence of joint slippage on the seismic response of steel frames," *Proceedings of the EuroSteel Conference on Steel and Composite Structures*, Maastricht, Netherlands, Paper no. 314.
- NTC 2008, D.M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.). "Norme tecniche per le Costruzioni" (NTC08).
- NTC 2018, D.M. Infrastrutture Trasporti 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018 n. 8 - Suppl. Ord.). "Norme tecniche per le Costruzioni" (NTC18).
- Oran C. [1973] "Tangent stiffness in space frames," *Journal of the Structural Division*, ASCE, Vol. 99, No. ST6, pp. 987-1001.
- Otani, S. [1974] SAKE, A Computer Program for Inelastic Response of R/C Frames to Earthquakes, Report UILU-Eng-74-2029, Civil Engineering Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
- Otani S. [1981] "Hysteresis Models of Reinforced Concrete for earthquake Response Analysis," *Journal of Faculty of Engineering*, University of Tokyo, Vol XXXVI, No2, 1981 pp 407-441.
- Papia M. [1988] "Analysis of infilled frames using a coupled finite element and boundary element solution scheme," *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol. 26, pp. 731-742.
- Park R., Paulay T. [1975] *Reinforced Concrete Structures*, John Wiley & Sons, New York.
- Paulay T., Priestley M.J.N. [1992] *Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings*, John Wiley & Sons Inc., New York.

- Pegon P. [1996] "Derivation of consistent proportional viscous damping matrices," JRC Research Report No I.96.49, Ispra, Italy.
- Penelis G.G., Kappos A.J. [1997] Earthquake-resistant Concrete Structures, E & FN Spon, London, UK.
- Pietra D., Pinho R. and Antoniou S. [2006] "Verification of displacement-based adaptive pushover for seismic assessment of high-rise steel buildings," Proceedings of the First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, Paper no. 956.
- Pilkey W.D. [1994] Formulas for Stress, Strain, and Structural Matrices, John Wiley & Sons, New York.
- Pinho R., Antoniou S. [2005] "A displacement-based adaptive pushover algorithm for assessment of vertically irregular frames," Proceedings of the Fourth European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures, Thessaloniki, Greece.
- Pinho R., Casarotti C., Antoniou S. [2007] "A comparison of single-run pushover analysis techniques for seismic assessment of bridges," Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 36, No. 10, pp. 1347-1362.
- Pinho R., Bhatt C., Antoniou S., Bento R. [2008a] "Modelling of the horizontal slab of a 3D irregular building for nonlinear static assessment," Proceedings of the Fourteenth World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, Paper no. 05-01-0159.
- Pinho R., Marques M., Monteiro R., Casarotti C. [2008b] "Using the Adaptive Capacity Spectrum Method for seismic assessment of irregular frames," Proceedings of the Fifth European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures, Catania, Italy, Paper no. 21.
- Pinho R., Monteiro R., Casarotti C., Delgado R. [2009] "Assessment of continuous span bridges through Nonlinear Static Procedures," Earthquake Spectra, Vol. 25, No. 1, pp. 143-159.
- Priestley M.J.N. [2003] Myths and Fallacies in Earthquake Engineering, Revisited. The Mallet Milne Lecture, IUSS Press, Pavia, Italy.
- Priestley M.J.N., Grant D.N. [2005] "Viscous damping in seismic design and analysis," Journal of Earthquake Engineering, Vol. 9, Special Issue 1, pp. 229-255.
- Priestley M.J.N., Seible F., Calvi G.M. [1996] Seismic Design and Retrofit of Bridges, John Wiley & Sons Inc., New York.
- Prota A., Cicco F., Cosenza E. [2009] "Cyclic behavior of smooth steel reinforcing bars: experimental analysis and modeling issues," Journal of Earthquake Engineering, Vol. 13, No. 4, pp. 500-519.
- Przemieniecki J.S. [1968] Theory of Matrix Structural Analysis, McGraw Hill.
- Ramberg W., Osgood W.R. [1943] Description of Stress-Strain Curves by Three Parameters, National Advisory Committee on Aeronautics, Technical Note 902.
- Repapis C. [2000] Study of Different Approaches for Nonlinear Dynamic Analysis of RC Frames, MSc Dissertation, Dept. of Civil Engineering, Imperial College, London, UK.
- Ribeiro F.L.A., Barbosa A.R., Scott M.H., Neves L.C. [2014] "Deterioration Modeling of Steel Moment Resisting Frames Using Finite-Length Plastic Hinge Force-Based Beam-Column Elements." Journal of Structural Engineering, Vol. 141, No. 2, pp. 04014112.
- Richard R.M., Abbott B.J. [1975] "Versatile Elastic Plastic Stress-Strain Formula," Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 101, No. 4, pp. 511-515.
- Riddington J.R., Ghazali M.Z. [1988] "Shear strength of masonry walls," Proceedings of the Eighth International Brick and Block Masonry Conference, Dublin, Ireland.
- Rosenblueth, E. [1951] *A basis for a Seismic Design*, PhD Thesis, University of Illinois, Urbana, USA..
- Sahlin S. [1971] Structural Masonry, Prentice-Hall Inc., New Jersey, USA.
- San Bartolome A. [1990] Colección del Ingeniero Civil, Libro No. 4, Colegio de Ingenieros del Peru, Peru. (in Spanish)

- Sattar S. and Liel A.B. [2010] "Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Structures with and without Masonry Infill Walls". 9th U.S. National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, Toronto, Canada.
- Scott B.D., Park R., Priestley M.J.N. [1982] "Stress-strain behaviour of concrete confined by overlapping hoops at low and high strain rates," *ACI Journal*, Vol. 79, No. 1, pp. 13-27.
- Scott M.H., Fenves G.L. [2006] "Plastic hinge integration methods for force-based beam-column elements," *ASCE Journal of Structural Engineering*, Vol. 132, No. 2, pp. 244-252.
- Seed H.B., Idriss I.M., Makdisi F., Banerjee N. [1975] "Representation of irregular stress time-histories by equivalent uniform stress series in liquefaction analysis," Report No. UCB/EERC 75-29, University of California, Berkeley, USA.
- Sheikh S.A., Uzumeri S.M. [1982] "Analytical model for concrete confined in tied columns," *Journal of the Structural Division, ASCE*, Vol. 108, No. ST12, pp. 2703-2722.
- Simoes R., Simoes da Silva L., Cruz P. [2001] "Behaviour of end-plate beam-to-column composite joints under cyclic loading," *International Journal of Steel and Composite Structures*, Vol. 1, No. 3, pp. 355-376.
- Sivaselvan M., Reinhorn A.M. [1999] "Hysteretic models for cyclic behavior of deteriorating inelastic structures," Report MCEER-99-0018, MCEER/SUNY/Buffalo.
- Sivaselvan M., Reinhorn A.M. [2001] "Hysteretic models for deteriorating inelastic structures," *Journal of Engineering Mechanics, ASCE*, Vol. 126, No. 6, pp. 633-640, with discussion by Wang and Foliente and closure in Vol. 127, No. 11.
- Smyrou E., Blandon C.A., Antoniou S., Pinho R., Crisafulli F. [2011] "Implementation and verification of a masonry panel model for nonlinear dynamic analysis of infilled RC frames," *Bulletin of Earthquake Engineering*, DOI 10.1007/s10518-011-9262-6.
- Spacone E., Ciampi V., Filippou F.C. [1996] "Mixed formulation of nonlinear beam finite element," *Computers & Structures*, Vol. 58, No. 1, pp. 71-83.
- Spoelstra M., Monti G. [1999] "FRP-confined concrete model," *Journal of Composites for Construction, ASCE*, Vol. 3, pp. 143-150.
- Shrive N.G. [1991] "Materials and material properties," in *Reinforced and Prestressed Masonry*, Longman Scientific and Technical, London, England.
- Stafford-Smith B. [1966] "Behaviour of square infilled frames," *Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Journal of Structural Division*, Vol. 92, No. ST1, pp. 381-403.
- Stafford-Smith B. and Carter C. [1969]. "A method for the analysis of infilled frames", *Proc. Instn. Civ. Engrs.*, 44, 31-48.
- Stockl S., Hofmann P. [1988] "Tests on the shear bond behaviour in the bed-joints of masonry," *Proceedings of the Eighth International Brick and Block Masonry Conference*, Dublin, Ireland.
- Takeda T., Sozen M.A., Nielsen N.N. [1970] "Reinforced concrete response to simulated earthquakes," *Journal of Structural Division, ASCE*, Vol. 96, No. ST12, pp. 2557-2573.
- TBDY [2018]: Turkish Seismic Building Regulations.
- Thiruvengadam H. [1980] "On the natural frequencies of infilled frames," *Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, Vol. 13, pp. 507-526.
- Triantafillou T.C. [2006] "Seismic Retrofitting using Externally Bonded Fibre Reinforced Polymers (FRP)," (To appear in Chapter 5 of the fib bulletin "Seismic Assessment & Retrofit of RC Buildings")
- Trueb U. [1983] *Stability Problems of Elasto-Plastic Plates and Shells by Finite Elements*, PhD Thesis, Imperial College, University of London, London.
- TS500 [2000]: Requirements for Design and Construction of Reinforced Concrete Structures.

Utku B. [1980] "Stress magnifications in walls with openings," Proceedings of the Seventh World Conference on Earthquake Engineering, Istanbul, Turkey.

Vamvatsikos D., Cornell C.A. [2002] "Incremental dynamic analysis," Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 31, No. 3, pp. 491-514.

Varum H.S.A. [2003] Seismic Assessment, Strengthening and Repair of Existing Buildings, PhD Thesis, University of Aveiro, Portugal.

Wilson E. [2001] Static and Dynamic Analysis of Structures, Computers and Structures Inc, Berkeley, California. (excerpts available at URL: www.edwilson.org/book/book.htm)

Wakabayashi M. [1986] Design of earthquake-resistant buildings, McGraw-Hill, USA.

Wan Q., Yi W. [1986] "The shear strength of masonry walls under combined stresses," Proceedings of the Fourth Canadian Masonry Symposium, University of New Brunswick, Canada.

Wolf J.P. [1994] Foundation Vibration Analysis Using Simple Physical Models, Prentice Hall, New Jersey, USA.

Yassin M.H.M. [1994] Nonlinear analysis of prestressed concrete structures under monotonic and cyclic loads, PhD Thesis, University of California, Berkeley, USA.

Yankelevsky D.Z., Reinhardt H.W. [1989] "Uniaxial behavior of concrete in cyclic tension," Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 115, No. 1, pp. 166-182.

Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. [1991] The Finite Element Method, 4th Edition, McGraw Hill.

Appendice A –Basi teoriche e ipotesi di modellazione


Questa appendice ha lo scopo di fornire agli utenti una breve panoramica dei fondamenti teorici e delle convenzioni di modellazione assunte in SeismoStruct, offrendo anche riferimenti ad una serie di pubblicazioni dove è possibile trovare ulteriori spiegazioni ed approfondimenti.

NONLINEARITÀ GEOMETRICA

La formulazione alla base di SeismoStruct è una formulazione totalmente co-rotazionale che è stata sviluppata e implementata da Correia and Virtuoso [2006]. In essa vengono presi in considerazione sia i grandi spostamenti/rotazioni che le grandi deformazioni indipendenti rispetto alla corda dell'elemento frame (meglio conosciuti come effetti P-Delta).

La formulazione così implementata si basa su una precisa descrizione delle trasformazioni cinematiche associate ai grandi spostamenti e alle rotazioni tridimensionali dell'elemento trave-colonna. Questo porta non solo ad una corretta definizione delle deformazioni indipendenti e delle forze dell'elemento, ma anche alla naturale definizione degli effetti delle nonlinearità geometriche sulla matrice di rigidezza.

Senza perdere la sua generalità, l'implementazione di questa formulazione considera piccole deformazioni rispetto alla corda dell'elemento, nonostante la presenza di grandi spostamenti nodali e rotazioni. Nel sistema locale alla corda dell'elemento trave-colonna sono definiti sei gradi di libertà fondamentali in spostamento ($\theta_{2(A)}$, $\theta_{3(A)}$, $\theta_{2(B)}$, $\theta_{3(B)}$, Δ , θ_T) e le corrispondenti forze interne all'elemento ($M_{2(A)}$, $M_{3(A)}$, $M_{2(B)}$, $M_{3(B)}$, F , M_T), come mostrato nella figura sottostante.

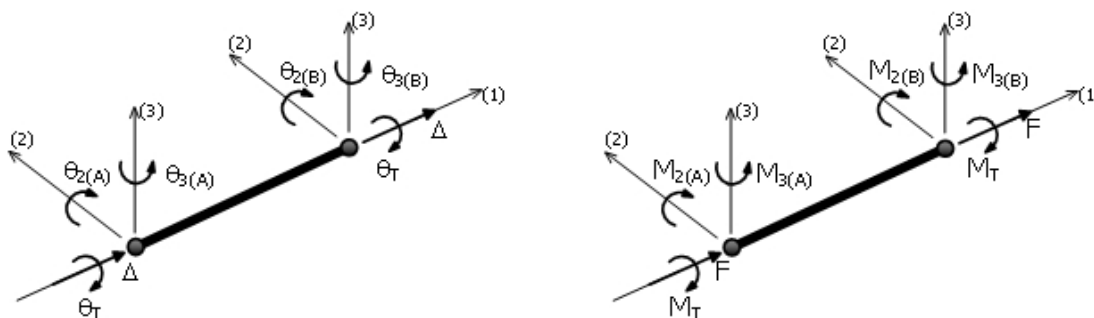


Sistema locale alla corda dell'elemento trave-colonna

NOTA 1: Se si prevede che una certa trave (o colonna) raggiunga grandi deformazioni rispetto alla corda che collega i suoi nodi di estremità (vale a dire effetti P-Delta), è possibile prendere in considerazione questo aspetto utilizzando 2-3 elementi per ciascun elemento strutturale (trave o colonna); questa suddivisione è sufficiente per la maggior parte dei casi.

NOTA 2: Si osserva che, nella valutazione di singole pile, la nonlinearità geometrica accoppiata ad un asse neutro non baricentrico può portare a falsi livelli di carico assiale.

INELASTICITÀ DEL MATERIALE

Gli elementi a plasticità diffusa vengono sempre più impiegati nelle applicazioni dell'ingegneria sismica, sia per scopi di ricerca che nell'ambito tecnico-professionale. Se i vantaggi di questi elementi, rispetto ai più semplici modelli a plasticità concentrata, sono largamente elencati, ad esempio, nelle pubblicazioni di Filippou and Fenves [2004] o di Fragiadakis and Papadrakakis [2008], insieme ad una breve descrizione della loro evoluzione storica ed alla discussione sulle limitazioni esistenti, in questa sede si vuol far semplicemente notare come gli elementi a plasticità diffusa non richiedano (almeno, non necessariamente in modo diretto) una calibrazione di parametri di risposta empirici per ottenere la risposta di un elemento reale o ideale sotto condizioni di carico idealizzate, come invece è necessario fare nel caso dei modelli a plasticità concentrata. In SeismoStruct si fa uso del cosiddetto 'approccio a fibre' per rappresentare il comportamento di una sezione. In questo approccio ad ogni fibra è associata una relazione uniassiale sforzo-deformazione (si veda la figura sottostante); lo stato tenso-deformativo delle sezioni degli elementi trave-colonna è pertanto ottenuto tramite l'integrazione della risposta uniassiale nonlineare sforzo-deformazione di ciascuna fibra (tipicamente 100-150) in cui è stata suddivisa la sezione (la discretizzazione di una tipica sezione in cemento armato è rappresentata, a titolo di esempio, nella figura sottostante). Questo tipo di modellazione presenta, inoltre, numerosi vantaggi che possono essere riassunti nel seguito: (i) nessun obbligo di svolgere, per gli elementi, un'analisi propedeutica momento-curvatura, (ii) nessun bisogno di introdurre alcun tipo di comportamento isteretico associato agli elementi (dal momento che tale comportamento è implicitamente definito dai legami costitutivi dei materiali associati alla sezione), (iii) modellazione diretta dell'interazione carico assiale-momento (sia in termini di resistenza che di rigidità), (iv) rappresentazione diretta del carico biassiale, e infine (v) interazione tra le resistenze flessionali nelle direzioni ortogonali.

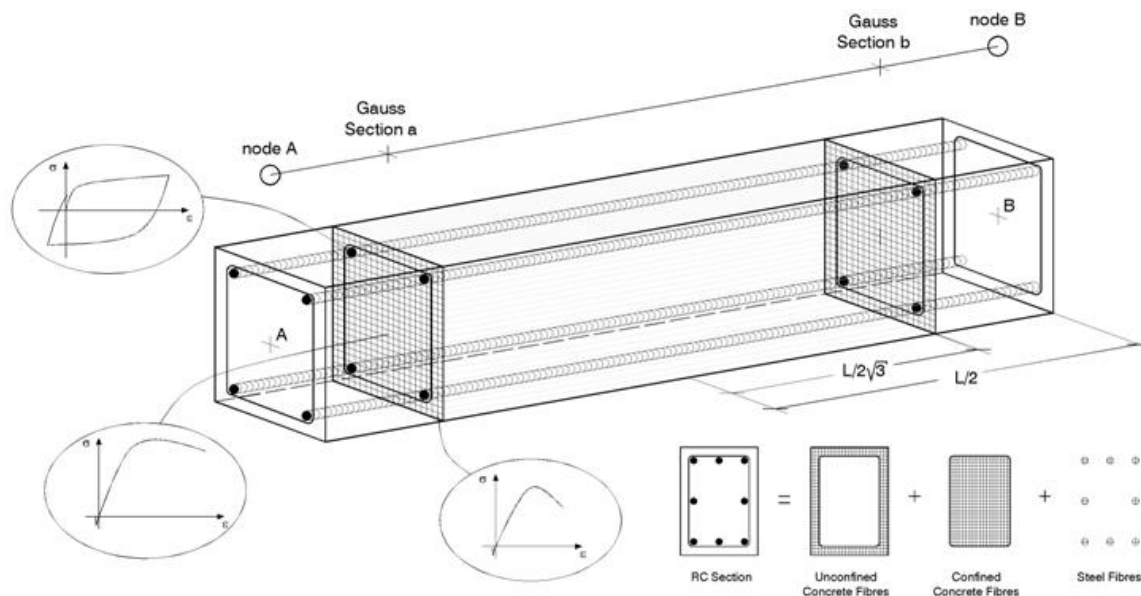


Discretizzazione di una tipica sezione in c.a.

Gli elementi a plasticità diffusa possono essere implementati con due diverse formulazioni agli elementi finiti: la classica formulazione basata sugli spostamenti (displacement-based) (nel seguito denominata DB) [ad es. Helleland and Scordelis 1981; Mari and Scordelis 1984], e la più recente formulazione basata sulle forze (force-based) (nel seguito denominata FB) [ad es. Spacone et al. 1996; Neuenhofer and Filippou 1997].

Nell'approccio basato sugli spostamenti (DB) viene imposto il campo degli spostamenti, mentre quando si impiega un elemento la cui formulazione è basata sulle forze (FB) l'equilibrio è strettamente soddisfatto e non sono posti vincoli allo sviluppo di deformazioni inelastiche in tutto l'elemento; si prega di far riferimento, ad esempio, alle seguenti pubblicazioni per ulteriori chiarimenti: Alemdar and

White [2005] e Freitas et al. [1999]. Nell'approccio DB vengono impiegate funzioni di forma in spostamento che corrispondono, ad esempio, ad una variazione lineare della curvatura lungo l'elemento.

Viceversa, nell'approccio FB viene imposta una variazione lineare del momento, cioè il duale della variazione lineare di curvatura precedentemente menzionata. Quando il comportamento del materiale è elastico-lineare, i due approcci ovviamente producono gli stessi risultati (questo è dovuto al fatto che solo le forze nodali agiscono sull'elemento). Al contrario, quando il comportamento del materiale è inelastico, con l'imposizione di un campo di spostamenti non si riesce a catturare la vera deformata poiché il campo di curvatura può essere, in un caso generale, altamente nonlineare. In questa situazione, se si utilizza la formulazione basata sugli spostamenti è necessario procedere con una discretizzazione (meshing) raffinata dell'elemento strutturale (tipicamente 4-5 elementi per ciascun elemento strutturale) per il calcolo di forze/spostamenti nodali, al fine di accettare l'ipotesi di un campo di curvatura lineare all'interno di ciascun sottodominio. Tuttavia, in quest'ultimo caso gli utenti sono invitati a non fare affidamento sui valori delle curvature di sezione calcolate e sugli stati di sforzo-deformazione delle singole fibre. Viceversa, la formulazione basata sulle forze è sempre esatta, in quanto non dipende dal comportamento costitutivo assunto per la sezione. Infatti, non limita in alcun modo il campo degli spostamenti dell'elemento. Pertanto, in questo senso questa seconda formulazione può essere considerata come 'esatta', con l'unica approssimazione introdotta dalla definizione di un discreto numero di sezioni di controllo lungo l'elemento, le quali vengono usate per l'integrazione numerica. È richiesto un numero minimo di 3 sezioni d'integrazione Gauss-Lobatto per evitare sotto-integrazione, tuttavia tale opzione non sarà, in generale, in grado di simulare la diffusione dell'inelasticità in modo accettabile. Di conseguenza, il numero minimo di punti di integrazione proposto è 4, anche se in genere vengono utilizzati 5-7 IP (vedi figura sotto). Tale caratteristica consente di modellare ciascun elemento strutturale con un solo elemento finito, permettendo così una corrispondenza biunivoca (one-to-one) tra l'elemento strutturale (trave o pilastro) e l'elemento finito. In altre parole, adottando la formulazione FB teoricamente non è necessario discretizzare gli elementi, a meno che non ci siano variazioni della sezione lungo l'elemento; questo perché il campo delle forze è sempre esatto, indipendentemente dal livello di nonlinearietà.

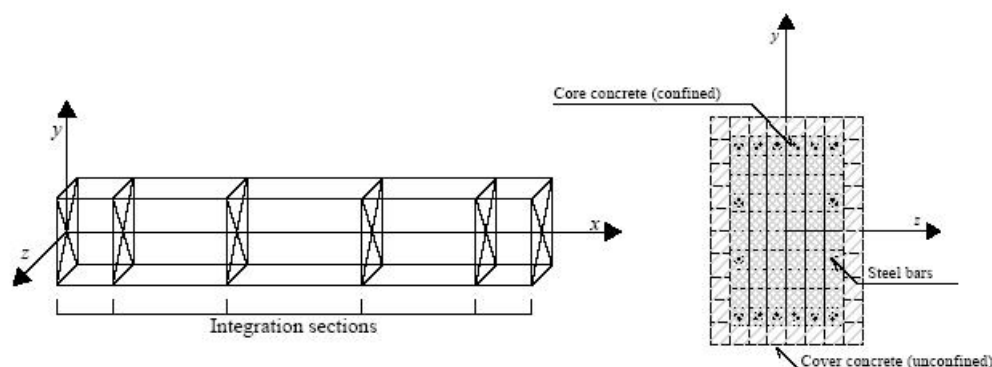

Sezioni d'integrazione di Gauss-Lobatto

In SeismoStruct sono implementate entrambe le formulazioni citate sopra (DB e FB). La formulazione basata sulle forze, però, è generalmente consigliata poiché, come già detto, nella maggior parte dei casi non richiede la suddivisione degli elementi. Questa scelta porta ad avere modelli decisamente più contenuti (in termini di numero di elementi) e gestibili rispetto a quelli ottenuti impiegando elementi con formulazione basata sugli spostamenti; ciò comporta analisi molto più veloci, nonostante i calcoli per il raggiungimento dell'equilibrio dell'elemento siano più pesanti. Un'eccezione a questa regola di 'non-discretizzazione', però, deve essere fatta quando sono attesi effetti di localizzazione; nel qual caso sono necessarie particolari cautele/precauzioni, come discusso in Calabrese et al. [2010].

Inoltre, l'uso di un singolo elemento finito per elemento strutturale offre all'utente la possibilità di utilizzare facilmente i risultati delle rotazioni alla corda degli elementi per le verifiche sismiche secondo le normative vigenti (ad es. Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, Eurocodice 8, ASCE/SEI

7-05, ecc.). Invece, nel caso in cui l'elemento strutturale sia stato discretizzato in due o più elementi (quello che necessariamente avviene nel caso si utilizzino elementi con formulazione basata sugli spostamenti), è necessario post-processare gli spostamenti/rotazioni nodali al fine di valutare le rotazioni alla corda degli elementi stessi [ad es. Mpampatsikos et al. 2008].

Infine, si sottolinea che in SeismoStruct è impiegata la quadratura di Gauss-Legendre per gli elementi DB (che fanno uso di due sezioni d'integrazione), mentre la quadratura di Gauss-Lobatto viene utilizzata per gli elementi FB (che sono caratterizzati da 4 a 10 sezioni d'integrazione). Sebbene gli utenti possano e debbano far riferimento alla letteratura (o a quanto scritto su 'Wikipedia' a proposito della quadratura di Gauss) per ulteriori dettagli sulle regole in questione, le coordinate approssimative lungo la lunghezza dell'elemento (misurate dal suo baricentro) delle sezioni d'integrazione sono le seguenti:

- 2 sezioni d'integrazione: $[-0.577 \ 0.577] \times L/2$
- 3 sezioni d'integrazione: $[-1 \ 0.01] \times L/2$
- 4 sezioni d'integrazione: $[-1 \ -0.447 \ 0.447 \ 1] \times L/2$
- 5 sezioni d'integrazione: $[-1 \ -0.655 \ 0.0 \ 0.655 \ 1] \times L/2$
- 6 sezioni d'integrazione: $[-1 \ -0.765 \ -0.285 \ 0.285 \ 0.765 \ 1] \times L/2$
- 7 sezioni d'integrazione: $[-1 \ -0.830 \ -0.469 \ 0.0 \ 0.469 \ 0.830 \ 1] \times L/2$
- 8 sezioni d'integrazione: $[-1 \ -0.872 \ -0.592 \ -0.209 \ 0.209 \ 0.592 \ 0.872 \ 1] \times L/2$
- 9 sezioni d'integrazione: $[-1 \ -0.900 \ -0.677 \ -0.363 \ 0.0 \ 0.363 \ 0.677 \ 0.900 \ 1] \times L/2$
- 10 sezioni d'integrazione: $[-1 \ -0.920 \ -0.739 \ -0.478 \ -0.165 \ 0.165 \ 0.478 \ 0.739 \ 0.920 \ 1] \times L/2$

NOTA 1: Con la formulazione basata sulle forze è immediato prendere in considerazione le sollecitazioni derivanti dai carichi agenti lungo gli elementi; seguendo invece l'approccio basato sugli spostamenti, i carichi distribuiti devono essere trasformati in carichi puntuali equivalenti (forze/momenti) posti ai nodi d'estremità (e poi deve essere svolta una lunga operazione di "recupero degli sforzi" per recuperare le corrette sollecitazioni sugli elementi).

NOTA 2: Qualora l'utente lo desiderasse, è possibile adottare un approccio a plasticità concentrata impiegando l'elemento frame inelastico con formulazione basata sugli spostamenti e cerniera plastica (infrmDBPH), come alternativa alla filosofia di modellazione a plasticità diffusa che è intrinseca negli altri elementi trave-colonna di SeismoStruct - per esempio, l'elemento inelastico con formulazione basata sulle forze e cerniera plastica (infrmFBPH) concentra anch'esso l'inelasticità ai due estremi, tuttavia all'interno di una lunghezza dell'elemento prefissata.


Lo stesso effetto di modellazione può essere raggiunto utilizzando elementi trave-colonna elastici (elfrm) accoppiati a elementi links nonlineari posti nei nodi d'estremità dell'elemento strutturale. Questo tipo di modellazione dovrebbe comunque essere utilizzato con cautela, in quanto l'accuratezza dell'analisi potrebbe essere compromessa qualora l'utente non avesse sufficiente esperienza nella calibrazione delle curve di risposta impiegate per la definizione degli elementi 'link': la natura disaccoppiata dei diversi gradi di libertà non permette inoltre di modellare le curve/superfici di interazione azione assiale/momento.

NOTA 3: Come discusso sopra, la modellazione a plasticità diffusa non richiede alcuna esperienza di modellazione avanzata, in quanto tutto ciò che è richiesto all'utente è l'introduzione delle caratteristiche geometriche e del materiale per gli elementi strutturali (ossia i parametri ingegneristici). Il suo utilizzo è quindi vivamente consigliato, in quanto garanzia di un'accurata previsione della risposta nonlineare della struttura.

NOTA 4: Gli utenti sono anche invitati a leggere il NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 4 (ossia Deierlein G.G., Reinhorn A.M., and Willford M.R. [2010]), in cui viene bene trattata la modellazione nonlineare..

SISTEMI DI RIFERIMENTO GLOBALE E LOCALE

In SeismoStruct il sistema di riferimento globale è costituito da una terna di assi cartesiani x-y-z impiegati per definire la lunghezza (x), la profondità (y) e l'altezza (z) di tutti i modelli strutturali. In aggiunta a tale terna, SeismoStruct richiede anche l'assegnazione di un sistema di coordinate locali 1-2-3 per ciascun elemento strutturale, definito in modo tale che l'orientamento degli elementi nello spazio sia noto. Per convenzione, la direzione locale (1) si riferisce all'asse dell'elemento, mentre le direzioni (2) e (3) definiscono il piano della sezione e il suo orientamento. Anche se non esiste un'imposizione sull'assegnazione degli assi locali (2) e (3), è una regola comune associare l'asse (2) alla direzione "più debole" e di conseguenza l'asse (3) alla direzione "più forte" dell'elemento, come mostrato nella figura seguente con riferimento ad un elemento 'trave'. Questa è anche la convenzione adottata nei disegni esplicativi utilizzati per la descrizione delle sezioni in SeismoStruct.

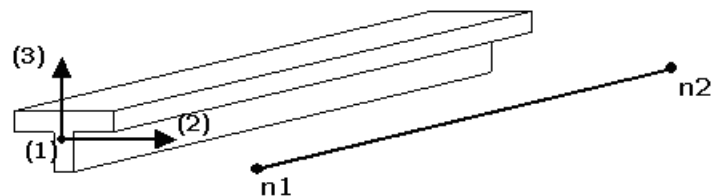


Definizione di un elemento trave con sezione a T (direzione locale (1) lungo l'asse della corda)

Mentre l'orientamento del vettore locale (1) è definito, senza ambiguità, dalla linea che collega i due nodi di estremità dell'elemento (la direzione positiva è quella che va dal nodo n1 al nodo n2), è richiesto anche un terzo punto di riferimento per poter pienamente descrivere l'orientamento dei rimanenti due assi locali. A partire dalla versione 6 del software l'orientamento dell'elemento può essere ottenuto in due modi:

1. mediante la definizione di un **angolo di rotazione**, che è posto uguale a 0 di default (i modelli costruiti col *Wizard* seguono questa regola), oppure
2. definendo nodi aggiuntivi, chiamati '**nodo di orientamento**'. Se il nodo selezionato è l'oggetto 'default', l'orientamento dell'elemento viene calcolato automaticamente dal programma, altrimenti dipenderà dalla posizione del nodo selezionato.

NOTA: In generale, un angolo di rotazione pari a 0 significa che l'asse locale (3) è verticale. Gli elementi verticali (con asse (1) verticale) sono un caso particolare; per tali elementi un angolo pari a 0 significa che l'asse locale (3) è orientato lungo la direzione X.

Il nodo di orientamento permette di descrivere il piano (1-3) nel quale giace il vettore (3), la direzione del vettore (perpendicolare all'asse (1)) e il suo orientamento (diretto verso n3), come mostrato nella figura sottostante. Il vettore locale (2) è quindi definito automaticamente dal prodotto vettoriale dei vettori (1) e (3), con la direzione positiva data dalla cosiddetta 'regola della mano destra'.

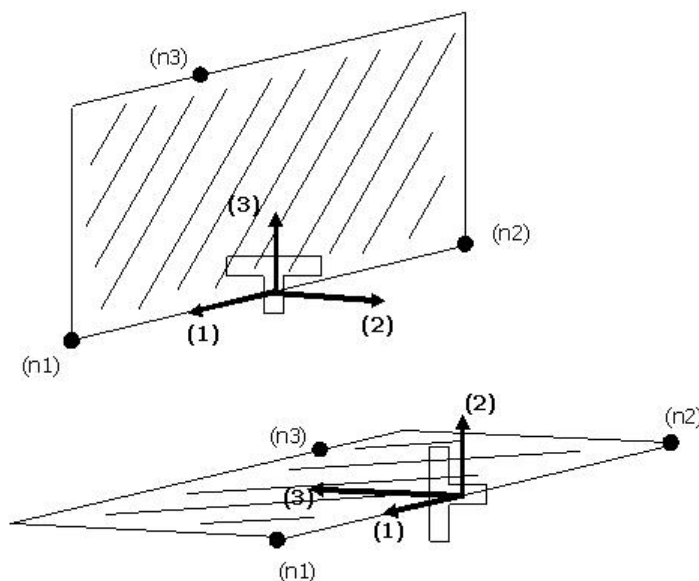

Orientamento di un elemento trave con sezione a T (dipende dalla posizione di (n3))

La maggior parte delle strutture modellate con SeismoStruct è definita tramite telai nel piano con elementi a sviluppo verticale (ad esempio pareti strutturali e colonne) con sezione simmetrica e travi a T orizzontali che non sono simmetriche rispetto al loro asse (2). Quindi la selezione dell'oggetto 'default' come 'terzo nodo' può risultare molto vantaggiosa.

PROCEDURA DI SOLUZIONE DI PROBLEMI NONLINEARI

Il vero comportamento di una struttura è intrinsecamente nonlineare ed è caratterizzato da variazioni di spostamenti non proporzionali ai carichi, in particolare in presenza di grandi spostamenti o di nonlinearietà dei materiali. In SeismoStruct, quindi, tutte le analisi (con l'ovvia eccezione delle procedure agli autovalori e dell'analisi con spettro di risposta) sono trattate potenzialmente come 'nonlineari', con il conseguente utilizzo di una procedura di soluzione incrementale iterativa, tale per cui i carichi sono applicati tramite incrementi predefiniti e sono equilibrati tramite una procedura iterativa.

Algoritmo incrementale iterativo

L'algoritmo di soluzione è alquanto flessibile in quanto permette l'utilizzo di diverse procedure di soluzione: (i) Newton-Raphson (NR), (ii) Newton-Raphson modificato (mNR) o (iii) la procedura ibrida NR-mNR. È evidente come il risparmio in termini di costi di calcolo nella formazione, assemblaggio e riduzione della matrice di rigidezza durante il processo iterativo possa essere significativo qualora si utilizzi la procedura mNR piuttosto che NR. Ad ogni modo, il mNR spesso richiede un maggior numero di iterazioni: ciò può comportare in alcuni casi un eccessivo onere computazionale. Per questa ragione l'approccio ibrido (NR-mNR), in cui la matrice di rigidezza è aggiornata soltanto nelle prime iterazioni dell'incremento di carico, costituisce solitamente la soluzione più ottimale.

La procedura iterativa segue gli schemi classici utilizzati nelle analisi nonlineari, in cui vengono calcolate le forze interne corrispondenti agli incrementi di spostamento ed è verificata la convergenza. Se la convergenza non è raggiunta, vengono allora applicate alla struttura le forze residue non bilanciate (differenza fra il vettore dei carichi applicati e le forze interne equilibrate) e viene calcolato un nuovo incremento di spostamento. Questo ciclo continua finché non viene raggiunta la convergenza ('log flag message' uguale a `Converg`) oppure finché non si raggiunge il numero massimo di iterazioni specificato dall'utente ('log flag message' uguale a `Max_Ite`).

Per ulteriori discussioni e chiarimenti sugli algoritmi descritti sopra, si consiglia agli utenti di far riferimento alle pubblicazioni disponibili in letteratura, come ad esempio Cook et al. [1988], Crisfield [1991], Zienkiewicz and Taylor [1991], Bathe [1996] e Felippa [2002], per citarne solo alcuni.


NOTA: Ogni singolo elemento con formulazione basata sulle forze richiede un certo numero di iterazioni da svolgere per poter raggiungere l'equilibrio interno. In alcuni casi l'equilibrio ciclico per l'elemento non può essere raggiunto, come segnalato dai 'log flag messages' fbd_inv e fbd_ite. Si prega di far riferimento a *Impostazioni di Progetto > Elementi* per ulteriori informazioni su questo tema.

Regolazione automatica dell'incremento di carico o del time-step

Come discusso nella sezione precedente, per ciascun incremento, vengono condotte diverse iterazioni fino al raggiungimento della convergenza. Se la convergenza, però, non viene raggiunta in un numero massimo di iterazioni specificato, viene ridotto l'incremento di carico (o l'intervallo di tempo) e l'analisi viene ripresa dall'ultimo punto di equilibrio (ossia dalla fine del precedente incremento o intervallo di tempo). Questa riduzione del passo, comunque, non è costante ma si adatta al livello di non-convergenza verificato.


Come illustrato sotto, alla fine del passo di soluzione o dell'incremento viene calcolato un indicatore di convergenza (convrat), definito come il massimo rapporto fra i fattori di convergenza raggiunti e richiesti in spostamento/forza (si vedano i criteri di convergenza). Quindi, a seconda di quanto l'analisi è lontana dal raggiungimento della convergenza (convrat = 1.0), viene adottato un fattore di riduzione del passo (srf) - piccolo, medio o grande - che viene utilizzato nel calcolo del nuovo fattore di incremento (ifac). Il prodotto fra quest'ultimo ed il primo passo di tempo (o incremento di carico), definito dall'utente all'inizio dell'analisi, definisce il passo ridotto dell'analisi da utilizzare nell'incremento successivo.

È utile ricordare che, per evitare che analisi mal-condizionate (che non raggiungono mai la convergenza) continuino a girare all'infinito, l'utente deve impostare un limite minimo per il fattore di incremento (facmin), il quale viene continuamente verificato. Pertanto, se ifac risulta più piccolo di facmin l'analisi viene terminata.

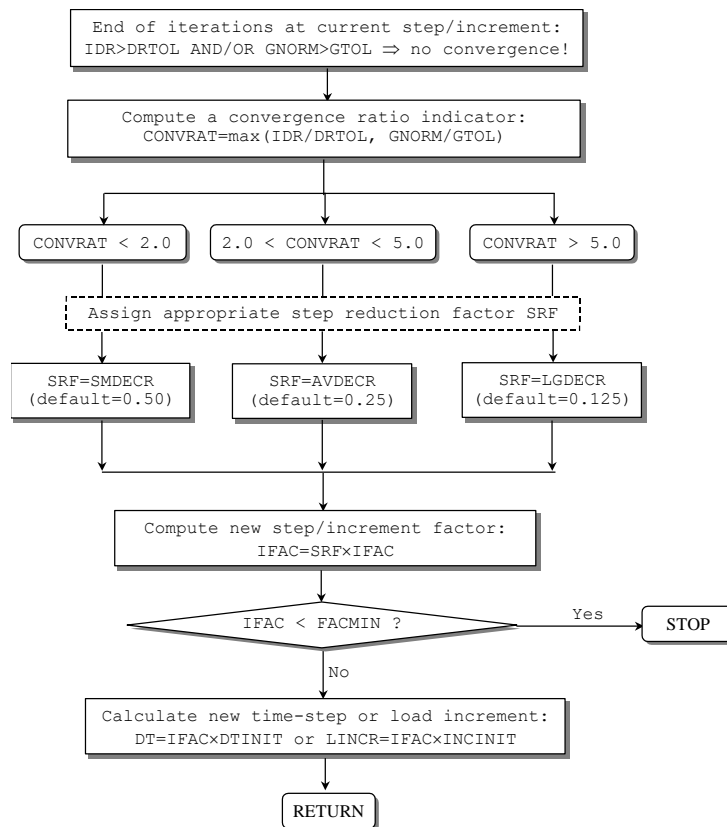

Per minimizzare la durata delle analisi è fondamentale che, una volta raggiunta la convergenza, l'incremento di carico o l'intervallo di tempo siano gradualmente aumentati. Per questa ragione viene calcolato un indicatore di efficienza (efrat), definito come il rapporto tra il numero di iterazioni (ite) condotte per raggiungere la convergenza e il numero massimo di iterazioni ammesso (nitmax). A seconda di quanto l'analisi è lontana dall'efficienza (efrat > 0.8), viene adottato un fattore di incremento del passo (sif) - piccolo, medio o grande - che viene utilizzato nel calcolo del nuovo fattore di incremento (ifac). Il prodotto fra quest'ultimo ed il primo intervallo di tempo (o incremento di carico), definito dall'utente all'inizio dell'analisi, conduce ad un passo aumentato da usare nell'incremento successivo.

Si sottolinea inoltre che il fattore di incremento è limitato superiormente dal valore 1, in modo da assicurare che l'intervallo di tempo o l'incremento di carico non diventino più grandi del corrispondente valore iniziale, definito dall'utente all'inizio dell'analisi. L'unica eccezione a questa regola si ha nel caso dell'analisi pushover condotta con l'algoritmo di carico/soluzione *Controllo Automatico della Risposta*, utilizzato quando l'utente è principalmente interessato alla soluzione finale piuttosto che al percorso carico/risposta richiesto per arrivare a tale punto di equilibrio finale.

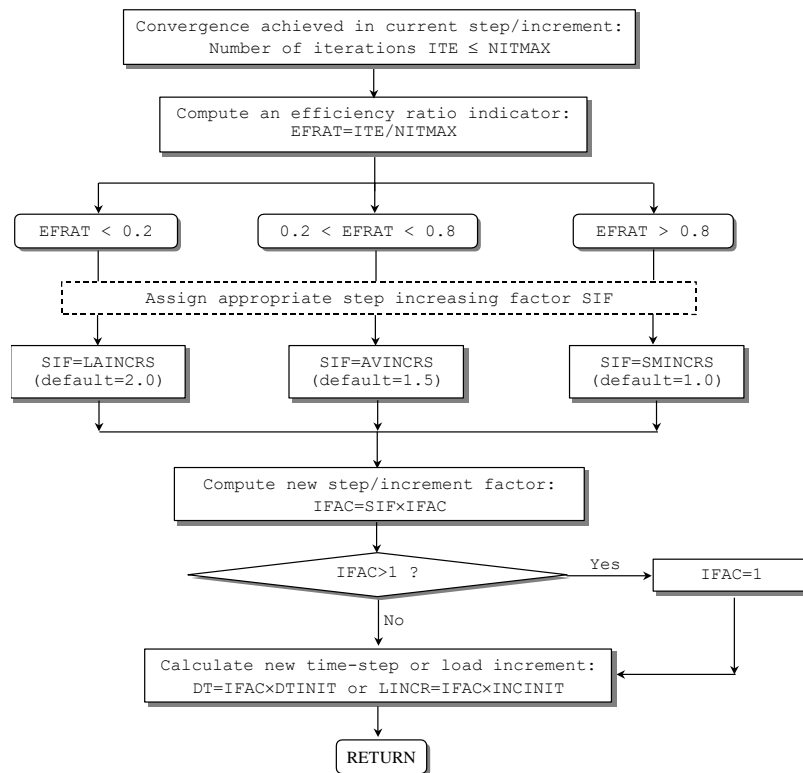

Criteri di Convergenza

Per verificare la convergenza della soluzione alla fine di ogni iterazione in SeismoStruct sono disponibili quattro diversi schemi di verifica della convergenza, che fanno uso di due criteri distinti (basati su spostamenti/rotazioni e forze/momenti):

- Schema basato su spostamenti/rotazioni;
- Schema basato su forze/momenti;
- Schema basato su spostamenti/rotazioni E forze/momenti;
- Schema basato su spostamenti/rotazioni O forze/momenti.

Nel seguito viene presentata la formulazione dei due criteri utilizzati in tutti e quattro gli schemi, mentre l'applicabilità di questi è discussa altrove.

Il criterio in '**spostamenti/rotazioni**' consiste nel verificare, per ogni singolo grado di libertà della struttura, che l'attuale spostamento/rotazione derivante dall'iterazione sia minore o uguale alla tolleranza specificata dall'utente. In altre parole, se e quando tutti i valori di spostamento o rotazione che derivano dall'applicazione del vettore di carico iterativo (carichi residui non bilanciati) sono minori o uguali ai fattori di tolleranza di spostamento/rotazione predefiniti, allora la soluzione è considerata giunta a convergenza. Il concetto può essere espresso in termini matematici nel seguente modo:

$$\max \left[\left| \frac{\delta d_i}{d_{tol}} \right|_{i=1}^{n_d}, \left| \frac{\delta \theta_j}{\theta_{tol}} \right|_{j=1}^{n_\theta} \right] \leq 1 \Rightarrow \text{convergence}$$

dove,

- δd_i è lo spostamento iterativo al grado di libertà traslazionale i
- $\delta \theta_j$ è la rotazione iterativa al grado di libertà rotazionale j
- n_d è il numero di gradi di libertà traslazionali
- n_θ è il numero di gradi di libertà rotazionali
- d_{tol} è la tolleranza di spostamento (default = 10^{-1} mm)

- θ_{tol} è la tolleranza di rotazione (default = 10^{-4} rad)

Il criterio in '**forze/momenti**', d'altro canto, comprende il calcolo della norma euclidea del vettore dei carichi residui non bilanciati (normalizzato rispetto all'incremento di carico) ed il successivo paragone di questo con un fattore di tolleranza definito dall'utente. Si tratta, quindi, di una verifica di convergenza globale (la convergenza non è verificata per ogni singolo grado di libertà come succede nel caso di spostamenti/rotazioni) che fornisce un quadro dello stato generale di convergenza della soluzione e può essere descritta in termini matematici nel seguente modo:

$$G_{norm} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1..n} \left[\frac{G_i}{V_{REF}} \right]^2}}{n} \leq 1 \Rightarrow \text{convergence}$$

dove,

- G_{norm} è la norma Euclidea del vettore del carico iterativo fuori equilibrio
- G_i è il carico iterativo fuori equilibrio al gdl i
- V_{REF} è il valore di riferimento delle "tolleranza" per forze ($i=0,1,2$) e momenti ($i=3,4,5$)
- N è il numero di gradi di libertà

NOTA: L'impiego di un criterio in '**forze/momenti**' globale, in contrapposizione ad un criterio locale, è giustificato dal fatto che in SeismoStruct frequentemente i vettori di carico subiscono notevoli variazioni in termini di intensità di forze/momenti applicati ai diversi gradi di libertà della struttura, in particolare nel caso in cui vengono modellate connessioni infinitamente rigide per mezzo di elementi link. In questo caso, infatti, l'utilizzo di un criterio locale, come quello in '**spostamenti/rotazioni**', porterebbe a verifiche di convergenza eccessivamente conservative e difficili da soddisfare.

Instabilità numerica, divergenza e previsione dell'iterazione

Oltre alla verifica di convergenza, alla fine di ciascun passo di iterazione sono possibili altre tre verifiche della soluzione: (i) instabilità numerica, (ii) divergenza della soluzione e (iii) previsione dell'iterazione. Questi criteri, tutti del tipo 'forza/momento', servono per evitare inutili iterazioni nel caso in cui è evidente che non potrà essere raggiunta la convergenza, minimizzando così la durata dell'analisi.

Instabilità numerica

La possibilità che una soluzione diventi numericamente instabile è controllata ad ogni iterazione confrontando la norma euclidea dei carichi non bilanciati, G_{norm} , con una tolleranza massima predefinita (valore di default= $1.0E+20$), di diversi ordini di grandezza maggiore del vettore dei carichi applicato. Se G_{norm} supera questa tolleranza, allora la soluzione è assunta essere numericamente instabile e le iterazioni nell'incremento corrente sono interrotte, con un 'log flag message' uguale a `Max_Tol`.

In alcune occasioni può capitare che modelli molto instabili possano condurre ad un improvviso sviluppo di forze non bilanciate (out-of-balance forces) che sono diversi ordini di grandezza più grandi del valore massimo di tolleranza. Questo, a sua volta, crea un cosiddetto Problema di soluzione (cioè, l'analisi si interrompe anche se in modo "pulito") e le iterazioni all'interno dell'incremento corrente sono interrotte, con un 'log flag message' uguale a `Sol_Prbl`.

Divergenza della soluzione

La divergenza della soluzione è controllata confrontando il valore di G_{norm} ottenuto nell'iterazione corrente con quello ottenuto nell'iterazione precedente. Se G_{norm} è aumentato, allora si assume che la soluzione sta divergendo e le iterazioni nell'incremento corrente sono interrotte, con un 'log flag message' uguale a `Diverge`.

Previsione dell'iterazione

Infine viene fatta anche una verifica sull'incremento logaritmico di convergenza al fine di prevedere il numero di iterazioni (itepred) richieste per raggiungere la convergenza. Se itepred è maggiore del numero massimo di iterazioni specificato dall'utente, allora si assume che la soluzione non raggiungerà la convergenza e le iterazioni nell'incremento corrente sono interrotte, con un 'log flag message' uguale a Prd_Ite.

Per calcolare il valore di itepred è impiegata la seguente equazione, in cui ite rappresenta il numero corrente di iterazioni e G_{tol} è la tolleranza forza/momento:

$$itepred = ite + \frac{\log\left(\frac{G_{tol}}{G_{norm}^{ite}}\right)}{\log\left(\frac{G_{norm}^{ite}}{G_{norm}^{ite-1}}\right)}$$

Nell'ambito delle analisi svolte con SeismoStruct le tre verifiche descritte sopra sono solitamente affidabili ed efficaci, purché le verifiche di divergenza e di previsione dell'iterazione non vengano effettuate durante le prime iterazioni di ciascun passo incrementale, quando la soluzione potrebbe non essere ancora sufficientemente stabile. Questo argomento è discusso in maggior dettaglio nella sezione sulla *Strategia Iterativa*, dove sono descritti tutti i parametri in relazione con questi criteri.

NOTA: Ogni singolo elemento con formulazione basata sulle forze richiede un certo numero di iterazioni da svolgere per poter raggiungere l'equilibrio interno. In alcuni casi, l'equilibrio ciclico per l'elemento non può essere raggiunto, come segnalato dai 'log flag messages' fbd_inv e fbd_ite. Si prega di far riferimento al menu *Impostazioni Progetto > Elementiper* ulteriori informazioni su questo tema.

Lista dei Messaggi di Convergenza e Divergenza di SeismoStruct

Nel seguito sono elencati i messaggi forniti dal solutore di SeismoStruct come output nel caso in cui non vi sia divergenza, insieme ai possibili provvedimenti che l'utente può prendere affinché l'analisi giunga a convergenza.

Converg: Questo messaggio sta a significare che l'analisi ha raggiunto la convergenza nello 'step' di carico corrente e che sta procedendo allo 'step' successivo.

Max_Ite: Questo messaggio appare quando nello 'step' di carico corrente è stato raggiunto il numero massimo di iterazioni senza arrivare ancora a convergenza. In questi casi si consiglia di: (i) aumentare il numero massimo di iterazioni (*Impostazioni Progetto > Strategia Iterativa*), oppure (ii) aumentare i valori dei criteri di convergenza (*Impostazioni Progetto > Criteri di Convergenza*), oppure (iii) impiegare un controllo di convergenza meno severo (es. *Criterio basato SOLO su Spostamenti/Rotazioni* al posto di quello *basato su Spostamenti/Rotazioni E Forze/Momenti*) oppure (iv) diminuire lo 'step' di carico. Quest'ultimo 'rimedio' può essere adottato nell'analisi pushover riducendo il numero dei passi nel modulo *Fasi di Carico*, (ciò porta ad una diminuzione dell'incremento del fattore di carico). In maniera del tutto simile, nell'analisi time-history il passo di tempo è ridotto diminuendo il numero dei passi di tempo (modulo *Curve di Carico > Passi Time-history > Numerodi passi*).

NOTA: Se nel modello sono stati definiti dei vincoli interni rigidi (rigid link o diaframmi rigidi), gli utenti sono invitati a non utilizzare il criterio di convergenza basato sulle forze, soprattutto se è stato adottato il metodo delle 'penalty function' per la modellazione di tali vincoli interni. Può essere quindi impiegato un criterio basato su spostamenti/rotazioni con valori di tolleranza più stringenti.

Prd_Ite: Questo messaggio è simile a Max_Ite, con la differenza che il solutore non aspetta che venga raggiunto il numero massimo di iterazioni, bensì effettua una previsione del numero di iterazioni, che si ritiene siano necessarie per la convergenza, in base a come la soluzione iterativa sta convergendo (ossia, dimensione delle forze non bilanciate, e quanto velocemente la tolleranza di convergenza è stata raggiunta). Se le iterazioni previste sono maggiori delle iterazioni massime specificate dall'utente, viene mostrato il messaggio Prd_Ite e l'analisi diverge. In tali casi si consiglia di (i) il numero massimo di iterazioni (*Impostazioni Progetto > Strategia Iterativa*), oppure (ii) scegliere un criterio di convergenza più flessibile con tolleranze di convergenza più grandi (*Impostazioni Progetto > Criteri di Convergenza*), oppure (iii) diminuire lo 'step' di carico, come nel caso del messaggio Max_Ite.

NOTA: Prd_Ite è il messaggio di divergenza più comune.

Diverge: Questo messaggio viene mostrato quando il processo iterativo nel passo corrente sta divergendo, invece di convergere alla soluzione. Si precisa che il controllo per le soluzioni divergenti è sempre effettuato dopo l'Iterazione di Divergenza che è specificata dall'utente in *Impostazioni di Progetto > Strategia Iterativa*. Ciò avviene perché in genere le procedure di soluzione sono instabili nei primi 3-4 passi iniziali, prima di diventare stabili e convergere gradualmente alla soluzione. Si consiglia agli utenti di (i) aumentare l'Iterazione di Divergenza e il numero massimo di iterazioni nel tab *Strategia Iterativa* delle *Impostazioni di Progetto*, oppure (ii) scegliere un criterio di convergenza più flessibile nel tab *Criteri di Convergenza*, oppure (iii) diminuire lo 'step' di carico.

fbd_Ite: Questo messaggio compare quando viene raggiunto il numero massimo di iterazioni (default=300 iterazioni) nel ciclo interno dell'elemento degli elementi con formulazione basata sulle forze (infrmFB e infrmFBPH), senza che l'equilibrio interno sia stato raggiunto. Si consiglia agli utenti di (i) aumentare il numero di iterazioni, oppure (ii) aumentare la tolleranza di convergenza dal tab *Elementi* delle *Impostazioni di Progetto*. In alternativa può essere deselezionata l'opzione 'Non consentire forze elemento non equilibrate in caso di fbd_ite'. Infine, può essere preso un provvedimento sul livello globale, per esempio può essere ridotto il passo di carico dell'analisi (aumentando gli incrementi del fattore di carico oppure i passi di tempo), e possono essere aumentati i criteri di convergenza globali. Gli utenti sono invitati a fare riferimento alla documentazione specifica [es. Spacone et al. 1996; Neuenhofer and Filippou 1997] per una miglior comprensione dei cicli interni degli elementi con formulazione basata sulle forze.

fbd_Inv: Questo messaggio compare quando la matrice di rigidezza di un elemento con formulazione basata sulle forze non può essere invertita durante i cicli interni dell'elemento. In questi casi si consiglia agli utenti di (i) aumentare la tolleranza di convergenza degli elementi nel tab *Elementi* delle *Impostazioni di Progetto*, oppure (ii) diminuire il passo di carico dell'analisi globale oppure (iii) aumentare i valori della tolleranza di convergenza.

fbd_Tol: Questo messaggio appare quando il valore massimo di tolleranza, come specificato nella pagina *Strategia Iterativa* delle *Impostazioni di Progetto*, è stato superato durante i cicli interni dell'elemento per gli elementi con formulazione basata sulle forze. Dovrebbero essere presi provvedimenti simili a quelli per il messaggio fbd_Inv.

Max_Tol: Questo messaggio indica soluzioni che diventano molto instabili numericamente, con forze non bilanciate più grandi della Tolleranza Massima (default=1.0E+20) che è specificata nella pagina *Strategia Iterativa* delle *Impostazioni di Progetto*. Gli utenti sono invitati a diminuire l'incremento di carico, oppure ad adottare criteri di convergenza più flessibili. In alternativa può essere aumentata la Tolleranza Massima senza, però, che i suoi valori superino 1.0E+35 o 1.0E+40, sebbene si osserva che in pochissimi casi l'ultimo valore porterà a soluzioni stabili. Se il messaggio Max_Tol appare nei primi 2-3 passi dell'analisi, o durante l'applicazione dei carichi iniziali, si suggerisce di eseguire un'analisi agli autovalori per accertarsi che tutti gli elementi del modello siano collegati correttamente tra di loro.

Sol_Prb: Questo messaggio indica che il programma non è in grado di trovare una soluzione delle equazioni dell'analisi nell'iterazione corrente. Ci sono numerose ragioni per questo comportamento, come ad esempio valori estremi di forze non bilanciate o valori diagonali di rigidezza nulli. Dovrebbero essere presi provvedimenti simili a quelli per il messaggio Max_Tol.

Suggerimenti per Risolvere i Problemi di Convergenza

Si suggeriscono una serie di passi da seguire per risolvere i problemi di convergenza. Gli utenti sono pregati di:

- Applicare l'adattamento automatico dei criteri nella scheda *Criteri di Convergenza* delle *Impostazioni di Progetto* del programma.
- Selezionare *mostra problemi di Convergenza* nel post-processore attraverso *Impostazioni di Progetto* > scheda *Criteri di Convergenza*. La visualizzazione delle posizioni (elementi o nodi) in cui insorgono difficoltà di convergenza, forniscono un importante feedback per l'identificazione della causa della divergenza (ad es. travi sotto-armate che non riescono a sostenere i carichi gravitazionali, elementi con domanda di deformazione molto elevata, come pilastri tozzi o travi di accoppiamento, ecc.).
- Non spuntare *'Non consentire forze elemento non equilibrate in caso di fbd_Ite'* per tipi di elementi *infrmFB* e *infrmFBPH* nella scheda *Elementi* delle *Impostazioni di Progetto*.
- Ridurre in generale il massimo spostamento della pushover al 2%. Questo valore non dovrebbe essere superiore al 1.00 o 1.20% per edifici alti e per strutture rigide con lunghe pareti a taglio.
- Assegnare da 50 a 100 passi per l'analisi pushover in generale. Questo valore deve essere ulteriormente aumentato nel caso ci si aspetti carichi significativi.
- Cambiare la deformazione a rottura o per instabilità a carico di punta (buckling) con un valore molto elevato per il materiale acciaio (per esempio 1) nel modulo *Materiali*. Quando la deformazione a rottura o per instabilità a carico di punta (buckling) per il materiale acciaio viene raggiunta, le barre vengono disattivate e portano un improvviso calo della resistenza dell'edificio e di conseguenza difficoltà di convergenza. Ci sono casi, come nel caso di travi accoppiate, nei quali le deformazioni sono enormi. Risulta molto facile che, il livello di deformazione sia raggiunto, le barre siano disattivate (assunte come fratturate) e la trave non può reggere i carichi gravitazionali e non può raggiungere, quindi, la convergenza.
- Andare al modulo *Classe Elemento* e cambiare il tipo di elemento di tutti gli elementi tozzi (per esempio pilastri tozzi, travi di accoppiamento) da *infrmFBPH* o *infrmFB* a *infrmDB*. Si prega di notare che il tipo di elemento *infrmDB* generalmente fornisce un'accuratezza adeguata solo per elementi tozzi. Quindi, se applicato ad elementi tozzi, questo non influenza i risultati delle analisi, mentre tipicamente permette di raggiungere significativi miglioramenti per quanto riguarda la convergenza e la complessiva stabilità delle analisi.
- Incrementare il Massimo Numero di Iterazioni a 70, il Numero di Aggiornamenti della Rigidezza a 60 e le Iterazioni di Divergenza a 60 nella scheda *Strategia Iterativa* delle *Impostazioni di Progetto*.
- Usare il tipo di elemento *frame elastico* per travi di accoppiamento crea problemi di convergenza. In questi casi il rilascio del momento degli elementi deve avvenire selezionando caselle per i gradi di libertà M2a, M3a, M2b e M3b, attraverso la finestra *Proprietà dell'elemento* all'interno del modulo *Connessione Elemento*, al fine di tenere in considerazione la formazione di cerniere plastiche alle estremità delle travi di accoppiamento.
- Incrementare i valori dei criteri di convergenza dalla scheda *Criteri di Convergenza* delle *Impostazioni di Progetto*
- Incrementare la rigidezza del diaframma rigido a $1.0E+13$ attraverso la scheda *Vincoli Interni* delle *Impostazioni di Progetto*.
- Se i messaggi di divergenza dell'analisi indicano per la maggior parte *Max_Tol* o *fbdtol*, incrementare il valore di *Tolleranza Massima* a $1e40$ nella scheda *Strategia Iterativa* delle *Impostazioni di Progetto*.
- Incrementare il numero di fibre per pareti nei Parametri Avanzati di Modellazione Elementi all'interno del *Modellatore Edifici*.
- Per edifici alti non spuntare la casella *Includi Nonlinearità Geometriche* nella scheda *Analisi delle Impostazioni di Progetto*.

Inoltre:

- Si avvisano gli utenti di controllare l'ultimo o gli ultimi 2-3 passi dell'analisi con problemi di convergenza al fine di capire e risolvere le cause della divergenza. In questi casi si deve consultare la pagina Problemi di Convergenza del post-processor. Inoltre, eseguire un'analisi agli Autovalori con lo stesso modello può offrire spunti per la risoluzione del problema (ad es. identificare una trave vicina, ma non collegata, al pilastro adiacente, e si comporta come una mensola, non capace di sostenere il carico gravitazionale);
- Si noti che gli elementi che causano problemi di divergenza non sono necessariamente quelli che resistono a carichi significativi. Questi elementi sono quelli che al passo corrente incrementano il cambiamento tangenziale dello stato di deformazione / redistribuzione delle forze interne. Quindi, a volte, gli elementi che hanno raggiunto la rottura possono incrementare significativamente il carico sopportato dagli elementi adiacenti, così da condurli ad avere problemi di convergenza, al contrario degli elementi stessi che hanno raggiunto la rottura, i quali convergono facilmente;
- La rimozione della larghezza effettiva delle travi deve essere considerata non spuntando la casella 'Includi Larghezza Effettiva' nella scheda Modellazione Strutturale delle Impostazioni di Modellazione Edifici all'interno del Modellatore Edifici. L'introduzione di travi rettangolari piuttosto che a T, a volte consente maggiore stabilità delle soluzioni, mentre si può notare come la rimozione dell'effettivo spessore del solaio indebolisca le travi e potrebbe rendere travi, chiaramente ben armate, incapaci di sostenere i carichi gravitazionali, quindi portare nuovi problemi di convergenza.

Appendice B – Tipologie di Analisi

In questa appendice sono descritte in dettaglio le diverse tipologie di analisi disponibili nel programma.

ANALISI AGLI AUTOVALORI

In SeismoStruct è utilizzato di default l'efficiente **algoritmo di Lanczos** [Hughes, 1987] per la valutazione delle frequenze naturali e le forme modali della struttura. In alternativa l'utente può selezionare l'**algoritmo di Jacobi con la trasformazione di Ritz** tramite il menu *Impostazioni di Progetto*. Evidentemente non devono essere specificati carichi in questo tipo di analisi.

L'analisi agli autovalori è un'analisi strutturale puramente elastica in cui le proprietà dei materiali sono mantenute costanti durante tutta la procedura di calcolo: è quindi naturale utilizzare, nella creazione del modello strutturale, gli elementi 'frame' elastici (elfrm). Come descritto in *Pre-Processore>Classi di Elementi> elfrm*, questi elementi non richiedono la definizione del tipo di materiale o di sezione, come avviene invece per gli elementi inelastici, dal momento che sono completamente definiti dal valore delle seguenti proprietà meccaniche: area della sezione, momento d'inerzia, costante torsionale, modulo elastico e modulo di taglio [ad es. Pilkey, 1994]. Pertanto, una stima del periodo di vibrazione corrispondente ad uno stato fessurato, piuttosto che non fessurato, della struttura può essere facilmente ottenuta applicando un fattore di riduzione al momento d'inerzia delle sezioni di travi e colonne, come suggerito fra l'altro in Paulay and Priestley [1992]. Questi fattori possono variare tra 0.3 e 0.8, in funzione del tipo di elemento considerato (trave o colonna), delle caratteristiche del carico e della configurazione strutturale. Si suggerisce di consultare il lavoro di Priestley [2003] per un'ampia panoramica sull'argomento.

Se, però, l'utente vuole condurre, per lo stesso modello strutturale, non solo un'analisi agli autovalori, ma anche altre analisi che coinvolgono il campo di risposta inelastico dei materiali, allora può impiegare gli elementi 'frame' inelastici, piuttosto che quelli elastici. In questo caso, le proprietà meccaniche dell'elemento sono funzione del tipo di materiale e sezione impiegati, pertanto non sono più esplicitamente definite dall'utente ma implicitamente determinate dal programma usando formule classiche che possono essere trovate in qualunque testo sui fondamenti della meccanica strutturale [ad es. Gere and Timoshenko, 1997; Pilkey, 1994]. Di conseguenza diventa impossibile per l'utente modificare direttamente il momento d'inerzia o l'area della sezione per tenere in considerazione gli effetti della fessurazione, per cui la riduzione di rigidità degli elementi, dovuta per l'appunto alla fessurazione, deve essere 'simulata' modificando il modulo elastico del calcestruzzo (ad esempio riducendolo dello stesso fattore che si applicherebbe al momento d'inerzia della sezione).

NOTA 1: L'uso degli elementi inelastici nell'analisi agli autovalori offre anche il vantaggio di esonerare l'utente dall'obbligo di calcolare (manualmente) le proprietà meccaniche della sezione di ciascun elemento, tenendo pienamente conto della presenza di barre d'armatura longitudinali all'interno della sezione.

NOTA 2: Il confinamento del calcestruzzo aumenterà la resistenza a compressione del materiale, e quindi la rigidità dell'elemento, portando così a periodi di vibrazione più brevi.

NOTA 3: Quando si esegue un'analisi agli autovalori utilizzando l'algoritmo di Lanczos, all'utente si può presentare il seguente messaggio: "could not re-orthogonalise all Lanczos vectors"; ciò significa che l'algoritmo di Lanczos non è riuscito a calcolare alcuni o tutti i modi di vibrare della struttura. Questo comportamento può essere osservato in (i) modelli con errori di 'assemblaggio' (ad esempio in cui ci siano nodi/elementi non connessi tra di loro) o (ii) modelli di strutture complesse che presentano link/cerniere etc. Se l'utente ha controllato con attenzione il proprio modello e non ha riscontrato alcun errore di modellazione, allora può forse tentare una 'semplificazione', rimuovendo le parti che 'complicano' il modello stesso fino al raggiungimento delle soluzioni desiderate (autovalori). Ciò consentirà una miglior comprensione di ciò che potrebbe essere stato la causa dei problemi di analisi, e aiuterà l'utente a decidere su come procedere. Questo messaggio tipicamente appare quando vengono richiesti troppi modi, ad esempio 30 modi in un modello con 24 gdl, oppure quando il solutore semplicemente non riesce a trovare così tanti modi (anche se i gdl sono maggiori del numero di modi)

ANALISI STATICA

Questo tipo di analisi è comunemente usato per modellare carichi statici che sono applicati in modo permanente sulla struttura (come il peso proprio, il cedimento delle fondazioni, etc.) e conduce ad una risposta elastica di pre-snervamento. Se il carico applicato è tale per cui la risposta della struttura entra leggermente in campo inelastico, il programma compie iterazioni di equilibrio fino al raggiungimento della convergenza.

Nei casi di una relativamente elevata inelasticità, per cui la soluzione non può essere trovata con un solo incremento, il carico viene automaticamente suddiviso in passi più piccoli e il programma utilizza una soluzione iterativa incrementale senza bisogno dell'intervento dell'utente. Si noti comunque che, in questi casi, è consigliato l'uso di un'analisi statica pushover, in quanto fornisce all'utente una maggiore flessibilità nello svolgere l'analisi ed interpretare i risultati.

ANALISI PUSHOVER CONVENZIONALE

L'analisi pushover convenzionale (ossia non adattiva) è frequentemente utilizzata per stimare la capacità, in direzione orizzontale, di strutture che manifestano una risposta dinamica non significativamente influenzata dai livelli di deformazione sostenuti (cioè la distribuzione di forze orizzontali, che mirano a simulare la risposta dinamica, può essere assunta costante).

Il carico incrementale applicato P è mantenuto proporzionale allo schema nominale dei carichi (P^0) inizialmente definito dall'utente: $P = \lambda(P^0)$. Il fattore di carico λ è automaticamente incrementato dal programma fino al raggiungimento di un limite definito dall'utente o del collasso numerico. Per l'incremento del fattore di carico possono essere utilizzate differenti strategie, poiché attualmente sono disponibili tre tipologie di controllo: (i) controllo del carico, (ii) controllo della risposta e (iii) controllo automatico della risposta.

Controllo del Carico

Si riferisce al caso in cui il fattore di carico è direttamente incrementato e gli spostamenti globali sono determinati ad ogni livello del fattore di carico.

Controllo della Risposta

Si riferisce all'incremento diretto dello spostamento globale di un nodo e al calcolo del fattore di carico che corrisponde a questo spostamento.

Controllo Automatico della Risposta

Si riferisce ad una procedura in cui l'incremento di carico è automaticamente regolato da SeismoStruct in base alle condizioni di convergenza nel passo precedente.

Una descrizione più dettagliata dei tre tipi di controllo nell'analisi pushover è fornita nel paragrafo sulle *Fasi di Carico*.

NOTA: L'analisi pushover convenzionale è caratterizzata dall'incapacità intrinseca di tenere conto degli effetti che il progressivo degrado della rigidità, tipico in strutture soggette a carichi sismici elevati, ha sulle caratteristiche della risposta dinamica della struttura, e quindi sulla distribuzione delle forze statiche equivalenti applicate durante l'analisi pushover. Infatti la natura fissa della distribuzione di carico applicato sulla struttura ignora la potenziale redistribuzione delle forze durante una reale risposta dinamica, che l'analisi pushover cerca in qualche modo di cogliere. Di conseguenza le derivanti modifiche nelle caratteristiche modali della struttura (solitamente allungamento del periodo) e le conseguenti variazioni nell'amplificazione della risposta dinamica non sono tenute in conto, con il rischio di introdurre imprecisioni non trascurabili, soprattutto in quei casi in cui l'influenza dei modi elevati diviene significativa. Questi effetti possono essere tenuti in conto per mezzo dell'Analisi Pushover Adattiva.

ANALISI PUSHOVER ADATTIVA

L'analisi pushover adattiva è impiegata per la stima della capacità orizzontale di una struttura e tiene pienamente conto dell'effetto che la deformazione di quest'ultima e il contenuto in frequenza del moto di input hanno sulle caratteristiche dinamiche di risposta. Questo tipo di analisi può essere utilizzato per la valutazione di strutture esistenti, siano esse edifici [ad es. Antoniou et al. 2002; Antoniou and Pinho 2004a; Ferracuti et al. 2009] o ponti [ad es. Pinho et al. 2007; Casarotti and Pinho 2007; Pinho et al. 2009].

Nella pushover adattiva la distribuzione dei carichi laterali non è mantenuta costante ma viene continuamente aggiornata durante l'analisi in accordo con le forme modali ed i fattori di partecipazione derivati da un'analisi agli autovalori compiuta ad ogni passo di carico. Questo metodo è completamente multi-modale e tiene conto dei fenomeni di softening nella struttura, dell'allungamento del suo periodo e delle modifiche delle forze di inerzia dovute all'amplificazione spettrale (attraverso l'introduzione di uno spettro caratteristico del sito).

Oltre alle distribuzioni di forze, l'analisi pushover adattiva può anche utilizzare in modo efficiente profili di deformazione [Antoniou and Pinho 2004b; Pinho and Antoniou 2005]. Grazie alla sua capacità di aggiornare lo schema dei carichi laterali in accordo con le caratteristiche modali della struttura in continua modifica, la pushover adattiva supera il limite intrinseco della pushover agli spostamenti con distribuzione fissa e fornisce uno strumento molto accurato, e orientato alla 'prestazione' (performance-oriented), per la valutazione delle strutture. Le stime della risposta così ottenute risultano migliori rispetto a quelle offerte dai metodi convenzionali, specialmente nei casi in cui esistano irregolarità di resistenza o di rigidità nella struttura e/o qualora gli effetti dei modi più elevati giochino un ruolo importante nella sua risposta dinamica [ad es. Pietra et al. 2006; Bento et al. 2008; Pinho et al. 2008b].

L'algoritmo adattivo, così come è implementato in SeismoStruct, è molto flessibile e permette la scelta di un certo numero di parametri in modo da poter soddisfare le richieste specifiche di ciascun particolare progetto. Ad esempio sono supportati entrambi i metodi di combinazione modale SRSS e CQC [ad es. Clough and Penzien, 1993; Chopra, 1995] e il numero di modi da considerare è definito in modo esplicito, mentre gli utenti possono scegliere se aggiornare solamente l'incremento dei carichi applicato nel singolo passo o tutti i carichi applicati nell'intero processo fino all'istante corrente (si vedano i *Parametri Adattivi*).

Le tipologie di controllo del carico disponibili nel caso di analisi adattiva sono tre e sono le stesse, in termini di input e di funzionalità, di quelle disponibili per la pushover convenzionale; ossia (i) controllo adattivo del carico, (ii) controllo adattivo della risposta e (iii) controllo automatico della risposta. Per ulteriori informazioni l'utente è pregato di fare riferimento alla sezione sui *Parametri Adattivi* e di consultare alcune delle numerose pubblicazioni su questo argomento indicate qui sopra.

ANALISI STATICA TIME-HISTORY

Nell'analisi statica time-history, i carichi applicati (spostamenti, forze o una combinazione di entrambi) possono variare indipendentemente nel dominio dello pseudo-tempo, in accordo con una distribuzione di carico prefissata. Il carico P_i applicato all' i -esimo nodo i è dato da $P_i = \lambda_i(t)P_i^o$, cioè è funzione del fattore di carico dipendente dal tempo $\lambda_i(t)$ e del carico nominale P_i^o . Questo tipo di analisi è tipicamente impiegato per modellare le prove di strutture sotto l'effetto di varie distribuzioni di carico in forze o spostamenti (ad esempio carichi ciclici).

ANALISI DINAMICA TIME-HISTORY

L'analisi dinamica è comunemente impiegata per prevedere la risposta nonlineare di una struttura soggetta ad un carico sismico (è evidente che può anche essere modellata la risposta dinamica elastica lineare qualora vengano impiegati elementi elastici e/o bassi livelli di eccitazione). La diretta integrazione delle equazioni del moto viene eseguita mediante l'algoritmo numericamente dissipativo di integrazione [Hilber et al., 1977] o tramite un caso particolare di questo, ossia il ben noto schema di Newmark [Newmark, 1959], con regolazione automatica del passo di tempo per la massima precisione ed efficienza (si veda la sezione Regolazione automatica dell'incremento di carico o del time-step).

La modellazione dell'azione sismica si ottiene con l'introduzione di curve di carico in accelerazione (accelerogrammi) agli appoggi; si osserva che, ad ogni supporto, possono essere introdotte diverse curve, permettendo così la rappresentazione di un'eccitazione del suolo asincrona.

Inoltre, l'analisi dinamica può anche essere impiegata per la modellazione dei casi di carico "impulsivi" (es. esplosioni, impatti, ecc.); nel qual caso, per descrivere il carico transitorio, al posto delle time-history in accelerazione applicate agli appoggi possono essere impiegate funzioni di forze impulsive di qualsiasi forma (rettangolare, triangolare, parabolica, e così via) applicate ai nodi appropriati.

ANALISI DINAMICA INCREMENTALE – IDA

Nell'Analisi Dinamica Incrementale [Hamburger et al., 2000; Vamvatsikos and Cornell, 2002], la struttura è sottoposta ad una serie di analisi nonlineari time-history di crescente intensità (per esempio, l'accelerazione di picco al suolo è progressivamente scalata a partire da un basso valore di risposta elastica fino al raggiungimento di uno stato limite target pre-definito di post-sneramento). I valori di picco del taglio alla base sono poi plottati, per ciascuna analisi dinamica, rispetto ai loro rispettivi spostamenti in sommità, dando origine alla cosiddetta *Pushover Dinamica* o *Curve di iniluppo IDA*.

ANALISI CON SPETTRO DI RISPOSTA – RSA

L'analisi con spettro di risposta (abbreviata RSA) [es. Rosenblueth, 1951; Chopra, 2001; EN 1998-1, 2004] è un metodo di analisi elastico-lineare, pseudo-dinamico, statistico, che fornisce i valori di picco delle quantità di risposta, quali forze e deformazioni, di una struttura soggetta ad azione sismica. È definita pseudo-dinamica perché la risposta di picco può essere stimata direttamente dallo spettro di risposta eseguendo un'analisi statica piuttosto che un'analisi dinamica time-history. A questo proposito, la storia temporale di accelerazioni imposta alla base della struttura è sostituita da forze statiche equivalenti distribuite a tutti i gradi di libertà liberi della struttura e che rappresentano il contributo derivante da ciascun modo naturale di vibrazione. Queste forze equivalenti sono derivate per modo come il prodotto di due quantità: (1) la distribuzione modale di forze d'inerzia (è necessaria un'analisi agli autovalori) e (2) la risposta in pseudo-accelerazione per modo strutturale (ottenuta dallo spettro di risposta). Per ciascun modo rilevante viene condotta un'analisi statica e poi ogni quantità finale della risposta di picco viene derivata dalla sovrapposizione delle quantità corrispondenti a ciascuna analisi.

Si fa notare che non è possibile determinare il valore esatto di picco, perché, in generale, le quantità di risposta modali raggiungono i loro picchi in diversi istanti di tempo. Vengono introdotte, quindi, approssimazioni mediante l'implementazione di una delle regole (statistiche) di combinazione modale,

come ad esempio la somma assoluta (ABSSUM), la radice quadrata della somma dei quadrati (SRSS) e la combinazione quadratica completa (CQC). La combinazione CQC è suggerita quando i periodi sono strettamente distanziati; tale combinazione permette di tener conto della possibilità che i massimi contributi modali siano correlati. La SRSS, invece, può essere utilizzata se il periodo di vibrazione di ciascun modo differisce di almeno il 10% da quello di tutti gli altri, mentre la somma assoluta (ABSSUM) offre un limite superiore della risposta. Questa procedura viene ripetuta per ciascuna direzione sismica desiderata, utilizzando spettri di risposta differenti o identici.

La RSA è generalmente considerata utile per prendere decisioni a riguardo della progettazione, perché mette in relazione il tipo di selezione strutturale con le prestazioni dinamiche. Strutture con un periodo più breve subiscono un'accelerazione maggiore, mentre strutture con un periodo più lungo subiscono un maggior spostamento. Per la progettazione di solito si chiede di considerare simultaneamente due o tre direzioni di carico sismiche (EX, EY, EZ), insieme ai carichi statici gravitazionali (G+Q) della struttura.

Gli utenti sono invitati a fornire come input lo spettro di risposta e la/e combinazione/i sismica/che per le quali la RSA dovrà fornire i risultati. Lo spettro di risposta può essere definito direttamente o può essere calcolato a partire da un dato accelerogramma. Tale spettro è impiegato sia per le due direzioni sismiche orizzontali (EX, EY) che per quella verticale (EZ). In alternativa, nel modulo combinazione di carico, possono essere definiti diversi fattori dello spettro di risposta tra le direzioni orizzontali e verticale. Inoltre, deve essere determinata la regola di combinazione modale (ABSSUM, SRSS, CQC), nonché quali modi devono essere combinati, in funzione della massa partecipante modale cumulativa di riferimento.

Infine, per ciascuna condizione di carico (G, Q e ±E) gli utenti sono chiamati a definire i fattori per i carichi statici gravitazionali e variabili (f_{G+Q}) e i fattori per il carico sismico (f_E). Le direzioni del carico sismico possono essere combinate linearmente ($E = \pm EX \pm EY \pm EZ$) con diversi fattori per direzione (f_{EX} , f_{EY} , f_{EZ}) oppure con la regola SRSS ($E = \pm \sqrt{EX^2 + EY^2 + EZ^2}$). Si prega di notare che i carichi gravitazionali hanno un segno algebrico esplicitamente definito, mentre per i carichi sismici sono tenuti in considerazione entrambi i segni per ciascuna direzione. Di conseguenza, i risultati delle combinazioni di carico RSA, in termini di qualsiasi quantità di risposta, sono presentati come involucri.

Appendice C – Materiali


In questa appendice sono descritti in dettaglio i diversi materiali disponibili nel programma.

ACCIAIO

Modello bilineare per acciaio - stl_bl

NOTA: A causa della sua formulazione molto semplice e basilare, l'utilizzo di questo modello non è raccomandato per la modellazione di elementi in cemento armato soggetti a storie di carico complesse, in cui potrebbero verificarsi significative inversioni di carico. In questi casi si suggerisce quindi di impiegare modelli come stl_mp e stl_mn.

Si tratta di un modello uniaassiale sforzo-deformazione bi-lineare con incrudimento cinematico, in cui il ramo elastico rimane costante durante le varie fasi di carico e la legge di incrudimento cinematico per la superficie di snervamento è assunta come una funzione lineare dell'incremento di deformazione plastica. Questo semplice modello è inoltre caratterizzato da parametri di calibrazione facilmente identificabili e dalla sua efficienza computazionale. Può essere usato sia nella modellazione di strutture in acciaio, dove è solitamente impiegato acciaio dolce, sia nella modellazione di strutture in calcestruzzo armato, dove è di solito utilizzato acciaio incrudito.

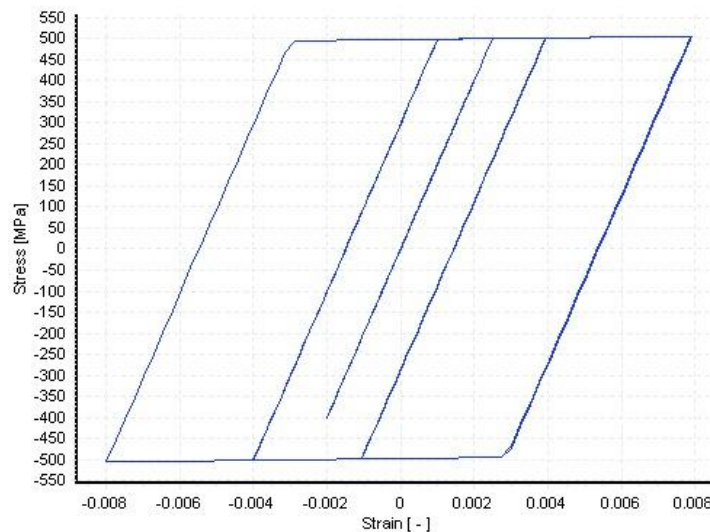


Modello bilineare per acciaio

Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti cinque parametri:

Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Modulo di elasticità – E_s	2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)	2.00E+08 (kPa)
Resistenza a snervamento – f_y	230000 - 650000 (kPa)	500000 (kPa)
Parametro di incrudimento – μ	0.005 - 0.015 (-)	0.005 (-)
Deformazione a rottura o per instabilità a carico di punta (buckling)		0.1 (-)
Peso specifico – γ	78 (kN/m ³)	78 (kN/m ³)

Modello Bilineare per acciaio con Incrudimento Isotropo - stl_bl2

Si tratta di un modello uni-assiale sforzi-deformazione caratterizzato da una legge di incrudimento cinematico lineare e una configurazione opzionale di incrudimento isotropo che è descritto da una legge non lineare.

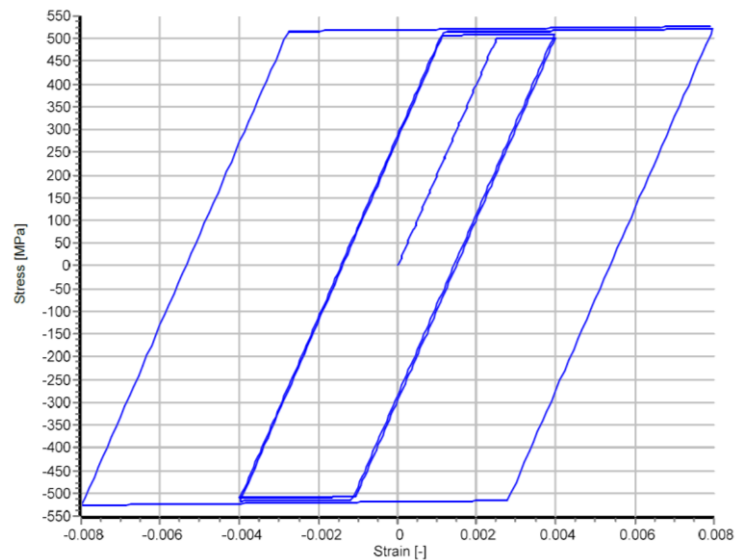


Modello Bilineare per acciaio con incrudimento isotropo

Per descrivere in modo completo le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti nove parametri:

Proprietà del Materiale	Valori Comuni	Valori di Default
Modulo di Elasticità- E_s	2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)	2.00E+08 (kPa)
Tensione di Snervamento - f_y	230000 - 650000 (kPa)	500000 (kPa)
Parametro di deformazione all'incrudimento - μ	0 - 0.03 (-)	0.005 (-)
Parametro di Incrudimento Isotropo in Compressione - A1	-0.5 - 0.5 (-) (fissato a 0 per incrudimento non isotropo in compressione)	0.1 (-)
Parametro di Incrudimento Isotropo in Compressione- A2	1 - 7(-)	7 (-)
Parametro di Incrudimento Isotropo in Trazione- A3	-0.5 - 0.5 (-) (fissato a 0 per incrudimento non isotropo in trazione)	0.1 (-)
Parametro di Incrudimento Isotropo in Trazione- A4	1 - 7(-)	7 (-)
Deformazione a rottura o per instabilità a carico di punta (buckling)		0.1 (-)
Peso Specifico	78.00 (KN/m ³)	78.00 (KN/m ³)

Modello di Ramberg-Osgood per acciaio - stl_ro

Si tratta del modello sforzo-deformazione di Ramberg-Osgood [Ramberg and Osgood, 1943], come descritto nel lavoro di Kaldjian [1967]. Fu inizialmente implementato da Otani [1981].

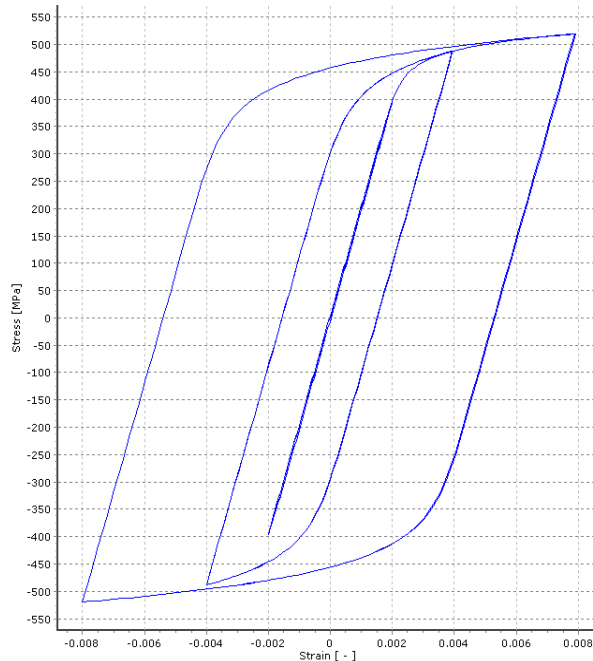


Modello di Ramberg-Osgood per acciaio

Per descrivere in modo completo le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti sei parametri:

Proprietà dei Materiali	Valori Comuni	Valori di Default
Tensione di Snervamento - f_y	230000 - 650000 (kPa)	500000.00 (kPa)
Deformazione di Snervamento		0.0025
Parametro di Ramberg Osgood- γ	10.00- 30.00 (-)	20.00 (-)
Limiti di convergenza per la procedura di Newton-Raphson - β_1	1.00E-02 - 1.00E-04 (-)	0.001 (-)
Deformazione a rottura o per instabilità a carico di punta (buckling)		0.10 (-)
Peso Specifico	78.00 (KN/m ³)	78.00 (KN/m ³)

Modello di Menegotto-Pinto per acciaio - stl_mp

Si tratta di un modello uniassiale per l'acciaio, inizialmente programmato da Yassin [1994] sulla base di una semplice ma efficiente relazione sforzo-deformazione proposta da Menegotto and Pinto [1973], e successivamente arricchita con le leggi di incrudimento isotropo proposte da Filippou et al. [1983]. L'attuale implementazione segue quella effettuata da Monti et al. [1996]. In aggiunta, questo modello ingloba anche una regola di "memoria" (proposta da Fragiadakis et al. [2008]) per una maggiore stabilità/precisione numerica quando viene applicato un carico sismico transiente. Il suo impiego dovrebbe essere limitato alla modellazione di strutture in cemento armato, in particolare quelle soggette a storie di carico complesse, in cui si possono verificare significative inversioni di carico. Come discusso da Prota et al. [2009], con una corretta calibrazione, questo modello, inizialmente sviluppato pensando alle barre d'armatura nervate, può essere anche impiegato per modellare barre lisce, spesso presenti nelle strutture esistenti.

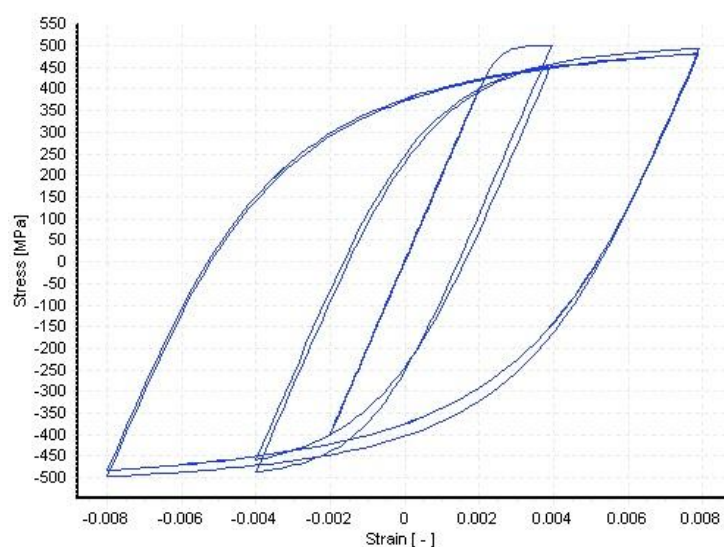

Modello di Menegotto-Pinto per acciaio


Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti dieci parametri:

Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Modulo di elasticità - E_s	2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)	2.00E+08 (kPa)
Resistenza di snervamento - f_y	230000 - 650000 (kPa)	500000 (kPa)
Parametro di incrudimento - μ	0.005 - 0.015 (-)	0.005 (-)
Parametro della forma iniziale della curva di transizione - R_0	20 (-)	20 (-)
Coefficiente di calibrazione della forma della curva di transizione - A_1	18.5 (-)	18.5 (-)
Coefficiente di calibrazione della forma della curva di transizione - A_2	0.05 - 0.15 (-)	0.15 (-)
Coefficiente di calibrazione dell'incrudimento isotropo - A_3	0.01 - 0.025 (-)	0 (-)
Coefficiente di calibrazione dell'incrudimento isotropo - A_4	2 - 7 (-)	1 (-)
Deformazione a rottura o per instabilità a carico di punta (buckling)		0.1 (-)
Peso specifico - γ	78 (kN/m ³)	78 (kN/m ³)

NOTA: È possibile assegnare un valore negativo al parametro a_3 per introdurre artificialmente 'softening' nella risposta di un elemento strutturale che presenta questo legame costitutivo del materiale. In questi casi, tuttavia, l'utente deve controllare attentamente i risultati, dal momento che questo modello di materiale non è stato inizialmente concepito tenendo a mente tale caratteristica.

Modello di Giuffre-Menegotto-Pinto per acciaio con Incrudimento Isotropo – stl_gmp

Si tratta del modello uni-assiale Giuffre-Menegotto-Pinto con incrudimento opzionale isotropo descritto da una legge non-lineare. Il passaggio da comportamento elastico a plastico è descritto dal Modello di Giuffre-Menegotto-Pinto. Il modello materiale fu descritto dettagliatamente da Filippou et al. [1983]. Il materiale può essere utilizzato per la modellazione del comportamento dell'acciaio da armatura nelle strutture in c.a., specialmente nel caso di carichi invertiti.

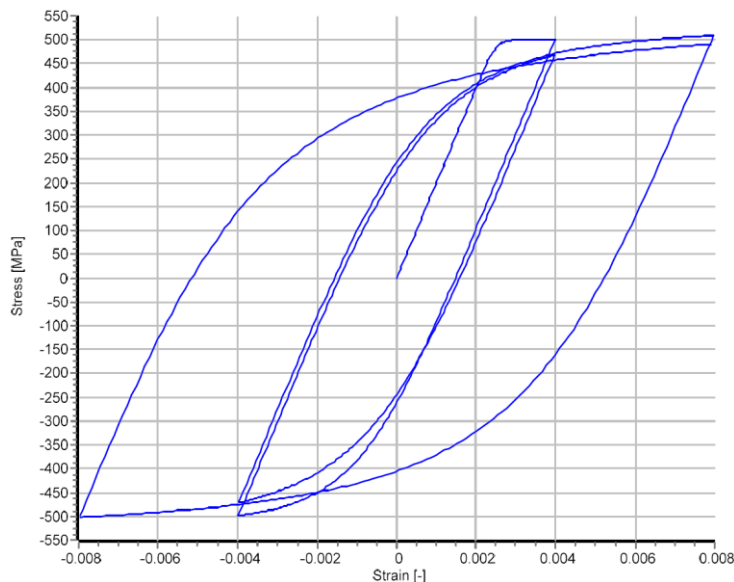

Modello di Giuffre-Menegotto-Pinto per acciaio con incrudimento isotropo


Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti tredici parametri:

Proprietà dei Materiali	Valori Comuni	Valori di Default
Modulo di Elasticità – E_s	2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)	2.00E+08 (kPa)
Sforzo di Snervamento – f_y	230000 - 650000 (kPa)	500000 (kPa)
Parametro di incrudimento - μ	0 - 0.03 (-)	0.005 (-)
Parametro del Valore Iniziale di Curvatura – R_0	10 - 20(-)	20(-)
Parametro di Degradazione della Curvatura – R_1	0 - 0.98(-)(Recommended value is 0.925)	0.925(-)
Parametro di Degradazione della Curvatura – R_2	Recommended value is 0.15(-)	0.15(-)
Parametro di Incrudimento Isotropo in Compressione – A_1	-0.5 - 0.5 (-) (fissare a 0 f per incrudimento non isotropo in compressione)	0.1 (-)
Parametro di Incrudimento Isotropo in	1 - 7(-)	7 (-)

Proprietà dei Materiali	Valori Comuni	Valori di Default
Compressione- A2		
Parametro di Incrudimento Isotropo in Trazione- A3	-0.5 - 0.5 (-) (fissare a 0 f per incrudimento non isotropo in trazione)	0.1 (-)
Parametro di Incrudimento Isotropo in Trazione- A4	1 - 7(-)	7 (-)
Sforzo Iniziale - σ_0		0 (kPa)
Deformazione a rottura o per instabilità a carico di punta (buckling)		0.1 (-)
Specific Weight	78.00 (KN/m ³)	78.00 (KN/m ³)

Modello di Dood-Restrepo per acciaio - stl_dr

Si tratta di un modello uniassiale per l'acciaio, inizialmente programmato da Dood and Restrepo [1995]. Considera la riduzione del modulo di scarico con la deformazione plastica, mentre la riduzione della deformazione ultima a trazione è presa unicamente in funzione della massima deformazione a compressione, quando il numero di cicli è sufficientemente piccolo da ignorare gli effetti della fatica per cicli bassi.

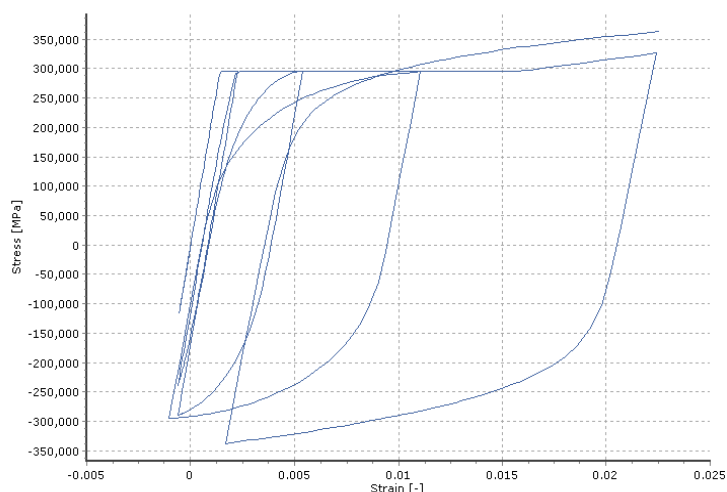


Modello di Dodd-Restrepo per acciaio

Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti otto parametri:

Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Modulo di elasticità - E_s	2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)	2.10E+08 (kPa)
Resistenza a snervamento - f_y	230000 - 650000 (kPa)	295400 (kPa)
Sforzo al carico di picco	(-)	479500 (kPa)
Deformazione all'inizio della curva di incrudimento	(-)	0.016 (-)
Deformazione al carico di picco	(-)	0.207 (-)
Deformazione del punto intermedio della curva di incrudimento	(-)	0.053 (-)
Sforzo del punto intermedio della curva di incrudimento	(-)	420000 (kPa)
Peso specifico - γ	78 (kN/m ³)	78 (kN/m ³)

Modello di Monti-Nuti per acciaio - stl_mn

Si tratta di un modello uniassiale per l'acciaio, inizialmente programmato da Monti et al. [1996], che è in grado di descrivere il comportamento post-elastico con instabilità delle barre in compressione. Questo modello impiega la relazione sforzo-deformazione proposta da Menegotto and Pinto [1973], insieme alle leggi di incrudimento isotropo proposte da Filippou et al. [1983] e alle leggi di instabilità proposte da Monti and Nuti [1992]. In aggiunta, questo modello ingloba anche una regola di "memoria" (proposta da Fragiadakis et al. [2008]) per una maggiore stabilità/precisione numerica quando viene applicato un carico sismico transiente. Il suo impiego dovrebbe essere limitato alla modellazione di strutture in cemento armato, in cui si può verificare l'instabilità delle barre (ad esempio colonne soggette a severi carichi ciclici). Inoltre, come discusso da Prota et al. [2009], con una corretta calibrazione, questo modello, inizialmente sviluppato pensando alle barre d'armatura nervate, può essere anche impiegato per modellare barre lisce, spesso presenti nelle strutture esistenti.

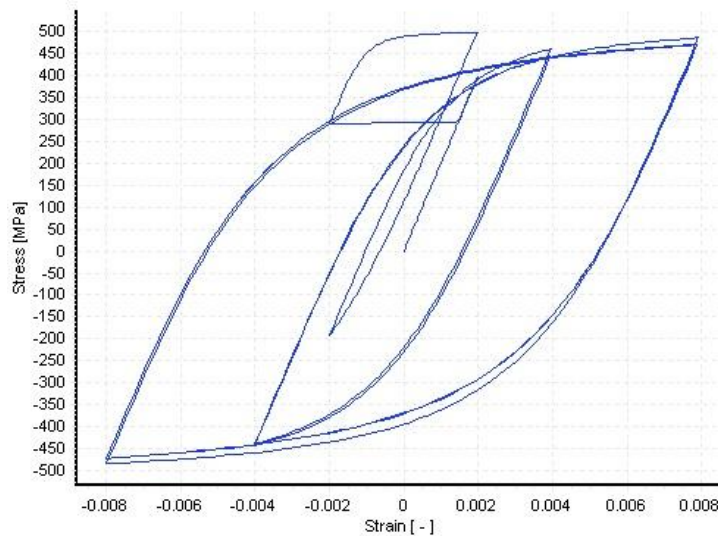

Modello di Monti-Nuti per acciaio


Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti dieci parametri:

Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Modulo di elasticità - E_s	2.00E+08 - 2.10E+08 (kPa)	2.00E+08 (kPa)
Resistenza a snervamento- f_y	230000 - 650000 (kPa)	500000 (kPa)
Parametro di incrudimento- μ	0.005 - 0.015 (-)	0.005 (-)
Parametro della forma iniziale della curva di transizione- R_0	20 (-)	20 (-)
Coefficiente di calibrazione della forma della curva di transizione- $A1$	18.5 (-)	18.5 (-)
Coefficiente di calibrazione della forma della curva di transizione- $A2$	0.05 - 0.15 (-)	0.15 (-)
Coefficiente di ponderazione cinematico/isotropo- P	Intorno a 0.9 (-)	0.9 (-)
Parametro correttivo di scarico spurio- r	2.5 - 5 (%)	2.5 (%)
Deformazione a rottura		0.1(-)
Peso specifico - γ	78 (kN/m ³)	78 (kN/m ³)

CALCESTRUZZO

Modello trilineare per calcestruzzo - con_tl

Si tratta di un modello uniassiale trilineare semplificato per calcestruzzo che assume resistenza nulla a trazione e presuppone un plateau di resistenza residua a compressione.

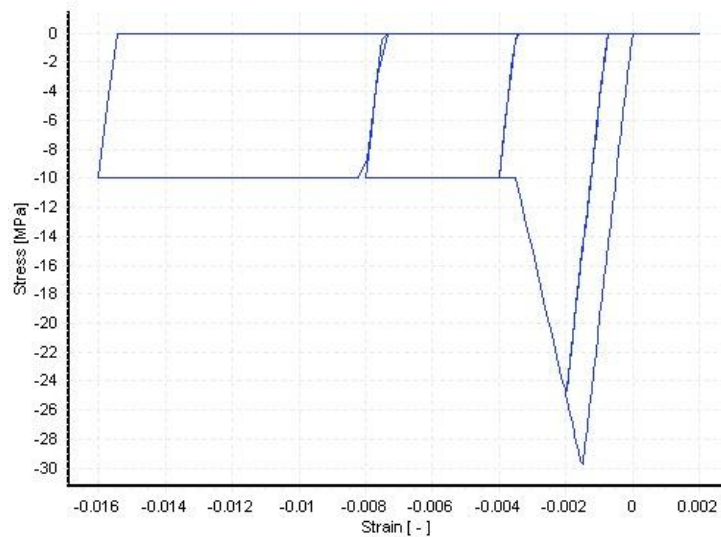

Modello trilineare per calcestruzzo

Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti cinque parametri:


Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Resistenza a compressione media - f_{c1}	15000 - 45000 (kPa)	28000(kPa)
Rigidezza iniziale - E_1	1.50E+07 - 3.00E+07 (kPa)	2.00E+07 (kPa)
Rigidezza post-picco - E_2	-5.00E+06 - -3.00E+07 (kPa)	-1.00E+07 (kPa)
Resistenza residua - f_{c2}	5000 - 15000 (kPa)	5000 (kPa)
Peso specifico - γ	24 (kN/m ³)	24 (kN/m ³)

NOTA 1: I valori di capacità di resistenza a compressione, ottenuti da prove su cubetti di calcestruzzo, sono solitamente tra il 25% e il 10% più alti rispetto ai loro omologhi cilindrici, per resistenze del calcestruzzo cilindriche comprese tra 15 e 50 MPa, rispettivamente.

NOTA 2: Alcuni ricercatori (ad esempio Scott et al., 1982) hanno suggerito che l'influenza di elevati 'strain rates' attesi per effetto del carico sismico (0.0167/sec) sul comportamento sforzo-deformazione del calcestruzzo d'anima può essere considerata 'regolando' i risultati delle prove condotte a 'strain rates' abituali (0.0000033/sec); l'aggiustamento potrebbe consistere semplicemente nell'applicare un fattore moltiplicativo di 1.25 alla resistenza di picco, alla deformazione in corrispondenza della resistenza di picco e alla pendenza del ramo di post-sneramento. In Mander et al. [1989] vengono presentati anche dei metodi attraverso i quali gli effetti dello 'strain rate' possono essere incorporati nel modello, sebbene le formule di base, qui implementate, non includano tale effetto.

Modello di Mander et al. per calcestruzzo - con_ma

Si tratta di un modello uniassiale nonlineare a confinamento costante per calcestruzzo, inizialmente programmato da Madas [1993], che segue la legge costitutiva proposta da Mander et al. [1988] e le leggi cicliche proposte da Martinez-Rueda and Elnashai [1997]. Gli effetti del confinamento forniti dall'armatura trasversale sono incorporati attraverso le regole proposte da Mander et al. [1988], nella quali si assume una pressione di confinamento costante attraverso l'intero campo di sforzi-deformazioni.

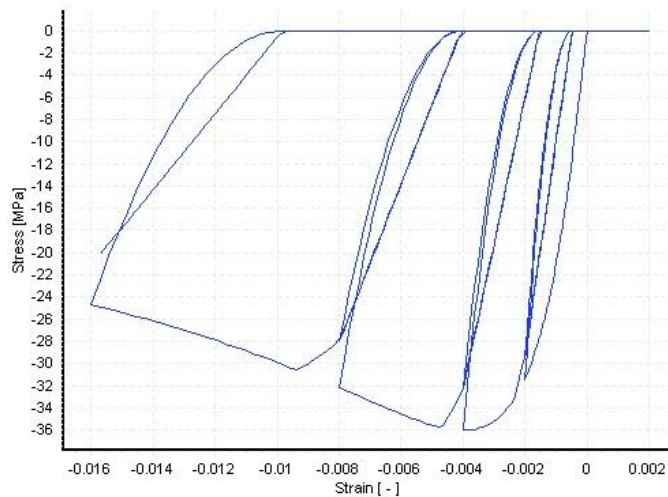

Modello di Mander et al. per calcestruzzo

Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti cinque parametri:

Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Resistenza a compressione media - f_c	15000 - 45000 (kPa)	28000 (kPa)
Resistenza a trazione media - f_t	2000 - 3000 (kPa)	2200 (kPa)
Modulo di elasticità - E_c	1.80E+07 - 3.00E+07 (kPa)	2.487E+07 (kPa)
Deformazione al valore di picco dello sforzo - ϵ_c	0.002 - 0.0022 (m/m)	0.002 (m/m)
Peso specifico - γ	24 (kN/m ³)	24 (kN/m ³)

NOTA 1: I valori di capacità di resistenza a compressione, ottenuti da prove su cubetti di calcestruzzo, sono solitamente tra il 25% e il 10% più alti rispetto ai loro omologhi cilindrici, per resistenze del calcestruzzo cilindriche comprese tra 15 e 50 MPa, rispettivamente.


NOTA 2: Alcuni ricercatori (ad esempio Scott et al., 1982) hanno suggerito che l'influenza di elevati 'strain rates' attesi per effetto del carico sismico (0.0167/sec) sul comportamento sforzo-deformazione del calcestruzzo d'anima può essere considerata 'regolando' i risultati delle prove condotte a 'strain rates' abituali (0.0000033/sec); l'aggiustamento potrebbe consistere semplicemente nell'applicare un fattore moltiplicativo di 1.25 alla resistenza di picco, alla deformazione in corrispondenza della resistenza di picco e alla pendenza del ramo di post-sneramento. In Mander et al. [1989] vengono presentati anche dei metodi attraverso i quali gli effetti dello 'strain rate' possono essere incorporati nel modello, sebbene le formule di base, qui implementate, non includano tale effetto.

NOTA 3: In più occasioni, a seconda del modello strutturale e del carico applicato, l'apertura di fessure può introdurre instabilità numeriche nelle analisi. Se, in alcuni di questi casi, l'utente è interessato a prevedere, ad esempio, lo spostamento in sommità di un edificio (risposta globale) piuttosto che a riprodurre con precisione la risposta locale degli elementi e delle sezioni (ad esempio le curvature), allora la resistenza a trazione può essere tranquillamente ignorata del tutto (cioè $f_t=0$ MPa), e in questo modo la stabilità dell'analisi sarà certamente raggiunta più facilmente.

NOTA 4: Il fattore di confinamento impiegato da questo materiale è un fattore di confinamento costante, definito come il rapporto tra lo sforzo di compressione nel calcestruzzo confinato e non confinato, ed è usato per scalare la relazione sforzo-deformazione in tutto il range di deformazioni. Sebbene possa essere calcolato utilizzando un qualunque modello di confinamento disponibile in letteratura [ad esempio Ahmad and Shah, 1982; Sheikh and Uzumeri, 1982; Eurocodice 8, 2004; Penelis and Kappos, 1997], il programma utilizza la formula di Mander et al. [1989] sia nel modulo *Sezioni* che in quello del Calcolo del Fattore di Confinamento. Il suo valore solitamente varia tra 1.0 e 2.0 per elementi in calcestruzzo armato e tra 1.5 e 4.0 per elementi misti acciaio-calcestruzzo.

Modello di Chang-Mander per calcestruzzo - con_cm

È l'implementazione del modello per calcestruzzo di Chang e Mander [Chang and Mander, 1994], che pone particolare enfasi sulla transizione della relazione sforzi-deformazioni al momento dell'apertura e della chiusura delle fessure, a differenza di altri modelli simili che assumono la chiusura improvvisa delle fessure con un rapido cambiamento del modulo nella sezione. Il calcestruzzo a trazione è modellato con un comportamento ciclico simile a quello del calcestruzzo a compressione e gli involuipi del modello per compressione e trazione controllano la pendenza del legame sforzi-deformazioni all'origine e la forma dei rami ascendenti e discendenti (ossia pre-picco e post-picco) del medesimo legame sforzi-deformazioni.

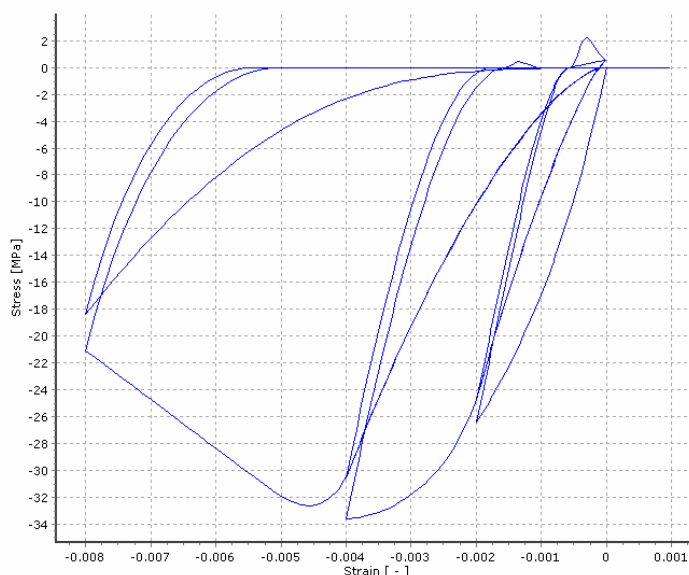

Modello di Chang-Mander per calcestruzzo

Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti otto parametri:

Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Resistenza a compressione media - f_c	15000 - 45000 (kPa)	28000 (kPa)
Resistenza a trazione media - f_t	2000 - 3000 (kPa)	2200 (kPa)

Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Modulo di elasticità – E_c	1.00E+07 - 3.00E+07 (kPa)	2.296E+07 (kPa)
Deformazione al valore di picco dello sforzo di compressione – ϵ_c	0.002 - 0.0022 (m/m)	0.002 (m/m)
Deformazione al valore di picco dello sforzo di trazione – ϵ_t	0.0002 - 0.00022 (m/m)	0.0002 (m/m)
Deformazione di compressione critica adimensionale – x_{cr-}	1.1 - 1.5 (-)	1.3 (-)
Deformazione di trazione critica adimensionale – x_{cr+}	1 - 5 (-)	3 (-)
Peso specifico – γ	24 (kN/m ³)	24 (kN/m ³)


NOTA 1: I valori di capacità di resistenza a compressione, ottenuti da prove su cubetti di calcestruzzo, sono solitamente tra il 25% e il 10% più alti rispetto ai loro omologhi cilindrici, per resistenze del calcestruzzo cilindriche comprese tra 15 e 50 MPa, rispettivamente.

NOTA 2: I valori delle deformazioni critiche adimensionali, r per compressione e x_{cr} per trazione, determinano la forma dei rami discendenti della curva. Gli utenti sono invitati a osservare il grafico nella finestra di dialogo *Nuovo Materiale*, al fine di comprendere come cambia la curva assegnando diversi valori ai precedenti parametri.

Modello di Kappos e Konstantinidis per calcestruzzo ad elevata resistenza - con_hs

NOTA: La necessità di un modello specifico per il calcestruzzo ad elevata resistenza nasce dal fatto che questo tipo di calcestruzzo mostra una curva sforzo-deformazione che differisce in modo significativo rispetto a quello a resistenza normale, in particolare per quanto riguarda il comportamento post-picco che tende ad essere considerevolmente meno duttile.

Si tratta di un modello uniassiale nonlineare a confinamento costante per calcestruzzo ad elevata resistenza, sviluppato e inizialmente programmato da Kappos and Konstantinidis [1999]. Segue la legge costitutiva proposta da Nagashima et al. [1992] ed è stato statisticamente calibrato per adattarsi ad un range molto ampio di dati sperimentali. Gli effetti del confinamento fornito dall'armatura trasversale sono incorporati attraverso il fattore modificato di Sheikh and Uzumeri [1982] (cioè il coefficiente di confinamento efficace), assumendo che sia applicata una pressione costante attraverso l'intero range di sforzi-deformazioni.

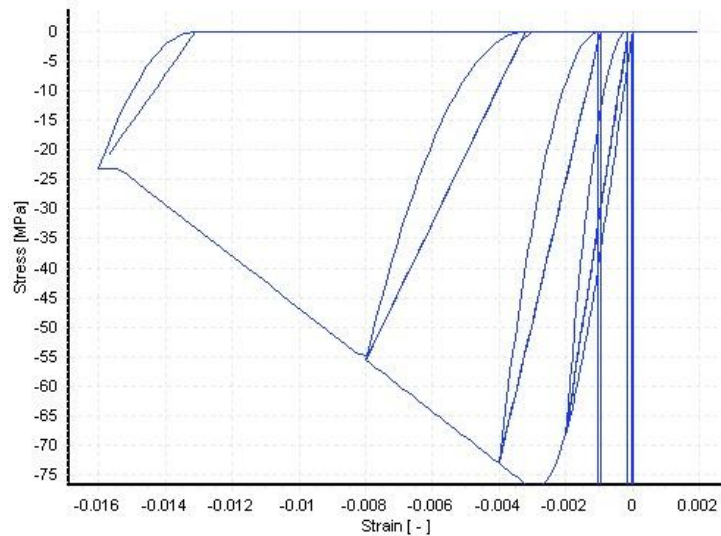

Modello di Kappos e Konstantinidis per calcestruzzo ad elevata resistenza

Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti quattro parametri:


Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Resistenza a compressione media - f_c	50000 - 120000 (kPa)	78000 (kPa)
Resistenza a trazione media - f_t	-	4600 (kPa)
Modulo di elasticità - E_c	3.50E+07 - 4.50E+07 (kPa)	4.0742E+07 (kPa)
Peso specifico - γ	24 (kN/m ³)	24 (kN/m ³)

NOTA: In più occasioni, a seconda del modello strutturale e del carico applicato, l'apertura di fessure può introdurre instabilità numeriche nelle analisi. Se, in alcuni di questi casi, l'utente è interessato a prevedere, ad esempio, lo spostamento in sommità di un edificio (risposta globale) piuttosto che a riprodurre con precisione la risposta locale degli elementi e delle sezioni (ad esempio le curvature), allora la resistenza a trazione può essere tranquillamente ignorata del tutto (cioè $f_t=0$ MPa), e in questo modo la stabilità dell'analisi sarà certamente raggiunta più facilmente.

ALTRI MATERIALI

Modello per leghe superelastiche a memoria di forma - se_sma

Si tratta di un modello uniassiale per leghe superelastiche a memoria di forma (SMAs), programmato da Fugazza [2003], e che riflette essenzialmente il legame costitutivo proposto da Auricchio e Sacco [1997]. Il modello assume una rigidezza costante per entrambi i comportamenti, totalmente austenitico e totalmente martensitico, ed è anche indipendente dalla velocità di carico.

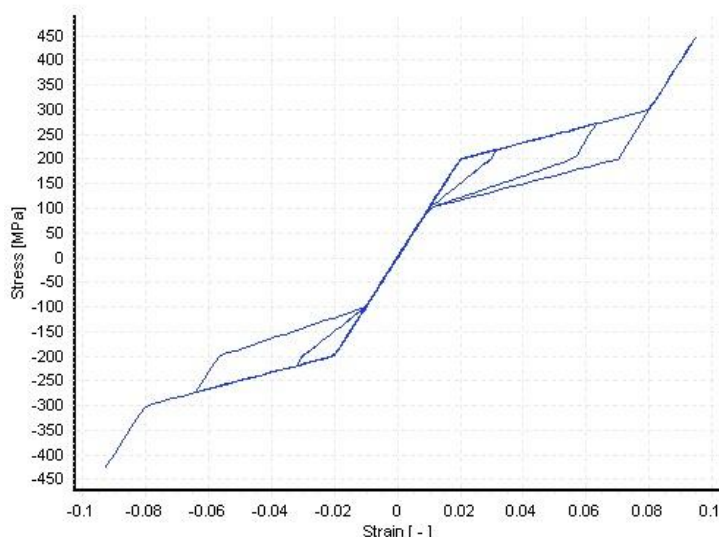


Modello per leghe superelastiche a memoria di forma

Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti sette parametri, i cui valori possono essere ottenuti da semplici prove uniassiali su elementi SMA (tipicamente cavi o barre):

Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Modulo di elasticità - E	1.00E+07 - 8.00E+07 (kPa)	1.00E+07 (kPa)
Sforzo di inizio trasformazione da Austenite a Martensite- σ_{S-AS}	200000 - 600000 (kPa)	200000 (kPa)
Sforzo di fine trasformazione da Austenite a Martensite- σ_{F-AS}	300000 - 700000 (kPa)	300000 (kPa)
Sforzo di inizio trasformazione da Martensite a Austenite- σ_{S-SA}	600000 - 200000 (kPa)	200000 (kPa)
Sforzo di fine trasformazione da Martensite a Austenite- σ_{F-SA}	500000 - 100000 (kPa)	100000 (kPa)
Lunghezza di deformazione del plateau superelastico- ϵ_L	4 - 8 (%)	5 (%)
Peso specifico - γ	65 (kN/m ³)	65 (kN/m ³)

Modello trilineare per FRP - frp_tl

Si tratta di un modello uniassiale trilineare semplificato per FRP che assume resistenza nulla a compressione.

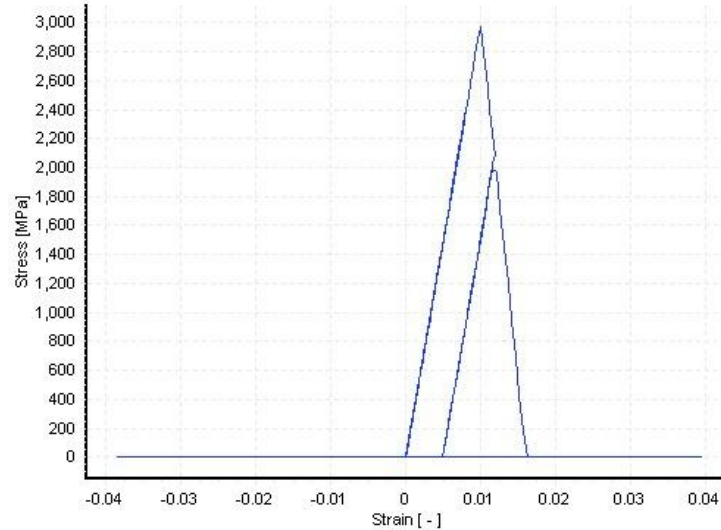


Modello trilineare per FRP

Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti quattro parametri:

Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Resistenza a trazione - f_t	2.10E+06 - 4.80E+06 (kPa) (fibre di carbonio) 1.90E+06 - 4.80E+06 (kPa) (fibre di vetro) 3.50E+06 - 4.10E+06 (kPa) (fibre aramidiche)	3.00E+06 (kPa)
Rigidezza iniziale - E_1	2.15E+08 - 7.00E+08 (kPa) (fibre di carbonio) 7.00E+07 - 9.00E+07 (kPa) (fibre di vetro) 7.00E+07 - 1.30E+08 (kPa) (fibre aramidiche)	3.00E+08 (kPa)
Rigidezza post-picco - E_2	-	-5.00E+08 (kPa)
Peso specifico - γ	18 (kN/m ³)	18 (kN/m ³)

Modello elastico-lineare per un generico materiale - el_mat

Si tratta di un modello uniassiale elastico-lineare semplificato per un generico materiale, con comportamento simmetrico in trazione e in compressione.

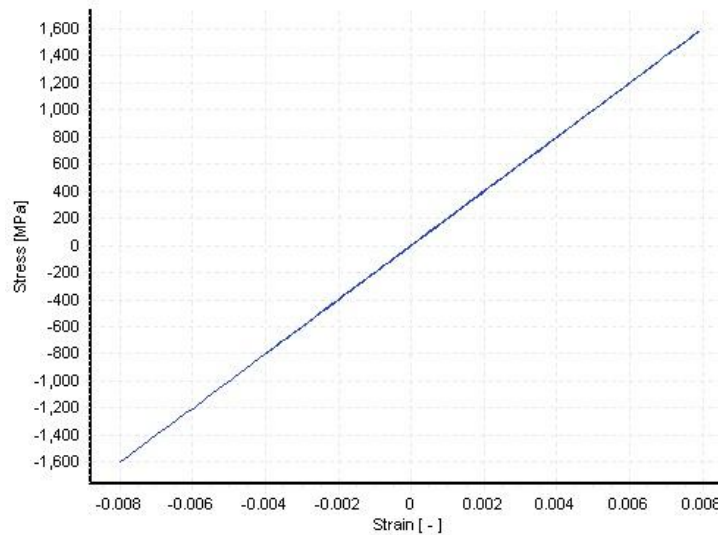

Modello elastico-lineare per un generico materiale

Per descrivere le caratteristiche meccaniche del materiale devono essere definiti due parametri:

Proprietà Materiale	Valori comuni	Valori di default
Modulo di elasticità - E_s	-	2.00E+08 (kPa)
Peso specifico - γ	20 (kN/m ³)	20 (kN/m ³)


Appendice D – Sezioni

In questa appendice sono descritte in dettaglio le diverse sezioni disponibili nel programma.

SEZIONI AD UN SOLO MATERIALE

Sezione rettangolare piena - rss

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di elementi a sezione rettangolare in strutture in acciaio.

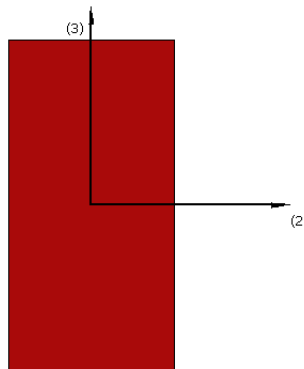

Materialie Dimensioni

Per quanto riguarda i materiali, è necessario definire un solo materiale (acciaio/calcestruzzo).


Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza sezione. Il valore di default è 0.1m
- Larghezza/profondità sezione. Il valore di default è 0.2m

NOTA: Dalla versione SeismoStruct 2016 in avanti è possibile applicare i legami costitutivi del calcestruzzo alla sezione rss.

Sezione rettangolare cava - rhs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di elementi a sezione rettangolare cava in strutture in acciaio.

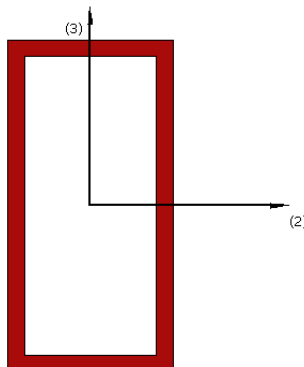

Materialie Dimensioni

Per quanto riguarda i materiali, è necessario definire un solo materiale (acciaio).


Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza sezione. Il valore di default è 0.1 m
- Altezza/profondità sezione. Il valore di default è 0.2m
- Spessore sezione. Il valore di default è 0.01m

NOTA: È possibile utilizzare questa sezione per modellare il rinforzo di un elemento rettangolare in c.a. tramite placcaggio con piatti di acciaio. Per fare questo è necessario creare, innanzitutto, un nuovo modello di materiale che presenti le proprietà del materiale di rinforzo, poi definire una sezione rettangolare cava (rhs), la cui altezza/profondità interna sia pari a quella della sezione dell'elemento originale (ad esempio una sezione rettangolare in cemento armato (rcrs)) e il cui spessore sia pari a quello dello strato di rinforzo, e infine creare il nuovo elemento di rinforzo (caratterizzato dalla sezione appena definita) collegandolo agli stessi nodi a cui è collegato l'elemento esistente.

Sezione circolare piena - css

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di elementi a sezione circolare in strutture in acciaio.

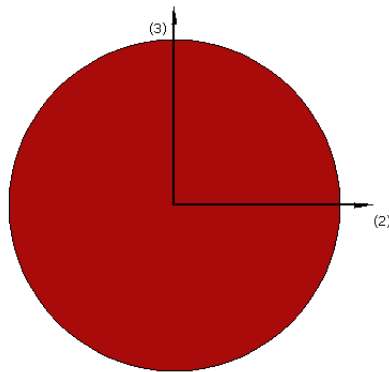

Materialie Dimensioni


Per quanto riguarda i materiali, è necessario definire un solo materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Diametro sezione. Il valore di default è 0.2 m

Sezione circolare cava - chs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di elementi a sezione circolare cava in strutture in acciaio.

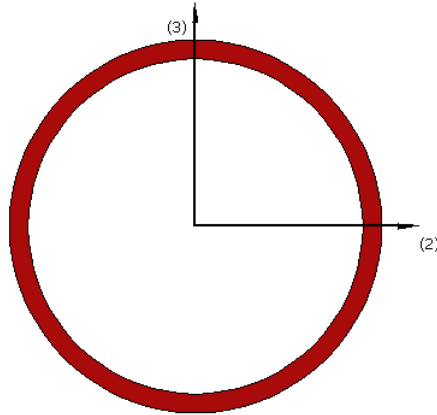

Materialie Dimensioni

Per quanto riguarda i materiali, è necessario definire un solo materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:


- Diametro sezione. Il valore di default è 0.2m
- Spessore sezione. Il valore di default è 0.01 m

NOTA: È possibile utilizzare questa sezione per modellare il rinforzo di un elemento circolare in c.a. tramite placcaggio con piatti di acciaio. Per fare questo è necessario creare, innanzitutto, un nuovo modello di materiale che presenti le proprietà del materiale di rinforzo, poi definire una sezione circolare cava (chs), il cui diametro interno sia pari a quello della sezione dell'elemento originale (ad esempio una sezione circolare in cemento armato (rccs)) e il cui spessore sia pari a quello dello strato di rinforzo, e infine creare il nuovo elemento di rinforzo (caratterizzato dalla sezione appena definita) collegandolo agli stessi nodi a cui è collegato l'elemento esistente.

Sezione a T o a doppio T - sits

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di profili in acciaio a T o a doppio T.

NOTA 1: Una sezione a T può essere ottenuta assegnando valori identici alla larghezza dell'ala inferiore e allo spessore dell'anima.

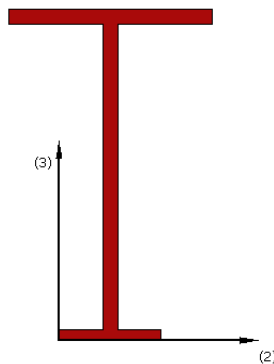

Materialie Dimensioni

È necessario definire un solo materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:


- Larghezza ala inferiore. Il valore di default è 0.1m
- Spessore ala inferiore. Il valore di default è 0.01m
- Larghezza ala superiore. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore ala superiore. Il valore di default è 0.015 m
- Altezza anima. Il valore di default è 0.3m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.015 m

NOTA 2: È possibile utilizzare la sezione a doppio T per modellare il rinforzo di un elemento rettangolare in c.a. tramite placcaggio con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP applicati su due lati contrapposti della sezione. Per fare questo è necessario (i) creare, innanzitutto, un nuovo modello di materiale che presenti le proprietà del materiale di rinforzo, poi (ii) definire una sezione a doppio T (sits), in cui l'altezza dell'anima sia pari a quella della sezione dell'elemento originale (ad esempio una sezione rettangolare in cemento armato), lo spessore dell'anima sia pressoché nullo e le dimensioni delle ali (larghezza e spessore) siano pari a quelle dello strato di rinforzo, e infine (iii) creare il nuovo elemento di rinforzo (caratterizzato dalla sezione appena definita) collegandolo agli stessi nodi a cui è collegato l'elemento esistente. Ovviamente, per quei casi in cui le fibre siano posizionate solo su un lato (ad esempio nel rinforzo delle travi) può essere impiegata una sezione a T semplice invece di una sezione a doppio T.

Sezione generica asimmetrica - agss

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di profili in acciaio di forma non standard.

NOTA: Con questo tipo di sezione si può ricavare una sezione a C, definendo nulle le eccentricità delle ali (superiore ed inferiore). Una sezione a L può invece essere ottenuta assegnando valori identici alla larghezza dell'ala superiore e allo spessore dell'anima (e allo stesso tempo definendo nulle le eccentricità delle ali (superiore ed inferiore)).

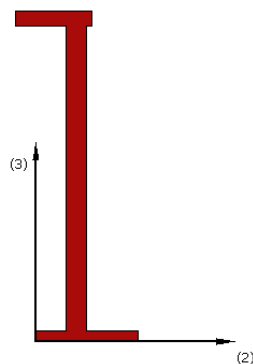

Materialie Dimensioni


È necessario definire un solo materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza ala inferiore. Il valore di default è 0.1m
- Spessore ala inferiore. Il valore di default è 0.01 m
- Larghezza ala superiore. Il valore di default è 0.075 m

- Spessore ala superiore. Il valore di default è 0.015 m
- Altezza anima. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.02m
- Eccentricità ala inferiore. Il valore di default è 0.03m
- Eccentricità ala superiore. Il valore di default è 0.05m

Sezione angolare doppia o 'a canale' - dacss

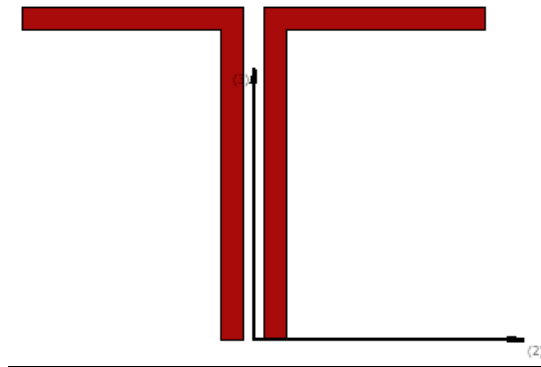

Materiali e Dimensioni


È necessario definire un solo materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza ala inferiore. Il valore di default è 0.01 m
- Spessore ala inferiore. Il valore di default è 0.01 m
- Larghezza ala superiore. Il valore di default è 0.1 m
- Spessore ala superiore. Il valore di default è 0.01 m
- Altezza anima. Il valore di default è 0.13 m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.01 m
- Distanza tra le anime. Il valore di default è 0.01 m

Sezione a Doppio I tipo 1 – di1

Questa è una sezione utilizzata frequentemente per la modellazione di profili a doppio I in acciaio con una spaziatura fra le ali.

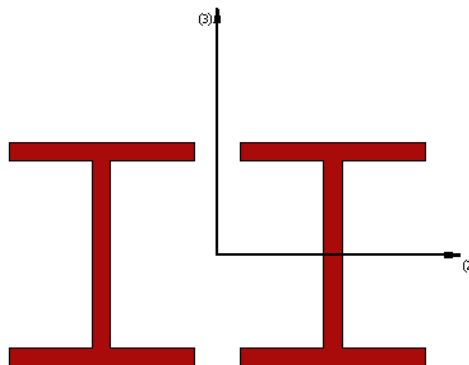

Materiali e Dimensioni

Si deve definire un unico materiale (acciaio).


Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. il valore di default è a 0.2 m
- Spessore Ala. il valore di default è a 0.2 m

- Altezza Anima. il valore di default è 0.2 m
- Spessore dell'Anima. il valore di default è 0.02 m
- Distanza tra le Ali. il valore di default è 0.05 m

Sezione a doppio I tipo 2 – di2

Questa sezione è utilizzata frequentemente per la modellazione di profili in acciaio a doppio I senza spaziatura fra le ali.

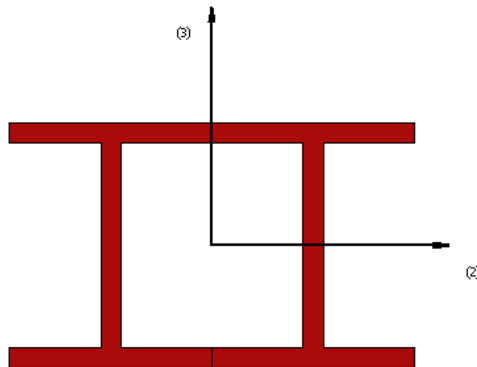

Materiali e Dimensioni


È necessario definire solo un materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m

Sezione a Doppio I di tipo 1 con piatti superiori e inferiori– di1tbp

Questa è una sezione utilizzata frequentemente per la modellazione di profili a doppio I in acciaio con una spaziatura fra le ali e piatti superiori e inferiori

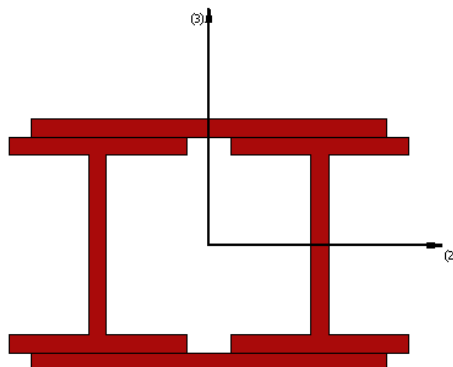

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:

- Acciaio (Sezioni a I),
- Acciaio (Piatti).


Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m

- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Distanza tra le Ali. Il valore di default è 0.05 m
- Larghezza Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.40 m
- Spessore Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.02 m

Sezione a Doppio I di tipo 2 con piatti superiori e inferiori – di2tbp

Questa è una sezione utilizzata frequentemente per la modellazione di profili a doppio I in acciaio senza spaziatura fra le ali e piatti superiori e inferiori.

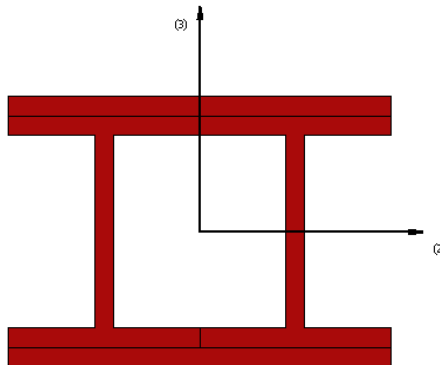

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (Sezioni a I),
- Acciaio (Piatti).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.40 m
- Spessore Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.02 m

Sezione a Doppio I tipo 1 con piatti verticali – di1wp

Questa è una sezione utilizzata frequentemente per la modellazione di profili a doppio I in acciaio con una spaziatura fra le ali e piatti verticali.

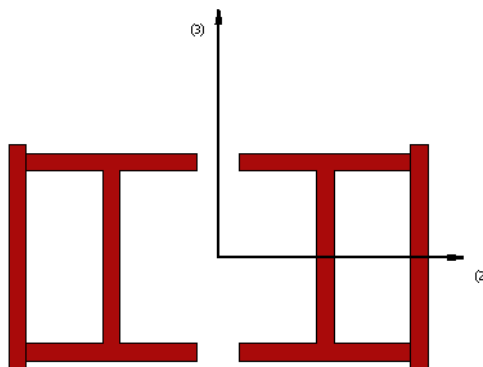

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (Sezioni a I),
- Acciaio (Piatti).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Distanza tra le Ali. Il valore di default è 0.05 m
- Larghezza Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.26 m
- Spessore Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.02 m

Sezione a Doppio I tipo 2 con piatti verticali – di2wp

Questa è una sezione utilizzata frequentemente per la modellazione di profili a doppio I in acciaio con una spaziatura fra le ali e piatti verticali.

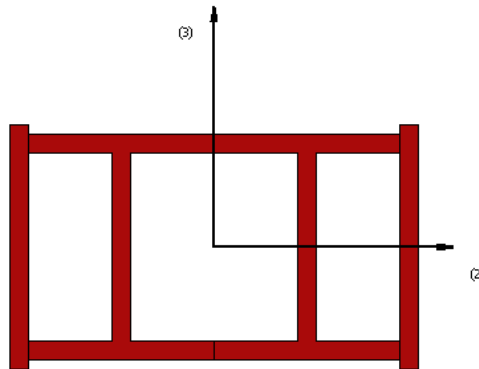

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (Sezioni a I),
- Acciaio (Piatti).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.26 m
- Spessore Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.02 m

Sezione a doppio I tipo 1 con piatti superiori, inferiori e verticali – di1tbwp

Questa è una sezione utilizzata frequentemente per la modellazione di profili a doppio I in acciaio con una spaziatura fra le ali e piatti superiori, inferiori e verticali.

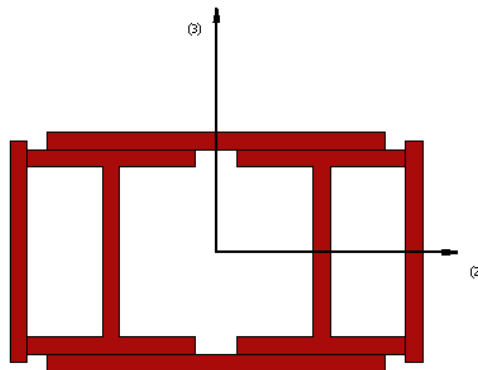

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (Sezioni a I),
- Acciaio (Piatti).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Distanza fra le Ali. Il valore di default è 0.05 m
- Larghezza Piatto Superiore-Inferiore. Il valore di default è 0.4 m
- Spessore Piatto Superiore-Inferiore. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Piatto Verticale. Il valore di default è 0.26 m
- Spessore PiattoVerticale. Il valore di default è 0.02 m

Sezione a doppio I tipo 2 con piatti superiori, inferiori e verticali– di2tbwp

Questa è una sezione utilizzata frequentemente per la modellazione di profili a doppio I in acciaio senza spaziatura fra le ali e piatti superiori, inferiori e verticali.

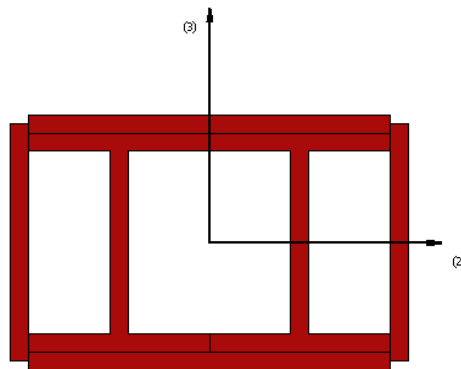

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:

- Acciaio (Sezioni a I),
- Acciaio (Piatti).


Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m

- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Piatto Superiore-Inferiore. Il valore di default è 0.4 m
- Spessore Piatto Superiore-Inferiore. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Piatto Verticale. Il valore di default è 0.26 m
- Spessore Piatto Verticale. Il valore di default è 0.02 m

Sezione scatolare costituita da doppia sezione a C– bbdcc

Questa sezione è utilizzata frequentemente per modellare profili a doppia C in acciaio.

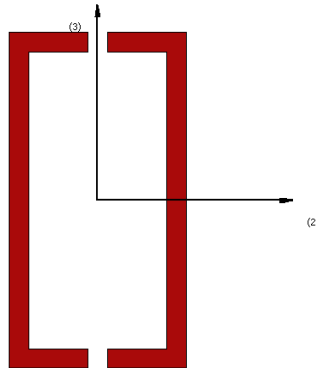

Materiali e Dimensioni


È necessario definire solo un materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.08 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Distanza fra le Ali. Il valore di default è 0.02 m

Sezione scatolare costituita da doppia sezione a C con piatto di collegamento centrale– bbdccp

Questa sezione è utilizzata frequentemente per modellare profili a doppia C in acciaio con piatto di collegamento centrale.

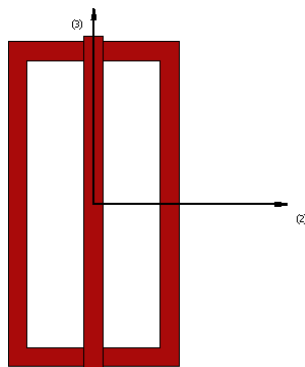

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (Sezioni a C),
- Acciaio (Piatto).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.08 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Piatto verticale di rinforzo. Il valore di default è 0.35 m
- Spessore Piatto verticale di rinforzo. Il valore di default è 0.02 m

Sezione scatolare costituita da doppia sezione a C con piatto di collegamento sup. e inf – bbdctbp

Questa sezione è utilizzata frequentemente per modellare profili a doppia C in acciaio con piatti di collegamento superiori e inferiori.

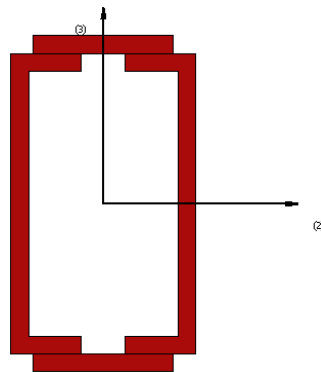

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (Sezioni a C),
- Acciaio (Piatto).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.08 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Distanza tra le Ali. Il valore di default è 0.05 m
- Larghezza di rinforzo. Il valore di default è 0.16 m
- Spessore Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.02 m

Sezione scatolare costituita da doppia sezione angolare – bbda

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili costituiti da doppia sezione angolare.

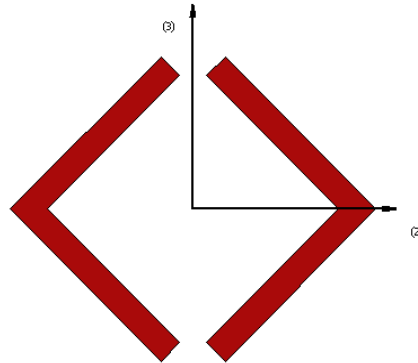

Materiali e Dimensioni


È necessario definire solo un materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.08 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.01 m
- Distanza tra le Ali. Il valore di default è 0.01 m

Sezione scatolare costituita da doppia sezione angolare con anima centrale – bbdacp

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili costituiti da doppia sezione angolare con anima centrale.

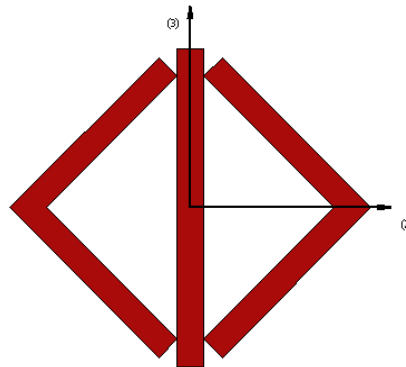

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (sezioni angolari)
- Acciaio (Piatto)

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.08 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.01 m
- Larghezza Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.12 m
- Spessore Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.12 m

Sezione a I con piatto superiore e inferiore – itbp

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili a I con piatto superiore ed inferiore.

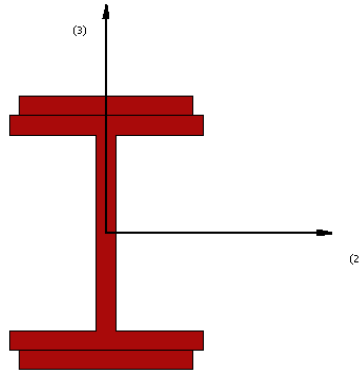

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (sezione a I)
- Acciaio (Piatti)

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.18 m
- Spessore Piatto di rinforzo. Il valore di default è 0.02 m

Sezione a I con piatto superiore, inferiore e piatti verticali – itbwp

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili a I con piatto superiore ed inferiore e piatti verticali.

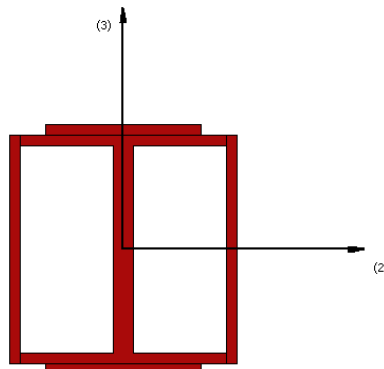

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:

- Acciaio (sezione a I)
- Acciaio (Piatti)


Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.01 m

- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Piatto Superiore-Inferiore. Il valore di default è 0.15 m
- Spessore Piatto Superiore-Inferiore. Il valore di default è 0.01 m
- Larghezza Piatto Verticale. Il valore di default è 0.22 m
- Spessore Piatto Verticale. Il valore di default è 0.01 m

Sezione a I con piatto superiore – itp

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili a I con piatto superiore.

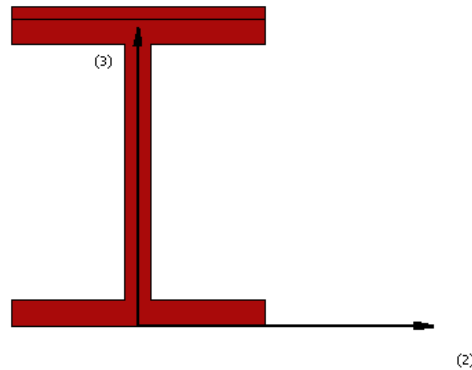

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (sezioni a I)
- Acciaio (Piatto)

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Piatto Superiore. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Piatto Superiore. Il valore di default è 0.01 m

Sezione a I con piatto inferiore – ibp

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili a I con piatto inferiore.

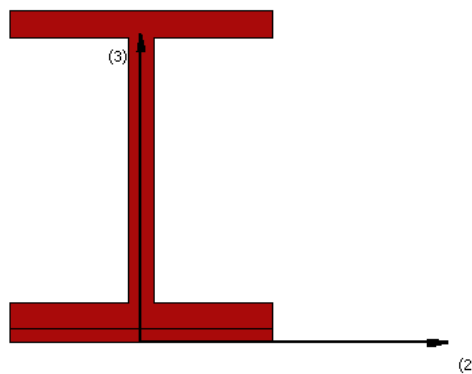

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (sezioni a I)
- Acciaio (Piatto)

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Piatto Inferiore. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Piatto Inferiore. Il valore di default è 0.01 m

Sezione a I rinforzata inf. con sezione a I – ibri

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili a I rinforzati inferiormente con sezioni a I.

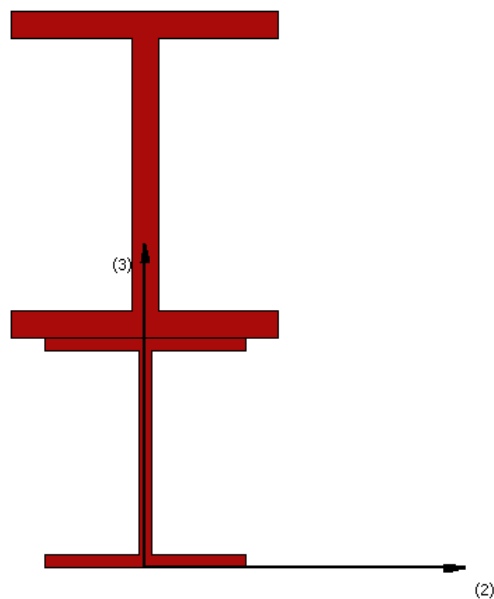

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (Sezione a I Superiore),
- Acciaio (Sezione a I Inferiore).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala Superiore. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala Superiore. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima Superiore. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima Superiore. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Ala Inferiore. Il valore di default è 0.15 m
- Spessore Ala Superiore. Il valore di default è 0.01 m
- Altezza Anima Inferiore. Il valore di default è 0.15 m
- Spessore Anima Inferiore. Il valore di default è 0.01 m

Sezione a I rinforzata inf. con sezione a T – ibrt

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili a I rinforzati inferiormente con sezioni a T.

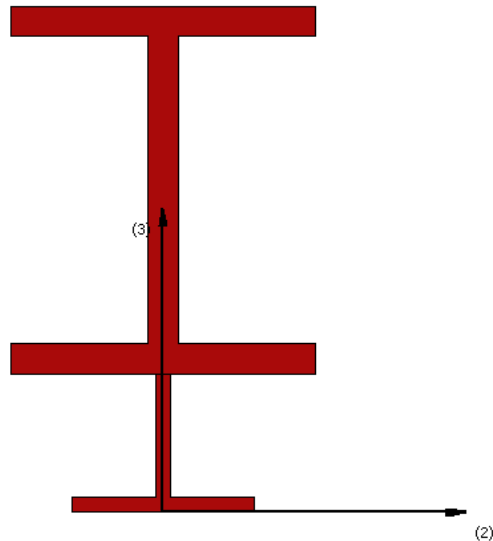

Materiali e Dimensioni

È necessario definire due materiali:


- Acciaio (Sezione a I Superiore),
- Acciaio (Sezione a T Inferiore).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala Superiore. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Ala Superiore. Il valore di default è 0.02 m
- Altezza Anima Superiore. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore Anima Superiore. Il valore di default è 0.02 m
- Larghezza Ala Inferiore. Il valore di default è 0.12 m
- Spessore Ala Inferiore. Il valore di default è 0.01 m
- Altezza Anima Inferiore. Il valore di default è 0.08 m
- Spessore Anima Inferiore. Il valore di default è 0.01 m

Sezione a croce costituita da sezioni angolari – sfa

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili a croce costituiti da quattro sezioni angolari.

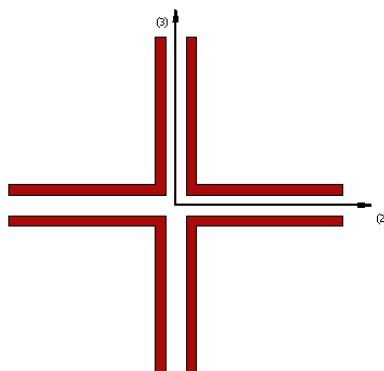

Materiali e Dimensioni


È necessario definire solo un materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.15 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.01 m
- Distanza tra le Ali. Il valore di default è 0.02 m

Doppia sezione angolare con collegamento back-to-back – dabtb

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili a croce costituiti da quattro sezioni angolari.

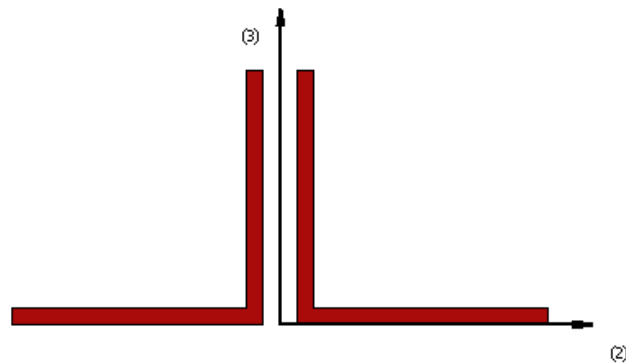Materiali e Dimensioni


È necessario definire solo un materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.15 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.01 m
- Distanza tra le Ali. Il valore di default è 0.02 m

Sezione scatolare costituita da quattro sezioni angolari – bbfa

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili scatolari costituiti da quattro angolari.

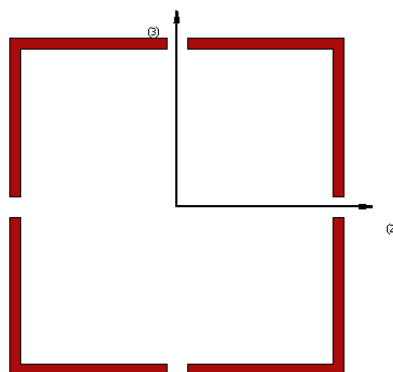Materiali e Dimensioni

È necessario definire solo un materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:


- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.15 m

- Spessore Ala. Il valore di default è 0.01 m
- Distanza tra le Ali. Il valore di default è 0.02 m

NOTA: Gli utenti possono utilizzare un profiloscotolare formato da quattro sezioni angolari per modellare un elemento in c.a. rettangolare rinforzato con l'acciaio o le fasce di FRP, orientate longitudinalmente e applicate agli estremi opposti della sezione. Per far ciò, per prima cosa si deve creare un materiale con le proprietà dei materiali per il recupero e in seguito si può utilizzare la sezione scatolare formata da quattro profili angolari che ha le medesime dimensioni della sezione originale dell'elemento, lo spessore delle ali corrisponde allo spessore dello strato di rinforzo e si connetta questo nuovo elemento di rinforzo ai medesimi nodi in cui è stato collegato l'elemento

Double angle section placed along the diagonal – dadg

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare profili a doppia sezione angolare disposti lungo la diagonale.

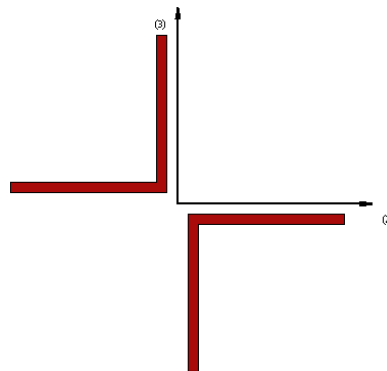

Materiali e Dimensioni

È necessario definire solo un materiale (acciaio).

Le dimensioni richieste sono le seguenti:

- Larghezza Ala. Il valore di default è 0.15 m
- Spessore Ala. Il valore di default è 0.01 m
- Distanza tra le Ali. Il valore di default è 0.02 m


SEZIONI IN CEMENTO ARMATO

NOTA 1: La regione del calcestruzzo confinato è calcolata in automatico dal programma utilizzando lo Spessore copriferro per sezioni in c.a. definito nel modulo Sezioni (il valore di default è 2.5 cm).

NOTA 2: Tutte le barre d'armatura devono essere posizionate all'interno della regione del calcestruzzo confinato.

Sezione rettangolare in cemento armato - rcrs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di colonne rettangolari in cemento armato. Il suo impiego è anche indicato per modellare setti o pareti strutturali di qualsiasi forma; in questo caso si deve ricorrere all'utilizzo di 'bracci rigidi' di dimensioni pari alla metà della larghezza del setto/parete, che garantiscano il collegamento tra l'elemento setto/parete e gli elementi strutturali adiacenti, in modo che il moto come corpo rigido del setto/parete, e la sua influenza sugli elementi strutturali ad esso collegati, possano essere adeguatamente modellati.

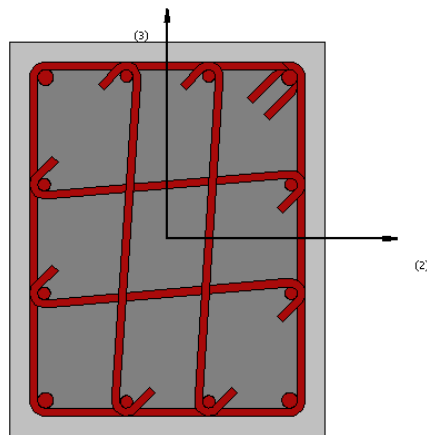

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza sezione. Il valore di default è 0.5 m
- Larghezza sezione. Il valore di default è 0.4 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione quadrilatera in cemento armato - rcqs

Questa sezione è frequentemente impiegata per modellare elementi in cemento armato di perimetro quadrilateri con angoli della sezione non retti.

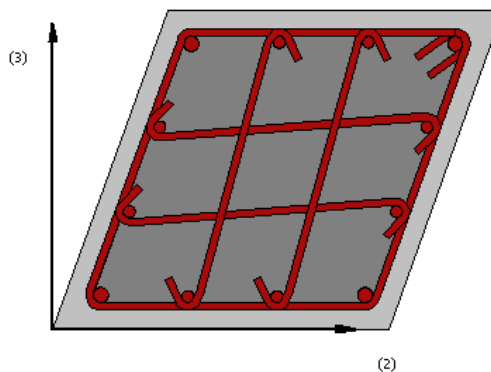

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Lato 1. Il valore di default è 0.45 m
- Lato 2. Il valore di default è 0.45 m
- Lato 3. Il valore di default è 0.45 m
- Lato 4. Il valore di default è 0.45 m
- Angolo. Il valore di default è 70°
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.0025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

NOTA: le distanze tra le Armature d3 e d2 devono essere misurate dall'angolo in basso a sinistra della sezione.

Sezione rettangolare in cemento armato con angoli arrotondati- rcrrcs

This is a section frequently adopted for the modelling of reinforced concrete rectangular with rounded corners columns.

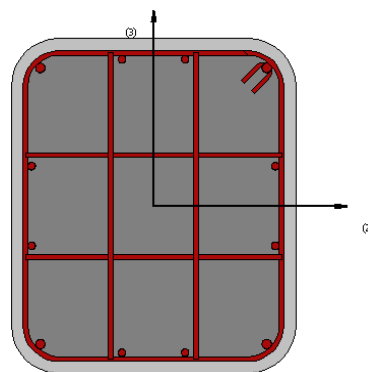

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza della sezione. Il valore di default è 0.7 m
- Larghezza della sezione. Il valore di default è 0.6 m
- Raggio di curvatura degli angoli. Il valore di default è 0.1 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.0025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione circolare in cemento armato - rccs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri in cemento armato a sezione circolare.

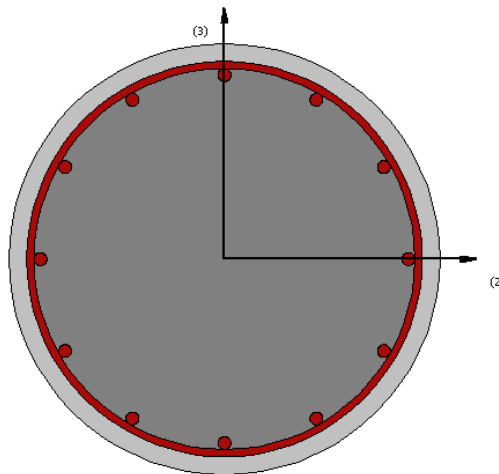

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Diametro sezione. Il valore di default è 0.6m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione a Z per pilastro in cemento armato – rczcs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri in cemento armato con sezione a Z.

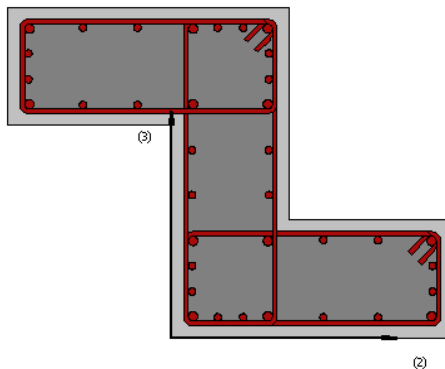

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza Ala Inferiore. Il valore di default è 0.6m
- Spessore Ala Inferiore. Il valore di default è 0.25 m
- Larghezza Ala Superiore. Il valore di default è 0.6m
- Spessore Ala Superiore. Il valore di default è 0.25 m
- Larghezza Ala Superiore. Il valore di default è 0.6m
- Spessore Ala Superiore. Il valore di default è 0.25 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 0.7 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.25 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.0025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

NOTA: La distanza d_3 delle barre di armature si deve misurare dal limbo inferior della sezione.

Sezione ad L per pilastri in cemento armato - rclcs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri in cemento armato con sezione ad L.

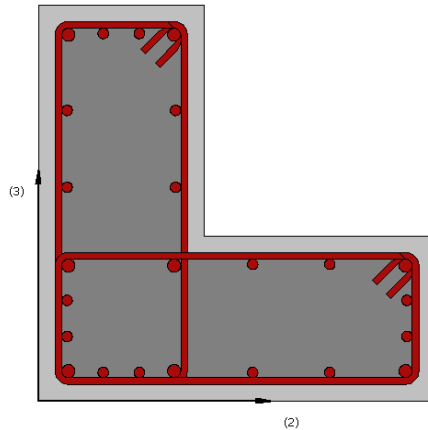

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza lato 1. Il valore di default è 0.6 m
- Larghezza lato 2. Il valore di default è 0.6 m
- Spessore lato 1. Il valore di default è 0.25 m
- Spessore lato 2. Il valore di default è 0.25 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


NOTA: La distanza delle barre d_3 deve essere misurata a partire dalla parte inferiore della sezione.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione a T per pilastri in cemento armato- rctcs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri in cemento armato con sezione a T.

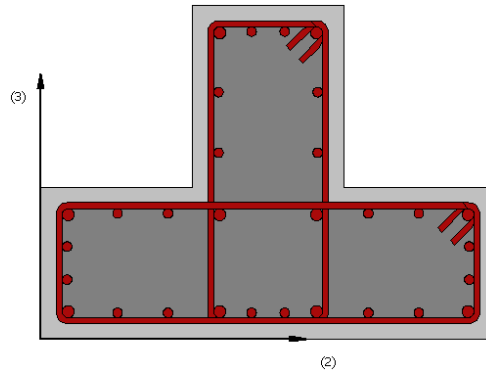

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza ali. Il valore di default è 0.75 m
- Altezza ali. Il valore di default è 0.25 m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.25 m
- Altezza anima. Il valore di default è 0.30 m
- Eccentricità anima. Il valore di default è 0.25 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


NOTA: La distanza delle barre d3 deve essere misurata a partire dalla parte inferiore della sezione.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione a T in cemento armato - rcts

Questa è una sezione frequentemente adottata per la modellazione di travi in cemento armato con sezione a T, ad L oppure rettangolare (per modellare una sezione ad L è necessario definire nulla l'eccentricità della trave, mentre per modellare la sezione rettangolare l'utente deve anche definire un uguale valore per la larghezza della soletta e della trave).

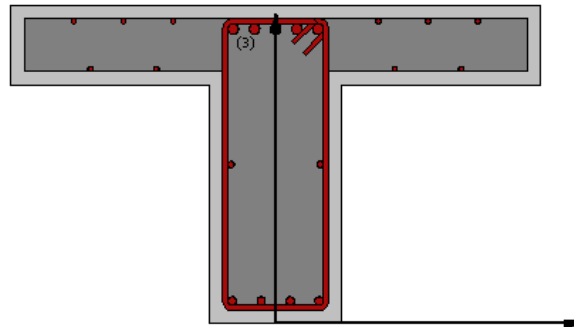

(2)

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza trave. Il valore di default è 0.6m
- Larghezza trave. Il valore di default è 0.25m
- Larghezza effettiva soletta. Il valore di default è 1 m
- Spessore soletta 1. Il valore di default è 0.15 m
- Spessore soletta 2. Il valore di default è 0.15 m
- Eccentricità trave. Il valore di default è 0.375 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA 1: La distanza d_3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

NOTA 2: A partire dalla versione 6 del programma è possibile definire spessori diversi per la soletta (vedi sopra) tali per cui la sezione risulta asimmetrica.

Sezione rettangolare asimmetrica in cemento armato - rcars

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di travi rettangolari in cemento armato.

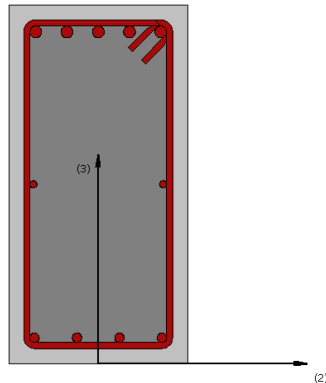

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza sezione. Il valore di default è 0.6m
- Larghezza sezione. Il valore di default è 0.3m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA: La distanza d_3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

Sezione rettangolare per pareti in cemento armato - rcrws

Questa sezione può essere adottata per la modellazione di pareti strutturali in cemento armato di qualsiasi forma. Per collegare l'elemento 'parete' agli elementi strutturali adiacenti si deve ricorrere all'utilizzo di 'bracci rigidi' di dimensioni pari alla metà della larghezza della parete, in modo che il moto come corpo rigido della parete, e la sua influenza sugli elementi strutturali ad essa collegati, possano essere adeguatamente modellati.

IMPORTANTE: Gli utenti sono caldamente invitati a leggere il lavoro di Beyer et al. [2008] per ulteriori indicazioni su questo argomento, specialmente se interessati ad utilizzare questa sezione per modellare pareti di forma ad L o ad U.

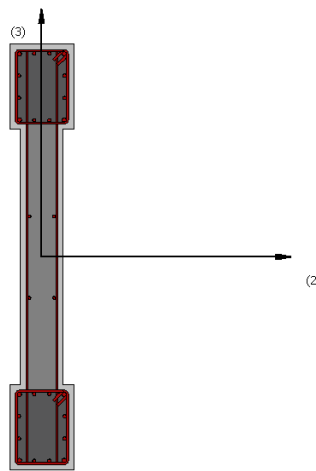

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Lunghezza parete. Il valore di default è 2 m
- Spessore zone confinate. Il valore di default è 0.3m
- Larghezza zone confinate. Il valore di default è 0.4 m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione rettangolare per parete in cemento armato senza pseudo-colonne - rcbws

Questa sezione può essere adottata per la modellazione di pareti strutturali in cemento armato senza pseudo-colonne.

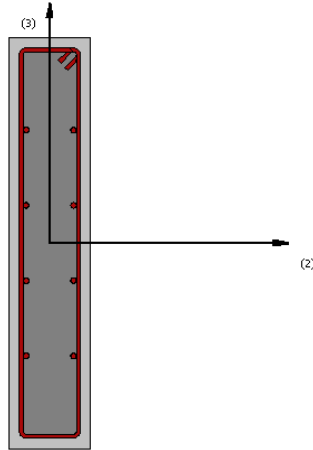

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Lunghezza parete. Il valore di default è 1 m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione ad U per pareti in cemento armato - rcuws

Questa sezione può essere adottata per la modellazione di pareti isolate in cemento armato a forma di U, che siano soggette ad un carico sismico ortogonale. Se la parete si trova all'interno di un dato edificio, allora devono essere introdotti appropriati 'bracci rigidi', in modo che il moto come corpo rigido della parete, e la sua influenza sugli elementi strutturali ad essa collegati, possano essere adeguatamente modellati. Nel caso in cui il carico applicato non sia ortogonale (bensì diagonale), l'utilizzo di questa sezione dovrebbe essere evitato; pertanto è fortemente consigliato l'utilizzo di sezioni rettangolari (rcrws, rcrs) assemblate tra loro con appropriati collegamenti.

IMPORTANTE: Gli utenti sono caldamente invitati a leggere il lavoro di Beyer et al. [2008] per ulteriori indicazioni su questo argomento.

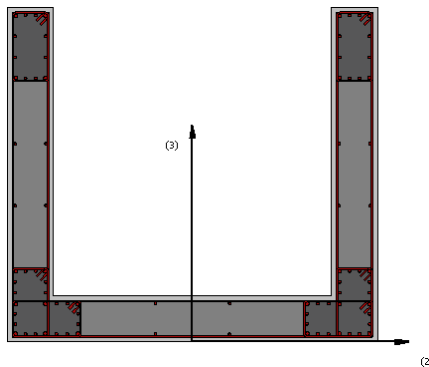

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza lato posteriore. Il valore di default è 2 m
- Lunghezza lato 1. Il valore di default è 1.8 m
- Lunghezza lato 2. Il valore di default è 1.8m
- Spessore lato posteriore. Il valore di default è 0.25m
- Spessore lato 1. Il valore di default è 0.25 m
- Spessore lato 2. Il valore di default è 0.25 m
- Lunghezza "confinata" lato posteriore. Il valore di default è 0.4m
- Lunghezza "confinata" lato 1. Il valore di default è 0.4 m
- Lunghezza "confinata" lato 2. Il valore di default è 0.4m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:


1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA: La distanza d3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

Sezione a Z per pareti in cemento armato - rczws

Questa sezione può essere adottata per la modellazione di pareti in cemento armato a forma di Z.

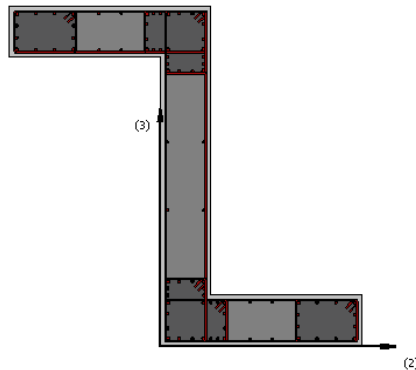

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza Anima. Il valore di default è 2 m
- Lunghezza lato 1. Il valore di default è 1.2 m
- Lunghezza lato 2. Il valore di default è 1.2 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore lato 1. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore lato 2. Il valore di default è 0.3 m
- Lunghezza "confinata" Anima. Il valore di default è 0.4m
- Lunghezza "confinata" lato 1. Il valore di default è 0.4 m
- Lunghezza "confinata" lato 2. Il valore di default è 0.4m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA: La distanza d_3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

Sezione per parete ad L in cemento armato - rclws

Questa sezione può essere adottata per la modellazione di pareti isolate in cemento armato a forma di L, che siano soggette ad un carico sismico ortogonale. Se la parete si trova all'interno di un dato edificio, allora devono essere introdotti appropriati 'bracci rigidi', in modo che il moto come corpo rigido della parete, e la sua influenza sugli elementi strutturali ad essa collegati, possano essere adeguatamente modellati. Nel caso in cui il carico applicato non sia ortogonale (bensì diagonale), l'utilizzo di questa sezione dovrebbe essere evitato; pertanto è fortemente consigliato l'utilizzo di sezioni rettangolari (rcrws, rcrs) assemblate tra loro con appropriati collegamenti.

IMPORTANTE: Gli utenti sono caldamente invitati a leggere il lavoro di Beyer et al. [2008] per ulteriori indicazioni su questo argomento.

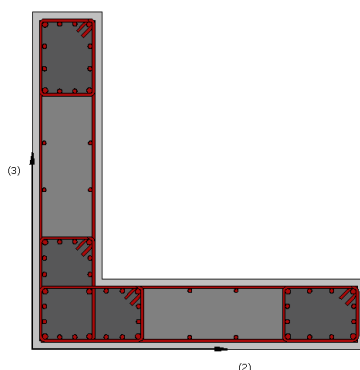

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Lunghezza lato 1. Il valore di default è 1.2 m
- Lunghezza lato 2. Il valore di default è 1.2 m
- Spessore lato 1. Il valore di default è 0.25m
- Spessore lato 2. Il valore di default è 0.25 m
- Lunghezza "confinata" 1 della zona centrale. Il valore di default è 0.4 m
- Lunghezza "confinata" 2 della zona centrale. Il valore di default è 0.4 m
- Lunghezza "confinata" estremo 1. Il valore di default è 0.3m
- Lunghezza "confinata" estremo 2. Il valore di default è 0.3m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:


1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA: Le distanze d3 e d2 devono essere misurate a partire dall'angolo inferiore sinistro della sezione.

Sezione rettangolare cava in cemento armato - rcrhs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pile a sezione rettangolare cava in ponti in cemento armato.

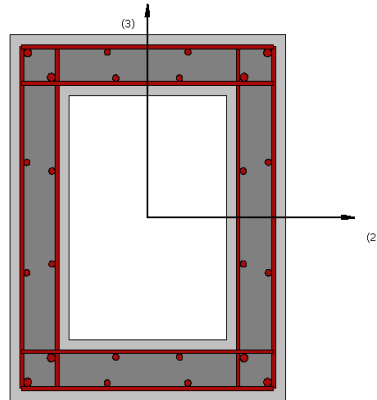

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna. Il valore di default è 0.9 m
- Altezza interna. Il valore di default è 0.6m
- Larghezza esterna. Il valore di default è 0.7m
- Larghezza interna. Il valore di default è 0.4m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura


Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Sezione cava con angoli arrotondati in cemento armato - rccrchs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pile a sezione rettangolare cava con angoli arrotondati in ponti in cemento armato.

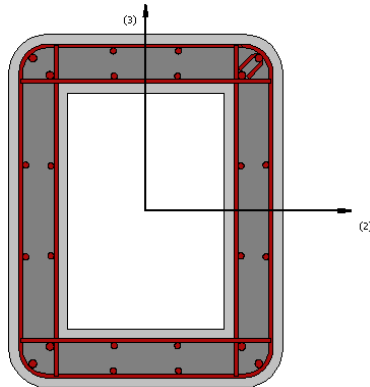

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna. Il valore di default è 0.9 m
- Altezza interna. Il valore di default è 0.6m
- Larghezza esterna. Il valore di default è 0.7m
- Larghezza interna. Il valore di default è 0.4m
- Raggio di curvatura angoli. Il valore di default è 0.1 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura


Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Sezione circolare cava in cemento armato - rcchs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pile a sezione circolare cava in ponti in cemento armato.

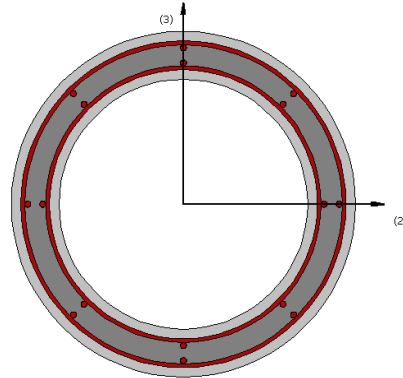

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Diametro esterno. Il valore di default è 0.9 m
- Diametro interno. Il valore di default è 0.65 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura


Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Sezione a cassone in cemento armato - rcbgs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di impalcati a sezione cava in ponti in cemento armato.

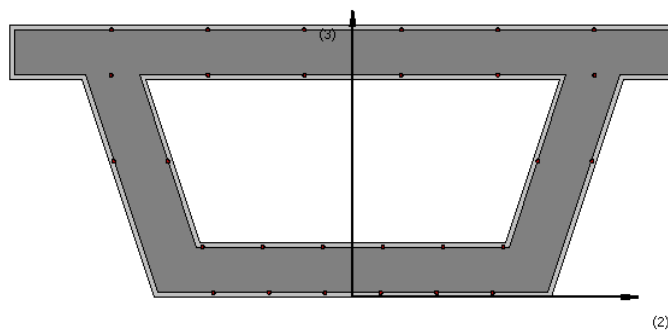

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:

- Armatura;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza sotto le ali. Il valore di default è 1.2 m
- Larghezza base superiore. Il valore di default è 3 m
- Larghezza base inferiore. Il valore di default è 2.2m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.35 m
- Spessore parte superiore. Il valore di default è 0.3m
- Spessore parte inferiore. Il valore di default è 0.3 m
- Larghezza ali. Il valore di default è 0.4 m
- Altezza ali. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA: La distanza d_3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

SEZIONI INCAMICIATE IN CEMENTO ARMATO

Sezione rettangolare rinforzata con incamiciatura in cemento armato - rcjrs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di colonne rettangolari in cemento armato che sono state rinforzate con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

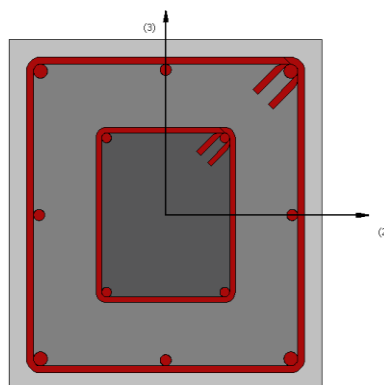

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;

- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna. Il valore di default è 0.5 m
- Altezza interna. Il valore di default è 0.25m
- Larghezza esterna. Il valore di default è 0.45m
- Larghezza interna. Il valore di default è 0.2m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione in calcestruzzo armato incamiciata con angoli arrotondati – rcjrrcs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di colonne rettangolari con angoli arrotondati in cemento armato che sono state rinforzate con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

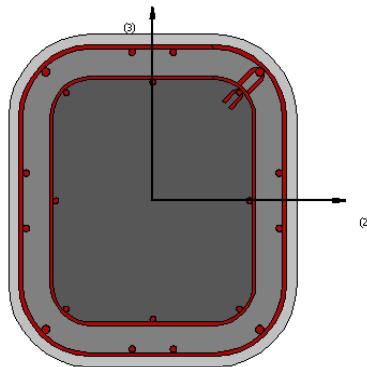

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna. Il valore di default è 0.8 m
- Larghezza esterna. Il valore di default è 0.7 m

- Raggio di curvatura angolo interno. Il valore di default è 0.1 m
- Spessore rivestimento. Il valore di default è 0.1 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione rettangolare con incamiciatura in cemento armato su 3-lati- rcjrs3

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri rettangolari in cemento armato che sono state rinforzate su 3 lati con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

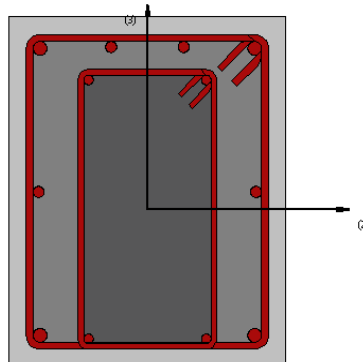

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna. Il valore di default è 0.5 m
- Altezza interna. Il valore di default è 0.4 m
- Larghezza esterna. Il valore di default è 0.4m
- Larghezza interna. Il valore di default è 0.2m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;

- Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione rettangolare con incamiciatura in cemento armato su 2-lati- rcjrs2

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri rettangolari in cemento armato che sono state rinforzate su 2 lati con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

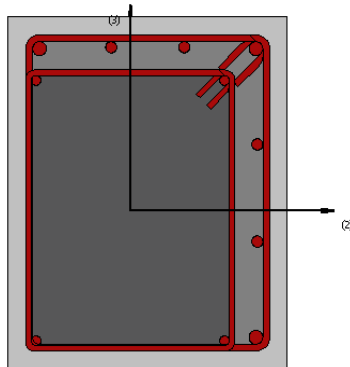

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna. Il valore di default è 0.5 m
- Altezza interna. Il valore di default è 0.4 m
- Larghezza esterna. Il valore di default è 0.4 m
- Larghezza interna. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

- Utilizzando l'editor delle armature;
- Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione rettangolare con incamiciatura in cemento armato su 1-lato– rcjrs1

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri rettangolari in cemento armato che sono state rinforzate su un lato con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

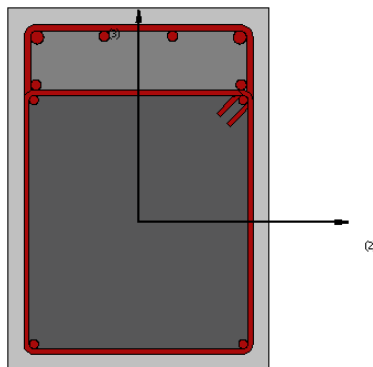

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna. Il valore di default è 0.55 m
- Altezza interna. Il valore di default è 0.4 m
- Larghezza sezione. Il valore di default è 0.4 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione circolare rinforzata con incamiciatura in cemento armato - rcjcs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri circolari in cemento armato che sono stati rinforzati con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

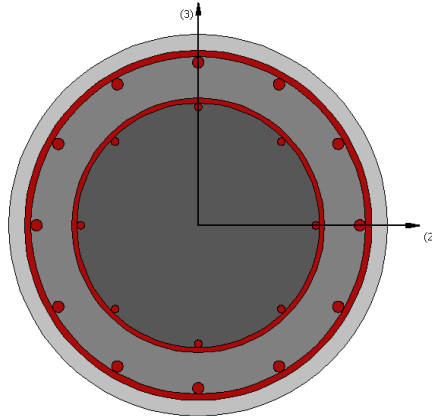

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Diametro esterno. Il valore di default è 0.6 m
- Diametro interno. Il valore di default 0.4 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.


Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Pilastro a Z in cemento armato incamiciato– rcjzcs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri a Z in cemento armato che sono stati rinforzati con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

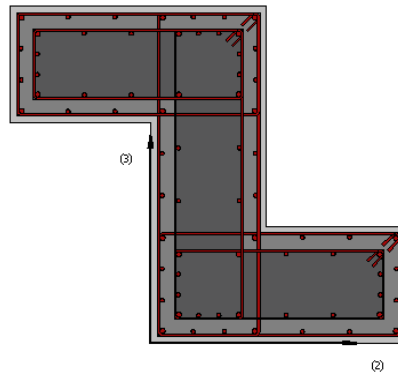

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza Ala Inferiore. Il valore di default è 1 m
- Spessore Ala Inferiore. Il valore di default è 0.45 m
- Larghezza Ala Superiore. Il valore di default è 1 m
- Spessore Ala Superiore. Il valore di default è 0.45 m
- Altezza Anima. Il valore di default è 1.3 m
- Spessore Anima. Il valore di default è 0.45 m
- Spessore rivestimento. Il valore di default è 0.1m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


NOTA: La distanza d3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione per pilastri ad L con incamiciatura in cemento armato - rcjlc

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri ad L in cemento armato che sono stati rinforzati con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

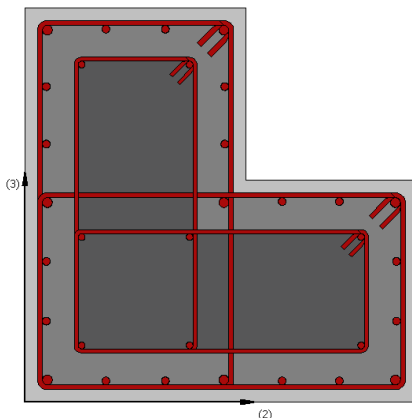

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Lunghezza lato 1. Il valore di default è 0.8 m
- Lunghezza lato 2. Il valore di default è 0.8 m
- Spessore lato 1. Il valore di default è 0.45 m
- Spessore lato 2. Il valore di default è 0.45 m
- Spessore rivestimento. Il valore di default è 0.1 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


NOTA: Le distanze d_3 e d_2 devono essere misurate a partire dall'angolo inferiore sinistro della sezione.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione a L per pilastri con incamiciatura in cemento armato su 3-lati- rcjlc3

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri ad L in cemento armato che sono stati rinforzati su 3 lati con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

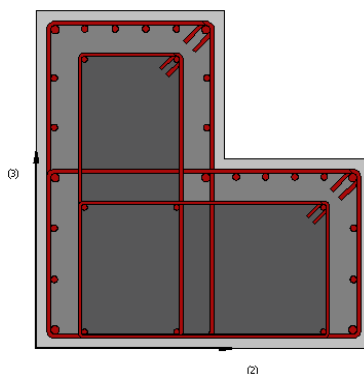

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Lunghezza lato 1. Il valore di default è 0.8 m
- Lunghezza lato 2. Il valore di default è 0.8 m
- Spessore lato 1. Il valore di default è 0.45 m
- Spessore lato 2. Il valore di default è 0.45 m
- Spessore rivestimento. Il valore di default è 0.1 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


NOTA: Le distanze d3 e d2 devono essere misurate a partire dall'angolo inferiore sinistro della

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione per pilastria T rinforzata con incamiciatura in cemento armato - rcjctcs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri ad L in cemento armato che sono stati rinforzati con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

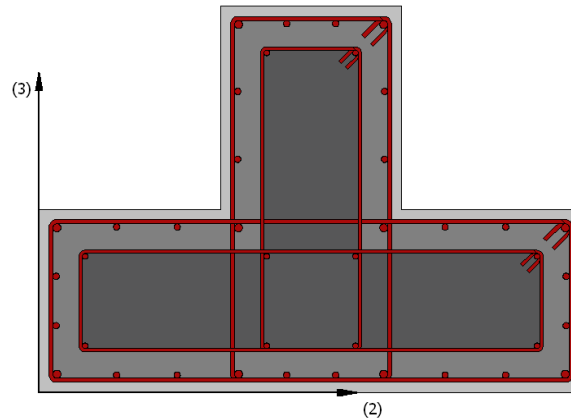

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza ali. Il valore di default è 1.35 m
- Altezza ali. Il valore di default è 0.45 m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.45 m
- Altezza anima. Il valore di default è 0.5 m
- Eccentricità anima. Il valore di default è 0.45 m
- Spessore rivestimento. Il valore di default è 0.1 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


NOTA: Le distanze d_3 e d_2 devono essere misurate a partire dall'angolo inferiore sinistro della sezione.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione per pilastria T rinforzata con incamiciatura in cemento armato su 3 lati- rcjtc3

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri ad L in cemento armato che sono stati rinforzatisu 3 lati con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

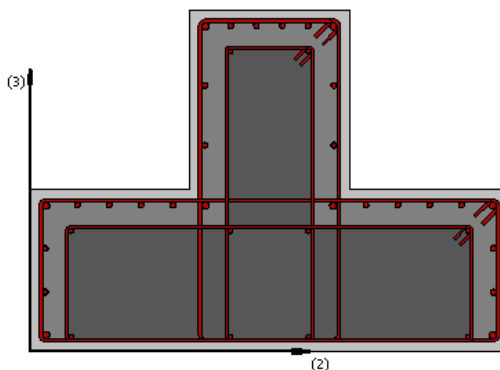

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza ali. Il valore di default è 1.35 m
- Altezza ali. Il valore di default è 0.45 m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.45 m
- Altezza anima. Il valore di default è 0.5 m
- Eccentricità anima. Il valore di default è 0.45 m
- Spessore rivestimento. Il valore di default è 0.1 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


NOTA: Le distanze d_3 e d_2 devono essere misurate a partire dall'angolo inferiore sinistro della sezione.

Rinforzo in FRP

È possibile introdurre un rivestimento in FRP (i) selezionando il rivestimento da un elenco di prodotti maggiormente utilizzati e disponibili sul mercato, oppure (ii) introducendo dei valori personalizzati.

Sezione a T rinforzata con incamiciatura in cemento armato - rcjts

Questa è una sezione frequentemente adottata per la modellazione di travi in cemento armato con sezione a T, ad L, oppure rettangolare (per modellare una sezione ad L è necessario definire nulla l'eccentricità della trave, mentre per modellare la sezione rettangolare l'utente deve anche definire un uguale valore per la larghezza della soletta e della trave), che sono state rinforzate con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

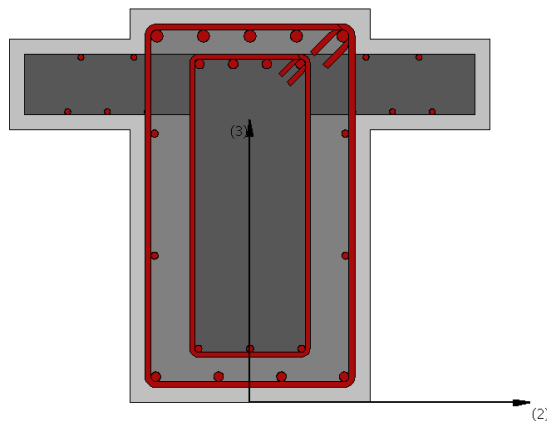

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna trave. Il valore di default è 0.65 m
- Larghezza esterna trave. Il valore di default è 0.4 m
- Altezza esterna solaio. Il valore di default è 0.05 m
- Altezza interna trave. Il valore di default è 0.5 m
- Larghezza interna trave. Il valore di default è 0.2 m
- Larghezza effettiva soletta. Il valore di default è 0.8 m
- Spessore soletta 1. Il valore di default è 0.15 m
- Spessore soletta 2. Il valore di default è 0.15 m
- Eccentricità trave. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:


1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA: La distanza d_3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

Sezione a T con incamiciatura in cemento armato su 3-lati- rcjts3

Questa è una sezione frequentemente adottata per la modellazione di travi in cemento armato con sezione a T, ad L, oppure rettangolare (per modellare una sezione ad L è necessario definire nulla l'eccentricità della trave, mentre per modellare la sezione rettangolare l'utente deve anche definire un uguale valore per la larghezza della soletta e della trave), che sono state rinforzate su 3 lati con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

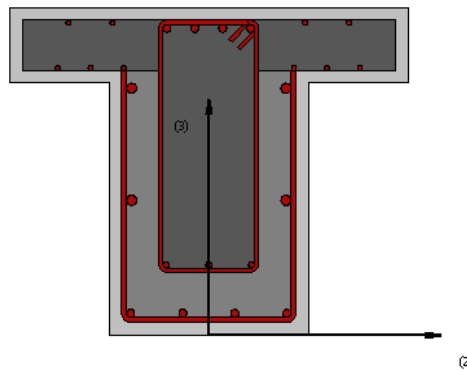

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna trave. Il valore di default è 0.65 m
- Larghezza esterna trave. Il valore di default è 0.4 m
- Altezza interna trave. Il valore di default è 0.5 m
- Larghezza interna trave. Il valore di default è 0.2 m
- Larghezza effettiva soletta. Il valore di default è 0.8 m
- Spessore soletta 1. Il valore di default è 0.15 m
- Spessore soletta 2. Il valore di default è 0.15 m
- Eccentricità trave. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:


1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA: La distanza d_3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

Sezione a T con incamiciatura in cemento armato su 1-lato- rcjts1

Questa è una sezione frequentemente adottata per la modellazione di travi in cemento armato con sezione a T, ad L, oppure rettangolare (per modellare una sezione ad L è necessario definire nulla l'eccentricità della trave, mentre per modellare la sezione rettangolare l'utente deve anche definire un uguale valore per la larghezza della soletta e della trave), che sono state rinforzatesu un lato con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

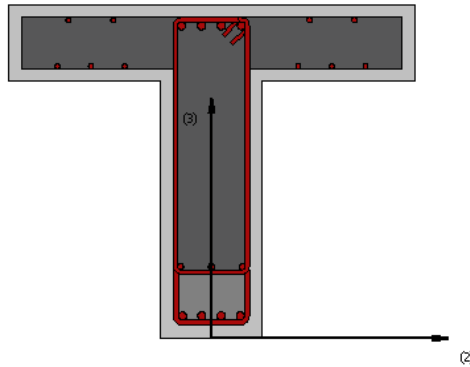

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna trave. Il valore di default è 0.65 m
- Altezza interna trave. Il valore di default è 0.5 m
- Larghezza trave. Il valore di default è 0.2 m
- Larghezza effettiva soletta. Il valore di default è 0.8 m
- Spessore soletta 1. Il valore di default è 0.15 m
- Spessore soletta 2. Il valore di default è 0.15 m
- Eccentricità trave. Il valore di default è 0.3 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:


1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA: La distanza d3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

Sezione rettangolare asimmetrica rinforzata con incamiciatura in cemento armato - rcjars

Questa è una sezione frequentemente adottata per la modellazione di travi rettangolari in cemento armato, che sono state rinforzate con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

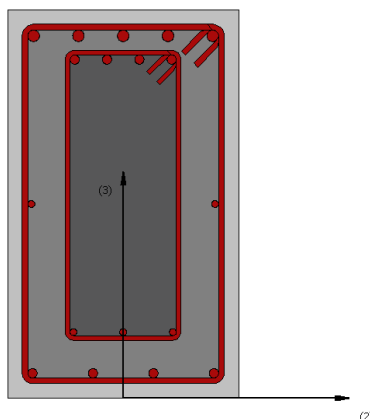

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna. Il valore di default è 0.67 m
- Larghezza esterna. Il valore di default è 0.4 m
- Spessore esterno flangia superiore. Il valore di default è 0.07 m
- Altezza interna. Il valore di default è 0.5 m
- Larghezza interna. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:


1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA: La distanza d_3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

Sezione rettangolare con incamiciatura asimmetrica in cemento armato su 1-lato– rcjars1

Questa è una sezione frequentemente adottata per la modellazione di travi rettangolari in cemento armato, che sono state rinforzatesu un lato con incamiciature in c.a. (placcaggi con piatti di acciaio o con fogli di tessuto FRP possono essere modellati utilizzando gli opportuni materiali). È contemplata la possibilità di definire diversi livelli di confinamento per il calcestruzzo interno (pre-esistente) e per quello esterno (nuovo).

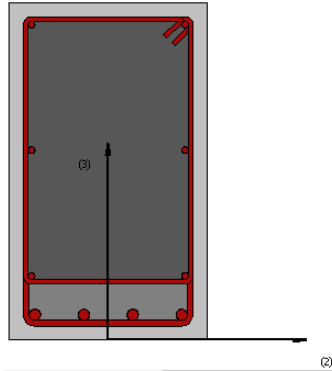

Materiali e Dimensioni

Possono essere definiti quattro differenti materiali:

- Armatura esterna;
- Armatura interna;
- Calcestruzzo per camicia;
- Calcestruzzo d'anima.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza esterna. Il valore di default è 0.6 m
- Altezza interna. Il valore di default è 0.5 m
- Larghezza sezione. Il valore di default è 0.35 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.


NOTA: La distanza d_3 deve essere misurata a partire dal lembo inferiore della sezione.

SEZIONI COMPOSTE

Sezione a doppio T composta - cpis

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di travi composte semplicemente appoggiate.

NOTA: Al momento, non è prevista la modellazione dell'armatura nella soletta in calcestruzzo, quindi la sezione avrà una ridotta capacità di resistenza a momento negative.

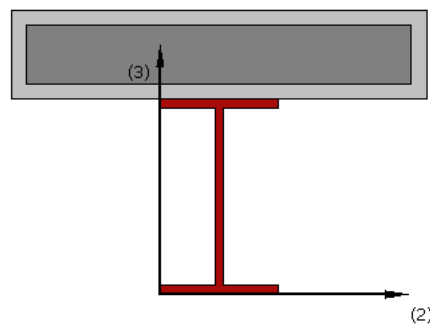

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti due differenti materiali:


- Acciaio per profilo;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza ala inferiore. Il valore di default è 0.1 m
- Spessore ala inferiore. Il valore di default è 0.01 m
- Larghezza ala superiore. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore ala superiore. Il valore di default è 0.015 m
- Altezza anima. Il valore di default è 0.3m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.015 m
- Larghezza effettiva soletta. Il valore di default è 1 m
- Larghezza confinata nella soletta. Il valore di default è 0.95m
- Spessore soletta. Il valore di default è 0.15m
- Spessore confinato nella soletta. Il valore di default è 0.1m

Sezione a doppio T parzialmente rivestita di calcestruzzo - peps

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di colonne composte acciaio-calcestruzzo.

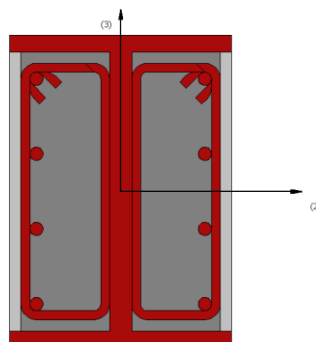

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti tre differenti materiali:

- Armatura;
- Acciaio per profilo;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza ali. Il valore di default è 0.2 m
- Spessore ali. Il valore di default è 0.015 m
- Altezza anima. Il valore di default è 0.25 m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.02m
- Spessore calcestruzzo non confinato. Il valore di default è 0.01m

Armatura

Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:


1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

NOTA: Per rappresentare il confine tra la zona di calcestruzzo parzialmente confinata e quella completamente confinata è stata assunta una curva parabolica. La sua profondità può essere stimata, in modo conservativo, pari al 20% della larghezza delle ali. Procedure di valutazione più rigorose possono comunque essere trovate, ad esempio, nei lavori di Mirza [1989] o Elnashai ed Elghazouli [1993].

Sezione a doppio T completamente rivestita di calcestruzzo - fecs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di colonne composte acciaio-calcestruzzo.

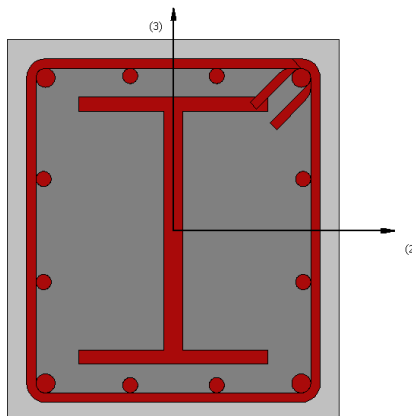

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti tre differenti materiali:

- Armatura;
- Acciaio per profilo;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Larghezza ali. Il valore di default è 0.2m
- Spessore ali. Il valore di default è 0.015 m
- Altezza anima. Il valore di default è 0.25 m
- Spessore anima. Il valore di default è 0.02m
- Larghezza zona delimitata da staffa. Il valore di default è 0.31 m
- Larghezza sezione. Il valore di default è 0.35 m
- Altezza zona delimitata da staffa. Il valore di default è 0.36m
- Altezza sezione. Il valore di default è 0.4 m
- Spessore copriferro. Il valore di default è 0.025 m

Armatura


Le barre d'armatura longitudinali possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Inoltre può essere specificata un'armatura trasversale, definita in termini di diametro delle staffe e numero di bracci, così come di distanza tra le staffe medesime.

Sezione rettangolare cava riempita di calcestruzzo - crs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri rettangolari composti acciaio-calcestruzzo.

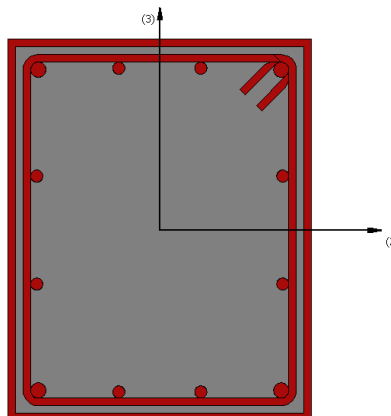

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti tre differenti materiali:

- Armatura;
- Acciaio per tubo;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Altezza sezione. Il valore di default è 0.5m
- Larghezza sezione. Il valore di default è 0.4 m
- Spessore tubo in acciaio. Il valore di default è 0.01m

Armatura


Le barre d'armatura possono essere definite in due diversi modi:

1. Utilizzando l'editor delle armature;

2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Sezione circolare cava riempita di calcestruzzo - ccs

Questa sezione è frequentemente adottata per la modellazione di pilastri circolari composti acciaio-calcestruzzo.

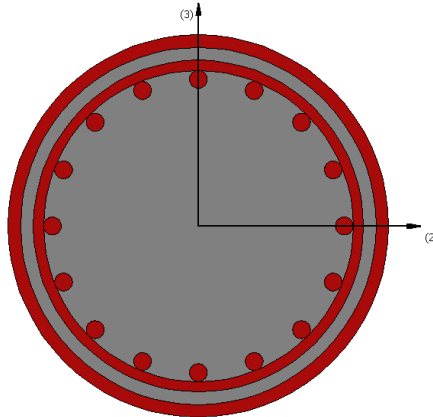

Materialie Dimensioni

Possono essere definiti tre differenti materiali:

- Armatura;
- Acciaio per tubo;
- Calcestruzzo.

Le dimensioni richieste, invece, sono le seguenti:

- Diametro sezione. Il valore di default è 0.3m
- Spessore tubo in acciaio. Il valore di default è 0.01m

Armatura


Le barre d'armatura possono essere definite in due diversi modi:


1. Utilizzando l'editor delle armature, in cui è possibile specificare il numero di barre lungo il perimetro della sezione;
2. Inserendo manualmente l'area e le rispettive coordinate (nel sistema di riferimento locale della sezione) di ciascuna barra d'armatura.

Appendice E – Elementi Modellatore Edifici

In questa appendice sono descritte nel dettaglio le diverse sezioni disponibili all'interno del Modellatore Edifici di SeismoStruct.

Pilastro rettangolare


I pilastri rettangolari possono essere inseriti dal menu principale (*Inserisci > Pilastro rettangolare*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare le dimensioni della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria* oppure selezionando una sezione dalla lista delle sezioni standard predefinite (quadrata o rettangolari).

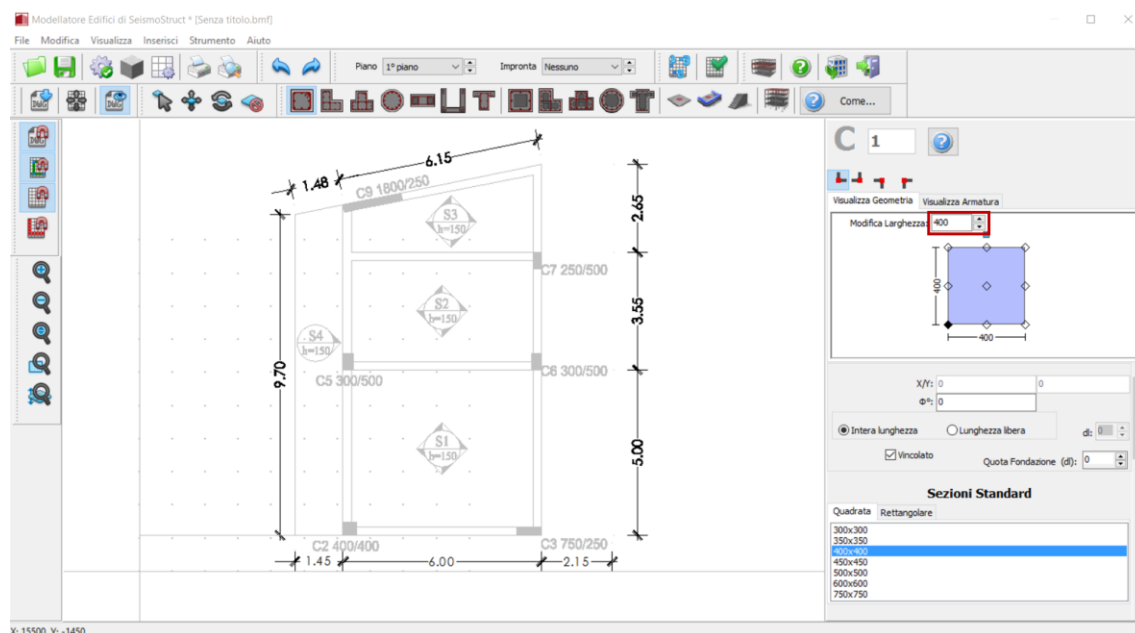

Modifica dimensioni delle sezioni


È possibile specificare un'altezza del pilastro diversa da quella definita per il piano; per fare ciò è necessario selezionare la casella *Lunghezza libera* e assegnare una lunghezza differente. Se, al contrario, viene selezionata la casella *Intera lunghezza*, allora l'elemento avrà la stessa altezza del piano a cui si trova. In aggiunta, può essere adattato anche il livello della fondazione del pilastro; in questo modo all'utente viene data la possibilità di definire diversi livelli di fondazione.

Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali modificando gli schemi d'armatura rilevanti.

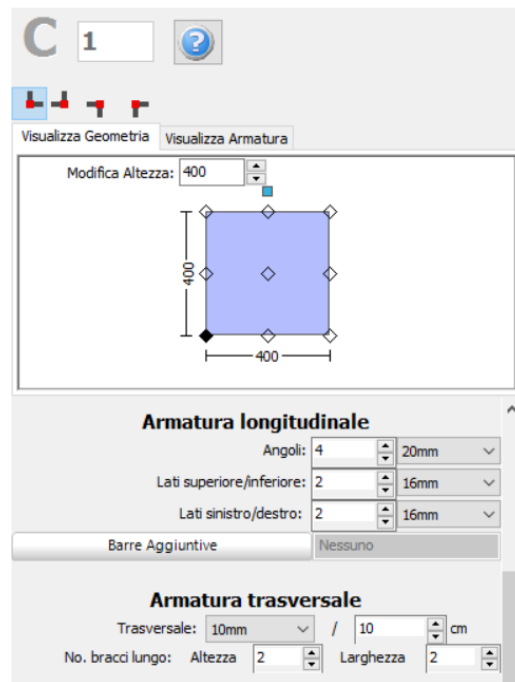


Schema d'armatura

È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:

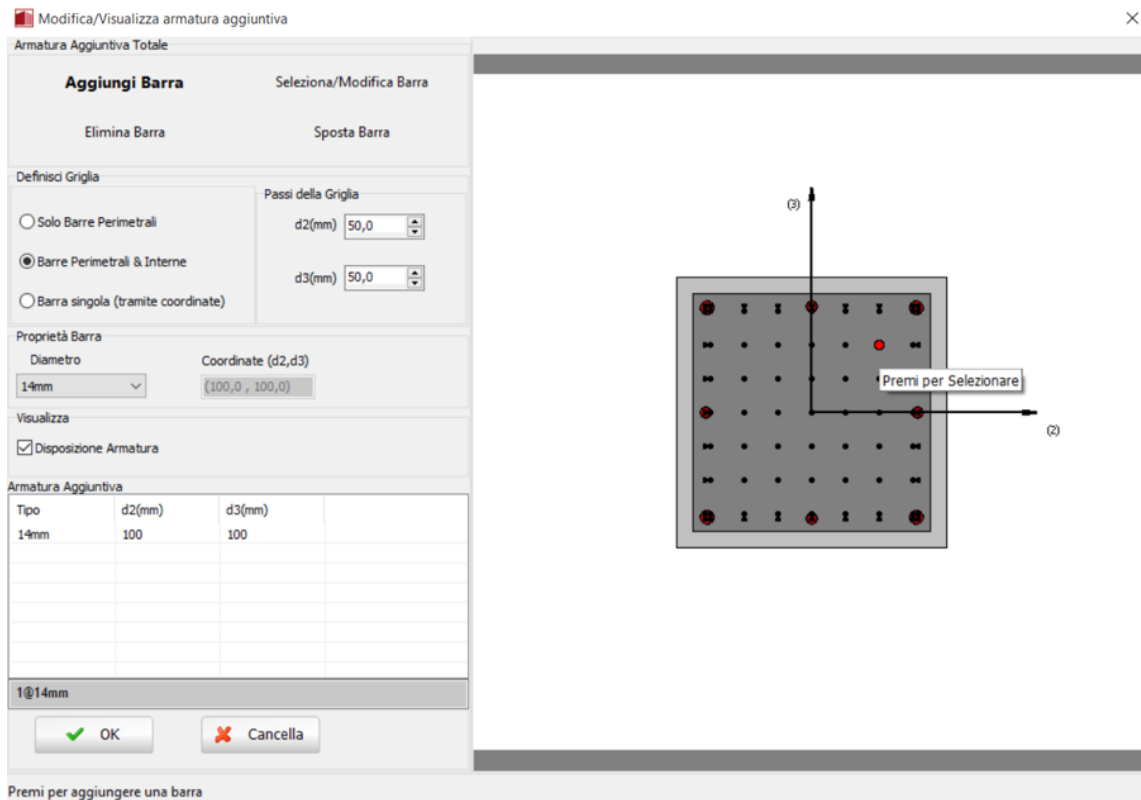


Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva


Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura della sezione (longitudinale e trasversale), e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.

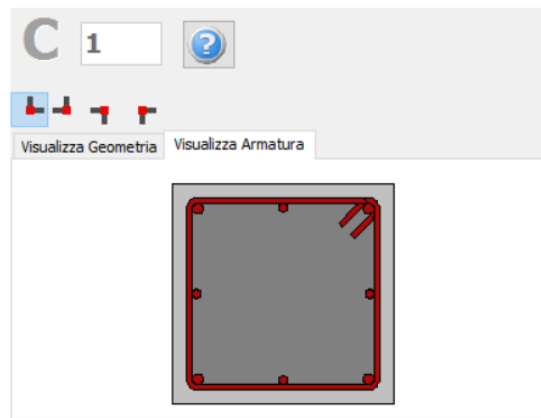

Visualizza Armatura


Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. I parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante. Inoltre, agli elementi pilastro possono essere anche assegnate fasciature in FRP attraverso il modulo *Rivestimento in FRP*, in cui gli utenti possono selezionare il rivestimento da un elenco dei prodotti più disponibili sul mercato, oppure possono introdurre valori personalizzati.

Infine possono essere selezionati il punto di inserimento della sezione (che corrisponde alla posizione del click del mouse) e la rotazione della sezione in pianta.

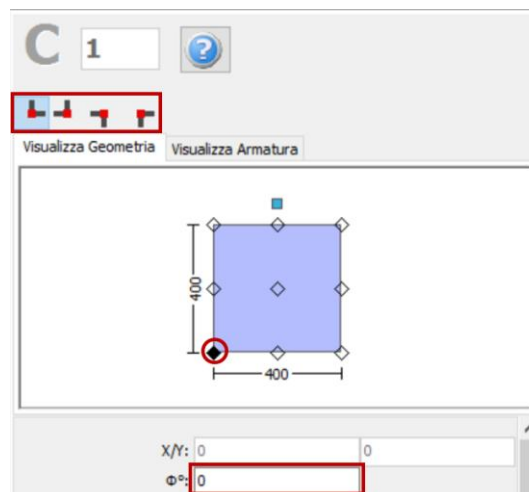

Selezione del punto di inserimento e dell'angolo di rotazione nella vista in pianta


Una volta definite tutte le proprietà delle sezioni, è possibile inserire il nuovo elemento con un semplice click del mouse nella finestra principale del Modellatore Edifici.

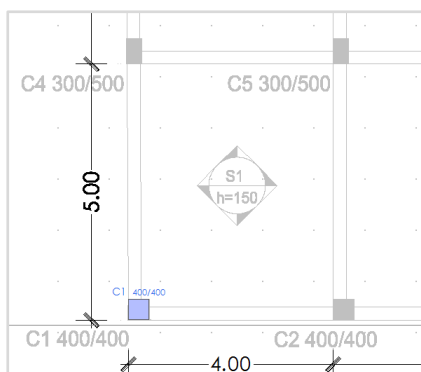

Inserimento del pilastro C1

Pilastro ad L


I pilastri ad L possono essere inseriti dal menu principale (*Inserisci > Pilastro ad L*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare le dimensioni della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria* oppure selezionando una sezione dalla lista delle sezioni standard predefinite (simmetriche o asimmetriche).

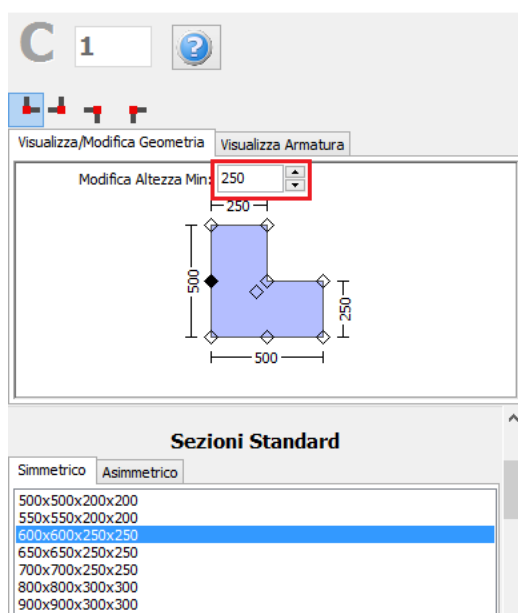


Modifica dimensioni della sezione

È possibile specificare un'altezza del pilastro diversa da quella definita per il piano; per fare ciò è necessario selezionare la casella *Lunghezza libera* e assegnare una lunghezza differente. Se, al contrario, viene selezionata la casella *Intera lunghezza*, allora l'elemento avrà la stessa altezza del piano a cui si trova. In aggiunta, può essere adattato anche il livello della fondazione del pilastro; in questo modo all'utente viene data la possibilità di definire diversi livelli di fondazione.

Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali modificando gli schemi d'armatura rilevanti.

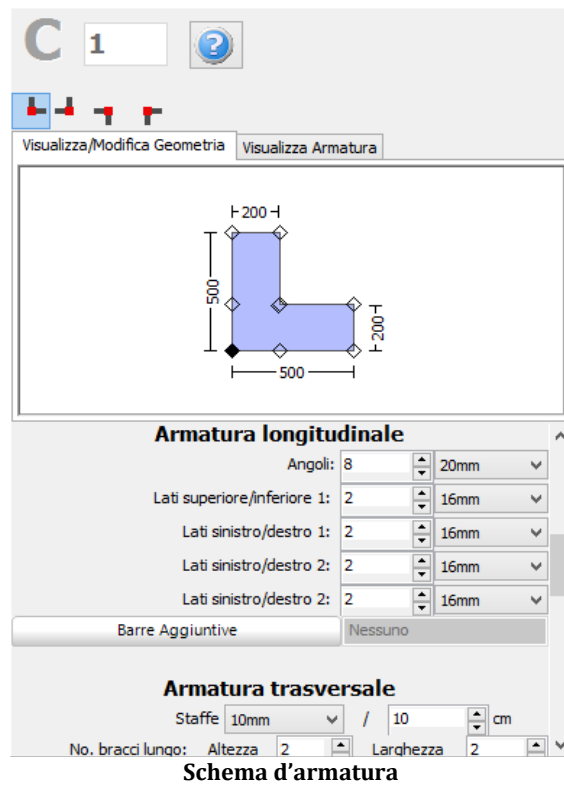


È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:

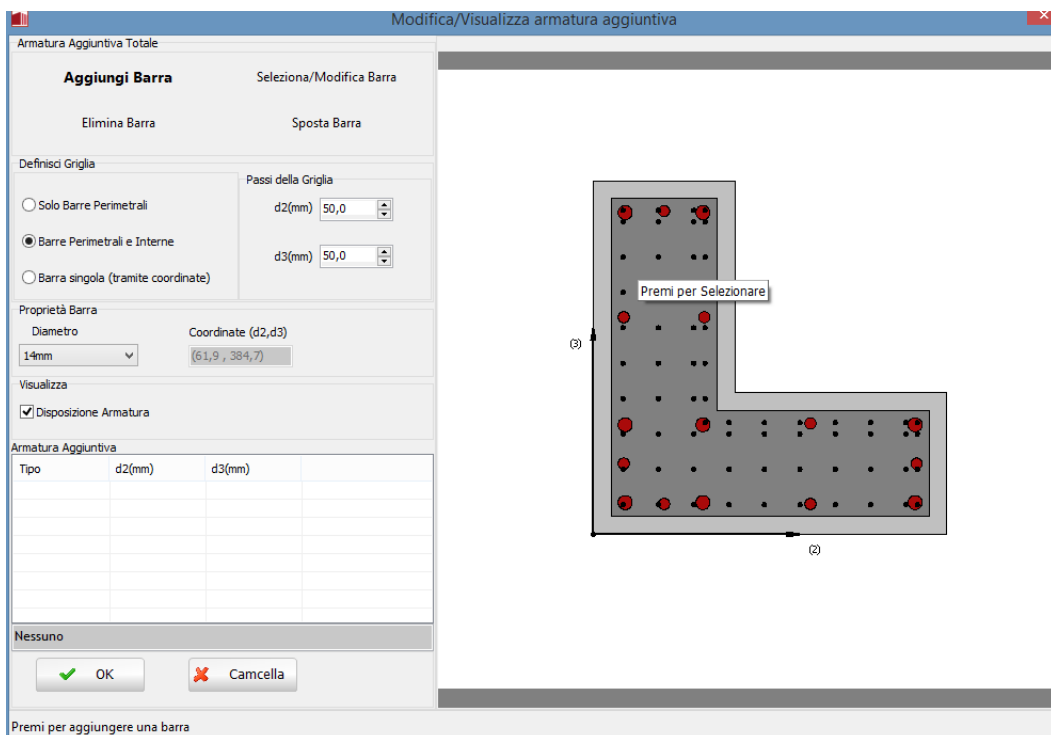


Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva


Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura della sezione (longitudinale e trasversale), e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.

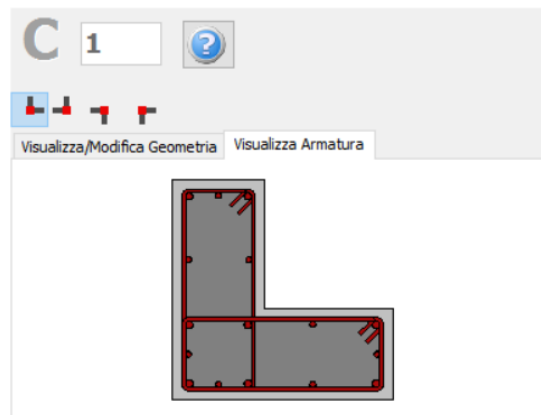

Visualizza Armatura


Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. I parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante. Inoltre, agli elementi pilastro possono essere anche assegnate fasciature in FRP attraverso il modulo *Rivestimento in FRP*, in cui gli utenti possono selezionare il rivestimento da un elenco dei prodotti più disponibili sul mercato, oppure possono introdurre valori personalizzati.

Infine, possono essere selezionati il punto di inserimento della sezione (che corrisponde alla posizione del click del mouse) e la rotazione della sezione in pianta.

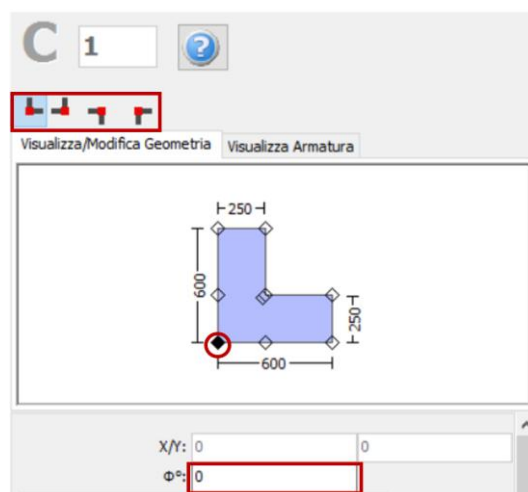


Selezione del punto di inserimento e dell'angolo di rotazione nella vista in pianta


Una volta definite tutte le proprietà delle sezioni, è possibile inserire il nuovo elemento con un semplice click del mouse nella finestra principale del Modellatore Edifici.

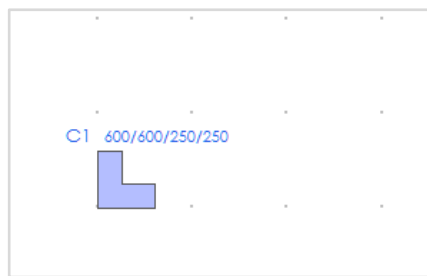

Inserimento del pilastro ad L C1

Pilastro a T


I pilastri a T possono essere inseriti dal menu principale (*Inserisci > Pilastro a T*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare le dimensioni della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria* oppure selezionando una sezione dalla lista delle sezioni standard predefinite (simmetriche o asimmetriche).

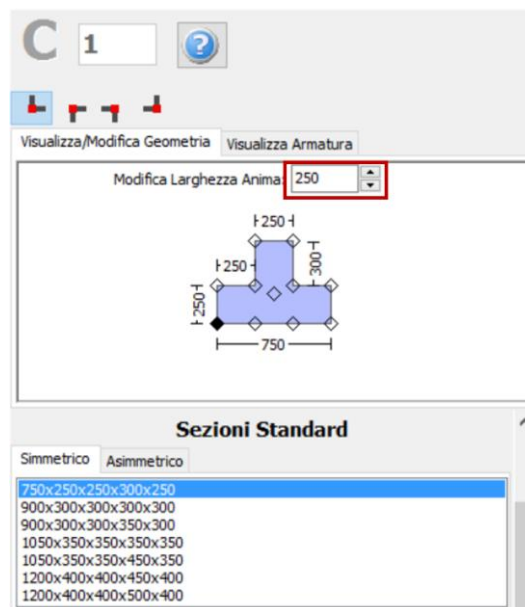

Modifica dimensioni della sezione


È possibile specificare un'altezza del pilastro diversa da quella definita per il piano; per fare ciò è necessario selezionare la casella *Lunghezza libera* e assegnare una lunghezza differente. Se, al contrario, viene selezionata la casella *Intera lunghezza*, allora l'elemento avrà la stessa altezza del piano a cui si trova. In aggiunta, può essere adattato anche il livello della fondazione del pilastro; in questo modo all'utente viene data la possibilità di definire diversi livelli di fondazione.

Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali modificando gli schemi d'armatura rilevanti.

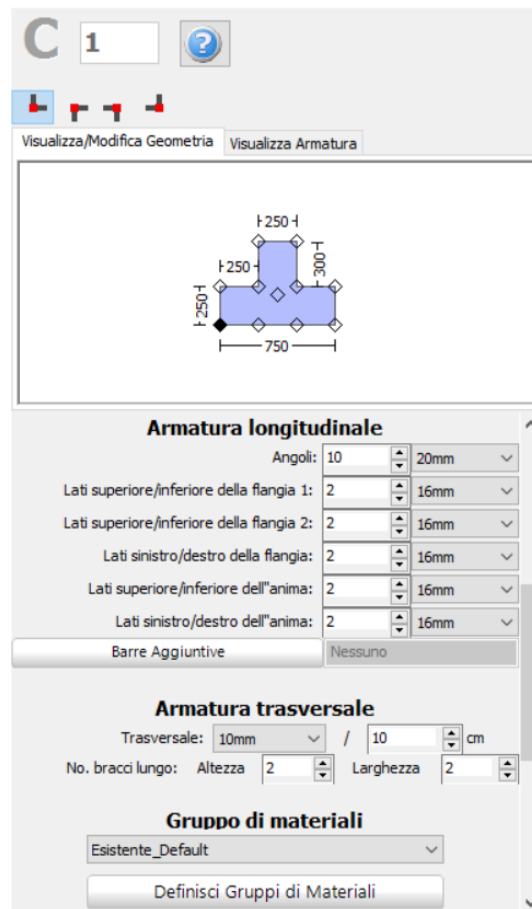


Schema d'armatura

È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:

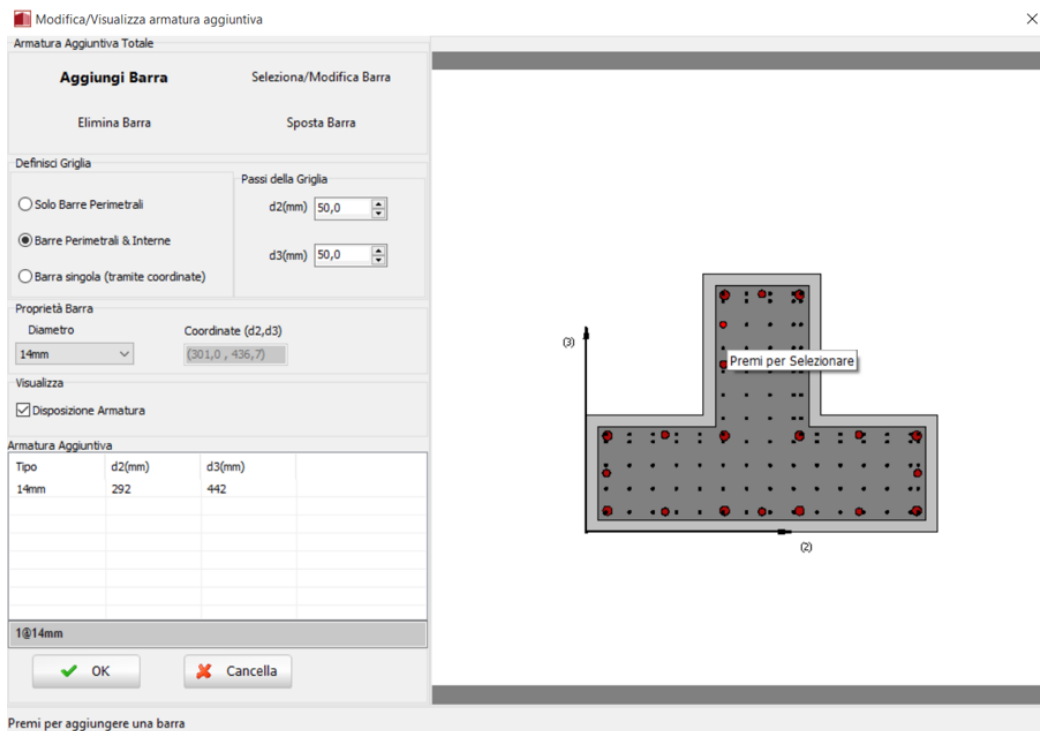


Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva

Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura della sezione (longitudinale e trasversale), e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.

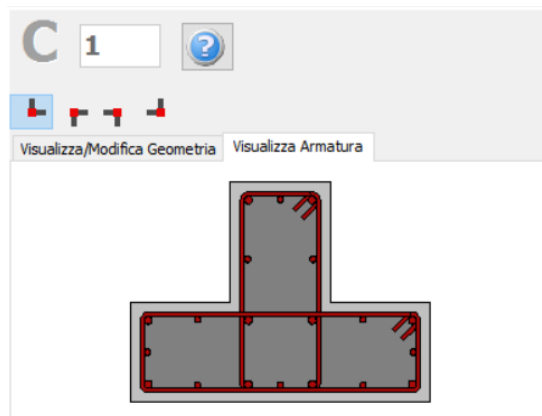


Visualizza Armatura

Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. I parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante. Inoltre, agli elementi pilastro possono essere anche assegnate fasciature in FRP attraverso il


modulo *Rivestimento in FRP*, in cui gli utenti possono selezionare il rivestimento da un elenco dei prodotti più disponibili sul mercato, oppure possono introdurre valori personalizzati.

Infine, possono essere selezionati il punto di inserimento della sezione (che corrisponde alla posizione del click del mouse) e la rotazione della sezione in pianta.

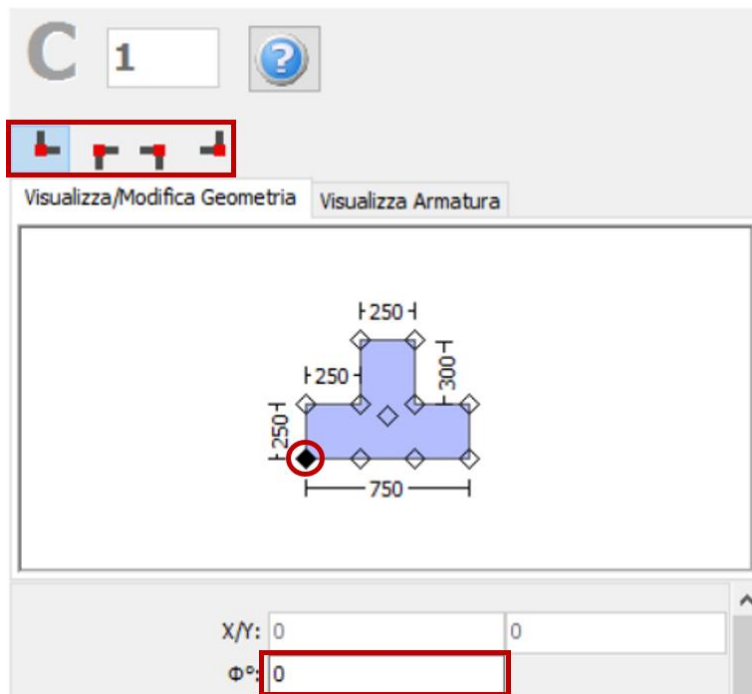


Selezione del punto di inserimento e dell'angolo di rotazione nella vista in pianta


Una volta definite tutte le proprietà delle sezioni, è possibile inserire il nuovo elemento con un semplice click del mouse nella finestra principale del Modellatore Edifici.

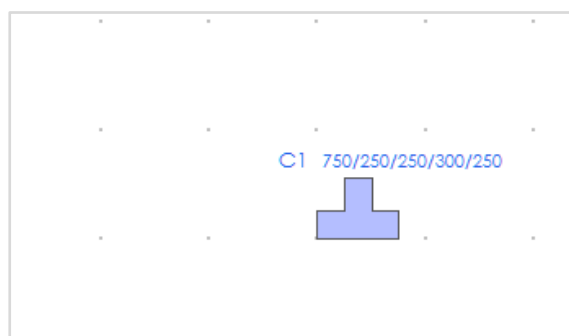

Inserimento del pilastro a T C1

Pilastro circolare


I pilastri circolari possono essere inseriti dal menu principale (*Inserisci > Pilastro circolare*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare le dimensioni della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria* oppure selezionando una sezione dalla lista delle sezioni standard predefinite.

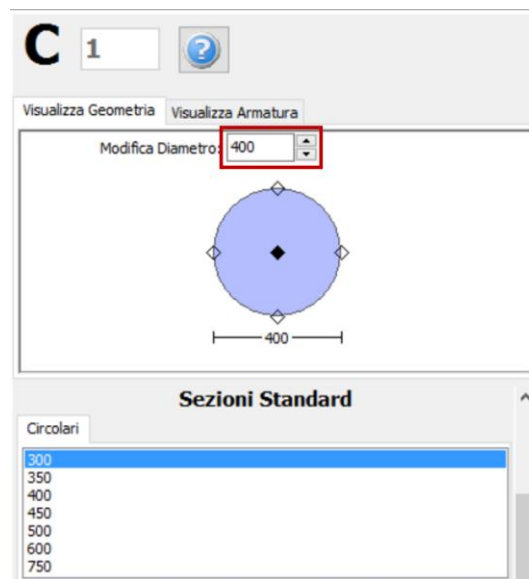

Modifica dimensioni della sezione


È possibile specificare un'altezza del pilastro diversa da quella definita per il piano; per fare ciò è necessario selezionare la casella *Lunghezza libera* e assegnare una lunghezza differente. Se, al contrario, viene selezionata la casella *Intera lunghezza*, allora l'elemento avrà la stessa altezza del piano a cui si trova. In aggiunta, può essere adattato anche il livello della fondazione del pilastro; in questo modo all'utente viene data la possibilità di definire diversi livelli di fondazione.

Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali modificando gli schemi d'armatura rilevanti.

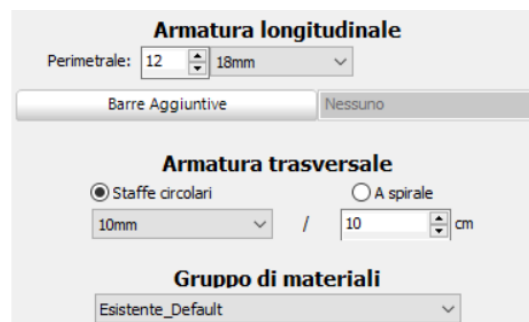


Schema d'armatura

È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:

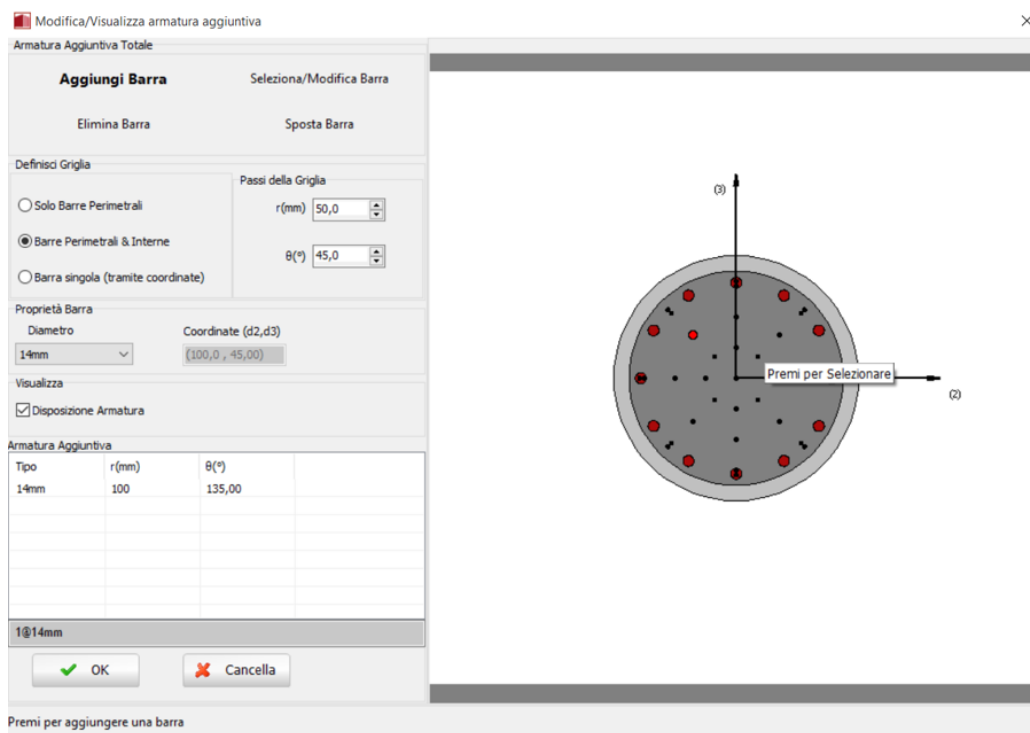


Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva


Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura della sezione (longitudinale e trasversale), e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.

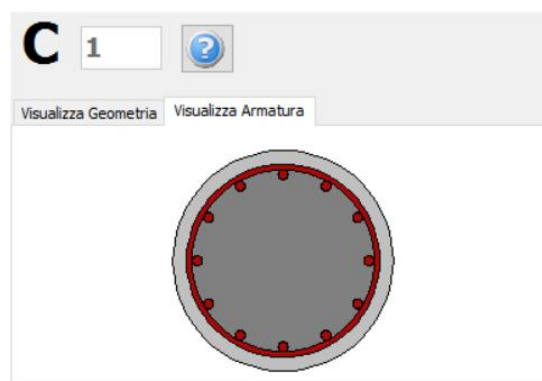

Visualizza Armatura


Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. I parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante. Inoltre, agli elementi pilastro possono essere anche assegnate fasciature in FRP attraverso il modulo *Rivestimento in FRP*, in cui gli utenti possono selezionare il rivestimento da un elenco dei prodotti più disponibili sul mercato, oppure possono introdurre valori personalizzati.

Infine possono essere selezionati il punto di inserimento della sezione (che corrisponde alla posizione del click del mouse) e la rotazione della sezione in pianta.

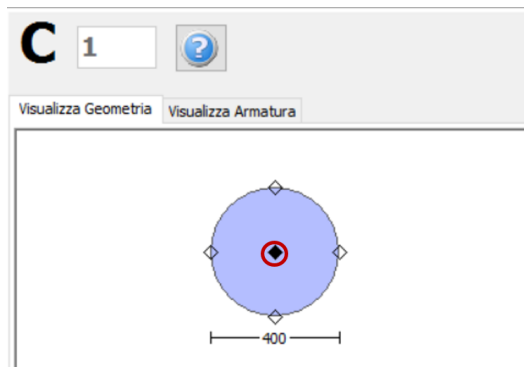


Selezione del punto di inserimento e dell'angolo di rotazione nella vista in pianta


Una volta definite tutte le proprietà delle sezioni, è possibile inserire il nuovo elemento con un semplice click del mouse nella finestra principale del Modellatore Edifici.

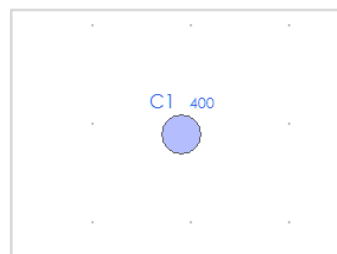

Inserimento del pilastro circolare C1

Parete

Le pareti possono essere inserite dal menu principale (*Inserisci > Parete*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare la dimensione in larghezza della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria*, mentre la lunghezza della parete viene definita in maniera grafica, specificando due punti, quello iniziale e quello finale. In prima battuta, la larghezza delle pseudo-colonne viene stimata pari ad un quinto (1/5) della lunghezza totale della parete, con un valore massimo pari a 600 mm, ma una volta inserito l'elemento, può essere modificata dalla Finestra delle Proprietà.

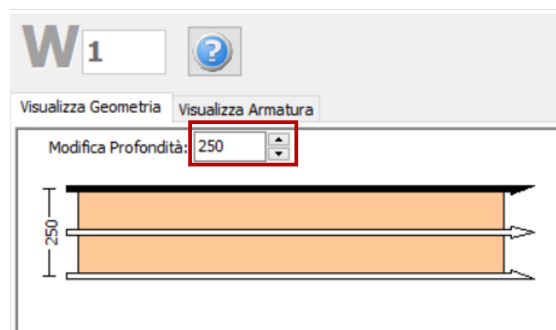

Modifica dimensioni della sezione

È possibile specificare un'altezza della parete diversa da quella definita per il piano; per fare ciò è necessario selezionare la casella *Lunghezza libera* e assegnare una lunghezza differente. Se, al contrario, viene selezionata la casella *Intera lunghezza*, allora l'elemento avrà la stessa altezza del

piano a cui si trova. In aggiunta, può essere adattato anche il livello della fondazione della parete; in questo modo all'utente viene data la possibilità di definire diversi livelli di fondazione.

Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali modificando gli schemi d'armatura rilevanti.

Schema d'armatura

È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:


Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva

NOTA: Per inserire le barre longitudinali mediante il modulo *Barre Aggiuntive*, gli utenti devono prima selezionare la sezione della parete nel modello, tanto da aver completamente definito le dimensioni del muro, che è la lunghezza e la pseudo-colonne larghezza totale del muro.


Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura della sezione (longitudinale e trasversale), e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.



Visualizza Armatura

Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. I parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante. Inoltre, agli elementi parete possono essere anche assegnate fasciature in FRP attraverso il modulo *Rivestimento in FRP*, in cui gli utenti possono selezionare il rivestimento da un elenco dei prodotti più disponibili sul mercato, oppure possono introdurre valori personalizzati.

Contrariamente a quanto viene fatto per i pilastri, in cui è sufficiente un semplice click del mouse per definire l'elemento, nelle sezioni delle pareti devono essere tracciati due punti nella Finestra del Modellatore Edifici. La linea di inserimento può essere al centro oppure su uno dei due lati della parete; per modificare la sua posizione è necessario cliccare su una delle tre linee nella finestra *Visualizza/Modifica Geometria* (la linea nera è l'opzione selezionata).

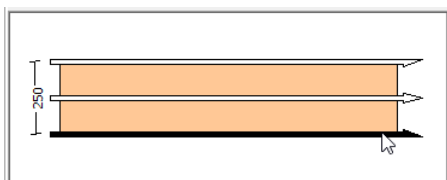


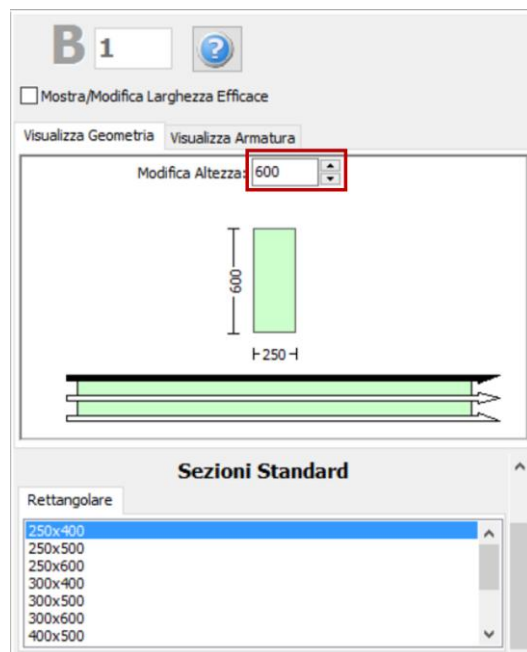
Selezione della linea di inserimento



Inserimento della parete

Trave


Le travi possono essere inserite dal menu principale (*Inserisci >Trave*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare le dimensioni della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria* oppure selezionando una sezione dalla lista delle sezioni standard predefinite.



Modifica dimensioni della sezione


Le travi inclinate possono essere modellate in maniera efficace, specificando le differenze di quota delle due estremità della trave rispetto all'altezza di piano. L'altezza dei pilastri di supporto viene poi adattato automaticamente.

NOTA: Nel caso di travi convergenti nel medesimo pilastro ma ad altezze differenti, il programma suddivide in maniera automatica l'elemento pilastro, in modo tale da simulare efficacemente il pilastro tozzo che viene generato.

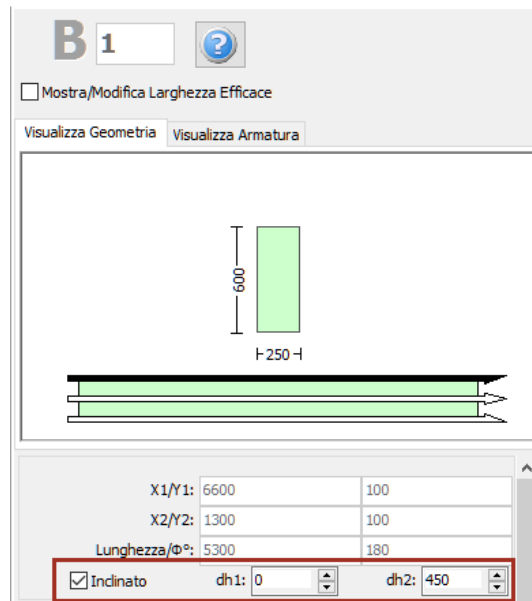


Trave inclinata

Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali modificando gli schemi d'armatura rilevanti. È possibile definire anche schemi d'armatura differenti, a seconda che si tratti della sezione di mezzeria o di quelle alle due estremità della trave.

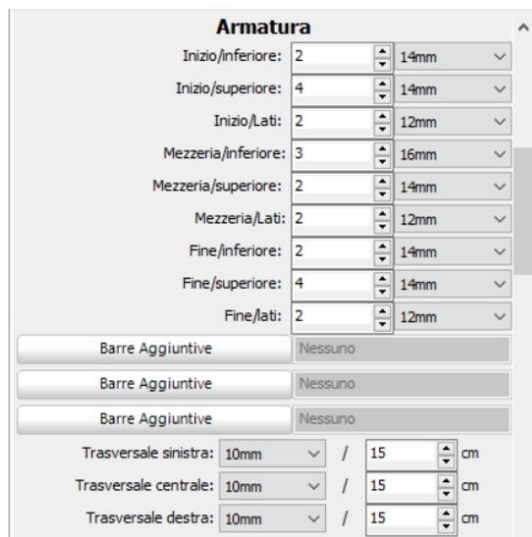

Schema d'armatura


È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:

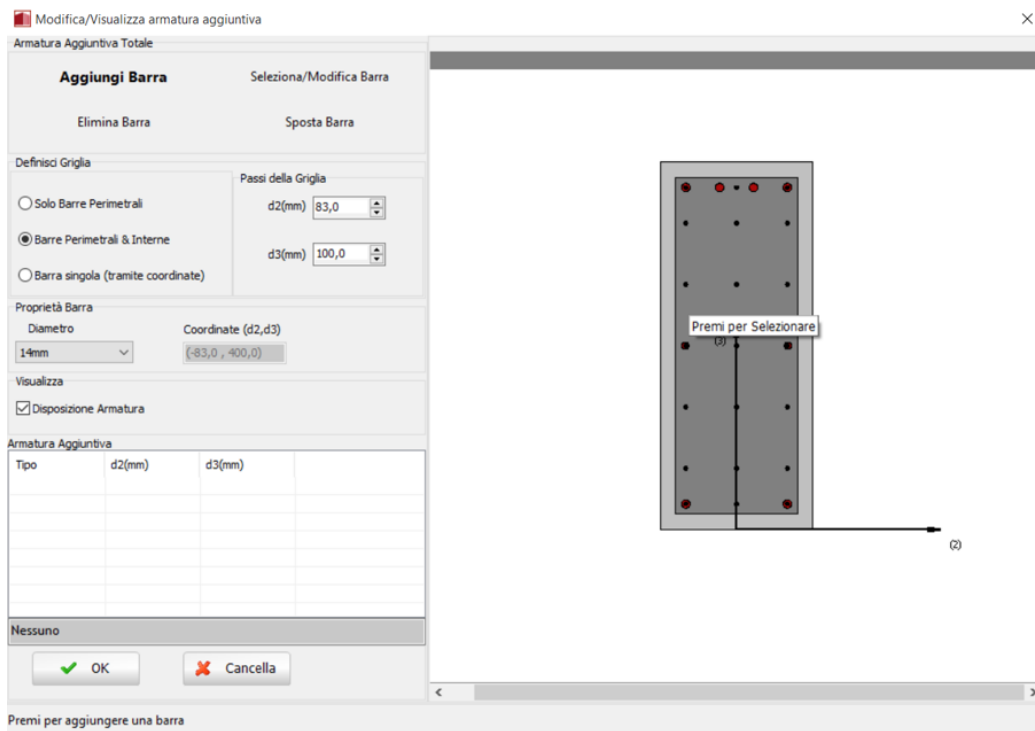


Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva

Nel modulo delle sezioni delle travi, è possibile anche assegnare dei carichi permanenti distribuiti aggiuntivi, che serviranno a definire qualsiasi carico non associato al peso proprio della struttura (come le finiture, le tamponature, i carichi variabili, ecc.).


Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura (longitudinale e trasversale) nelle sezioni iniziale, di mezzeria e finale, e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.

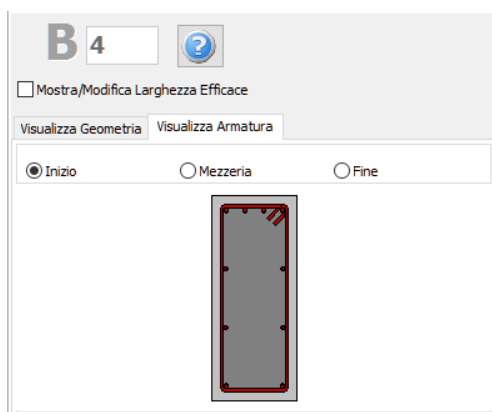

Armatura della sezione iniziale della trave

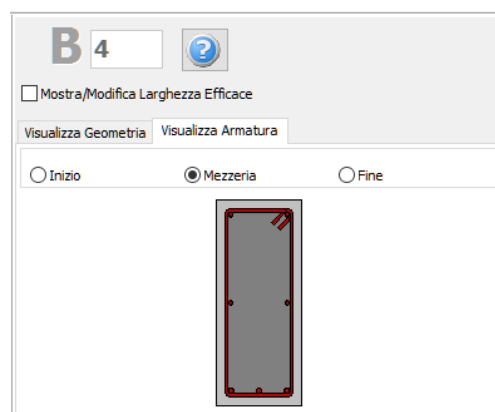


Armatura della sezione di mezzeria della trave

Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti


per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. Inoltre, i parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante.

In maniera del tutto analoga alle pareti, per definire le travi è necessario tracciare due punti nella Finestra del Modellatore Edifici. La linea di inserimento può essere al centro oppure su uno dei due lati della parete; per modificare la sua posizione è necessario cliccare su una delle tre linee nella finestra Visualizza/Modifica Geometria (la linea nera è l'opzione selezionata).

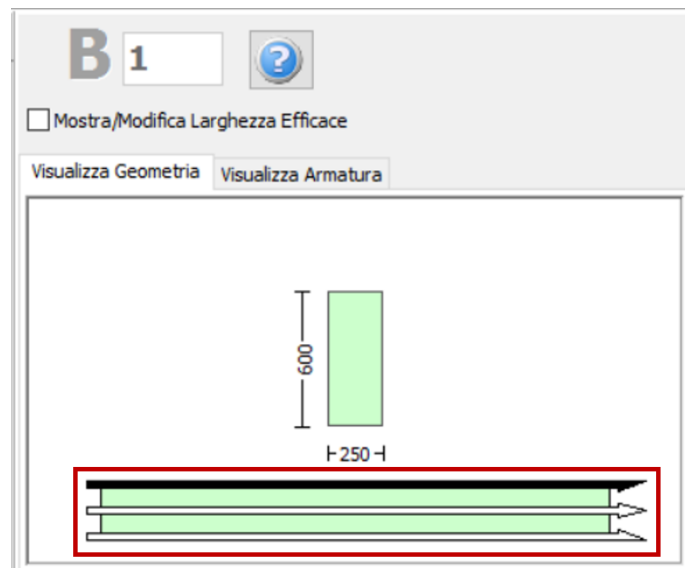


Selezione della linea di inserimento

Quando una trave assegnata interseca un pilastro o una parete esistente, questa viene suddivisa automaticamente ed il programma genera due elementi distinti. Di conseguenza, può risultare utile definire diverse travi allineate con solo due click del mouse.

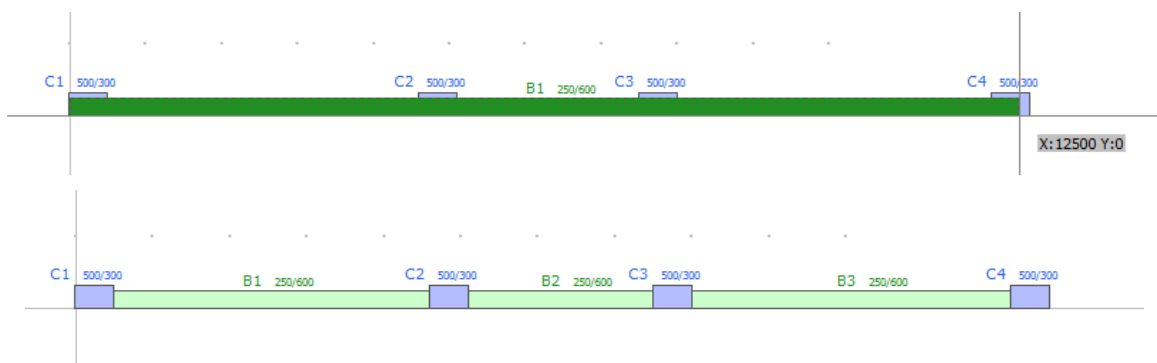


Inserimento di 3 travi in una sola mossa


Una volta definiti i solai, nella Finestra delle Proprietà delle travi appariranno due opzioni aggiuntive: (i) selezionare se includere o meno la larghezza effettiva della trave e (ii) selezionare se la trave è rovescia o meno. La larghezza effettiva viene calcolata automaticamente dal programma, anche se può essere modificata dall'utente.

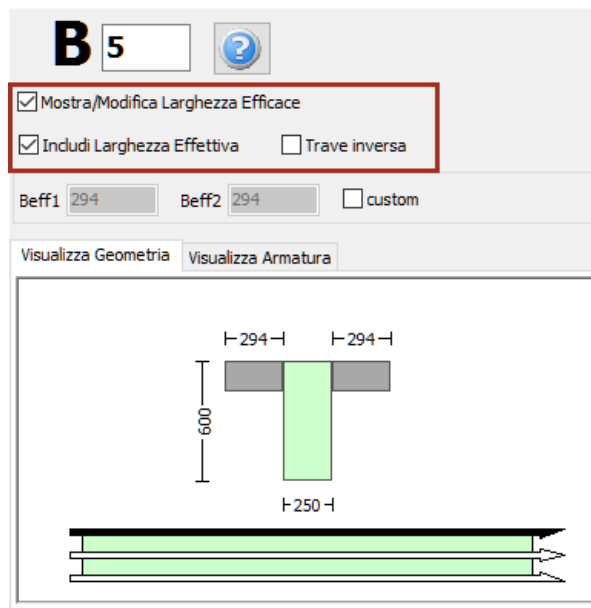

Finestra delle Proprietà della trave (dopo la definizione dei solai)

Pilastro rettangolare incamiciato

I pilastri rettangolari incamiciati possono essere inseriti dal menu principale (*Inserisci > Pilastro rettangolare incamiciato*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare le dimensioni della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria* oppure selezionando una sezione dalla lista delle sezioni standard predefinite (quadrato o rettangolari).

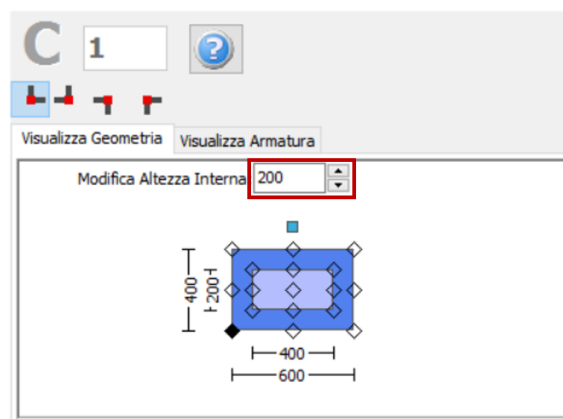

Modifica dimensioni della sezione

È possibile specificare un'altezza del pilastro diversa da quella definita per il piano; per fare ciò è necessario selezionare la casella *Lunghezza libera* e assegnare una lunghezza differente. Se, al contrario, viene selezionata la casella *Intera lunghezza*, allora l'elemento avrà la stessa altezza del piano a cui si trova. In aggiunta, può essere adattato anche il livello della fondazione del pilastro; in questo modo all'utente viene data la possibilità di definire diversi livelli di fondazione.


Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali, sia interne che esterne, modificando gli schemi d'armatura rilevanti. Si precisa che il termine 'interno' fa riferimento alla parte di sezione "vecchia"/esistente, mentre il termine 'esterno' fa riferimento alla parte di sezione "nuova"/aggiunta.

Schema d'armatura


È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:

Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva

Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura della sezione (longitudinale e trasversale), e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.

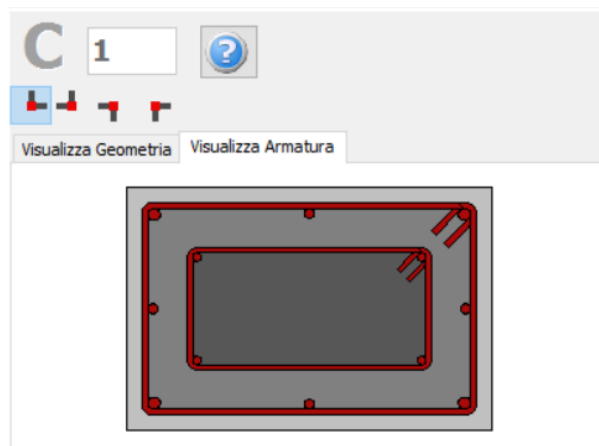


Visualizza Armatura

Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. I parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante. Inoltre, agli elementi pilastro possono essere anche assegnate fasciature in FRP attraverso il modulo *Rivestimento in FRP*, in cui gli utenti possono selezionare il rivestimento da un elenco dei prodotti più disponibili sul mercato, oppure possono introdurre valori personalizzati.


NOTA: Nel modulo *Proprietà Avanzate degli Elementi* gli utenti devono prendere decisioni sulle proprietà dell'incamiciatura della sezione, selezionando i parametri tali da considerare l'intera sezione, sia esistente che nuova.

Infine possono essere selezionati il punto di inserimento della sezione (che corrisponde alla posizione del click del mouse) e la rotazione della sezione in pianta.

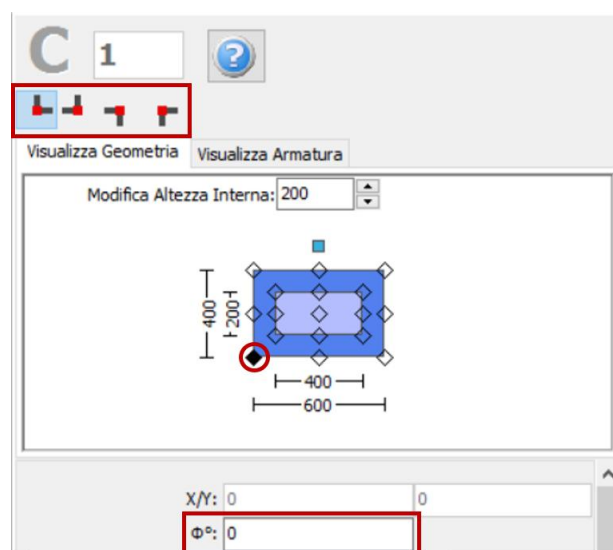

Selezione del punto di inserimento e dell'angolo di rotazione nella vista in pianta


Una volta definite tutte le proprietà delle sezioni, è possibile inserire il nuovo elemento con un semplice click del mouse nella finestra principale del Modellatore Edifici.

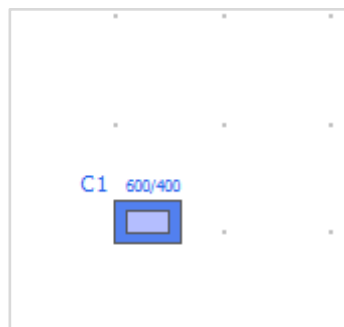

Inserimento del pilastro rettangolare incamiciato C1

Pilastro ad L incamiciato

I pilastri ad L incamiciati possono essere inseriti dal menu principale (*Inserisci > Pilastro ad L incamiciato*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti. Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare le dimensioni della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria* oppure selezionando una sezione dalla lista delle sezioni standard predefinite (simmetriche o asimmetriche).

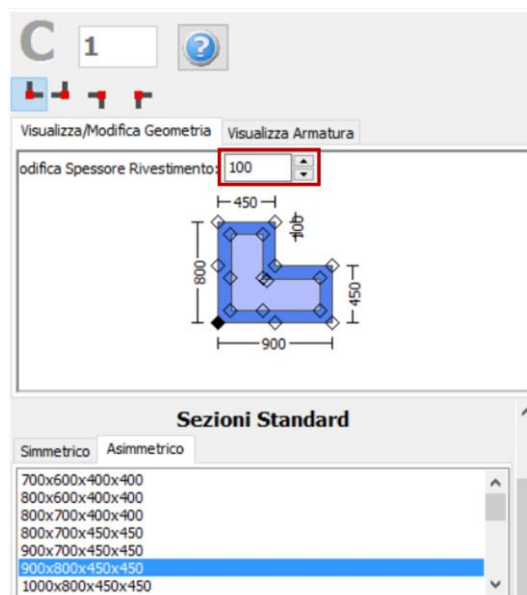

Modifica dimensioni della sezione

È possibile specificare un'altezza del pilastro diversa da quella definita per il piano; per fare ciò è necessario selezionare la casella *Lunghezza libera* e assegnare una lunghezza differente. Se, al contrario, viene selezionata la casella *Intera lunghezza*, allora l'elemento avrà la stessa altezza del piano a cui si trova. In aggiunta, può essere adattato anche il livello della fondazione del pilastro; in questo modo all'utente viene data la possibilità di definire diversi livelli di fondazione.

Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali, sia interne che esterne, modificando gli schemi d'armatura rilevanti. Si precisa che il termine 'interno' fa riferimento alla parte di sezione "vecchia"/esistente, mentre il termine 'esterno' fa riferimento alla parte di sezione "nuova"/aggiunta.

Armatura Esterna

Angoli: 8 20mm

Lati superiore/inferiore 1: 2 16mm

Lati sinistro/destro 1: 2 16mm

Lati sinistro/destro 2: 2 16mm

Lati sinistro/destro 2: 2 16mm

Armatura Trasversale Esterna

Trasversale: 10mm / 10 cm

No. bracci lungo: Altezza 2 Larghezza 2

Armatura Interna

Angoli: 8 14mm

Lati superiore/inferiore 1: 0 14mm

Lati sinistro/destro 1: 0 14mm

Lati sinistro/destro 2: 0 14mm

Lati sinistro/destro 2: 0 14mm

Armatura Trasversale Interna

Trasversale: 8mm / 25 cm

No. bracci lungo: Altezza 2 Larghezza 2

Barre Aggiuntive: Nessuno

Schema d'armatura

È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:

Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva

Armatura Aggiuntiva Totale

Aggiungi Barra Seleziona/Modifica Barra

Elimina Barra Sposta Barra

Definisci Griglia

Solo Barre Perimetrali

Barre Perimetrali & Interne

Barra singola (tramite coordinate)

Passi della Griglia

d2(mm) 100,0

d3(mm) 100,0

Proprietà Barra

Diametro 14mm

Coordinate (d2,d3) (89,6 , 605,6)

Visualizza


Disposizione Armatura

Armatura Aggiuntiva	Tipo	d2(mm)	d3(mm)

Nessuno


OK Cancella

Premi per aggiungere una barra

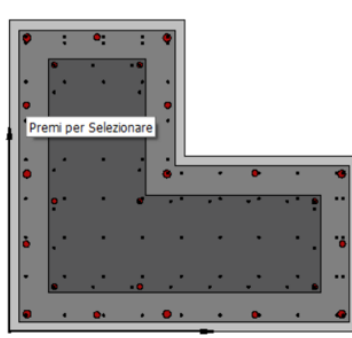


Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva

Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura della sezione (longitudinale e trasversale), e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.

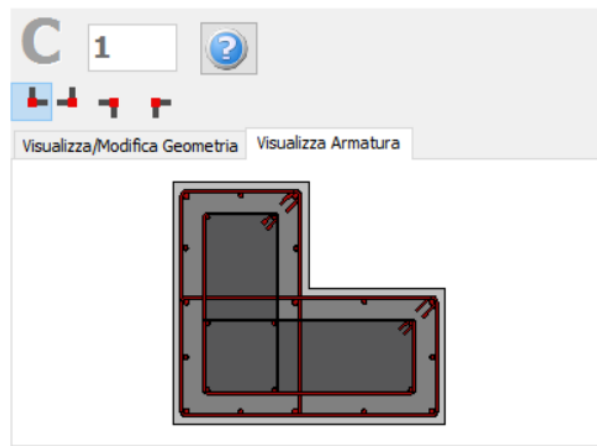


Visualizza Armatura

Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. I parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante. Inoltre, agli elementi pilastro possono essere anche assegnate fasciature in FRP attraverso il modulo *Rivestimento in FRP*, in cui gli utenti possono selezionare il rivestimento da un elenco dei prodotti più disponibili sul mercato, oppure possono introdurre valori personalizzati.


NOTA: Nel modulo *Proprietà Avanzate degli Elementi* gli utenti devono prendere decisioni sulle proprietà dell'incamiciatura della sezione, selezionando i parametri tali da considerare l'intera sezione, sia esistente che nuova.

Infine possono essere selezionati il punto di inserimento della sezione (che corrisponde alla posizione del click del mouse) e la rotazione della sezione in pianta.

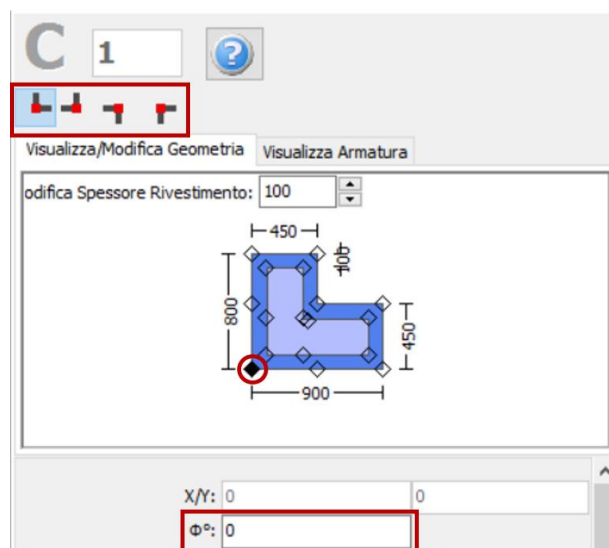


Selezione del punto di inserimento e dell'angolo di rotazione nella vista in pianta


Una volta definite tutte le proprietà delle sezioni, è possibile inserire il nuovo elemento con un semplice click del mouse nella finestra principale del Modellatore Edifici.

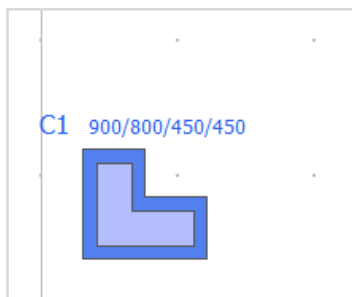

Inserimento del pilastro ad L incamiciato C1

Pilastro a T incamiciato

I pilastri a T incamiciati possono essere inseriti dal menu principale (*Inserisci > Pilastro a T incamiciato*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare le dimensioni della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria* oppure selezionando una sezione dalla lista delle sezioni standard predefinite (simmetriche o asimmetriche).

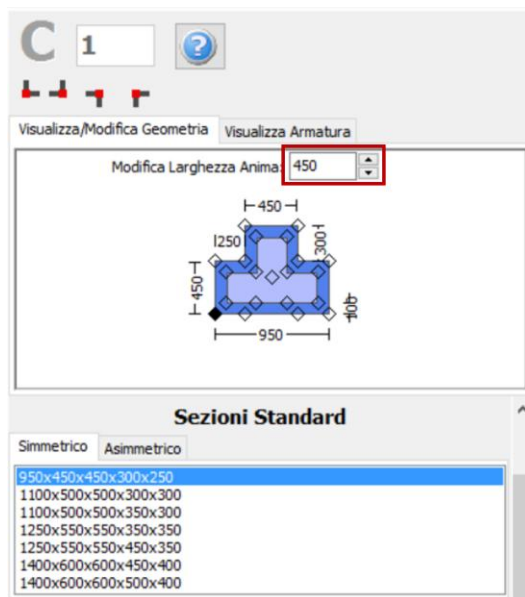

Modifica dimensioni della sezione

È possibile specificare un'altezza del pilastro diversa da quella definita per il piano; per fare ciò è necessario selezionare la casella *Lunghezza libera* e assegnare una lunghezza differente. Se, al contrario, viene selezionata la casella *Intera lunghezza*, allora l'elemento avrà la stessa altezza del piano a cui si trova. In aggiunta, può essere adattato anche il livello della fondazione del pilastro; in questo modo all'utente viene data la possibilità di definire diversi livelli di fondazione.

Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali, sia interne che esterne, modificando gli schemi d'armatura rilevanti. Si precisa che il termine 'interno' fa riferimento alla parte di sezione "vecchia"/esistente, mentre il termine 'esterno' fa riferimento alla parte di sezione "nuova"/aggiunta.

Armatura Esterna

Angoli: 10 / 20mm

Lati superiore/inferiore della flangia 1: 2 / 16mm

Lati superiore/inferiore della flangia 2: 2 / 16mm

Lati sinistro/destro della flangia: 2 / 16mm

Lati superiore/inferiore dell'anima: 2 / 16mm

Lati sinistro/destro dell'anima: 2 / 16mm

Armatura Trasversale Esterna

Trasversale: 10mm / 10 cm

No. bracci lungo: Altezza 2 / Larghezza 2

Armatura Interna

Angoli: 10 / 14mm

Lati superiore/inferiore della flangia 1: 0 / 14mm

Lati superiore/inferiore della flangia 2: 0 / 14mm

Lati sinistro/destro della flangia: 0 / 14mm

Lati superiore/inferiore dell'anima: 0 / 14mm

Lati sinistro/destro dell'anima: 0 / 14mm

Armatura Trasversale Interna

Trasversale: 8mm / 25 cm

No. bracci lungo: Altezza 2 / Larghezza 2

Barre Aggiuntive: Nessuno

Schema d'armatura

È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:

Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva

Armatura Aggiuntiva Totale

Aggiungi Barra Selezione/Modifica Barra

Elimina Barra Sposta Barra

Definisci Griglia

Solo Barre Perimetrali

Barre Perimetrali & Interne

Barra singola (tramite coordinate)

Passi della Griglia

d2(mm) 100,0

d3(mm) 100,0

Proprietà Barra

Diametro 14mm

Coordinate (d2,d3) (57,3 , 344,0)

Visualizza

Disposizione Armatura

Armatura Aggiuntiva	Tipo	d2(mm)	d3(mm)


Nessuno

OK Cancella


Premi per aggiungere una barra

Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva

Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura della sezione (longitudinale e trasversale), e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.

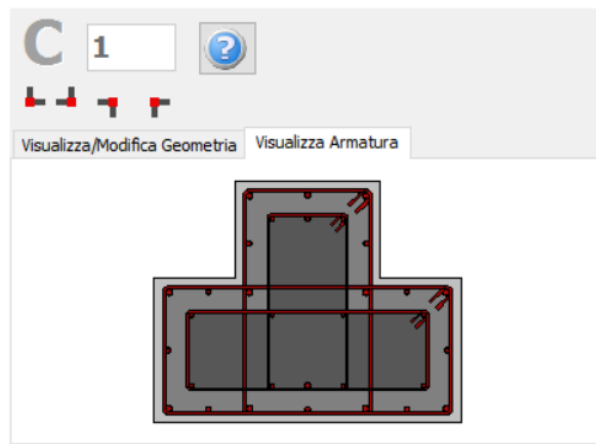


Visualizza Armatura

Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. I parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante. Inoltre, agli elementi pilastro possono essere anche assegnate fasciature in FRP attraverso il modulo *Rivestimento in FRP*, in cui gli utenti possono selezionare il rivestimento da un elenco dei prodotti più disponibili sul mercato, oppure possono introdurre valori personalizzati.

NOTA: Nel modulo Proprietà Avanzate degli Elementi gli utenti devono prendere decisioni sulle proprietà dell'incamiciatura della sezione, selezionando i parametri tali da considerare l'intera sezione, sia esistente che nuova.

Infine possono essere selezionati il punto di inserimento della sezione (che corrisponde alla posizione del click del mouse) e la rotazione della sezione in pianta.

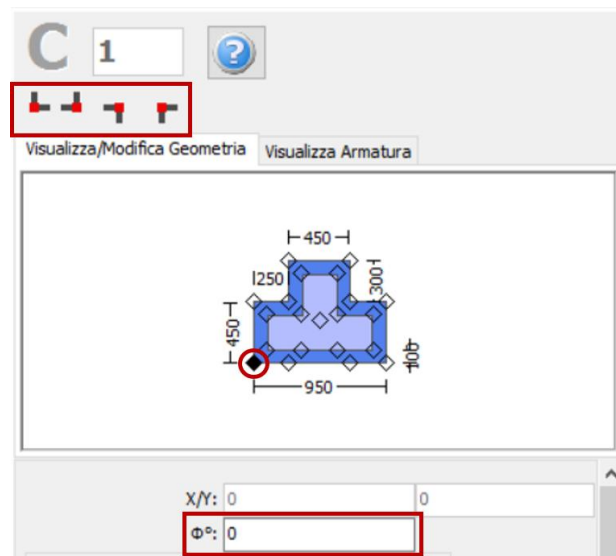


Selezione del punto di inserimento e dell'angolo di rotazione nella vista in pianta


Una volta definite tutte le proprietà delle sezioni, è possibile inserire il nuovo elemento con un semplice click del mouse nella finestra principale del Modellatore Edifici.



Inserimento del pilastro a T incamiciato C1

Pilastro circolare incamiciato


I pilastri circolari incamiciati possono essere inseriti dal menu principale (*Inserisci > Pilastro circolare incamiciato*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare le dimensioni della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria* oppure selezionando una sezione dalla lista delle sezioni standard predefinite.

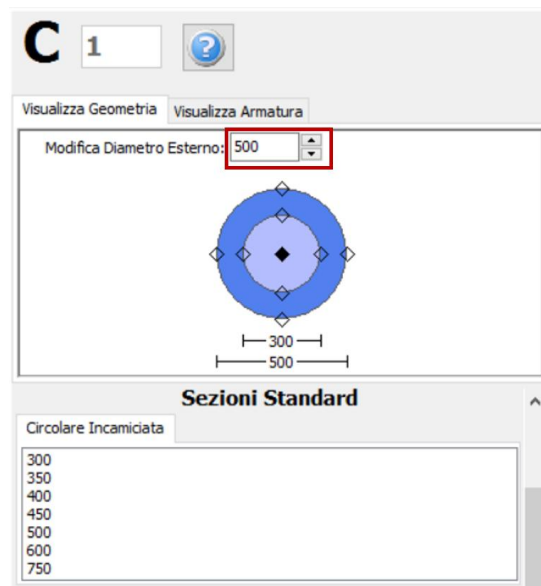

Modifica dimensioni della sezione


È possibile specificare un'altezza del pilastro diversa da quella definita per il piano; per fare ciò è necessario selezionare la casella *Lunghezza libera* e assegnare una lunghezza differente. Se, al contrario, viene selezionata la casella *Intera lunghezza*, allora l'elemento avrà la stessa altezza del piano a cui si trova. In aggiunta, può essere adattato anche il livello della fondazione del pilastro; in questo modo all'utente viene data la possibilità di definire diversi livelli di fondazione.

Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali, sia interne che esterne, modificando gli schemi d'armatura rilevanti. Si precisa che il termine 'interno' fa riferimento alla parte di sezione "vecchia"/esistente, mentre il termine 'esterno' fa riferimento alla parte di sezione "nuova"/aggiunta.

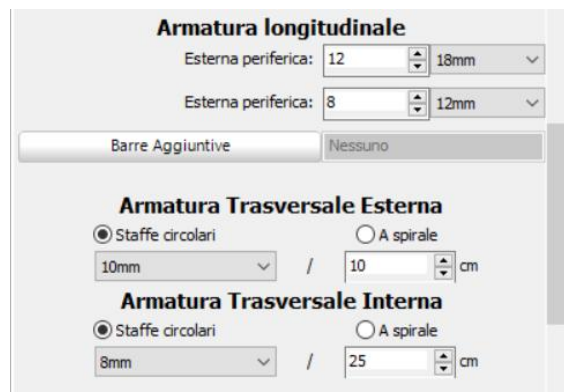


Schema d'armatura

È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:

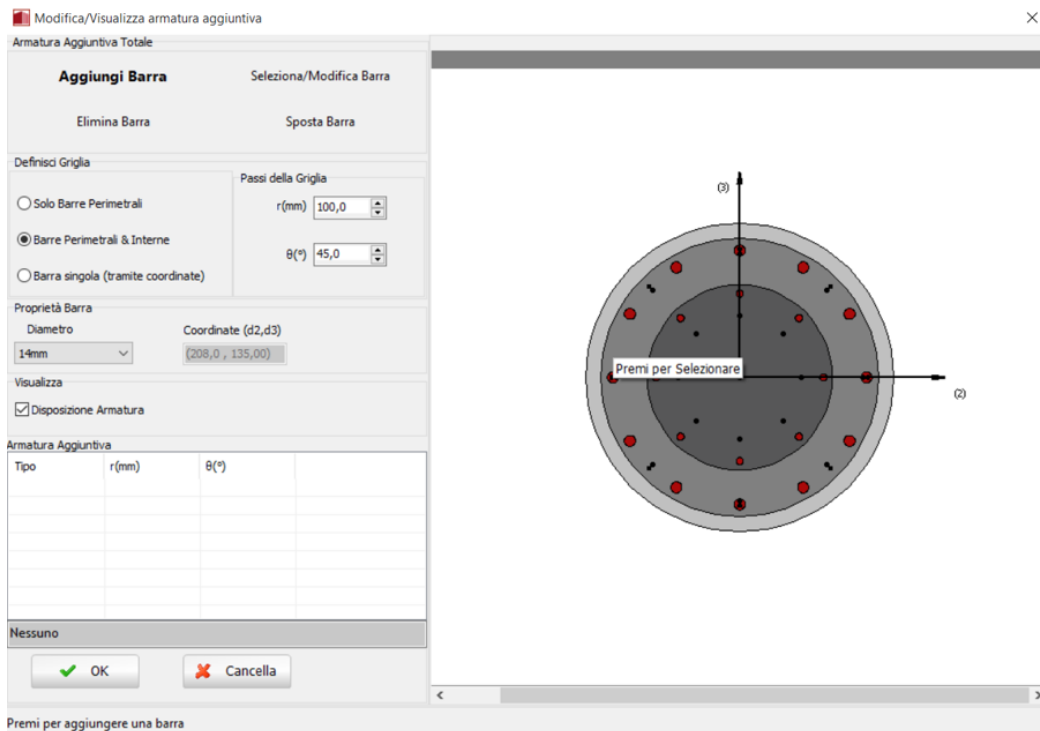


Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva

Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura della sezione (longitudinale e trasversale), e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.

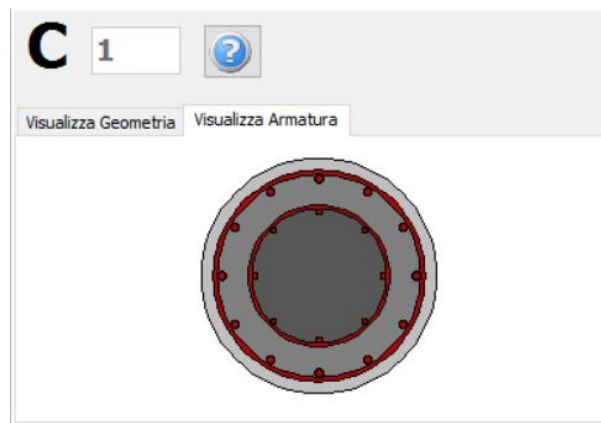


Visualizza Armatura

Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. I parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante. Inoltre, agli elementi pilastro possono essere anche assegnate fasciature in FRP attraverso il

modulo *Rivestimento in FRP*, in cui gli utenti possono selezionare il rivestimento da un elenco dei prodotti più disponibili sul mercato, oppure possono introdurre valori personalizzati.


NOTA: Nel modulo *Proprietà Avanzate degli Elementi* gli utenti devono prendere decisioni sulle proprietà dell'incamiciatura della sezione, selezionando i parametri tali da considerare l'intera sezione, sia esistente che nuova.

Infine possono essere selezionati il punto di inserimento della sezione (che corrisponde alla posizione del click del mouse) e la rotazione della sezione in pianta.

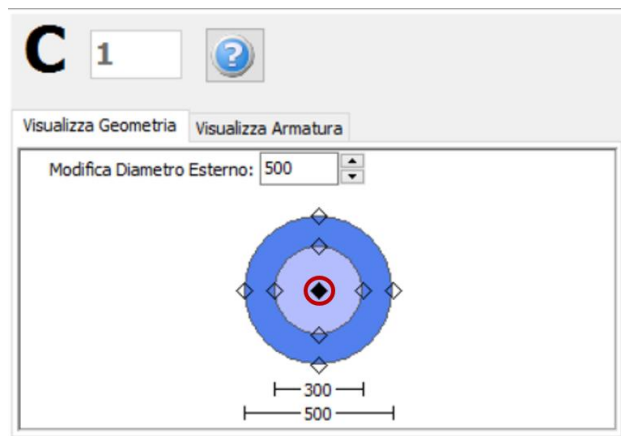


Selezione del punto di inserimento e dell'angolo di rotazione nella vista in pianta


Una volta definite tutte le proprietà delle sezioni, è possibile inserire il nuovo elemento con un semplice click del mouse nella finestra principale del Modellatore Edifici.

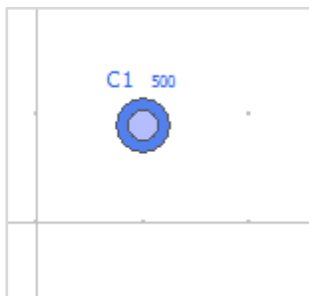

Inserimento del pilastro circolare incamiciato C1

Trave incamiciata


Le travi incamiciate possono essere inserite dal menu principale (*Inserisci > Trave incamiciata*) oppure tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti . Nella Finestra delle Proprietà, che appare sulla destra dello schermo, gli utenti possono adattare le dimensioni della sezione all'interno della scheda *Visualizza/Modifica Geometria* oppure selezionando una sezione dalla lista delle sezioni standard predefinite.

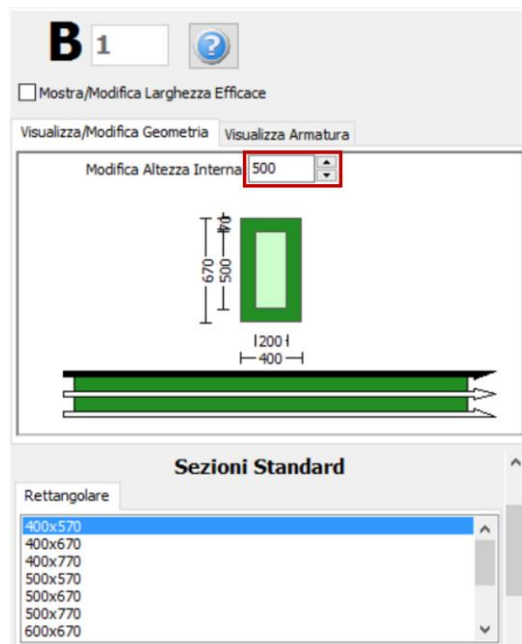

Modifica dimensioni della sezione

Le travi incamiciate inclinate possono essere modellate in maniera efficace, specificando le differenze di quotadelle due estremità della trave rispetto all'altezza di piano. L'altezza dei pilastri di supporto viene poi adattato automaticamente.

NOTA: Nel caso di travi convergenti nel medesimo pilastro ma ad altezze differenti, il programma suddivide in maniera automatica l'elemento pilastro, in modo tale da simulare efficacemente il pilastro tozzo che viene generato.

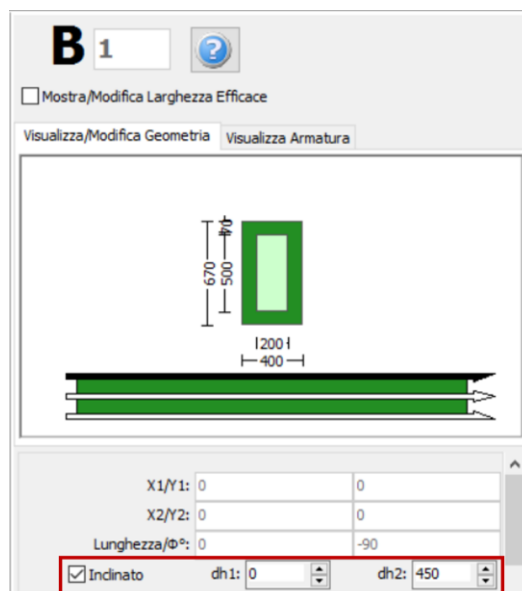

Trave incamiciata inclinata


Inoltre, è possibile definire le armature longitudinali e trasversali, sia interne che esterne, modificando gli schemi d'armatura rilevanti. È possibile definire anche schemi d'armatura differenti, a seconda che si tratti della sezione di mezzeria o di quelle alle due estremità della trave. Si precisa che il termine

‘interno’ fa riferimento alla parte di sezione “vecchia”/esistente, mentre il termine ‘esterno’ fa riferimento alla parte di sezione “nuova”/aggiunta.

Armatura Esterna		
Inizio/inferiore:	2	14mm
Inizio/superiore:	4	14mm
Inizio/Lati:	2	12mm
Mezzeria/inferiore:	3	16mm
Mezzeria/superiore:	2	14mm
Lati Centrale:	2	12mm
Fine/inferiore:	2	14mm
Fine/superiore:	4	14mm
Fine/lati:	2	12mm
Trasversale sinistra:	10mm	15 cm
Trasversale centrale:	10mm	15 cm
Trasversale destra:	10mm	15 cm
Armatura Interna		
Inizio/inferiore:	2	12mm
Inizio/superiore:	3	12mm
Inizio/Lati:	0	12mm
Mezzeria/inferiore:	3	14mm
Mezzeria/superiore:	2	12mm
Lati Centrale:	0	12mm
Fine/inferiore:	2	12mm
Fine/superiore:	3	12mm
Fine/lati:	0	12mm
Trasversale sinistra:	8mm	30 cm
Trasversale centrale:	8mm	30 cm
Trasversale destra:	8mm	30 cm
Inizio/Barre Aggiuntive:	Nessuno	
Mezzeria/Barre Aggiuntive:	Nessuno	
Fine/Barre Aggiuntive:	Nessuno	

Schema d'armatura


È inoltre possibile inserire singole barre d'armatura tramite il corrispondente pulsante *Barre Aggiuntive*; nella finestra successiva Modifica/Visualizza armatura aggiuntiva è possibile introdurre le barre graficamente, come mostrato nella seguente figura:

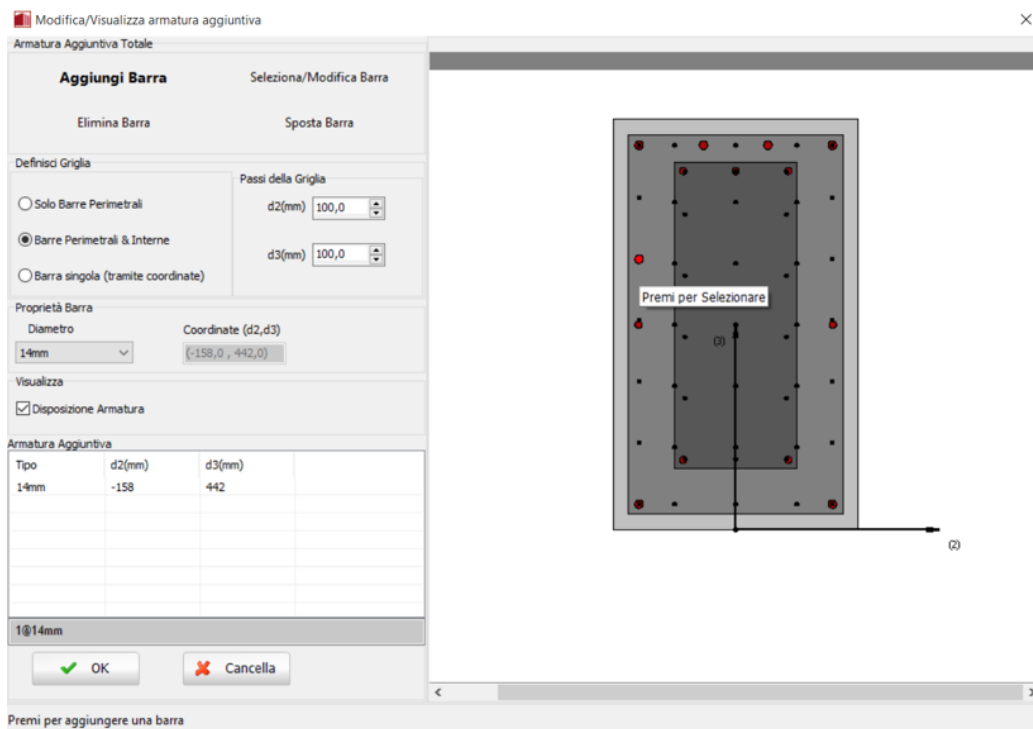


Finestra Modifica/Visualizza armature aggiuntiva

Nel modulo delle sezioni delle travi incamiciate, è possibile anche assegnare dei carichi permanenti distribuiti aggiuntivi, che serviranno a definire qualsiasi carico non associato al peso proprio della struttura (come le finiture, le tamponature, i carichi variabili, ecc.).

Nella Finestra delle Proprietà gli utenti possono scegliere tra l'opzione *Visualizza Armatura*, in cui viene mostrata l'armatura (longitudinale e trasversale) nelle sezioni iniziale, di mezzeria e finale, e l'opzione *Visualizza/Modifica Geometria*, in cui possono essere visualizzate e modificate le dimensioni della sezione.

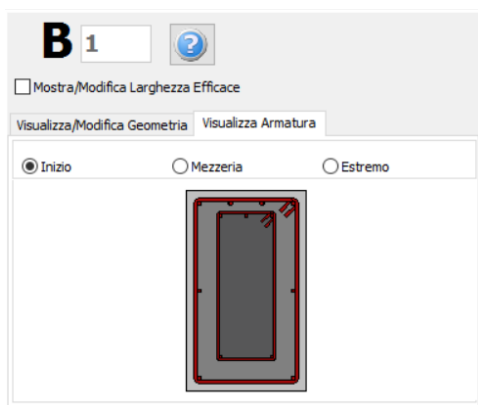


Armatura della sezione iniziale della trave

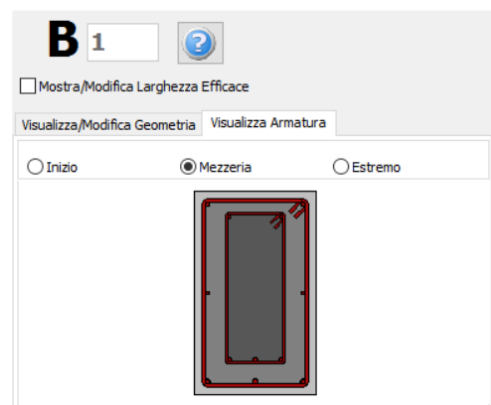

Armatura della sezione di mezzeria della trave


Visualizza Armatura

Le proprietà dei set di materiali possono essere definite dal menu principale (*Strumenti > Definisci Set Materiali*), tramite il corrispondente pulsante della barra degli strumenti , oppure tramite il pulsante *Definisci Set Materiali* all'interno della Finestra delle Proprietà dell'elemento. I valori richiesti per la definizione delle proprietà dei materiali dipendono dal tipo di elemento, ossia se si tratta di

elementi nuovi o esistenti. Per default, vengono proposti due schemi di materiali, uno per gli elementi esistenti e l'altro per quelli nuovi. Le impostazioni da normativa degli elementi strutturali possono anche essere definite attraverso la finestra di dialogo delle Proprietà Avanzate dell'Elemento, a cui si accede tramite il corrispondente pulsante. Inoltre, i parametri di modellazione dell'elemento possono essere definiti dalla finestra di dialogo Parametri di Modellazione, accessibile dal corrispondente pulsante.


NOTA: Nel modulo Proprietà Avanzate degli Elementi gli utenti devono prendere decisioni sulle proprietà dell'incamiciatura della sezione, selezionando i parametri tali da considerare l'intera sezione, sia esistente che nuova.

In maniera del tutto analoga alle pareti, per definire le travi incamiciate è necessario tracciare due punti nella Finestra del Modellatore Edifici. La linea di inserimento può essere al centro oppure su uno dei due lati della parete; per modificare la sua posizione è necessario cliccare su una delle tre linee nella finestra Visualizza/Modifica Geometria (la linea nera è l'opzione selezionata).

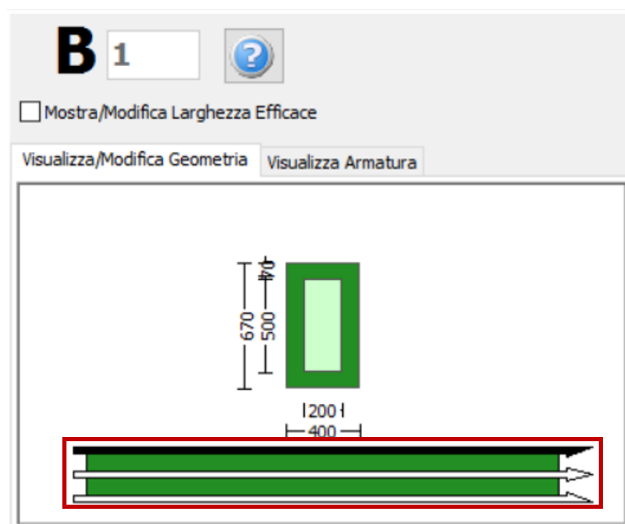


Selezione della linea di inserimento

Quando una trave incamiciata assegnata interseca un pilastro o una parete esistente, questa viene suddivisa automaticamente ed il programma genera due elementi distinti. Di conseguenza, può risultare utile definire diverse travi allineate con solo due click del mouse.

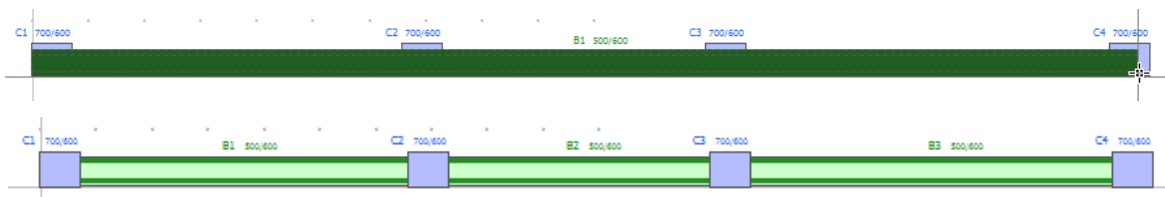

Inserimento di 3 travi in una sola mossa

Una volta definiti i solai, nella Finestra delle Proprietà delle travi incamiciate appariranno due opzioni aggiuntive: (i) selezionare se includere o meno la larghezza effettiva della trave e (ii) selezionare se la trave è rovescia o meno. La larghezza effettiva viene calcolata automaticamente dal programma, anche se può essere modificata dall'utente.

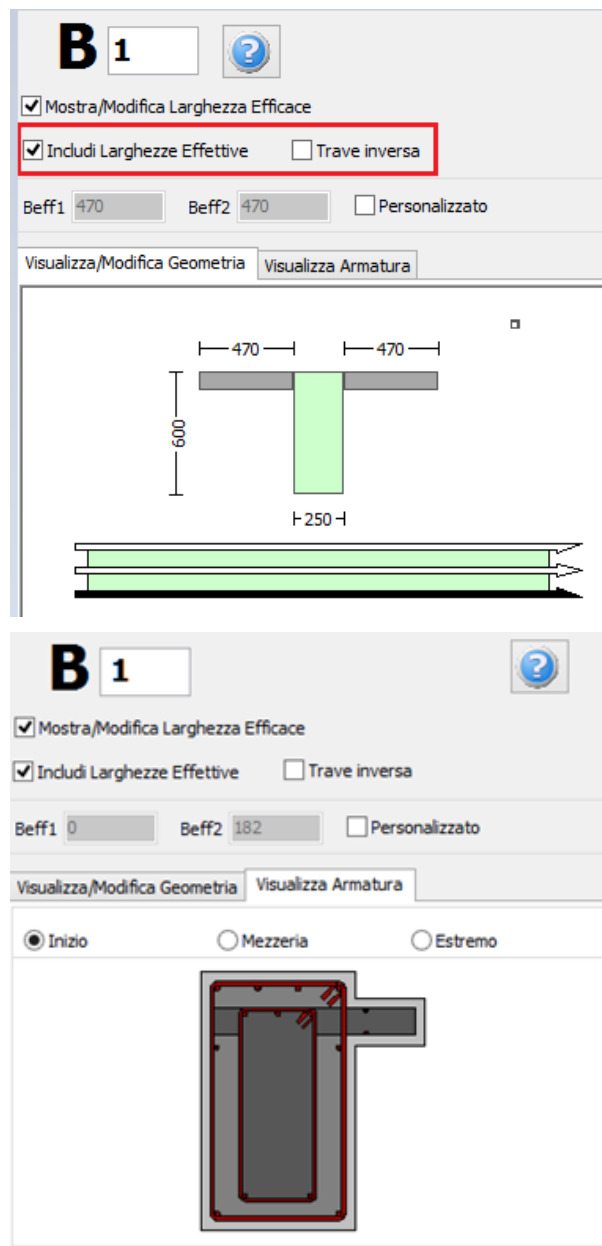

Finestra delle Proprietà della trave (dopo la definizione dei solai)

Appendice F – Classi di Elementi


In questa appendice sono descritte in dettaglio le diverse classi elementi disponibili nel programma.

ELEMENTI TRAVE-COLONNA

Elemento frame inelastico con formulazione basata sulle forze - *infrmFB*

Questo è l'elemento 3D trave-colonna con formulazione basata sulle forze, in grado di modellare gli elementi di un telaio spaziale tenendo in considerazione sia la non linearità geometrica che l'inelasticità del materiale. Come descritto in *Appendice A > Inelasticità del materiale*, lo stato di sforzo-deformazione degli elementi trave-colonna al livello della sezione si ottiene con l'integrazione della risposta non lineare uniassiale del materiale delle singole fibre in cui la sezione è stata suddivisa, in modo da cogliere completamente il diffondersi dell'inelasticità nella lunghezza dell'elemento e nella sezione.

L'elemento *infrmFB* è il più accurato tra i quattro elementi frame inelastici disponibili in SeismoStruct, poiché è in grado di catturare il comportamento anelastico lungo tutta la lunghezza dell'elemento, anche quando si impiega un singolo elemento finito per elemento strutturale. Quindi, il suo utilizzo consente una precisione molto elevata nei risultati analitici, offrendo agli utenti la possibilità di utilizzare facilmente i risultati delle rotazioni alla corda per le verifiche sismiche secondo le normative vigenti (ad es. Eurocodice 8, NTC-08, KANEPE, FEMA-356, ATC-40, ecc.). È necessario definire il numero di fibre da utilizzare nei calcoli dell'equilibrio effettuati ad ogni sezione d'integrazione dell'elemento. L'utente può premere sul pulsante *Visualizza Discretizzazione* per visualizzare la triangolazione della sezione (v. figura sottostante).

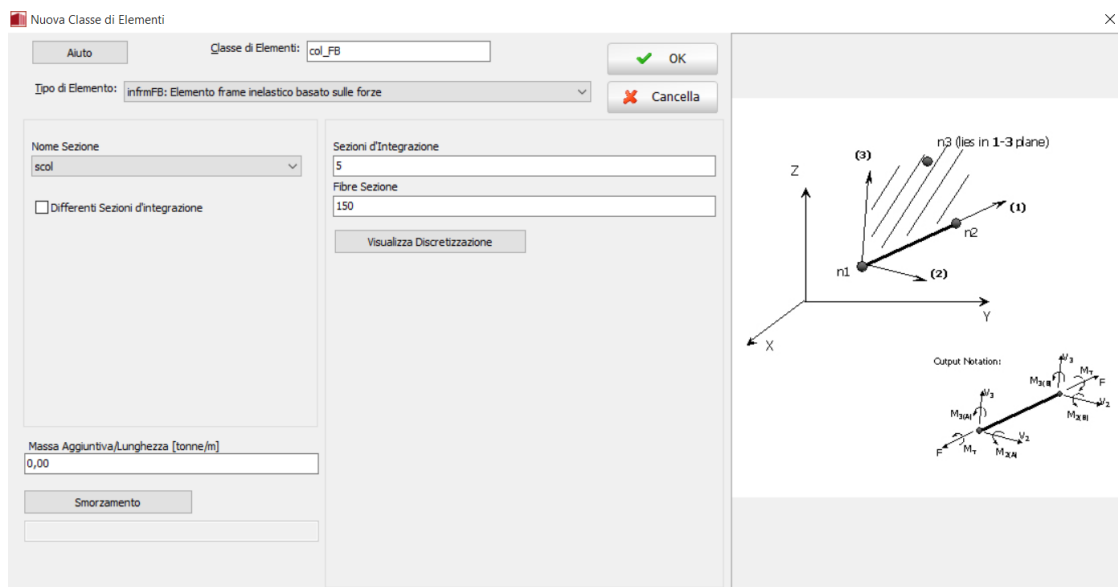


Definizione di un nuovo elemento *infrmFB*

Il numero ideale di fibre sufficienti a garantire un'adeguata riproduzione della distribuzione sforzi-deformazioni nella sezione dell'elemento varia con la forma e le caratteristiche del materiale della sezione stessa nonché con il grado di inelasticità al quale sarà spinto l'elemento. Come regola approssimativa generale, l'utente può considerare che una sezione ad un solo materiale sarà adeguatamente rappresentata da 100 fibre, mentre sezioni più complicate, soggette ad elevati livelli di inelasticità, richiedono normalmente l'utilizzo di 200 fibre o più. D'altra parte solo uno studio di

sensibilità condotto dall'utente caso per caso permette di stabilire inequivocabilmente il numero ottimale di fibre.


Nella finestra *Schema Discretizzazione Sezione* il programma fornisce il numero desiderato e il numero attuale (dopo che è stata eseguita la discretizzazione della sezione, impiegando procedure di triangolazione) di punti di monitoraggio. Premendo sul pulsante *Aggiorna* è possibile aggiornare la vista della discretizzazione della sezione.

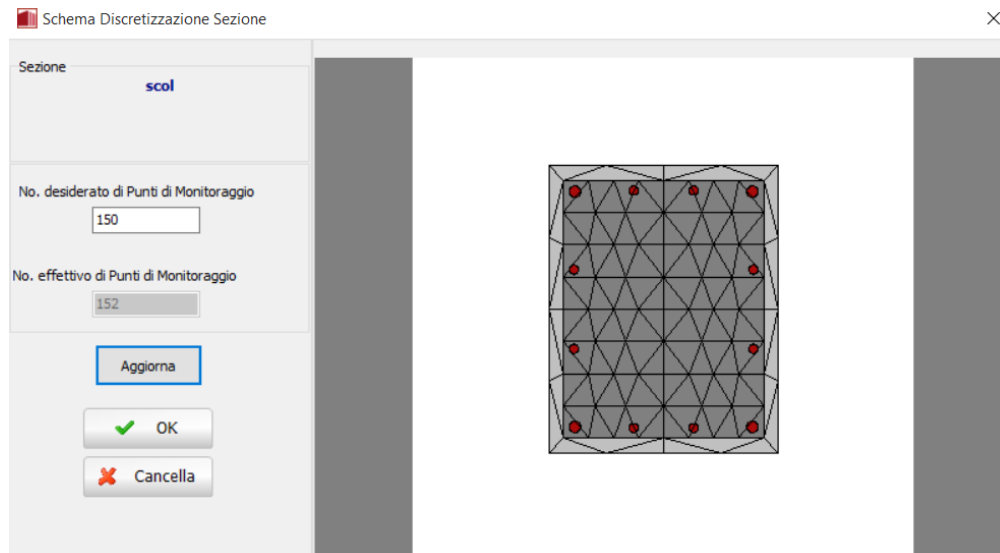

Discretizzazione sezione


In aggiunta, è necessario definire il numero di sezioni d'integrazione. Tipicamente verranno adottate dalle 4 alle 7 sezioni d'integrazione, anche se gli utenti sono caldamente invitati a consultare la bibliografia [e.g. Papadrakakis 2008; Calabrese et al. 2010] per ulteriori indicazioni su questo argomento (si ricorda che la posizione di tali sezioni d'integrazione lungo l'elemento è indicata nel capitolo *Inelasticità del materiale*). In particolare, si osserva che possono essere necessarie fino a 7 sezioni d'integrazione per modellare accuratamente l'incrudimento della risposta, ma, d'altro canto, possono essere consigliabili 4 o 5 sezioni d'integrazione quando è previsto che gli elementi raggiungeranno il loro range di risposta di softening.

NOTA: Al posto di suddividere gli elementi per rappresentare i cambiamenti dei dettagli d'armatura (v. sopra), è possibile impiegare un unico elemento *infrmFB* per ciascun elemento strutturale (trave o pilastro) a cui assegnare sezioni multiple. Per fare ciò è necessario selezionare l'opzione *Differenti sezioni d'integrazione* (presente nella finestra dell'elemento). Si segnala che queste sezioni possono differire solamente nel quantitativo e nella disposizione d'armatura (questo vuol dire che il tipo di sezione, le dimensioni e i materiali devono essere gli stessi).

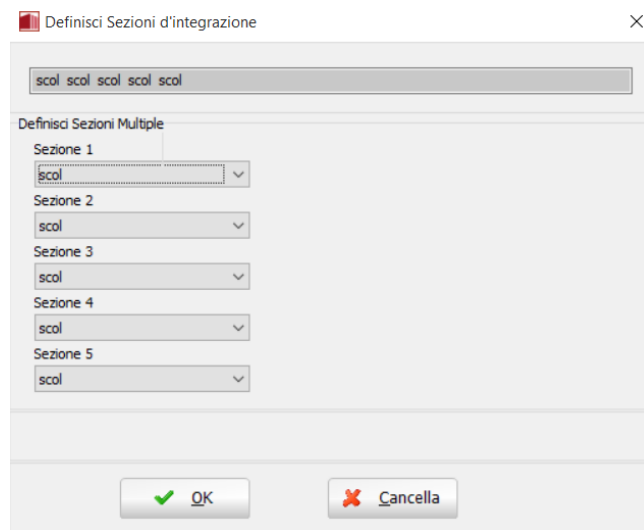

Sezioni multiple

Nella finestra di dialogo di questo elemento è anche possibile definire un valore di smorzamento specifico dell'elemento, in contrasto con lo smorzamento globale descritto in *Impostazioni di Progetto > Smorzamento*. Per fare ciò, l'utente deve semplicemente premere sul pulsante *Smorzamento* e selezionare il tipo di smorzamento che meglio si adatta all'elemento in questione (l'utente deve far riferimento al menu *Smorzamento* per una discussione sui diversi tipi di smorzamento disponibili e per suggerimenti su quale possa essere la scelta migliore).

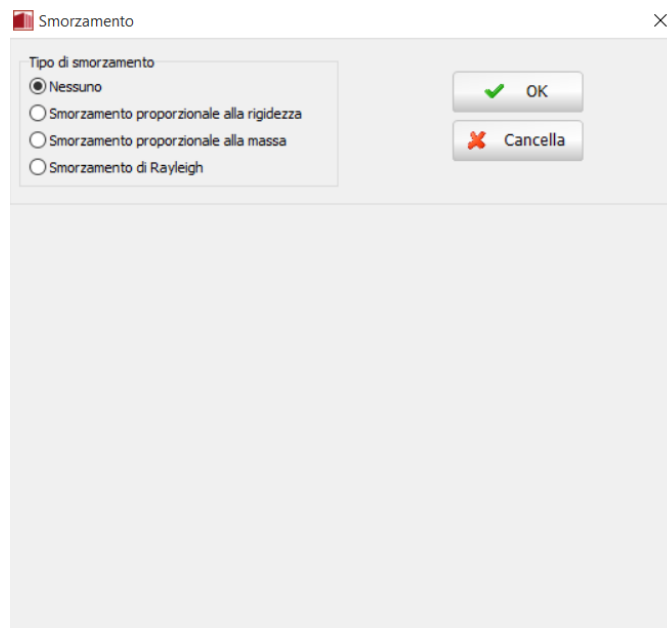


Definizione di uno smorzamento specifico dell'elemento

IMPORTANTE: Lo smorzamento definito al livello dell'elemento ha la precedenza sullo smorzamento globale; questo vuol dire che i coefficienti della matrice di smorzamento "calcolata a livello globale", che sono associati ai gradi di libertà di un dato elemento, saranno sostituiti da dei coefficienti calcolati (i) moltiplicando la matrice di massa dell'elemento per un parametro proporzionale alla massa, oppure (ii) moltiplicando la matrice di rigidezza dell'elemento per un parametro proporzionale alla rigidezza, oppure (iii) tramite il calcolo di una matrice di smorzamento di Rayleigh per l'elemento.

NOTA: Se viene definito uno smorzamento di Rayleigh al livello dell'elemento, applicando svariati coefficienti da un elemento all'altro, o rispetto a quelli impiegati nelle impostazioni dello smorzamento globale, allora verrà modellato uno smorzamento di Rayleigh "non-classico", in quanto lo smorzamento classico richiede la definizione di coefficienti uniformi.

Gli assi locali e le notazioni per l'output sono definite nella figura seguente. Si prega di fare riferimento alla discussione sugli assi globali e locali nell'Appendice A per una descrizione dettagliata sulla determinazione dell'orientamento del sistema di assi locali dell'elemento.

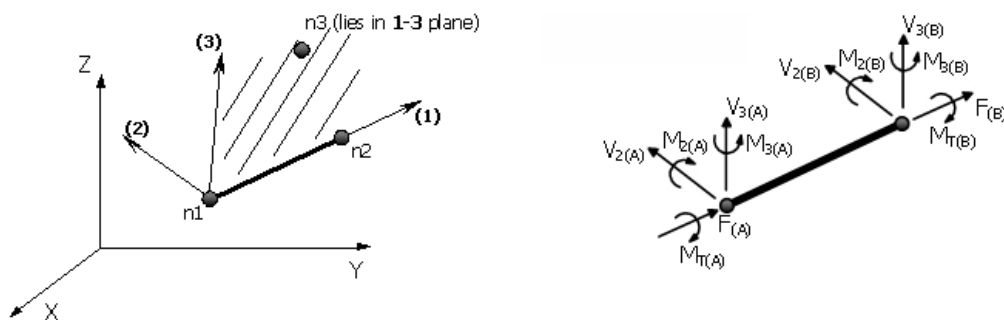

Assi locali e Notazioni per l'Output per gli elementi infrmFB


Elemento frame inelastico con formulazione basata sulle forze e cerniera plastica - infrmFBPH

È la versione "con cerniera plastica" dell'elemento infrmFB; questo elemento, denominato infrmFBPH, è dotato di una formulazione simile a quella a plasticità diffusa basata sulle forze, ma concentra tale inelasticità all'interno di una lunghezza dell'elemento prefissata, come proposta da Scott and Fenves [2006].

I vantaggi di questa formulazione sono non solo un tempo di analisi ridotto (dal momento che l'integrazione delle fibre avviene solo per le due sezioni di estremità dell'elemento), ma anche un pieno controllo/calibrazione della lunghezza di cerniera plastica (o di diffusione dell'inelasticità), che permette il superamento di problemi di localizzazione, come discusso ad esempio in Calabrese et al. [2010].


È necessario definire il numero di fibre, da utilizzare nei calcoli dell'equilibrio effettuati ad ogni sezione d'integrazione dell'elemento. Il numero ideale di fibre sufficienti a garantire un'adeguata riproduzione della distribuzione sforzi-deformazioni nella sezione dell'elemento varia con la forma e le caratteristiche del materiale della sezione stessa nonché con il grado di inelasticità al quale sarà spinto l'elemento. Come regola approssimativa generale, l'utente può considerare che una sezione ad un solo materiale sarà adeguatamente rappresentata da 100 fibre, mentre sezioni più complicate, soggette ad elevati livelli di inelasticità, richiedono normalmente l'utilizzo di 200 fibre o più. D'altra parte solo uno studio di sensitività condotto dall'utente caso per caso permette di stabilire inequivocabilmente il numero ottimale di fibre.

In aggiunta, è necessario definire anche la lunghezza di cerniera plastica, facendo riferimento alla letteratura [e.g. Scott and Fenves 2006, Papadrakakis 2008, Calabrese et al. 2010] per ulteriori indicazioni.

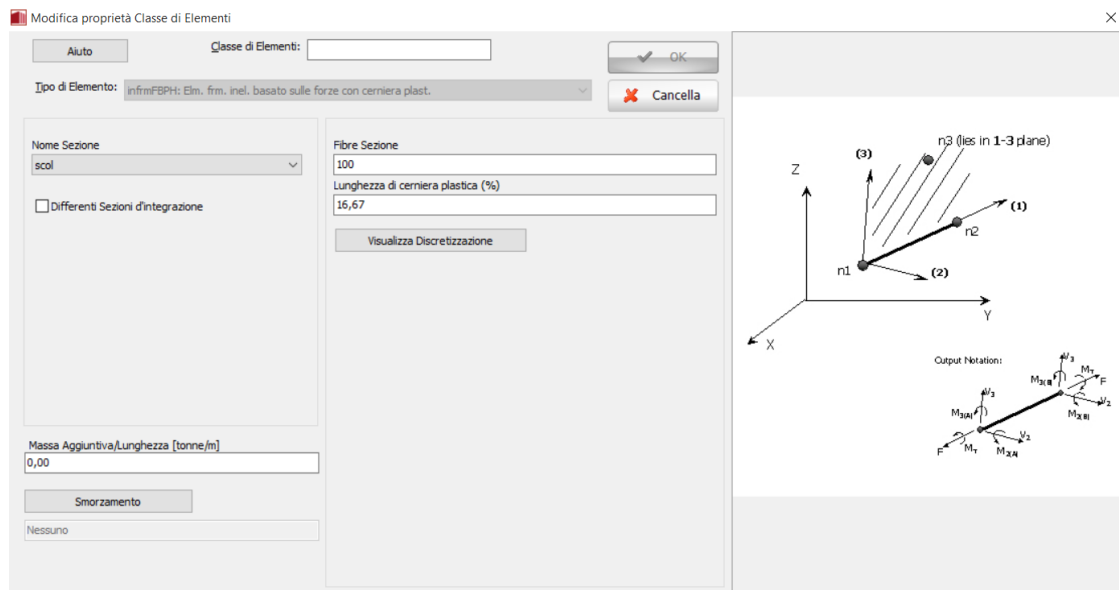

Definizione di un nuovo elemento infrmFBPH

In maniera del tutto analoga all'elemento infrmFB, si possono compiere modifiche nei dettagli dell'armatura tramite l'utilizzo di un singolo elemento infrmFBPH per elemento strutturale, quando sono state definite sezioni multiple. Va osservato che queste sezioni possono differire solo nell'armatura (ossia, il tipo di sezione, le dimensioni e i materiali devono essere gli stessi).

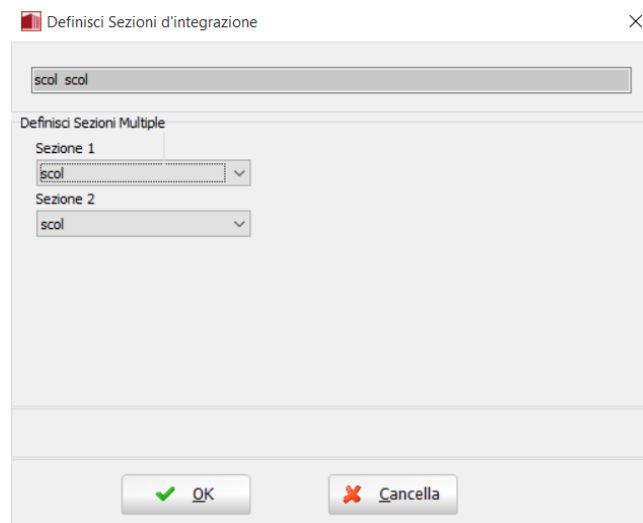

Sezioni multiple per l'elemento infrmFBPH

Nella finestra di dialogo di questo elemento è anche possibile definire un valore di smorzamento specifico dell'elemento, in contrasto con lo smorzamento globale descritto in *Impostazioni di Progetto > Smorzamento*. Per fare ciò, l'utente deve semplicemente premere sul pulsante *Smorzamento* e selezionare il tipo di smorzamento che meglio si adatta all'elemento in questione (l'utente deve far riferimento al menu *Smorzamento* per una discussione sui diversi tipi di smorzamento disponibili e per suggerimenti su quale possa essere la scelta migliore).

IMPORTANTE: Lo smorzamento definito al livello dell'elemento ha la precedenza sullo smorzamento globale; questo vuol dire che i coefficienti della matrice di smorzamento "calcolata a livello globale", che sono associati ai gradi di libertà di un dato elemento, saranno sostituiti da dei coefficienti calcolati (i) moltiplicando la matrice di massa dell'elemento per un parametro proporzionale alla massa, oppure (ii) moltiplicando la matrice di rigidezza dell'elemento per un parametro proporzionale alla rigidezza, oppure (iii) tramite il calcolo di una matrice di smorzamento di Rayleigh per l'elemento.

NOTA: Se viene definito uno smorzamento di Rayleigh al livello dell'elemento, applicando svariati coefficienti da un elemento all'altro, o rispetto a quelli impiegati nelle impostazioni dello smorzamento globale, allora verrà modellato uno smorzamento di Rayleigh "non-classico", in quanto lo smorzamento classico richiede la definizione di coefficienti uniformi.

Gli assi locali e le notazioni per l'output sono gli stessi utilizzati per gli elementi infrmFB.


Elemento frame inelastico con formulazione basata sugli spostamenti e cerniera plastica - infrmDBPH

È la versione "con cerniera plastica" dell'elemento infrmDB, con plasticità concentrata alle due estremità dell'elemento. È un tipico modello di Giberson ad un solo componente [Giberson, 1967], costituito da una trave elastica e quattro molle rotazionali nonlineari collegate alle due estremità dell'elemento negli assi locali 2 e 3.

Tutte le deformazioni nonlineari dell'elemento sono concentrate in queste molle rotazionali, mentre la parte rimanente dell'elemento rimane elastica. Le curve momento-rotazione a ciascuna estremità nei due assi locali sono indipendenti. Questa è ovviamente una semplificazione rispetto all'elemento con formulazione basata sulle forze e cerniera plastica (infrmFBPH), in cui le deformazioni anelastiche sono distribuite lungo una regione finita posta agli estremi della trave e il comportamento nei due assi locali è correlato. Tuttavia, questa mancanza di accuratezza nella modellazione è compensata da un aumento della stabilità e da tempi di analisi significativamente più brevi.

La formulazione DBPH è in grado di modellare le nonlinearità geometriche, mentre l'inelasticità del materiale nelle cerniere plastiche è modellata con una curva tipo Takeda asimmetrica, caratterizzata da diversi valori di snervamento in trazione e compressione. La curva monotona è descritta da una curva 'involuppo' trilineare, che tiene conto sia della fessurazione del calcestruzzo che dello snervamento dell'armatura.

Si osserva che i parametri della curva di isteresi vengono calcolati automaticamente dal programma, quindi gli utenti devono solamente specificare la sezione dell'elemento. Analogamente agli elementi infrmFB e infrmFBPH, le modifiche nei dettagli dell'armatura all'interno dello stesso elemento strutturale possono essere compiute tramite l'utilizzo di sezioni multiple per elemento.

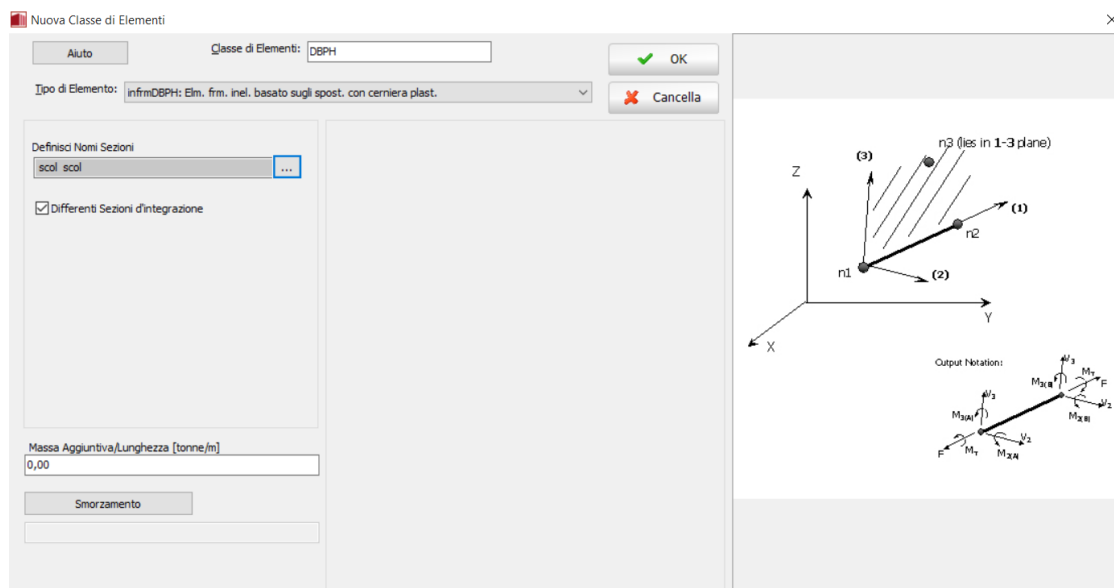

Definizione di un nuovo elemento infrmDBPH

È anche possibile definire un valore di smorzamento specifico dell'elemento, in contrasto con lo smorzamento globale descritto in *Impostazioni di Progetto > Smorzamento*, come descritto nei paragrafi sugli elementi infrmFB e infrmFBPH. Infine, gli assi locali e le notazioni per l'output sono gli stessi utilizzati per gli elementi con formulazione basata sulle forze.


Elemento frame inelastico con formulazione basata sugli spostamenti - infrmDB

Questo è l'elemento 3D trave-colonna con formulazione basata sugli spostamenti, in grado di modellare gli elementi di un telaio spaziale tenendo in considerazione sia la non linearità geometrica che l'inelasticità del materiale. Come descritto in *Appendice A > Inelasticità del materiale*, lo stato di sforzo-deformazione degli elementi trave-colonna al livello della sezione si ottiene con l'integrazione della risposta non lineare uniassiale del materiale delle singole fibre in cui la sezione è stata suddivisa, in modo da cogliere completamente il diffondersi dell'inelasticità nella lunghezza dell'elemento e nella sezione.

La formulazione basata sugli spostamenti segue l'approccio agli elementi finiti standard [es. Hellebrand and Scordelis 1981; Mari and Scordelis 1984], in cui le deformazioni degli elementi sono interpolate da un campo di spostamenti approssimato, prima che il PVD sia usato per formare la relazione di equilibrio dell'elemento. La formulazione DB presenta due sezioni d'integrazione per elemento ed impiega la quadratura di Gauss per una maggiore precisione.

Per approssimare la risposta non lineare dell'elemento, lungo la lunghezza dell'elemento vengono applicate una deformazione assiale costante e una distribuzione di curvatura lineare, che è esatta solo per elementi prismatici elastico-lineari. Di conseguenza, l'elemento *infrmDB* dovrebbe essere impiegato con elementi di lunghezza ridotta, portando alla necessità di un affinamento della mesh, al fine di ottenere una buona precisione nel caso di distribuzioni di deformazioni di ordine superiore. In genere, è necessario definire da 4 a 6 elementi per elemento strutturale, pertanto gli utenti devono post-processare spostamenti/rotazioni nodali per stimare le rotazioni alla corda degli elementi [es. Mpampatsikos et al. 2008].

In maniera analoga agli elementi con formulazione basata sulle forze, è necessario definire il numero di fibre da utilizzare nei calcoli dell'equilibrio effettuati ad ogni sezione d'integrazione dell'elemento. L'utente può premere sul pulsante *Visualizza Discretizzazione* per visualizzare la triangolazione della sezione (v.figura sottostante).

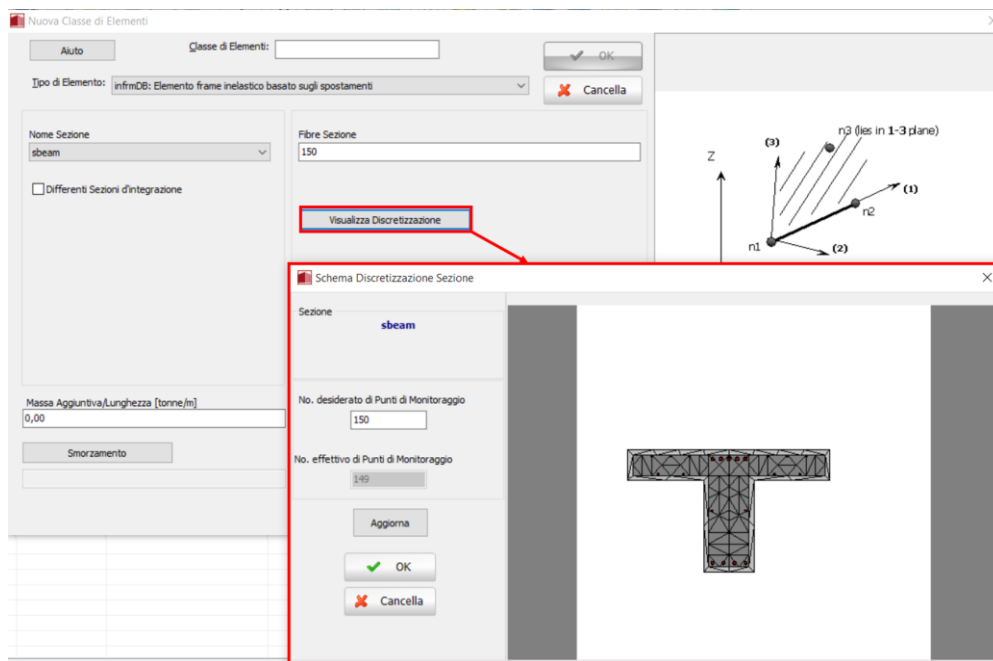

Definizione di un nuovo elemento infrmDB e sezioni d'integrazione

Analogamente agli elementi infrmFB e infrmFBPH, possono essere impiegate sezioni multiple per definire le modifiche nei dettagli di armatura tra le due sezioni d'integrazione. Nella finestra di dialogo di questo elemento è anche possibile definire un valore di smorzamento specifico dell'elemento (l'utente deve far riferimento al menu *Smorzamento* per una discussione sui diversi tipi di smorzamento disponibili e per suggerimenti su quale possa essere la scelta migliore).

Gli assi locali e le notazioni per l'output sono definiti come nel caso degli altri tipi di elementi frame.


Elemento frame elastico - elfrm

Ci sono casi in cui l'uso di un elemento trave-colonna (frame) inelastico non è richiesto (es. analisi agli autovalori, strutture soggette a bassi livelli di eccitazione e quindi che rispondono nel loro range elastico, risposte dinamiche di impalcati di ponti, ecc.). In questi casi, l'impiego di un elemento trave-colonna elastico lineare potrebbe essere preferibile: per questa ragione è stato sviluppato ed implementato l'elemento elfrm in SeismoStruct.

Per poter caratterizzare pienamente questo tipo di elemento, gli utenti sono pregati di specificare o (i) una sezione già creata (per la quale il programma calcolerà automaticamente tutte le proprietà meccaniche elastiche necessarie) oppure (ii) i valori personalizzati di EA, EI₂, EI₃ and GJ, dove E è il modulo di elasticità, A è l'area trasversale della sezione e I₂ e I₃ sono i momenti d'inerzia attorno agli assi locali (2) e (3). La costante torsionale è rappresentata da J (che non deve essere confuso con il momento di inerzia polare), mentre G è il modulo di elasticità tangenziale, ottenuto come G=E/(2(1+ν)), dove ν è il coefficiente di Poisson [ad es. Pilkey, 1994].

La matrice di rigidezza dell'elemento elfrm, come viene definita nel sistema locale, è:

$$\frac{1}{L} \begin{bmatrix} 4EI_2 & 0 & 2EI_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4EI_3 & 0 & 2EI_3 & 0 & 0 \\ 2EI_2 & 0 & 4EI_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2EI_3 & 0 & 4EI_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & EA & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & GJ \end{bmatrix}$$

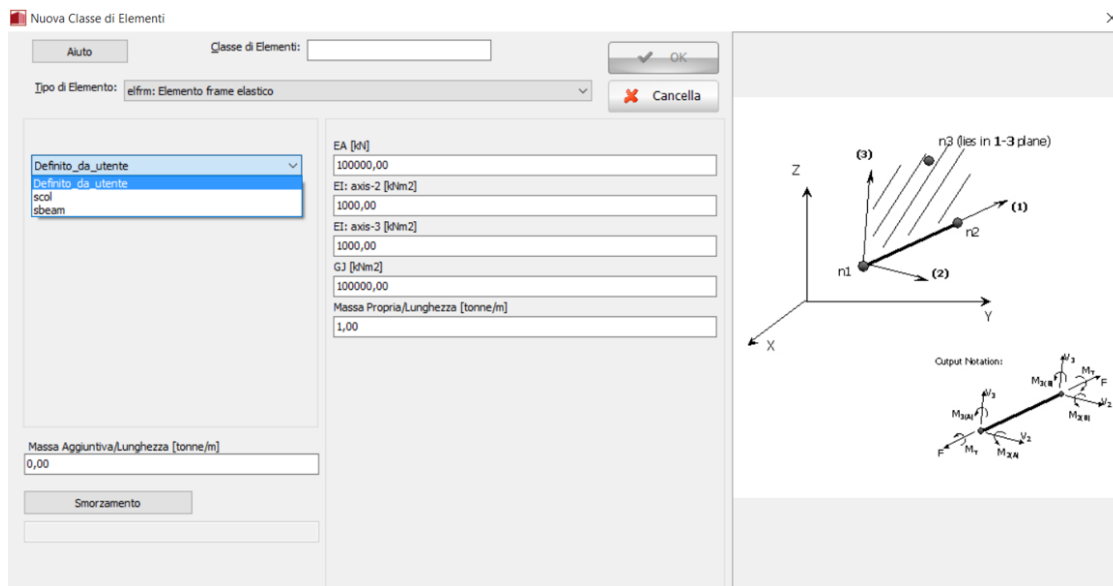

Definizione di un nuovo elemento elfrm

Nella finestra di dialogo dell'elemento è anche possibile definire un valore di smorzamento specifico dell'elemento, in contrasto con lo smorzamento globale descritto in *Impostazioni di Progetto>Smorzamento*. Per fare ciò, l'utente deve semplicemente premere sul pulsante *Smorzamento* e selezionare il tipo di smorzamento che meglio si adatta all'elemento in questione (l'utente deve far riferimento al menu *Smorzamento* per una discussione sui diversi tipi di smorzamento disponibili e per suggerimenti su quale possa essere la scelta migliore).

IMPORTANTE: Lo smorzamento definito al livello dell'elemento ha la precedenza sullo smorzamento globale; questo vuol dire che i coefficienti della matrice di smorzamento "calcolata a livello globale", che sono associati ai gradi di libertà di un dato elemento, saranno sostituiti da dei coefficienti calcolati (i) moltiplicando la matrice di massa dell'elemento per un parametro proporzionale alla massa, oppure (ii) moltiplicando la matrice di rigidezza dell'elemento per un parametro proporzionale alla rigidezza, oppure (iii) tramite il calcolo di una matrice di smorzamento di Rayleigh per l'elemento.


NOTA 1: Nell'elemento elfrm, gli effetti del secondo ordine (P-delta) così come grandi spostamenti/rotazioni sono debitamente presi in considerazione.

NOTA 2: Se viene definito uno smorzamento di Rayleigh al livello dell'elemento, applicando svariati coefficienti da un elemento all'altro, o rispetto a quelli impiegati nelle impostazioni dello smorzamento globale, allora verrà modellato uno smorzamento di Rayleigh "non-classico", in quanto lo smorzamento classico richiede la definizione di coefficienti uniformi.

Gli assi locali e le notazioni per l'output sono gli stessi utilizzati per gli elementi infrmDB e infrmFB.

Elemento truss inelastico - truss

L'elemento truss inelastico potrebbe venire particolarmente utile nei casi in cui vi è la necessità di introdurre elementi che lavorano solamente nella loro direzione assiale (ad esempio controventi orizzontali o verticali, capriate in acciaio, ecc.). Al fine di caratterizzare completamente questo tipo di elemento è sufficiente che gli utenti selezionino una sezione e specifichino il numero di Fibre in cui quest'ultima deve essere suddivisa. La matrice di rigidezza di questo elemento è costituita da un singolo termine EA, aggiornato ad ogni passo dell'analisi.

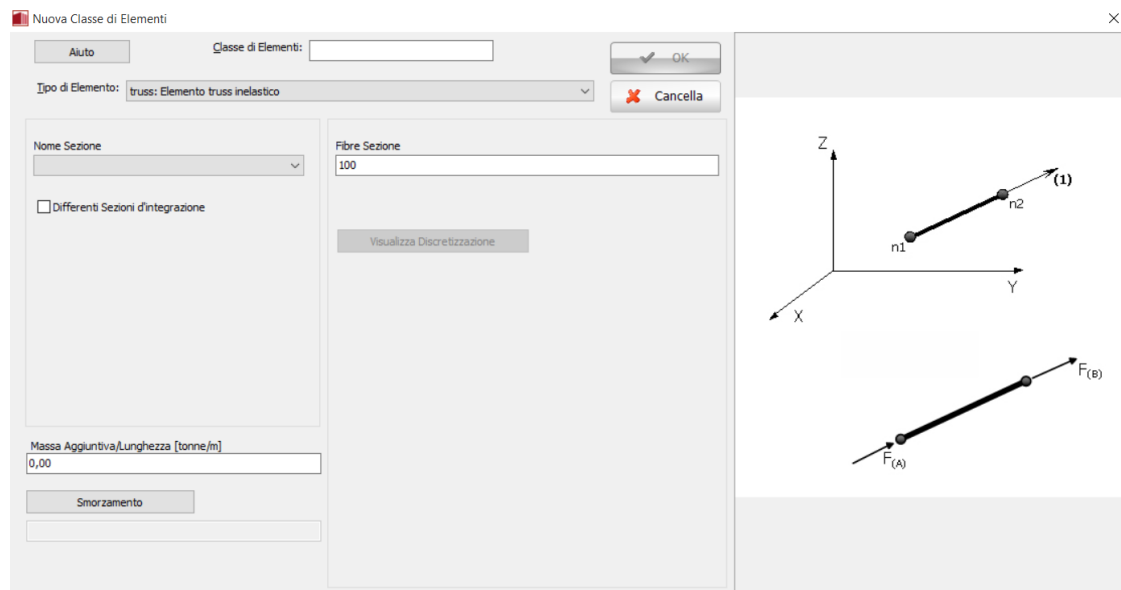

Definizione di un nuovo elemento truss

Nella finestra di dialogo dell'elemento è anche possibile definire un valore di smorzamento specifico dell'elemento, in contrasto con lo smorzamento globale descritto in *Impostazioni di Progetto>Smorzamento*. Per fare ciò, l'utente deve semplicemente premere sul pulsante Smorzamento e selezionare il tipo di smorzamento che meglio si adatta all'elemento in questione (l'utente deve far riferimento al menu Smorzamento per una discussione sui diversi tipi di smorzamento disponibili e per suggerimenti su quale possa essere la scelta migliore).


IMPORTANTE: Lo smorzamento definito al livello dell'elemento ha la precedenza sullo smorzamento globale; questo vuol dire che i coefficienti della matrice di smorzamento "calcolata a livello globale", che sono associati ai gradi di libertà di un dato elemento, saranno sostituiti da dei coefficienti calcolati (i) moltiplicando la matrice di massa dell'elemento per un parametro proporzionale alla massa, oppure (ii) moltiplicando la matrice di rigidezza dell'elemento per un parametro proporzionale alla rigidezza, oppure (iii) tramite il calcolo di una matrice di smorzamento di Rayleigh per l'elemento.

NOTA 1: Dato che l'elemento non sarà soggetto a flessione, è necessario che venga impiegato un numero ridotto di fibre, rispetto al caso degli elementi *elfrm*, al fine di garantire risultati accurati.

NOTA 2: La modellazione di un diaframma rigido tramite bielle incrociate può dare origine a forze assiali irrealisticamente alte nelle travi di piano. Per evitare questo fenomeno, si può pensare di introdurre un elemento *elfrm* coincidente, con infinita rigidezza assiale, e collegato a elementi link che dovrebbero solo trasmettere carico assiale. In questo modo, l'elemento molto rigido assorbirebbe il carico assiale, mentre le rotazioni (e quindi i momenti) sarebbero trasmesse alle travi.

NOTA 3: Se viene definito uno smorzamento di Rayleigh al livello dell'elemento, applicando svariati coefficienti da un elemento all'altro, o rispetto a quelli impiegati nelle impostazioni dello smorzamento globale, allora verrà modellato uno smorzamento di Rayleigh "non-classico", in quanto lo smorzamento classico richiede la definizione di coefficienti uniformi.

Gli assi locali e le notazioni per l'output sono definite nella figura seguente:

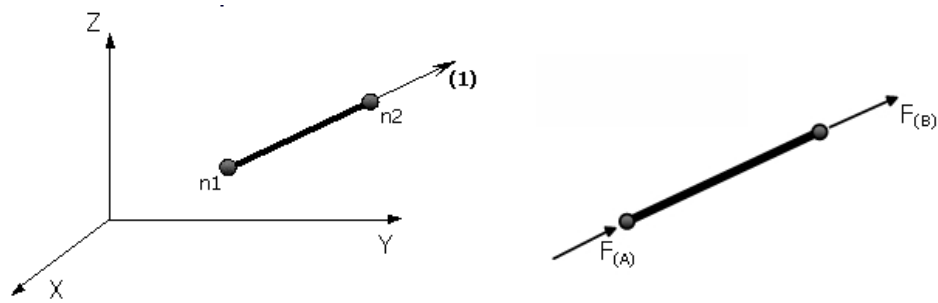


Assi locali e Notazioni per l'Output per l'elemento truss

ELEMENTO INFILL INELASTICO PER PANNELLI DI TAMPONAMENTO

Questo è un elemento a quattro nodi per pannelli di tamponamento in muratura, sviluppato e inizialmente programmato da Crisafulli [1997], e implementato in SeismoStruct da Blandon [2005] per la modellazione della risposta nonlineare di pannelli di tamponamento in strutture intelaiate. Ogni pannello è rappresentato da sei elementi; ciascuna diagonale è caratterizzata da due bielle parallele (si veda la figura sottostante di sinistra), in grado di sopportare i carichi assiali su due opposti angoli diagonali, e da un terzo elemento, in grado di sopportare il taglio dalla sommità alla base del pannello (si veda la figura sottostante di destra). Quest'ultimo agisce solo attraverso la diagonale che è in compressione, quindi la sua "attivazione" dipende dalla deformazione del pannello. Le bielle per carico assiale impiegano il modello isteretico 'masonry strut', mentre l'elemento a taglio si rifà ad una legge isteretica dedicata di tipo bilineare.

Come si può osservare nella figura sottostante, per tener conto degli effettivi punti di contatto tra il telaio e il pannello di tamponamento (cioè per non trascurare, rispettivamente, la larghezza e l'altezza delle colonne e delle travi) vengono utilizzati quattro nodi interni, mentre per tener conto della lunghezza di contatto tra telaio e pannello di tamponamento sono introdotti quattro nodi fittizi. Tutte le forze interne sono trasformate in forze applicate ai quattro nodi esterni (i quali devono essere definiti in senso antiorario), dove l'elemento è collegato al telaio.

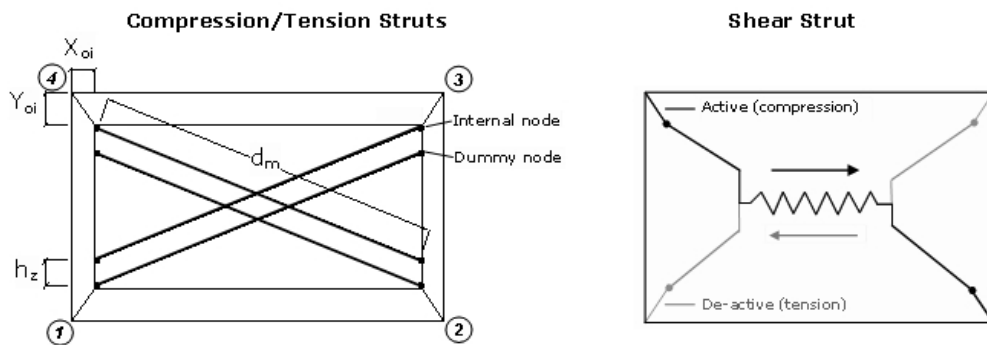

NOTA: Sebbene gli elementi infill inelastici siano stati pensati per la modellazione nonlineare dei pannelli di tamponamento nelle strutture intelaiate (come detto sopra), questi potrebbero anche essere impiegati per la modellazione nonlineare di solai con una rigidità specifica, ad esempio posizionando strategicamente elementi infill e/o elementi 'truss' inelastici con le proprietà impostate per imitare il comportamento desiderato (come suggerito nel Forum di Seimosoft).

Per caratterizzare questo tipo di elemento devono essere definiti i seguenti parametri:

Parametri Curva Biella

Impiegati nella definizione del modello isteretico "masonry strut", che è modellato con la curva di risposta *inf_strut*.

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Modulo di elasticità iniziale della muratura - E_m	400 $f_{m\theta}$ - 1000 $f_{m\theta}$ (kPa)	1600000 (kPa)
Resistenza a compressione - $f_{m\theta}$	(v. Guida in Linea)	1000 (kPa)
Resistenza a trazione - f_t	-	0 (kPa)
Deformazione in corrispondenza dello sforzo massimo - ε_m	0.001 - 0.005 (m/m)	0.0012 (m/m)
Deformazione ultima - ε_u	-	0.024 (m/m)
Deformazione di chiusura - ε_d	0 - 0.003 (m/m)	0.004 (m/m)
Deformazione di riduzione dell'area della biella- ε_1	0.0003 - 0.0008 (m/m)	0.0006 (m/m)
Deformazione residua dell'area della biella - ε_2	0.0006 - 0.016 (m/m)	0.001 (m/m)
Fattore di rigidezza di inizio scarico - γ_{un}	1.5 - 2.5 (-)	1.5 (-)
Fattore di deformazione di ricarico - α_{re}	0.2 - 0.4 (-)	0.2 (-)
Fattore di inflessione della deformazione - α_{ch}	0.1 - 0.7 (-)	0.7 (-)
Fattore di deformazione di scarico completo - β_a	1.5 - 2.0 (-)	1.5 (-)
Fattore di inflessione dello sforzo - β_{ch}	0.5 - 0.9 (-)	0.9 (-)
Fattore di rigidezza a sforzo nullo - γ_{plu}		1 (-)
Fattore di rigidezza di ricarico - γ_{pr}		1.5(-)
Fattore di rigidezza di scarico plastico - e_{x1}		3 (-)
Fattore di deformazione per ciclo ripetuto - e_{x2}		1.4 (-)

Parametri Curva Taglio

Impiegati nella definizione del modello isteretico "masonry strut", che è modellato con la curva di risposta *inf_shear*.

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Resistenza a taglio iniziale - τ_0	300 - 600 (kPa) (Hendry, 1990) 100 - 1500 (kPa) (Paulay and Priestley, 1992) 100 - 700 (kPa) (Shrive, 1991)	300 (kPa)
Coefficiente d'attrito - μ	0.1 - 1.2 (-)	0.7 (-)
Massima resistenza a taglio - τ_{MAX}	-	600 (kPa)
Fattore di riduzione del taglio - α_s	1.4 - 1.65 (-)	1.5 (-)

Spessore del pannello (t)

Può essere considerato pari alla profondità di un singolo elemento murario (mattoni) (ad es. 12 cm), o può includere anche lo spessore della malta (ad es. 12+2x1.5=15 cm).

Drift di collasso fuori dal piano

Introdotta come percentuale dell'altezza di piano, governa la disattivazione dell'elemento, ossia quando il pannello (non il telaio) raggiunge un certo valore di drift fuori dal piano, il pannello non contribuisce più alla resistenza della struttura, né alla rigidità, dal momento che si presume che sia crollato a causa della formazione di un meccanismo fuori dal piano.


NOTA: Non è stata introdotta una disattivazione associata all'accelerazione fuori piano, perché sarebbe potuta risultare molto sensibile alle alte frequenze e/o ai modi spuri. Tuttavia, nella nota 5 in basso viene comunque suggerita una possibile soluzione.

Area della biella 1 (A_1)

È definita come il prodotto tra lo spessore del pannello (t) e la larghezza equivalente della biella diagonale (b_w). Normalmente varia tra il 10% e il 40% della dimensione diagonale del pannello (d_m), come è stato concluso da molti ricercatori sulla base di risultati sia sperimentali che analitici. Infatti, ci sono numerose espressioni empiriche, con vari gradi di complessità, che sono state proposte da diversi autori [e.g. Holmes, 1961; Stafford-Smith, 1962; Stafford-Smith and Carter, 1969; Mainstone and Weeks, 1970; Mainstone, 1971; Liauw and Kwan, 1984; Decanini and Fantin, 1986; Paulay and Priestley, 1992], e a cui l'utente può far riferimento. Queste espressioni sono state riassunte nel lavoro di Smyrou [2006], in cui le proposte pragmatiche di Holmes [1961] o di Paulay and Priestley [1992], ossia di assumere semplicemente un valore di b_w che sia pari, rispettivamente, ad $1/3$ o $1/4$ di d_m vengono suggerite come un possibile modo, veloce ma non necessariamente inesatto, di stimare il valore di questo parametro.

Area della biella 2 (A_2)

Introdotta come percentuale di A_1 , mira a tener conto del fatto che, a causa della fessurazione del pannello, la lunghezza di contatto tra telaio e pannello di tamponamento diminuisce man mano che lo spostamento laterale e , di conseguenza, quello assiale aumentano, influenzando in tal modo l'area della biella equivalente. Si assume che l'area vari linearmente in funzione della deformazione assiale (si veda la figura sottostante), con le due deformazioni, tra cui questa variazione avviene, definite come parametri di input del modello isteretico 'masonry strut'.

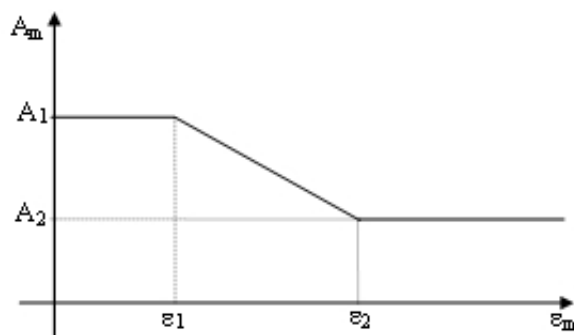

Lunghezza di contatto equivalente (h_z)

Introdotta come percentuale dell'altezza verticale del pannello, fornisce effettivamente la distanza tra i nodi interni e quelli fittizi. È impiegata per tener conto, in qualche modo, della lunghezza di contatto tra telaio e pannello di tamponamento. Risultati ragionevoli sembra siano stati ottenuti per valori compresi tra $1/3$ e $1/2$ dell'effettiva lunghezza di contatto (z), definita da Stafford-Smith [1966] come $0.5\pi\lambda^{-1}$, dove λ è un parametro di rigidità relativa adimensionale calcolato con l'equazione fornita in basso, in cui E_m è il modulo di elasticità della muratura, t_w è lo spessore del pannello, ϑ è l'angolo che la biella diagonale forma con le travi, $E_c I_c$ è la rigidità flessionale delle colonne, e h_w è l'altezza del pannello di tamponamento.

$$\lambda = h \sqrt[4]{\frac{E_m t_w \sin(2\vartheta)}{4E_c I_c h_w}}$$

Offset orizzontale e verticale (X_{oi} and Y_{oi})

Introdotti come percentuale della dimensione orizzontale e verticale del pannello, rappresentano ovviamente la riduzione di tali dimensioni dovuta alla profondità degli elementi del telaio. In altre parole, questi parametri forniscono la distanza tra i nodi d'angolo esterni e quelli interni.

Porzione di rigidezza assegnata al taglio (γ_s)

Rappresenta la porzione di rigidezza del pannello (calcolata internamente dal programma) che dovrebbe essere assegnata alla molla che modella il taglio (tipicamente, si adotta un valore compreso tra 0.2 e 0.6). In altre parole, la rigidezza assiale della biella (K_A) e la rigidezza a taglio (K_S) sono calcolate come segue:


$$K_A = (1 - \gamma_s) \frac{A_{ms} E_m}{2d_m} \quad \text{and} \quad K_S = (\gamma_s) \frac{A_{ms} E_m}{d_m} \cos^2 \vartheta$$

Peso specifico (γ)

Rappresenta il peso volumetrico del pannello (si ricorda che a questo elemento non è assegnata alcuna sezione e, di conseguenza, nessun materiale; è per questo motivo che si richiede la definizione del peso proprio in questa finestra di dialogo). Il valore di default è 10 kN/m³.

Nella finestra di dialogo dell'elemento è anche possibile definire un valore di smorzamento specifico dell'elemento, in contrasto con lo smorzamento globale descritto in *Impostazioni di Progetto>Smorzamento*. Per fare ciò, l'utente deve semplicemente premere sul pulsante *Smorzamento* e selezionare il tipo di smorzamento che meglio si adatta all'elemento in questione (l'utente deve far riferimento al menu *Smorzamento* per una discussione sui diversi tipi di smorzamento disponibili e per suggerimenti su quale possa essere la scelta migliore).

IMPORTANTE: Lo smorzamento definito al livello dell'elemento ha la precedenza sullo smorzamento globale; questo vuol dire che i coefficienti della matrice di smorzamento "calcolata a livello globale", che sono associati ai gradi di libertà di un dato elemento, saranno sostituiti da dei coefficienti calcolati (i) moltiplicando la matrice di massa dell'elemento per un parametro proporzionale alla massa, oppure (ii) moltiplicando la matrice di rigidezza dell'elemento per un parametro proporzionale alla rigidezza, oppure (iii) tramite il calcolo di una matrice di smorzamento di Rayleigh per l'elemento.

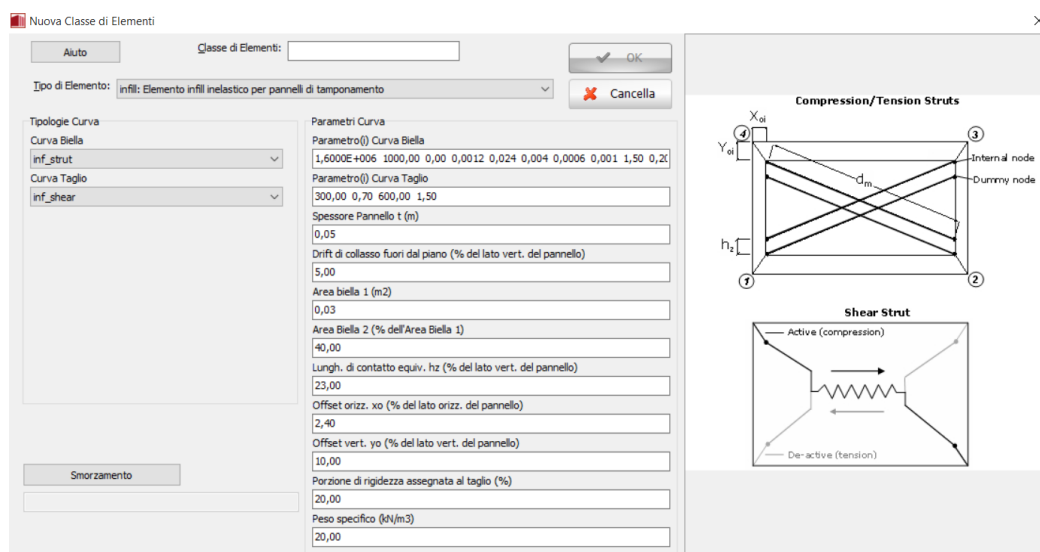

Definizione di un nuovo elemento infill

NOTA 1: Questo modello (con la sua configurazione a puntoni/tiranti) è in grado di descrivere solo i più comuni meccanismi di rottura della muratura, dal momento che un modello in grado di spiegare tutti i tipi di meccanismi di rottura non sarebbe pratico a causa dei livelli apprezzabili di complessità e di incertezza messi in gioco. Gli utenti sono pertanto invitati a consultare le pubblicazioni di Crisafulli et al. [2000] e di Smyrou et al. [2006] per ulteriori dettagli su questo modello.

NOTA 2: La resistenza e la rigidezza dei pannelli di tamponamento sono introdotti dopo l'applicazione dei carichi iniziali; in questo modo i pannelli non resistono ai carichi verticali (carichi che normalmente sono assorbiti dalla struttura circostante, eretta in una fase precedente). Se gli utenti desiderano che i pannelli di tamponamento resistano ai carichi verticali, allora questi ultimi dovrebbero essere definiti come non-iniziali.

NOTA 3: Nei modelli molto raffinati gli utenti potrebbero voler introdurre degli elementi link tra i nodi del telaio e quelli del pannello, per prendere in considerazione il fatto che i tamponamenti solitamente non sono rigidamente collegati ai telai circostanti.

NOTA 4: Gli utenti possono anche voler verificare la presenza di valori di accelerazione fuori dal piano superiori ad un certo limite di soglia e che potrebbero indurre un meccanismo di collasso fuori dal piano del pannello (la disattivazione dell'elemento può essere impostata con riferimento al tempo corrispondente al raggiungimento di tali valori di accelerazione).

NOTA 5: La presenza di aperture nei pannelli di tamponamento costituisce una grande incertezza nella valutazione del comportamento dei telai tamponati. Numerosi ricercatori [ad es. Benjamin and Williams, 1958; Fiorato et al., 1970; Mallick and Garg, 1971; Liauw and Lee, 1977; Utku, 1980; Dawe and Young, 1985; Thiruvengadam, 1985; Giannakas et al., 1987; Papia, 1988; Dawe and Seah, 1989; Hamburger, 1993; Bertoldi et al., 1994; CEB, 1996; Mosalam et al., 1997; Gostic and Zarnic, 1999; De Sortis et al., 1999; Asteris, 2003] hanno investigato l'influenza che le differenti aperture (in termini di dimensione e posizione) potrebbero avere su resistenza e rigidezza. Sfortunatamente, anche se un po' comprensibilmente, dato il numero elevato di variabili e di incertezze coinvolte, non è ancora stato raggiunto un accordo su questo argomento; le pubblicazioni sopra citate sono tutte arrivate a conclusioni diverse, sia quantitative che in termini di raccomandazioni. Gli utenti avranno quindi bisogno di ricorrere alla loro esperienza "ingegneristica", nonché ad un'approfondita consultazione della letteratura (alcune pubblicazioni sono state elencate sopra), per decidere come considerare la presenza di aperture nella struttura oggetto di studio. Come veloce raccomandazione potremmo forse suggerire di ridurre il valore di A_1 , e quindi della rigidezza del pannello, in proporzione all'area dell'apertura rispetto a quella del pannello. Cioè, come mostrato da Smyrou et al. [2006], se un pannello di tamponamento presenta delle aperture dal 15% al 30% rispetto alla superficie del pannello, una buona previsione della risposta potrebbe essere ottenuta riducendo il valore di A_1 (cioè la sua rigidezza) da un valore che varia tra il 30% e il 50%. Per quanto riguarda la resistenza del pannello di tamponamento, e data la natura estremamente varia delle osservazioni fatte su questo tema da parte dei precedenti ricercatori, dovremmo forse suggerire che, in assenza di buone prove che dimostrino il contrario, gli utenti non dovrebbero modificare il suo valore (cioè le aperture che non sono più grandi del 30% della superficie del pannello di tamponamento).

NOTA 6: Gli utenti sono anche caldamente invitati a leggere la pubblicazione di Celarec and Dolšek [2012] nella quale sono stati investigati gli effetti dei pannelli di tamponamento in muratura sulla domanda e rottura per taglio delle colonne, per il caso di telai in c.a. in cui tali pannelli sono modellati tramite modelli nonlineari semplificati che non sono in grado di simulare direttamente tali effetti.

ELEMENTO LINK

Si tratta di un elemento link tridimensionale, con azione assiale, tagli e momenti disaccoppiati, che può essere usato per modellare, ad esempio, connessioni trave-colonna incernierate o flessibili, giunti strutturali/effetti di martellamento, dispositivi di dissipazione energetica, apparecchi d'appoggio per ponti, supporti inclinati, isolamento alla base, fondazioni flessibili, e così via.

L'elemento link collega due nodi strutturali inizialmente coincidenti e richiede la definizione di una curva di risposta forza-spostamento (o momento-rotazione) indipendente per ciascuno dei suoi sei gradi di libertà locali (F1, F2, F3, M1, M2, M3), indicati nella figura sottostante.

Al momento, ogni volta che viene selezionato un elemento link nel modulo **Classi di Elementi**, possono essere selezionate diciassette curve di risposta (elencate nel seguito).


- Curva lineare simmetrica - lin_sym
- Curva lineare asimmetrica - lin_asm
- Curva bi-lineare simmetrica - bl_sym
- Curva bi-lineare asimmetrica - bl_asm
- Curva bi-lineare simmetrica con incrudimento cinematico - bl_kin
- Curva tri-lineare simmetrica - trl_sym
- Curva tri-lineare asimmetrica - trl_asm
- Curva Asimmetrica con Restringimento- Pinched_Asm
- Curva di Deterioramento modificata di Ibarra-Medina-Krawinkler con Risposta Isteretica Bilineare - MIMK_bilin
- Curva di Deterioramento modificata di Ibarra-Medina-Krawinkler con Risposta tendente al Picco - MIMK_peak
- Curva di Deterioramento modificata di Ibarra-Medina-Krawinkler con Risposta Isteretica con Restringimento - MIMK_Pinched
- Curva nonlineare elastica - nlin_el
- Curva con comportamento plastico - plst
- Curva di Takeda bi-lineare semplificata - Takeda
- Curva di Takeda bi-lineare asimmetrica - Takeda_asm
- Curva di Ramberg-Osgood - Ramberg_Osgood
- Curva di Richard-Abbott modificata - Richard_Abbott
- Curva per l'interazione suolo-struttura - ssi_py
- Curva gap-hook - gap_hk
- Curva multi-lineare - multi_lin
- Curva smooth - smooth

Per una descrizione completa delle curve di risposta che possono essere associate all'elemento link si prega di consultare l'Appendice G.

Nella finestra di dialogo dell'elemento link è anche possibile definire un valore di smorzamento specifico dell'elemento, in contrasto con lo smorzamento globale descritto in *Impostazioni di Progetto > Smorzamento*. Per fare ciò, l'utente deve semplicemente premere sul pulsante *Smorzamento* e selezionare il tipo di smorzamento che meglio si adatta all'elemento in questione (l'utente deve far riferimento al menu *Smorzamento* per una discussione sui diversi tipi di smorzamento disponibili e per suggerimenti su quale possa essere la scelta migliore).

IMPORTANTE: Lo smorzamento definito al livello dell'elemento ha la precedenza sullo smorzamento globale; questo vuol dire che i coefficienti della matrice di smorzamento "calcolata a livello globale", che sono associati ai gradi di libertà di un dato elemento, saranno sostituiti da dei coefficienti calcolati (i) moltiplicando la matrice di massa dell'elemento per un parametro proporzionale alla massa, oppure (ii) moltiplicando la matrice di rigidezza dell'elemento per un parametro proporzionale alla rigidezza, oppure (iii) tramite il calcolo di una matrice di smorzamento di Rayleigh per l'elemento.

La funzionalità *smorzamento specifico dell'elemento* è tipicamente usata per modellare lo smorzamento per irraggiamento nelle molle che riproducono l'interazione suolo-struttura (con vari legami forza-spostamento, come la curva ssi_py o qualsiasi altra curva di risposta), evitando così la necessità di introdurre dissipatori viscosi paralleli.

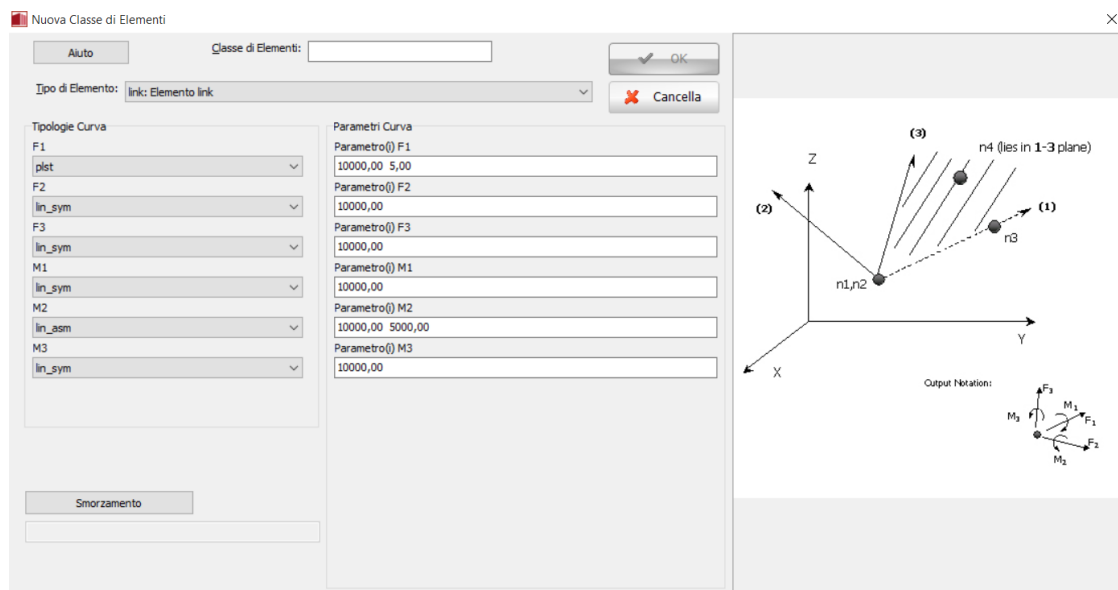

Definizione di un nuovo elemento link

NOTA 1: Solo le curve di risposta che sono state precedentemente attivate nella finestra Modelli Costituttivi (*Strumenti > Impostazioni > Modelli Costituttivi*) possono essere selezionate tramite il menù a tendina e associate, quindi, all'elemento link.


NOTA 2: Quando un elemento link viene introdotto tra due nodi inizialmente coincidenti, deve essere definita obbligatoriamente una relazione forza-spostamento per ciascuno dei sei gradi di libertà, compresi quelli per cui la risposta dei due nodi debba essere identica. Questo comportamento è solitamente modellato adottando curve con risposta lineare a cui si assegnano valori di rigidezza molto elevati, in modo tale da garantire che non avvenga uno spostamento relativo tra i due nodi in quei particolari gradi di libertà. Il valore molto elevato che deve essere adottato in questi casi dipende molto dal tipo di analisi che si vuole svolgere e dall'ordine di grandezza dei risultati che si vogliono ottenere. Più il valore è basso, più non sarà possibile riprodurre le condizioni di connessione infinitamente rigida; d'altra parte, se il valore è troppo alto si potrebbero riscontrare difficoltà numeriche, specialmente quanto si sta adottando un criterio di convergenza basato sulle forze. Solitamente, e come regola generale, gli utenti dovrebbero considerare valori di rigidezza compresi tra le 100 e le 250 volte più grandi di quelle degli elementi adiacenti. Si fa notare, comunque, che solo uno studio di sensitività permetterà la determinazione del valore ottimale.

NOTA 3: In alcune analisi, l'adozione di $K_0=0$ per modellare condizioni di vincolo "a cerniera" potrebbe condurre a difficoltà di convergenza. Questo problema solitamente può essere superato adottando un valore di rigidità non nullo bensì molto piccolo (ad es. 0.001). Se l'utente desidera ottimizzare il modello (cioè desidera cercare il più piccolo valore di rigidità che non dia luogo a difficoltà numeriche accentuate), allora è altamente raccomandato uno studio di sensitività da effettuarsi caso per caso.

NOTA 4: Se viene definito uno smorzamento di Rayleigh al livello dell'elemento, applicando svariati coefficienti da un elemento all'altro, o rispetto a quelli impiegati nelle impostazioni dello smorzamento globale, allora verrà modellato uno smorzamento di Rayleigh "non-classico", in quanto lo smorzamento classico richiede la definizione di coefficienti uniformi.

NOTA 5: Tipicamente, quando si vogliono introdurre delle molle in grado di modellare in modo adeguato l'interazione suolo-struttura in una analisi dinamica, lo smorzamento è spesso accoppiato agli elementi link (si vedano anche i dettagli sulla curva di risposta `ssi_py`).

Gli assi locali e le notazioni per l'output sono definite nella figura seguente:

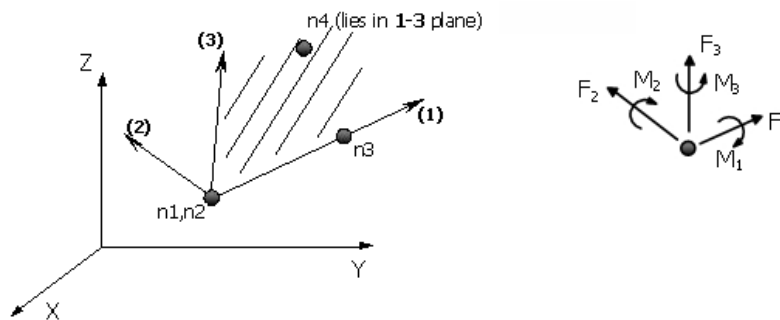

Assi locali e Notazioni per l'Output per l'elemento link

ELEMENTI MASSAE DISSIPATORE VISCOSO


Elementi massa - lmass & dmass

Come indicato nel modulo **Materiali**, gli utenti hanno la possibilità di definire i pesi specifici dei materiali, con cui può essere calcolata la massa distribuita propria della struttura. Inoltre, nel modulo **Sezioni**, può essere definita un'ulteriore massa distribuita che servirà a definire qualsiasi massa non associata al peso proprio della struttura (ad esempio, il peso del solaio, delle finiture, dei tamponamenti, i carichi variabili, ecc.).

Qui, invece, possono essere definiti specifici elementi massa, *concentrata* (lmass) e *distribuita* (dmass), che potranno essere aggiunti alla struttura nel modulo **Elementi**. In questo modo gli utenti potranno modellare distribuzioni di massa che diversamente non sono in grado di ottenere utilizzando le funzionalità messe a disposizione nei moduli **Materiali** e **Sezioni** e menzionati sopra, come ad esempio il caso della massa concentrata in sommità di un serbatoio d'acqua.

NOTA: Le analisi di modelli di grandi dimensioni con masse/carichi distribuiti sono inevitabilmente più lunghe di quelli in cui siano state impiegate masse concentrate, e i corrispondenti carichi nodali, per modellare, in maniera più semplificata, la massa/peso della struttura. Qualora gli utenti non siano interessati ad ottenere informazioni sullo stato di sollecitazione locale degli elementi strutturali (ad es. distribuzione del momento lungo la trave), ma siano piuttosto concentrati solo sulla stima della risposta globale della struttura (ad es. spostamento in sommità e taglio alla base), allora l'impiego di un approccio di modellazione più veloce, che preveda l'utilizzo di masse/forze concentrate, può risultare essere la scelta migliore.

L'*elemento massa concentrata* (*lmass*) è un elemento ad un solo nodo, caratterizzato da tre valori traslazionali e tre inerzie rotazionali. Queste ultime sono definite per mezzo di masse inerziali rotazionali e possono essere calcolata utilizzando formule disponibili in letteratura [e.g. Pilkey, 1994; Gere and Timoshenko, 1997]. I valori delle masse inerziali devono essere definiti con riferimento al sistema di riferimento globale (X, Y and Z), e portano ad una matrice di massa diagonale 6x6.

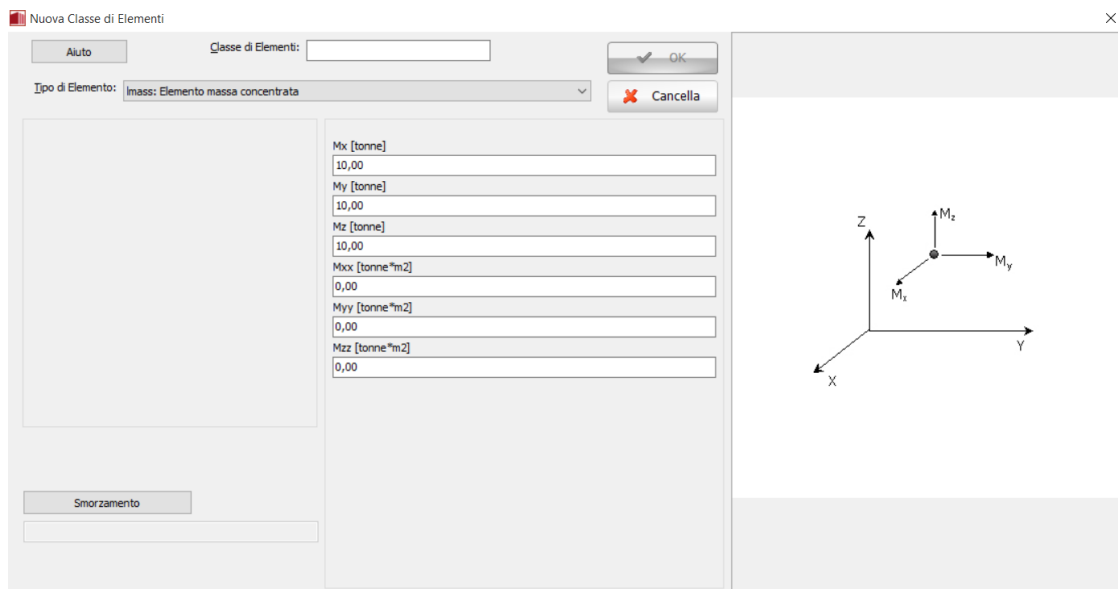


Definizione di un nuovo elemento lmass

L'*elemento massa distribuita* (*dmass*) è un elemento ad due nodi, per il quale l'utente deve solo specificare il valore di massa unitaria (massa/lunghezza), attraverso il quale il programma calcolerà internamente l'elemento massa globale M , e in seguito deriverà la rispettiva matrice di massa diagonale facendo riferimento ai gradi di libertà traslazionali dell'elemento nel sistema globale.

NOTA 1: Quando la struttura è soggetta a deformazioni molto grandi (ad es. buckling), per un'accurata modellazione si raccomanda l'impiego di due o più elementi massa distribuita.

NOTA 2: Se i carichi sono derivati dalle masse (nella direzione della gravità, sulla base del valore di g o in qualsiasi direzione traslazionale, in accordo con i coefficienti definiti dall'utente), allora il programma calcolerà in modo automatico e applicherà dei "carichi permanenti uniformemente distribuiti".

NOTA 3: I carichi distribuiti ottenuti dall'elemento *dmass* non sono considerati nelle operazioni di recupero degli sforzi (stress-recovery) (perché si ha a che fare con elementi diversi dagli elementi trave/colonna), quindi i valori dei momenti lungo l'elemento sono destinati ad essere sbagliati. Gli utenti interessati ad ottenere valori di momento corretti devono definire la massa/carico distribuito utilizzando il 'peso specifico del materiale' nel modulo *Materiali* e/o la 'massa aggiuntiva della sezione' nel modulo *Sezioni*.

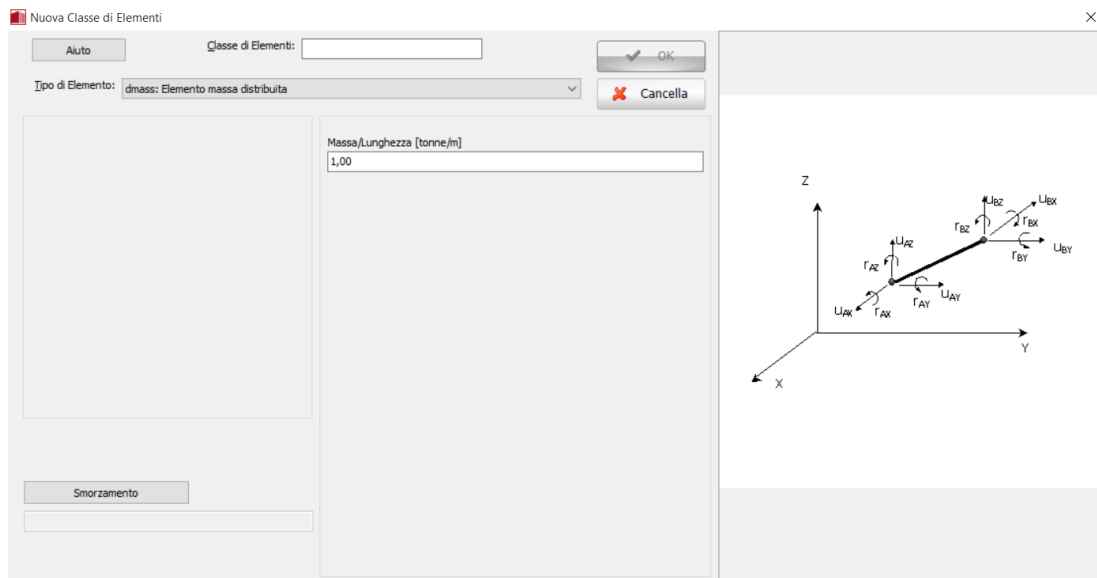


Definizione di un nuovo elemento dmass

Dissipatore viscoso - dashpt

IMPORTANTE: In SeismoStruct, gli smorzatori sono normalmente modellati con elementi link a cui vengono associate adeguate curve di risposta in grado di caratterizzare la relazione forza-spostamento non dipendente dalla velocità (almeno nell'intervallo tipico delle velocità di un terremoto) di un dato smorzatore. Ad ogni modo, in quei casi in cui la dipendenza dalla velocità sia importante, si può impiegare invece questo elemento dashpt, badando al fatto che al momento è caratterizzato solo da una relazione forza-velocità lineare.

Si tratta di un elemento dissipativo ad un solo nodo, che può essere impiegato per rappresentare un dissipatore viscoso lineare fissato al suolo. I coefficienti di smorzamento possono essere definiti in tutti e sei i gradi di libertà, sebbene, in genere, gli smorzatori lavorino solamente in una o due direzioni. Il dissipatore viscoso rappresenta il moto relativo rispetto al suolo come segue: [velocità nodale relativa] = [velocità nodale assoluta] - [media delle velocità assolute dei supporti].

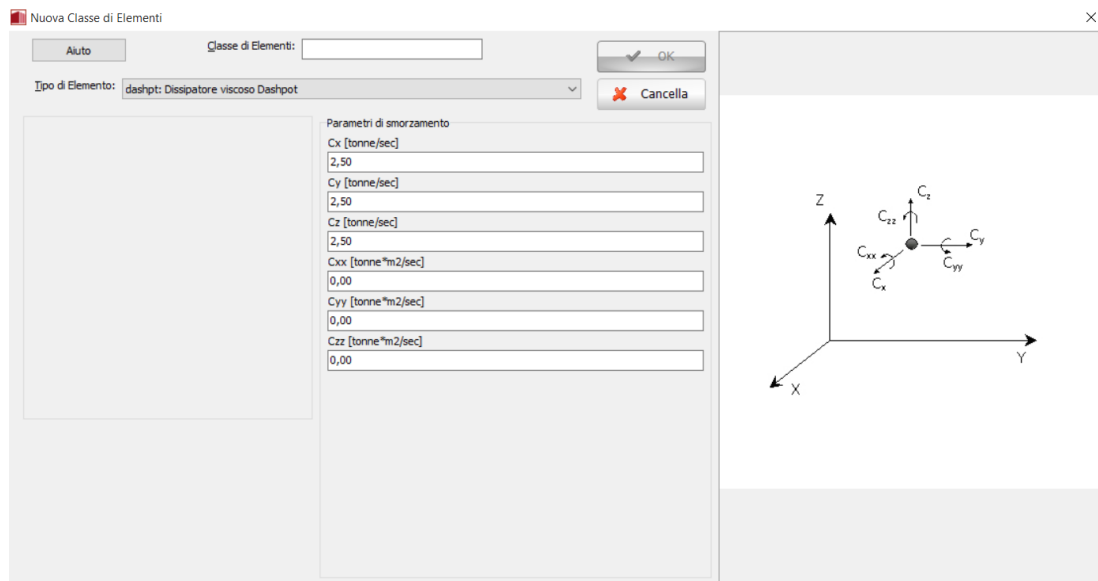

Definizione di un nuovo elemento dashpt

NOTA: Questo elemento dashpt può essere impiegato anche quando si vuole riprodurre il modello di Maxwell (ossia accoppiamento in serie di smorzamento e rigidezza), mettendo in serie un elemento link e un elemento dashpt. Per il modello di Kelvin-Voigt (ossia accoppiamento in parallelo di smorzamento e rigidezza), si può di nuovo impiegare un elemento link, questa volta disposto in parallelo ad un dissipatore viscoso dashpt; per questo secondo caso forse risulta più facile utilizzare solo un elemento link a cui si assegna un certo valore di smorzamento viscoso.


Appendice G – Curve di risposta

In questa appendice sono descritte in dettaglio le diverse curve di risposta disponibili nel programma.

Curva lineare simmetrica - lin_sym

IMPORTANTE: Nelle precedenti versioni di SeismoStruct, l'elemento link caratterizzato da questa curva di risposta veniva comunemente impiegato per modellare nodi incernierati (con rigidità nulla) e/o vincoli interni. Tuttavia, adesso gli utenti possono utilizzare la funzionalità *GDL Equivalente* (si veda il capitolo sui *Vincoli interni*) per raggiungere lo stesso scopo; ad esempio, una cerniera può essere modellata introducendo un vincolo *GDL Equivalente* definito solo per i gradi di libertà traslazionali.

Questa curva è solitamente utilizzata per modellare un comportamento lineare simmetrico idealizzato, la flessibilità del suolo/fondazione, appoggi in gomma (se si ignora il loro smorzamento viscoso, solitamente piccolo), ecc.

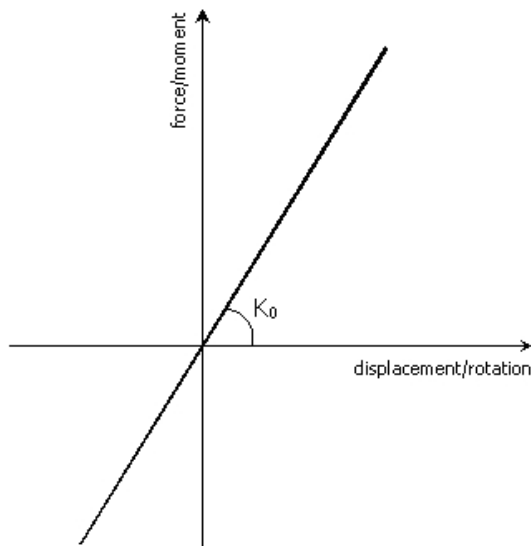


Per la sua caratterizzazione bisogna definire un solo parametro:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidità - K_0	-	10000 (-)

Curva lineare asimmetrica - lin_asm

Questa curva è utilizzata per modellare un comportamento lineare asimmetrico, la flessibilità del suolo/fondazione, e così via.

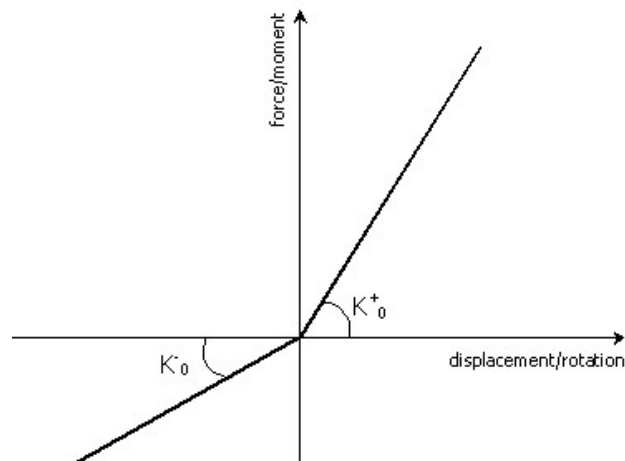


Per la sua caratterizzazione bisogna definire due parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza nel quadrante positivo- $K_{0(+)}$	-	10000 (-)
Rigidezza nel quadrante negativo- $K_{0(-)}$	-	5000 (-)

Curva bi-lineare simmetrica - bl_sym

Questa curva, che adotta una legge di incrudimento isotropo, è utilizzata frequentemente per modellare un comportamento elasto-plastico simmetrico idealizzato.

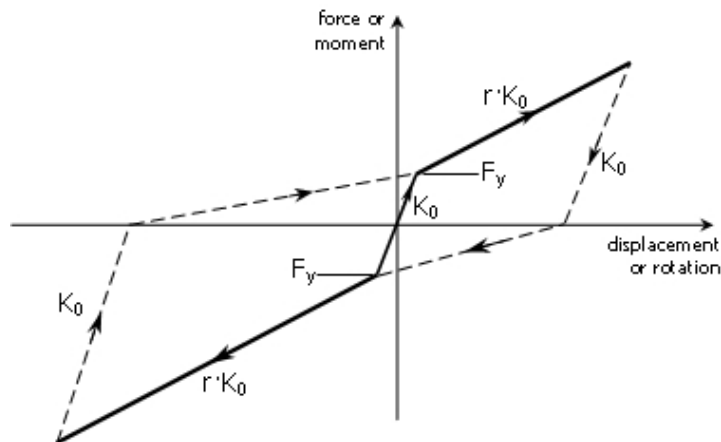


Per caratterizzare la curva di risposta devono essere definiti tre parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza iniziale - K_0	-	20000 (-)
Forza di snervamento - F_y	-	1000 (-)
Rapporto di incrudimento post-snervamento - r	-	0.005 (-)

NOTA: Evidentemente, in quei casi (relativamente comuni) in cui la rigidezza di post-snervamento non sia molto alta e la forza massima non raggiunga così un valore pari al doppio di quello di snervamento, questa curva di risposta si comporterà allo stesso modo della curva bl_kin.

Curva bi-lineare asimmetrica - bl_asm

Questa curva, che adotta una legge di incrudimento isotropo, è utilizzata frequentemente per modellare un comportamento elasto-plastico asimmetrico idealizzato.

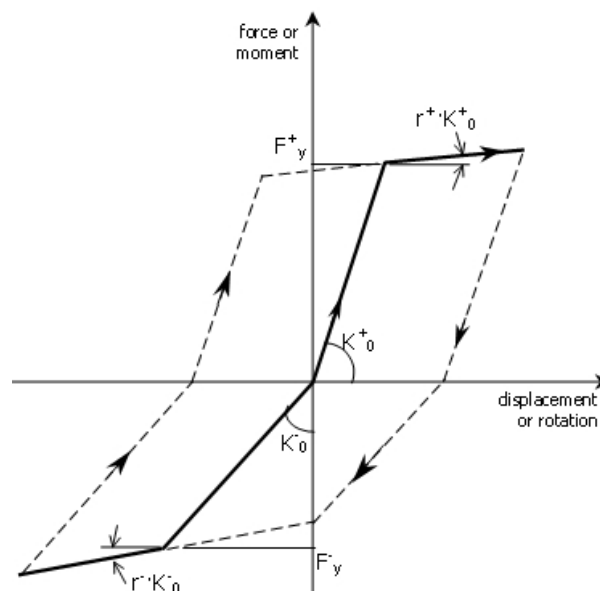

Per caratterizzare la curva di risposta devono essere definiti sei parametri:


Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza iniziale nel quadrante positivo- $K_{0(+)}$	-	20000 (-)
Forza di snervamento nel quadrante positivo- $F_{y(+)}$	-	1000 (-)
Rapporto di incrudimento post-snervamento nel quadrante positivo - $r_{(+)}$	-	0.005 (-)
Rigidezza iniziale nel quadrante negativo - $K_{0(-)}$	-	10000 (-)
Forza di snervamento nel quadrante negativo - $F_{y(-)}$	-	-1500 (-)
Rapporto di incrudimento post-snervamento nel quadrante negativo- $r_{(-)}$	-	0.01 (-)

NOTA 1: I valori delle rigidezze $K_{0(+)}$ e $K_{0(-)}$ devono essere positivi.

NOTA 2: L'immagine mostrata sopra riflette quei casi (relativamente comuni) in cui la rigidezza di post-snervamento non sia molto alta e la forza massima non raggiunga così un valore pari al doppio di quello di snervamento, facendo assomigliare il comportamento della curva a quello di una curva con incrudimento cinematico come la bl_kin. Questo, comunque, non avverrà in tutti i casi, quindi ci si dovrà aspettare un tipo di risposta con incrudimento isotropo (come quello mostrato chiaramente per la curva bl_sym).

Curva bi-lineare simmetrica con incrudimento cinematico - bl_kin

Questa è una curva bilineare simmetrica con incrudimento cinematico che viene frequentemente impiegata per modellare un comportamento elasto-plastico idealizzato, connessioni semi-rigide, appoggi in piombo/gomma, dissipatori isteretici in acciaio, e così via.

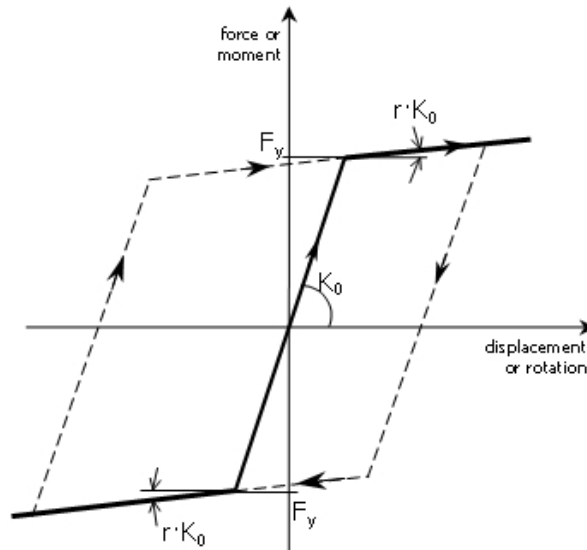


Per caratterizzare la curva di risposta è necessario definire tre parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza iniziale - K_0	-	20000 (-)
Forza di snervamento - F_y	-	1000 (-)
Rapporto di incrudimento post-snervamento- r	-	0.005 (-)

Curva tri-lineare simmetrica - trl_sym

Questa curva, che adotta una legge di incrudimento isotropo, è frequentemente utilizzata per modellare il comportamento trilineare idealizzato.

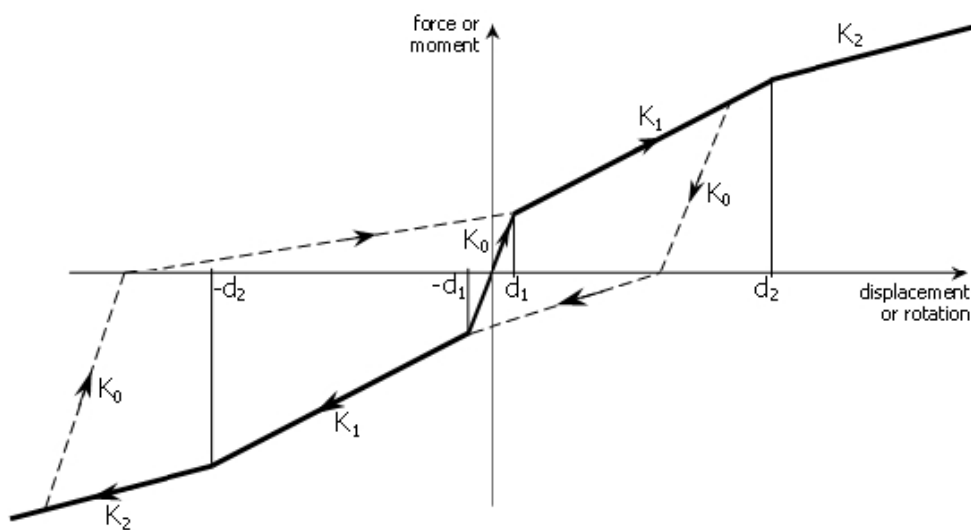


Per caratterizzare completamente la curva di risposta devono essere definiti cinque parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza iniziale - K_0	-	1000 (-)
Spostamento limite del primo ramo- d_1	-	1 (-)
Rigidezza del secondo ramo- K_1	-	10 (-)
Spostamento limite del secondo ramo- d_2	-	5 (-)
Rigidezza del terzo ramo- K_2	-	100 (-)

NOTA: I valori delle rigidezze K_0 , K_1 e K_2 devono essere positivi. Inoltre, K_1 e K_2 devono sempre essere più piccoli di K_0 .

Curva tri-lineare asimmetrica - trl_asm

Questa curva, che adotta una legge di incrudimento isotropo, è frequentemente utilizzata per modellare un comportamento trilineare asimmetrico idealizzato.

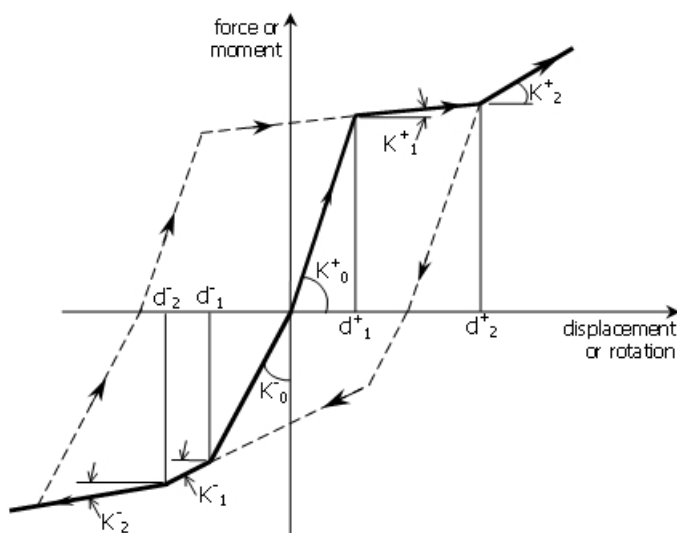

Per caratterizzare completamente la curva di risposta devono essere definiti dieci parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza iniziale nel quadrante positivo- $K_{0(+)}$	-	1000 (-)
Spostamento limite del primo ramo positivo- $d_{1(+)}$	-	1 (-)
Rigidezza del secondo ramo nel quadrante positivo- $K_{1(+)}$	-	50 (-)
Spostamento limite del secondo ramo positivo- $d_{2(+)}$	-	5 (-)
Rigidezza del terzo ramo nel quadrante positivo- $K_{2(+)}$	-	100 (-)
Rigidezza iniziale nel quadrante negativo- $K_{0(-)}$	-	10000 (-)
Spostamento limite del primo ramo negativo- $d_{1(-)}$	-	-5 (-)

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza del secondo ramo nel quadrante negativo- $K_{1(-)}$	-	35 (-)
Spostamento limite del secondo ramo negativo- $d_{2(-)}$	-	-15 (-)
Rigidezza del terzo ramo nel quadrante negativo- $K_{2(-)}$	-	100 (-)


NOTA 1: I valori delle rigidezze K_{0+} , K_{1+} , K_{2+} and K_{0-} , K_{1-} , K_{2-} devono essere positivi. Inoltre, K_1 e K_2 devono sempre essere più piccoli di K_0 in entrambe le regioni di spostamento positivo e negativo.

NOTA 2: Esempio. Per modellare il martellamento di due edifici adiacenti separati da un giunto di espansione di 20 mm, possono essere adottati i seguenti parametri per la curva trl_asm : $K_{0+} = 1e12$, $d_{1+} = 0$, $K_{1+} = 0$, $d_{2+} = 1e10$, $K_{2+} = 0$, $K_{0-} = 1e12$, $d_{1-} = 0$, $K_{1-} = 0$, $d_{2-} = -20$, $K_{2-} = 1e10$. Ad ogni modo, è maggiormente consigliato l'impiego della curva gap_hk .

NOTA 3: Gli utenti possono far riferimento alla figura relativa alla curva trl_sym , per ulteriori indicazioni sulle regole cicliche impiegate in questa curva di risposta. Infine, gli utenti sono sempre invitati a far girare semplici analisi cicliche (ad es. usando un elemento link singolo collegato a terra ad una estremità e imponendo spostamenti ciclici all'altro estremo libero) per comprendere al meglio questo legame isteretico, prima del suo impiego in modelli più elaborati.

Curva Asimmetrica con restringimento - $Pinched_Asm$

La curva $Pinched_Asm$ è un modello uniassiale sforzi-deformazione caratterizzato da leggi di degradazione non lineare della rigidezza e della deformazione e anche da un restringimento di forze e deformazioni. Il deterioramento può essere incrementato a causa del danneggiamento dovuto all'energia e alla duttilità. La curva involuppo del modello è definita dall'utente fornendo tre coppie di sforzi-deformazioni per il ramo positivo e tre per il ramo negativo della curva involuppo. Gli sforzi e deformazioni devono essere inseriti in ordine crescente per il ramo positivo e in ordine decrescente per il ramo negativo.

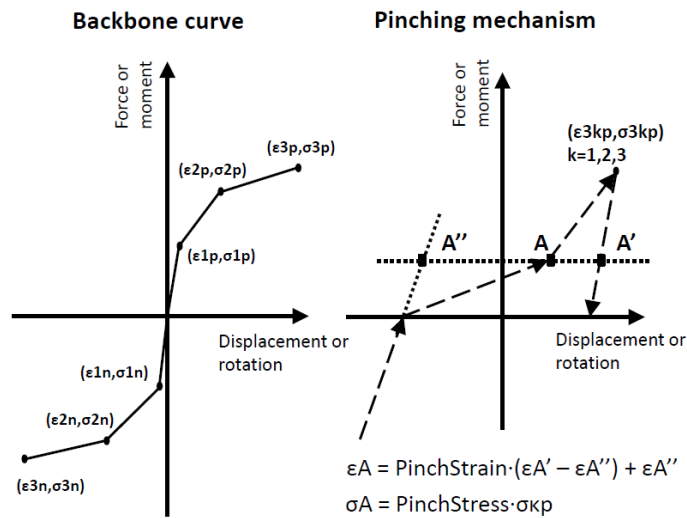

Curva asimmetrica con restringimento (Pinched)


Per caratterizzare la curva di risposta è necessario definire diciassette parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Deformazione al primo punto dell'involuppo in direzione positiva - $\epsilon_{1p(+)}$	(unità di deformazione)	0.001
Sforzo al primo punto dell'involuppo in direzione positiva - $\sigma_{1p(+)}$	(kPa)	100.00
Deformazione al secondo punto dell'involuppo in direzione positiva - $\epsilon_{2p(+)}$	(unità di deformazione)	0.115
Sforzo al primo punto dell'involuppo in direzione positiva - $\sigma_{2p(+)}$	(kPa)	150
Deformazione al secondo punto dell'involuppo in direzione positiva - $\epsilon_{3p(+)}$	(unità di deformazione)	0.2
Sforzo al terzo punto dell'involuppo in direzione positiva - $\sigma_{3p(+)}$	(kPa)	145.00
Deformazione al primo punto dell'involuppo in direzione negativa - $\epsilon_{1n(-)}$	(unità di deformazione)	-0.001
Sforzo al primo punto dell'involuppo in direzione negativa - $\sigma_{1n(-)}$	(kPa)	-100.00
Deformazione al secondo punto dell'involuppo in direzione negativa - $\epsilon_{2n(-)}$	(unità di deformazione)	-0.115
Sforzo al secondo punto dell'involuppo in direzione negativa - $\sigma_{2n(-)}$	(kPa)	-150.00
Deformazione al terzo punto dell'involuppo in direzione negativa - $\epsilon_{3n(-)}$	(unità di deformazione)	-0.2
Sforzo al terzo punto dell'involuppo in direzione negativa - $\sigma_{3n(-)}$	(kPa)	-145.00
Fattore di restringimento per deformazione durante il ricarica - pinchStrain	0-1.0(-)	0.8
Fattore di restringimento per sforzo durante il	0-1.0(-)	0.2

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
ricarico - pinchStress		
Danneggiamento dovuto alla duttilità- dam1	0-0.05(-)	0.0
Danneggiamento dovuto all'energia- dam2	0-0.5(-)	0.0
Energia impiegata per determinare la rigidità degradata non caricata basata sulla duttilità- mu	0-0.5(-)	0.0

Curva di Deterioramento modificata di Ibarra-Medina-Krawinkler con Risposta Isteretica Bilineare – MIMK_bilin

La curva di Deterioramento modificata di Ibarra-Medina-Krawinkler (MIMK) è basata sul modello inizialmente proposto da Ibarra et al. [2005] e in seguito modificato da Lignos e Krawinkler [2011]. La curva MIMK è basata su una curva che rappresenta il comportamento per carichi crescenti monotonicamente e stabilisce i limiti di sforzi e deformazioni e unset di criteri che definiscono le caratteristiche base del comportamento isteretico. L'isteresi viene modellata tramite un comune comportamento bilineare isteretico con incrudimento deformativo cinematico. Il modello include anche tre tipi di degradazione ciclica, ossia: a. degradazione semplice degli sforzi b. degradazione post-sneramento e c. degradazione della resistenza per cicli di carico/scarico. Il modello può essere utilizzato per modellare la relazione momento/curvatura ciclica nelle cerniere plastiche delle travi e le variabili del modello, nel caso di travi in acciaio possono essere definite tramite relazioni empiriche dedotte da dati sperimentali, da più di 300 esperimenti, redatti da Lignos e Krawinkler [2011]. Il modello può essere applicato a ciascun legame sforzo-deformazione, attraverso quanto è stato descritto inizialmente in termini di momento e rotazione.

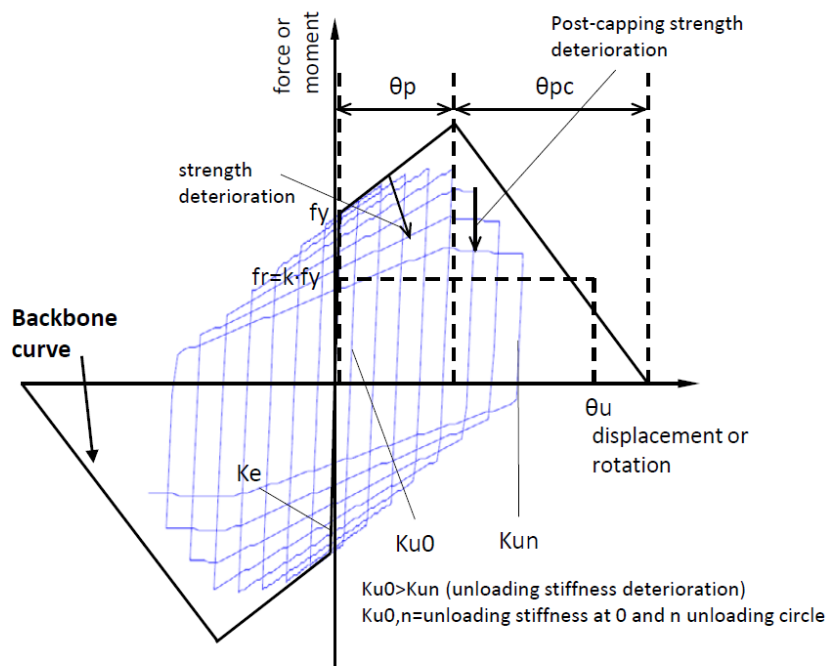


Curva di Deterioramento modificata di Ibarra-Medina-Krawinkler con Risposta Isteretica Bilineare

Per caratterizzare la curva di risposta è necessario definire ventidue parametri (si può trovare uno strumento in rete per la definizione dei parametri nel caso di travi in acciaio all'indirizzo web <http://dimitrios-lignos.research.mcgill.ca/databases/component/>):

Proprietà curva	Valori comuni (per travi in acciaio)	Valori di default
Rigidezza elastica - K_e	-	200000
Sforzo effettivo di snervamento per direzione di carico positiva - $f_{y(+)}$	-	300
Sforzo effettivo di snervamento per direzione di carico negativa - $f_{y(-)}$	-	300
Capacità di rotazione plastica per direzione di carico positiva - $\theta_{p(+)}$	-	0.025
Capacità di rotazione plastica per direzione di carico negativa - $\theta_{p(-)}$	-	0.025
Capacità di rotazione nel post-snervamento per direzione di carico positiva - $\theta_{pc(+)}$	-	0.3
Capacità di rotazione nel post-snervamento per direzione di carico negativa - $\theta_{pc(-)}$	-	0.3
Capacità di rotazione ultima per direzione di carico positiva - $\theta_{u(+)}$	-	0.4
Capacità di rotazione ultima per direzione di carico negativa - $\theta_{u(-)}$	-	0.4
Indice di sforzo residuo per direzione di carico positiva - $k_{(+)}$	0.0 - 0.5	0.3
Indice di sforzo residuo per direzione di carico negativa - $k_{(-)}$	0.0 - 0.5	0.3
Indice di deformazione in incrudimento per direzione di carico positiva - $a_{s(+)}$	0.0 - 0.5	0.03
Indice di deformazione in incrudimento per direzione di carico negativa - $a_{s(-)}$	0.0 - 0.5	0.03
Parametro di degradazione ciclica dovuta allo sforzo - Λ_s	0.0-1000.0 (Zero significa assenza di degradazione)	0.6
Parametro di degradazione ciclica dovuta alla degradazione della rigidezza in scarico - Λ_K	0.0-1000.0 (Zero significa assenza di degradazione)	0.6
Parametro di degradazione ciclica dovuto a degradazione dello sforzo post-snervamento - Λ_c	0.0-1000.0 (Zero significa assenza di degradazione)	0.6
Indice di degradazione dello sforzo - C_s	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione della rigidezza in scarico - C_K	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione dello sforzo nel post-snervamento - C_c	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione ciclica nella direzione di carico positiva - $D_{(+)}$	$0 \leq D_{(+)} \leq 1$	1.0
Indice di degradazione ciclica nella direzione di carico negativa - $D_{(-)}$	$0 \leq D_{(-)} \leq 1$	1.0
Fattori di amplificazione di rigidezza elastica - N	Zero significa nessuna amplificazione per rigidezza elastica. Un valore di N attorno a 1000 potrebbe essere utilizzato per cerniere plastiche concentrate in accordo con Ribeiro et al. [2014]	0.0

Curva di Deterioramento modificata di Ibarra-Medina-Krawinkler con Risposta tendente al Picco – MIMK_peak

La curva di Deterioramento Modificata di Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) con risposta isteretica tendente al picco si basa sul modello inizialmente proposto Ibarra et al. [2005] ed in seguito modificato da Lignos e Krawinkler [2009]. Il modello assomiglia al modello modificato di Deterioramento di Ibarra-Medina-Krawinkler con Risposta Isteretica Bilineare dal momento che si basa sulla curva che rappresenta il comportamento per carico crescente monotonicamente e stabilisce i limiti di sforzi e deformazioni, ma impiega un modello isteretico tendente al picco, per modellare l'isteresi della curva. Il modello isteretico tendente al picco segue i criteri proposti da Clough e Johnston [1966] e in seguito modificati da Mahin e Bertero [1976]. Il modello include quattro modi di deterioramento ciclico: a. degradazione semplice degli sforzi b. degradazione post-snervamento c. degradazione della resistenza per cicli di carico/scarico e d. degradazione dovuta al rapido ricarico. Il modello di Deterioramento Modificato di Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) con risposta isteretica tendente al picco è in grado di simulare il comportamento di una trave in cemento armato soggetta a prima rottura di tipo flessionale ed è stato calibrato con più di 200 travi in cemento armato da Lignos e Krawinkler [2012].

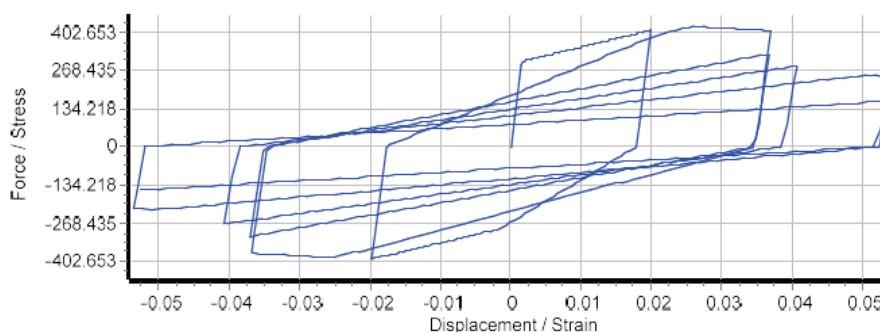

Modello di Deterioramento Modificato di Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) con risposta isteretica tendente al picco

Per caratterizzare la curva di risposta è necessario definire ventiquattro parametri:


Proprietà curva	Valori comuni (per travi in acciaio)	Valori di default
Rigidezza elastica – K_e	-	200000
Sforzo effettivo di snervamento per direzione di carico positiva – $f_{y(+)}$	-	300
Sforzo effettivo di snervamento per direzione di carico negativa – $f_{y(-)}$	-	300
Capacità di rotazione plastica per direzione di carico positiva – $\theta_{p(+)}$	-	0.025
Capacità di rotazione plastica per direzione di carico negativa – $\theta_{p(-)}$	-	0.025
Capacità di rotazione nel post-snervamento per direzione di carico positiva – $\theta_{pc(+)}$	-	0.3
Capacità di rotazione nel post-snervamento per direzione di carico negativa – $\theta_{pc(-)}$	-	0.3
Capacità di rotazione ultima per direzione di carico positiva – $\theta_{u(+)}$	-	0.4
Capacità di rotazione ultima per direzione di carico negativa – $\theta_{u(-)}$	-	0.4
Indice di sforzo residuo per direzione di carico positiva – $k_{(+)}$	0.0 - 0.5	0.3
Indice di sforzo residuo per direzione di carico	0.0 - 0.5	0.3

Proprietà curva	Valori comuni (per travi in acciaio)	Valori di default
negativa- $k_{(-)}$		
Indice di deformazione in incrudimento per direzione di carico positiva- $a_{s(+)}$	0.0 - 0.5	0.03
Indice di deformazione in incrudimento per direzione di carico negativa- $a_{s(-)}$	0.0 - 0.5	0.03
Parametro di degradazione ciclica dovuta allo sforzo- Λ_s	0.0-1000.0 (Zero significa assenza di degradazione)	0.6
Parametro di degradazione ciclica dovuto a degradazione dello sforzo post-snervamento - Λ_c	0.0-1000.0 (Zero significa assenza di degradazione)	0.6
Parametro di degradazione dovuta al rapido ricarico- Λ_a	0.0-1000.0 (Zero significa assenza di degradazione)	0.6
Parametro di degradazione ciclica dovuta alla degradazione della rigidità in scarico- Λ_K	0.0-1000.0 (Zero significa assenza di degradazione)	0.6
Indice di degradazione dello sforzo- C_s	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione dello sforzo nel post-snervamento - C_c	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione per rapido ricarico- C_a	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione della rigidità in scarico - C_K	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione ciclica nella direzione di carico positiva - $D_{(+)}$	$0 \leq D \leq 1$	1.0
Indice di degradazione ciclica nella direzione di carico negativa - $D_{(-)}$	$0 \leq D \leq 1$	1.0
Fattore di amplificazione di rigidità elastica- N	Zero significa nessuna amplificazione per rigidità elastica. Un valore di N attorno a 1000 potrebbe essere utilizzato per cerniere plastiche concentrate in accordo con Ribeiro et al. [2014]	0.0

Curva di Deterioramento modificata di Ibarra-Medina-Krawinkler con Risposta Isteretica con Restringimento – MIMK_Pinched

La curva di Deterioramento Modificata di Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) con risposta isteretica con restringimento si basa sul modello inizialmente proposto Ibarra et al. [2005] ed in seguito modificato da Lignos e Krawinkler [2009]. Il modello assomiglia al modello modificato di Deterioramento di Ibarra-Medina-Krawinkler con Risposta Isteretica Bilineare e Risposta tendente al Picco, dal momento che si basa sulla curva che rappresenta il comportamento per carico crescente monotonicamente e stabilisce i limiti di sforzi e deformazioni, ma impiega un modello isteretico con restringimento, per modellare l'isteresi della curva. Il modello isteretico con restringimento è simile a quello tendente al picco, eccetto che per il ricarico suddiviso in due parti. Inizialmente, il percorso di carico è diretto verso un 'break point', che è funzione della massima deformazione e del massimo carico che grava in quella direzione (Ibarra et al. [2005]). Il modello include quattro modi di deterioramento ciclico: a. degradazione semplice degli sforzi b. degradazione post-snervamento c. degradazione della resistenza per cicli di carico/scarico e d. degradazione dovuta al rapido ricarico.

Il modello di Deterioramento Modificato di Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) con risposta isteretica con restringimento è in grado di simulare il comportamento di una trave in cemento armato soggetta a prima rottura a taglio. Questo modello è in grado di simulare il comportamento isteretico di connessioni a taglio, piatti di collegamento trave-colonna e componenti in legno.

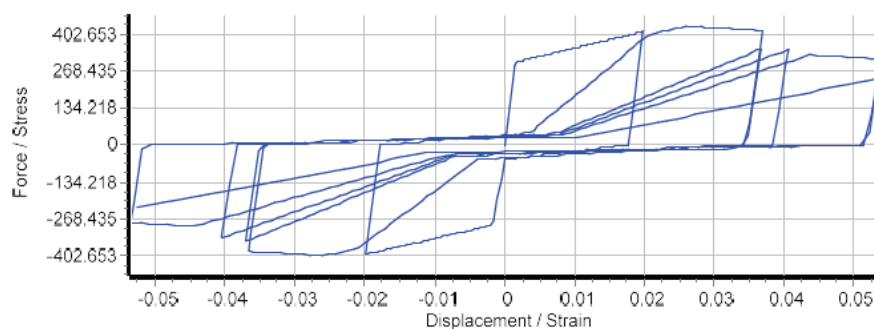

Modello di Deterioramento Modificato di Ibarra-Medina Krawinkler (MIMK) con risposta isteretica con restringimento (Pinched)


Per caratterizzare la curva di risposta è necessario definire ventisei parametri:

Proprietà curva	Valori comuni (per travi in acciaio)	Valori di default
Rigidezza elastica - K_e	-	200000
Sforzo effettivo di snervamento per direzione di carico positiva - $f_{y(+)}$	-	300
Sforzo effettivo di snervamento per direzione di carico negativa - $f_{y(-)}$	-	300
Capacità di rotazione plastica per direzione di carico positiva - $\theta_{p(+)}$	-	0.025
Capacità di rotazione plastica per direzione di carico negativa - $\theta_{p(-)}$	-	0.025
Capacità di rotazione nel post-snervamento per direzione di carico positiva - $\theta_{pc(+)}$	-	0.3
Capacità di rotazione nel post-snervamento per direzione di carico negativa - $\theta_{pc(-)}$	-	0.3
Capacità di rotazione ultima per direzione di carico positiva - $\theta_{u(+)}$	-	0.4
Capacità di rotazione ultima per direzione di carico negativa - $\theta_{u(-)}$	-	0.4
Indice di sforzo residuo per direzione di carico positiva - $k_{(+)}$	0.0 - 0.5	0.3
Indice di sforzo residuo per direzione di carico negativa - $k_{(-)}$	0.0 - 0.5	0.3
Indice di deformazione in incrudimento per direzione di carico positiva - $a_{s(+)}$	0.0 - 0.5	0.03
Indice di deformazione in incrudimento per direzione di carico negativa - $a_{s(-)}$	0.0 - 0.5	0.03
Rapporto tra le forze all'inizio del ricarico corrispondente alla massima deformazione sopportata per direzione positiva di carico - $F_{pr(+)}$	0.0-1.0	0.2
Rapporto tra le forze all'inizio del ricarico corrispondente alla massima deformazione sopportata per direzione negativa di carico - $F_{pr(-)}$	0.0-1.0	0.2
Rapporto di rigidezza di ricarico - K_r	0.0-1.0	0.2
Parametro di degradazione ciclica dovuta allo sforzo - Λ_s	0.0-1000.0 (Zero significa assenza di degradazione)	0.6
Parametro di degradazione ciclica dovuto a	0.0-1000.0 (Zero significa	0.6

Proprietà curva	Valori comuni (per travi in acciaio)	Valori di default
degradazione dello sforzo post-snervamento - Λ_c	assenza di degradazione)	
Parametro di degradazione dovuta al rapido ricarico- Λ_a	0.0-1000.0 (Zero significa assenza di degradazione)	0.6
Parametro di degradazione ciclica dovuta alla degradazione della rigidezza in scarico- Λ_K	0.0-1000.0 (Zero significa assenza di degradazione)	0.6
Indice di degradazione dello sforzo- C_s	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione dello sforzo nel post- snervamento - C_c	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione per rapido ricarico- C_a	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione della rigidezza in scarico - C_K	Comunemente uguale a 1.0 (1.0-2.0)	1.0
Indice di degradazione ciclica nella direzione di carico positiva - $D_{(+)}$	$0 \leq D_{(+)} \leq 1$	1.0
Indice di degradazione ciclica nella direzione di carico negativa - $D_{(-)}$	$0 \leq D_{(-)} \leq 1$	1.0
Factor for elastic stiffness amplification- N	Zero significa nessuna amplificazione per rigidezza elastica. Un valore di N attorno a 1000 potrebbe essere utilizzato per cerniere plastiche concentrate in accordo con Ribeiro et al. [2014]	0.0

Curva non-lineare elastica - nlin_el

Questo ciclo isteretico è la versione semplificata del modello di Ramberg-Osgood, dove non è ammessa dissipazione isteretica (la stessa curva, infatti, è utilizzata per il carico e lo scarico). Questa curva è stata proposta e inizialmente programmata da Otani [1981] per modellare gli elementi in cemento armato precompresso.

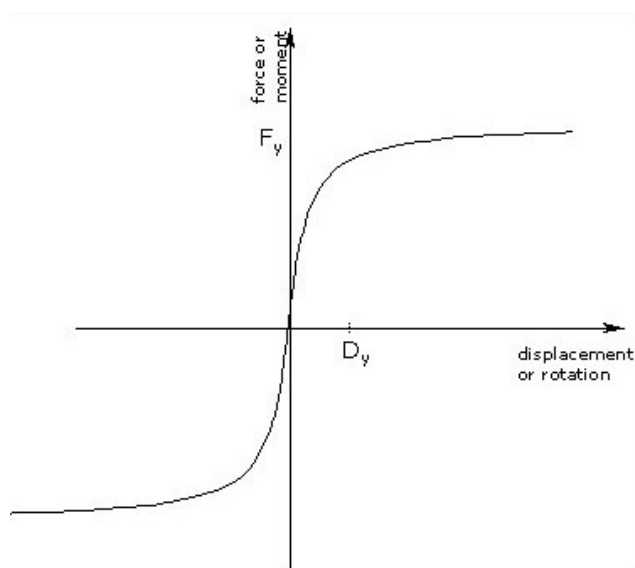


Per caratterizzare la curva di risposta devono essere definiti quattro parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Forza di snervamento - F_y	-	500 (-)
Spostamento di snervamento - D_y	-	0.0023 (-)
Parametro di Ramberg-Osgood - γ	-	5.5 (-)
Limite di convergenza per la procedura di Newton-Raphson - β_1	-	0.001 (-)

Curva con comportamento plastico - plst

Questa curva, che adotta una legge di incrudimento cinematico, è solitamente utilizzata per modellare un comportamento rigido-plastico idealizzato, appoggi scorrevoli, dispositivi di isolamento FPS (sistemi a pendolo con frizione), smorzatori idraulici, ecc.

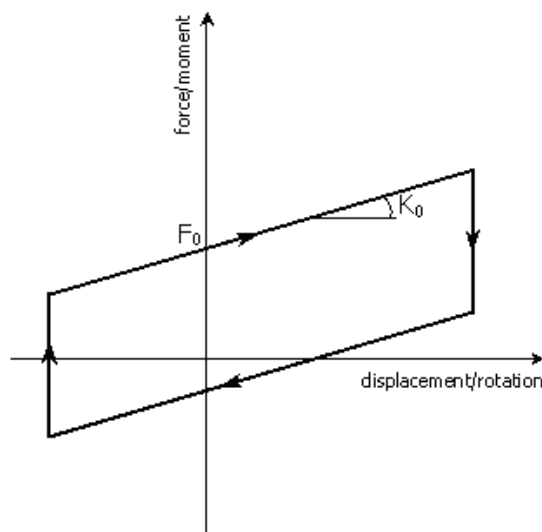


Per caratterizzare la curva di risposta devono essere definiti due parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Forza iniziale - F_0	-	10000 (-)
Rigidezza di post-snervamento - K_0	-	5 (-)

NOTA: La rigidezza di scarico e ricarico è assunta infinita, il che significa che, se si utilizzano passi di analisi sufficientemente piccoli, allora i rami di scarico/ricarico di questa risposta sono praticamente verticali. Con elevati intervalli di tempo (time-steps), d'altra parte, si ottiene una rigidezza di scarico/ricarico finita attraverso il rapporto $2F_0/\Delta t$.

Curva di Takeda bi-lineare semplificata - Takeda

Questo è il ciclo di isteresi di Takeda modificato come descritto in Otani [1974], arricchito delle leggi di scarico proposte da Emori e Schonobrich [1978]. Essenzialmente il modello consiste in una semplificazione bilineare del modello trilineare originale proposto da Takeda et al. [1970], le cui regole per i cicli interni erano diverse da quelle proposte da Clough e Johnston [1966] nel loro modello isteretico bilineare originale. Questa curva di risposta è stata inizialmente programmata da Otani [1981].

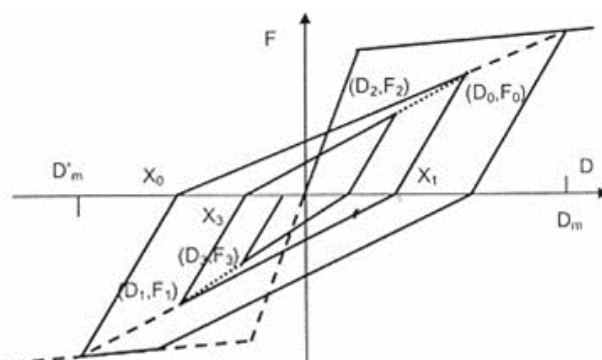

Per caratterizzare la curva di risposta devono essere definiti cinque parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Forza di snervamento- F_y	-	500 (-)
Rigidezza iniziale- K_y	-	200000 (-)
Rapporto tra rigidezza di post-snervamento e iniziale- α	-	0.1 (-)
Fattore di degrado del ciclo esterno- β_0	-	0.4 (-)
Fattore di degrado del ciclo interno- β_1	-	0.9 (-)

NOTA 1: La rigidezza di scarico dalla curva di post-snervamento nel ciclo di isteresi esterno è definita da:

$$K_{rout} = K_y \left(\frac{D_y}{D_m} \right)^{\beta_0}$$

dove:

K_y è la rigidezza iniziale;

D_y è lo spostamento di snervamento;

D_m è lo spostamento massimo precedente;

β_0 è il fattore di degrado della rigidezza nel ciclo esterno (K_{rout})

NOTA 2: La rigidezza di scarico nel ciclo di isteresi interno è definita da:


$$K_{rin} = K_y \left(\frac{D_y}{D_m} \right)^{\beta_0} * \beta_1$$

dove:

β_1 è il fattore di degrado della rigidezza nel ciclo interno ($K_{rin} = \beta_1 * K_{rout}$)

Curva di Takeda bi-lineare asimmetrica-Takeda_asm

Questo è un modello simile al ciclo di isteresi di Takeda modificato appena descritto, in cui possono essere specificati diversi valori di snervamento per trazione $F_y(+)$ e compressione $F_y(-)$, al fine di permettere la modellazione del comportamento asimmetrico.

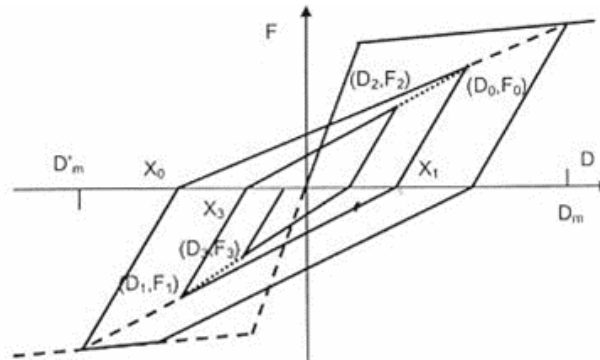


Per caratterizzare la curva di risposta devono essere definiti sei parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Forza di snervamento nel quadrante positivo - $F_{y(+)}$	-	500 (-)
Forza di snervamento nel quadrante negativo - $F_{y(-)}$	-	400 (-)
Rigidezza iniziale - K_y	-	200000 (-)
Rapporto tra rigidezza di post-snervamento e iniziale - α	-	0.1 (-)
Fattore di degrado del ciclo esterno - β_0	-	0.4 (-)
Fattore di degrado del ciclo interno - β_1	-	0.9 (-)

Curva di Ramberg-Osgood - Ramberg_Osgood

Questo è il ciclo di isteresi di Ramberg-Osgood [Ramberg e Osgood, 1943], come descritto nel lavoro di Kaldjian [1967]. Questa curva di risposta è stata inizialmente programmata da Otani [1981].

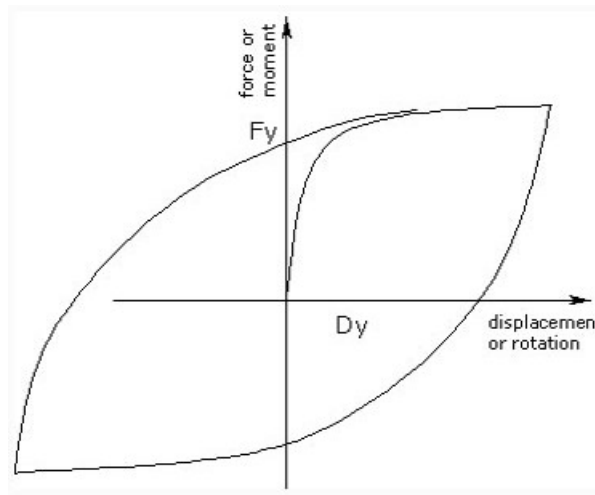


Per caratterizzare la curva di risposta devono essere definiti quattro parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Forza di snervamento - F_y	-	500 (-)
Spostamento di snervamento - D_y	-	0.0025 (-)
Parametro di Ramberg-Osgood - γ	-	1.5 (-)
Limite di convergenza per la procedura di Newton-Raphson - β_1	-	0.001 (-)

NOTA 1: La curva di carico è definita da:

$$\frac{D}{D_y} = \frac{F}{F_y} \left(1 + \left| \frac{F}{F_y} \right|^{\gamma-1} \right)$$

NOTA 2: La curva passa per $(F_y, (1+D_y))$ per qualunque valore del parametro γ , che controlla la forma della curva primaria. Come è mostrato sotto, la curva di carico può variare da una tratto elastico lineare per $\gamma = 1.0$, a un segmento elasto-plastico bilineare per $\gamma = \infty$.

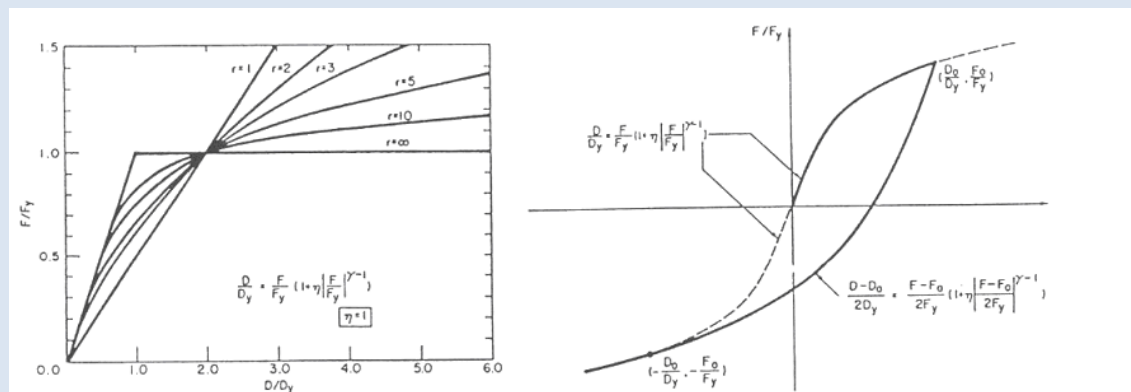

NOTA 3: La curva di scarico dal punto di massimo (D_0, F_0) segue l'equazione:

$$\frac{D - D_0}{2D_y} = \frac{F - F_0}{2F_y} \left(1 + \left| \frac{F - F_0}{2F_y} \right|^{\gamma-1} \right)$$

NOTA 4: La forza è calcolata tramite una procedura iterativa usando il metodo di Newton-Raphson.

NOTA 5: Come sottolineato da Otani [1981], questo modello isteretico dissipa energia anche quando il fattore di duttilità è minore di uno. L'energia dissipata è sensibile a γ , aumentando con l'aumento di questo parametro.

Curva di Richard-Abbott modificata - Richard_Abbott

Questo è il ciclo di isteresi di Richard-Abbott modificato, programmato e implementato da Nogueiro et al. [2005a] sulla base delle proposte di De Martino et al. [1984] e Della Corte et al. [2000], a partire dal lavoro originale di Richard e Abbott [1975]. Il modello è molto flessibile essendo capace di modellare tutti i tipi di connessione in acciaio e composte (ad esempio connessioni ad anima saldata e ali imbullonate, connessioni di tipo flangiato, connessioni ad angolo, connessioni piane..), purché i parametri siano correttamente calibrati, come dimostrato, ad esempio, da Della Corte et al. [2000], Simoes et al. [2001] e Nogueiro et al. [2005a].

Trenta parametri devono essere definiti al fine di caratterizzare la curva di risposta.

Per i rami ascendenti (positivi) i corrispondenti parametri di input sono:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza iniziale per la curva limite superiore- K_a	15000 - 50000 (kNm/rad)	12000 (kNm/rad)

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Resistenza per la curva limite superiore- M_a	75 - 250 (kNm)	45 (kNm)
Rigidezza post-elastica per la curva limite superiore- K_{pa}	0.02 K_a - 0.05 K_a	200 (kNm/rad)
Parametro di forma per la curva limite superiore- N_a	4 (-)	4 (-)
Rigidezza iniziale per la curva limite inferiore- K_{ap}	K_a	12000 (kNm/rad)
Resistenza per la curva limite inferiore- M_{ap}	0.45 M_a - 0.65 M_a	5 (kNm)
Rigidezza post-elastica per la curva limite inferiore- K_{pap}	K_{pa}	200 (kNm/rad)
Parametro di forma per la curva limite inferiore- N_{ap}	4 (-)	4 (-)
Parametro empirico relativo al fenomeno di pinching- t_{1a}	5 - 20 (-)	30 (-)
Parametro empirico relativo al fenomeno di pinching- t_{2a}	0.15 - 0.5 (-)	0.03 (-)
Parametro empirico relativo al fenomeno di pinching- C_a	1 (-)	1 (-)
Coefficiente empirico relativo alla variazione della rigidezza con il danno - i_{Ka}	3 - 25 (-)	0 (-)
Coefficiente empirico relativo alla variazione della resistenza con il danno - i_{Ma}	0.01 - 0.1 (-)	0.03 (-)
Coefficiente empirico che definisce il livello di incrudimento isotropo - H_a	0.01 - 0.04 (-)	0.02 (-)
Massimo valore di deformazione (rotazione) raggiunto durante la storia di carico - E_{maxa}	0 - 0.2 (rad)	0.5 (rad)

NOTA: Se si verifica un comportamento simmetrico, allora sarà sufficiente definire solo 15 parametri (gli altri saranno uguali).

Per i rami discendenti (negativi) i corrispondenti parametri di input sono:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza iniziale per la curva limite superiore- K_d	15000 - 50000 (kNm/rad)	12000 (kNm/rad)
Resistenza per la curva limite superiore- M_d	75 - 250 (kNm)	45 (kNm)
Rigidezza post-elastica per la curva limite superiore- K_{pd}	0.02 K_d - 0.05 K_d	200 (kNm/rad)
Parametro di forma per la curva limite superiore- N_d	4 (-)	4 (-)
Rigidezza iniziale per la curva limite inferiore- K_{dp}	K_d	12000 (kNm/rad)
Resistenza per la curva limite inferiore- M_{dp}	0.45 M_d - 0.65 M_d	5 (kNm)
Rigidezza post-elastica per la curva limite	K_{pd}	200 (kNm/rad)


Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
inferiore- K_{pdp}		
Parametro di forma per la curva limite inferiore- N_{dp}	4 (-)	4 (-)
Parametro empirico relativo al fenomeno di pinching- t_{1d}	5 - 20 (-)	30 (-)
Parametro empirico relativo al fenomeno di pinching- t_{2d}	0.15 - 0.5 (-)	0.03 (-)
Parametro empirico relativo al fenomeno di pinching- C_d	1 (-)	1 (-)
Coefficiente empirico relativo alla variazione della rigidezza con il danno - i_{Kd}	3 - 25 (-)	0 (-)
Coefficiente empirico relativo alla variazione della resistenza con il danno - i_{Md}	0.01 - 0.1 (-)	0.03 (-)
Coefficiente empirico che definisce il livello di incrudimento isotropo - H_d	0.01 - 0.04 (-)	0.02 (-)
Massimo valore di deformazione (rotazione) raggiunto durante la storia di carico - E_{maxd}	0 - 0.2 (rad)	0.5 (rad)

Nel seguito sono illustrate, a titolo di esempio, delle applicazioni estratte dal lavoro di Nogueiro et al. [2005a]. Queste mostrano le capacità di modellazione fornite da questa curva:


NOTA: Nella connessione in acciaio sottostante (Steel Connection) alcuni parametri assumono valori non-convenzionali)

$K_a=25000$
 $M_a=85$
 $K_{pa}=750$
 $n_a=0.6$
 $K_{ap}=25000$
 $M_{ap}=45$
 $K_{pap}=250$
 $n_{ap}=0.6$
 $t_{1a}=50$
 $t_{2a}=0.5$
 $C_a=1$
 $i_{Ka}=0.000001$
 $i_{Ma}=0.03$
 $H_a=0.0000001$
 $E_{maxa}=0.1$

$K_d=25000$
 $M_d=85$
 $K_{pd}=750$
 $n_d=0.6$
 $K_{dp}=25000$
 $M_{dp}=45$
 $K_{pdp}=250$
 $n_{dp}=0.6$
 $t_{1d}=50$
 $t_{2d}=0.5$
 $C_d=1$
 $i_{Kd}=0.000001$
 $i_{Md}=0.03$
 $H_d=0.0000001$
 $E_{maxd}=0.1$

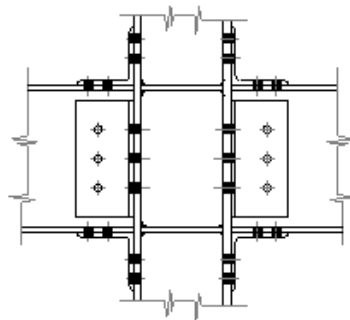


Steel Connection

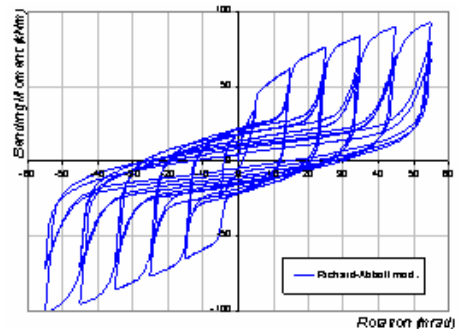


$K_a=36950$
 $M_a=200$
 $K_{pa}=1025$
 $n_a=2.0$
 $K_{ap}=36950$
 $M_{ap}=120$
 $K_{pap}=1025$
 $n_{ap}=1.0$
 $t_{1a}=10$
 $t_{2a}=0.5$
 $C_a=1$
 $i_{Ka}=20$
 $i_{Ma}=0.05$
 $H_a=0.04$
 $E_{maxa}=0.1$

$K_d=40830$
 $M_d=170$
 $K_{pd}=1020$
 $n_d=2.0$
 $K_{dp}=40830$
 $M_{dp}=75$
 $K_{pdp}=1020$
 $n_{dp}=1.0$
 $t_{1d}=15$
 $t_{2d}=0.5$
 $C_d=1$
 $i_{Kd}=20$
 $i_{Md}=0.08$
 $H_d=0.0000001$
 $E_{maxd}=0.1$

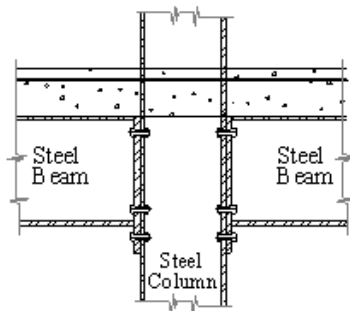

Steel-Concrete Connection

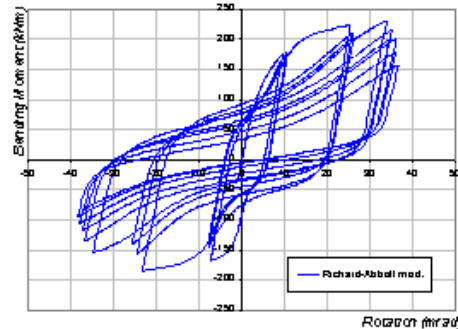


Curva di interazione suolo-struttura - ssi_py

IMPORTANTE: Questo versatile modello isteretico è ancora in fase di test e di ulteriori sviluppi. Per esempio, attualmente questa curva ssi_py è valido solo per la direzione forza-spostamento normale (cioè non tiene conto della risposta tangenziale forza-scorrimento). In aggiunta, o forse in tandem, i gradi di libertà non sono completamente accoppiati (una limitazione che è anche una conseguenza della natura attualmente disaccoppiata degli elementi link in SeismoStruct). Si prevede che entrambi questi temi saranno affrontati nelle prossime versioni di SeismoStruct.

Si tratta di un modello dinamico nonlineare di interazione terreno-struttura (SSI), sviluppato e realizzato da Allotey and El Naggar [2005a; 2005b], adatto all'analisi di fondazioni, muri di sostegno e pali sotto diversi regimi di carico (la nomenclatura scelta per questa curva mette in evidenza il fatto che questo modello può essere utilizzato per effettuare analisi laterali su pali, dove sono comunemente impiegate le curve p-y). Questo modello considera la formazione di gap con la possibilità di considerare il "crollo" del suolo; è caratterizzato da un incrudimento/degrado ciclico per effetto di un carico di ampiezza variabile, e infine può modellare risposte confinate, o meno, all'interno delle loro curve dorsali iniziali.

L'incrudimento/degrado ciclico dovuto alla pressione dei pori e ai cambiamenti volumetrici è rappresentato mediante l'utilizzo di funzioni di danno ellittiche, implementate all'interno del *modified rainflow counting algorithm* [Anthes, 1997]; è anche impiegato l'approccio del numero equivalente di cicli [es. Seed et al. 1975; Annaki and Lee, 1977]. L'effetto del crollo del suolo è, invece, modellato utilizzando una funzione iperbolica sviluppata empiricamente.

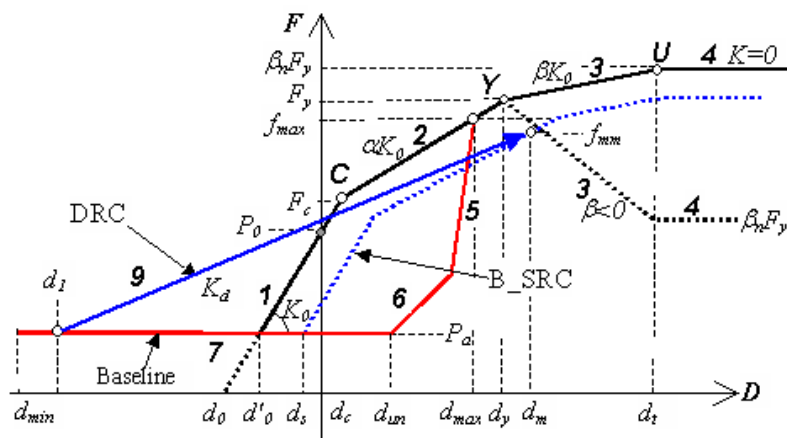

È evidente che questo modello isteretico, da solo, non è sufficiente a modellare un dato sistema di fondazioni. Pertanto, è necessario utilizzare una serie di molle (link), caratterizzate da una curva ssi_py opportunamente calibrata, in associazione, di solito, con un elemento trave-colonna. In altre parole, questa curva di risposta è da impiegare nella modellazione di fondazioni alla Winkler nonlineari (BNWF), in cui vengono impiegate una serie di molle sotto le fondazioni e per ciascuna di queste devono essere fornite le curve di risposta. Per un plinto i parametri sono gli stessi per tutte le molle, mentre per un palo, o un muro di sostegno, i parametri variano con la profondità, in quanto il sovraccarico aumenta con la profondità.

Inoltre, all'elemento link può essere assegnato uno smorzamento viscoso ogni volta che l'utente desideri, in qualche modo, tener conto degli effetti di "radiation damping" (questo sarà come introdurre un elemento dashpot parallelo alla molla che modella il suolo). Gli utenti possono fare riferimento alla letteratura [ad esempio Wolf, 1994; Allotey and El Naggar, 2005b] per indicazioni su come calcolare i valori appropriati di smorzamento in funzione delle caratteristiche di vibrazione del sistema suolo-struttura. Comunemente, se il periodo di vibrazione del sistema suolo-struttura è inferiore a quello del sito, allora gli effetti di "radiation damping" possono essere considerati trascurabili.

Per caratterizzare la curva di risposta devono essere definiti diciannove parametri:


Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza iniziale - K_0	-	10000 (kNm/rad)
Rapporto di resistenza del suolo alla fine del primo ramo - F_c	0 - 1 (-)	0.5 (-)
Resistenza di snervamento del suolo - F_y	-	100 (kNm)
Rapporto di forza iniziale per spostamento nullo - P_0	0 - 0.9	0 (-)
Rapporto di forza minima - P_a - OPPURE - Rapporto fattore forza scorrimento/taglio - f_s	$0 \leq P_a \leq P_0$; $P_a \leq \beta_n F_y$; $P_a \leq F_c$ $0 \leq f_s \leq 0.9$	0 (-)
Indice della rigidezza del secondo ramo - α	0.001 - 1 (-)	0.5 (-)
Fattore di rigidezza di scarico - α_N	-	1 (-)
Indice della rigidezza di snervamento - β	-	0 (-)
Indice della resistenza ultima del suolo - β_N	-	1 (-)
Indicatore della combinazione delle impostazioni Flag - \mathbf{Flg}	V. Guida in linea	31 (-)
Indice della rigidezza di partenza DRC - e_{p1}		1 (-)
Parametro della forza di apertura (gap) - p_1		1 (-)
Parametro di cedimento del suolo - p_2		0 (-)
Degrado della rigidezza/Parametro di irrigidimento - p_k		1 (-)
Degrado della rigidezza/Parametro di irrigidimento - e_k		1 (-)
Degrado della rigidezza/Parametro di irrigidimento - p_s		1 (-)
Degrado della rigidezza/Parametro di irrigidimento - e_s		1 (-)
Pendenza della curva S-N - k_s		0.1 (-)
Resistenza del suolo corrispondente al punto S1 nella curva S-N - f_0		200 (-)

NOTA 1: È molto probabile che le versioni future di SeismoStruct introdurranno un modo molto più "user-friendly" per calibrare/regolare i parametri di questa curva di risposta, con menu a discesa e/o pulsanti di opzione per selezionare le varie opzioni di modellazione.

NOTA 2: Negli ultimi anni, è stato proposto un approccio alternativo alla modellazione di sistemi di fondazione, che consiste nell'impiego di un macro-modello V-H-M completamente accoppiato [e.g. Cremer et al, 2002]. Esso utilizza un solo elemento per modellare l'intera risposta della fondazione e si basa su una "formulazione a plasticità della superficie di snervamento". Anche se questo è certamente un promettente approccio per la modellazione dell'interazione suolo-struttura, si ritiene che, allo stato attuale di sviluppo e di pratica, la più tradizionale procedura BNWF, attualmente implementata in SeismoStruct attraverso l'impiego della potente curva di risposta `ssi_py`, offra agli utenti tutte le funzioni necessarie per un'adeguata modellazione dell'interazione statica, e soprattutto dinamica, tra suolo, fondazioni e strutture.

Curva Gap/Hook - gap_hk

Questa curva è impiegata per la modellazione di giunti strutturali/effetti di martellamento, giunti di espansione, "deck restrainers", e così via.

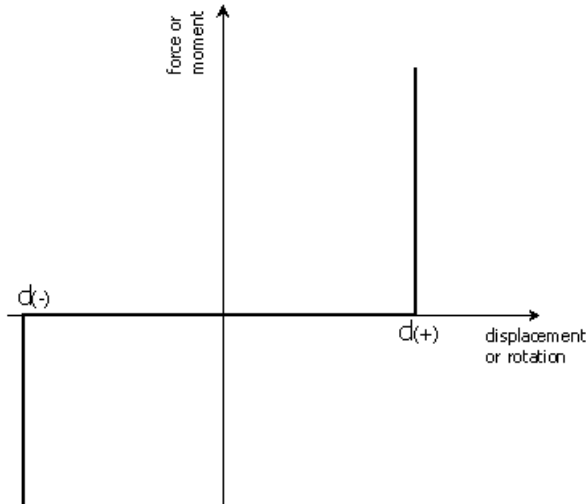

Per caratterizzare la curva di risposta devono essere definiti quattro parametri:

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Spostamento di Locking/Engaging nel quadrante positivo - d_+	-	5 (-)
Rigidezza Gap/Hook nel quadrante positivo - K_+	-	1.00E+012 (-)
Spostamento di Locking/Engaging nel quadrante negativo - d_-	-	-5 (-)
Rigidezza Gap/Hook nel quadrante negativo - K_-	-	1.00E+012 (-)

NOTA: I valori di rigidezza K_+ e K_- devono essere positivi.

Curva multi-lineare - multi_lin


Questo è un ciclo isteretico poligonale, come descritto nel lavoro di Sivaselvan e Reinhorn [1999]. Il modello può simulare il deterioramento della resistenza, della rigidezza e lo scorrimento dell'armatura. Sedici parametri devono essere definiti al fine di caratterizzare completamente la curva di risposta. Tali parametri si dividono in due gruppi: i parametri comuni (gli stessi impiegati nella curva smooth), relativi alla curva principale, e quelli specifici per le leggi d'isteresi.

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidezza iniziale a flessione - EI	-	45400 (-)
Momento di cracking (positivo) - PCP	-	10 (-)
Momento di snervamento (positivo) - PYP	-	22 (-)
Curvatura di snervamento (positiva) - UYP	-	0.002 (-)
Curvatura ultima (positiva) - UUP	-	0.006 (-)
Rigidezza di post-snervamento a flessione (positiva), come % di quella elastica - EI3P	-	0.0088 (-)
Momento di cracking (negativo) - PCN	-	-10 (-)


Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Momento di snervamento (negativo)- PYN	-	-22 (-)
Curvatura di snervamento (negativa)- UYN	-	-0.002 (-)
Curvatura ultima (negativa)- UUN	-	-0.006 (-)
Rigidezza di post-snervamento a flessione (negativa), come % di quella elastica - EI3N	-	0.0088 (-)
Parametro di degrado della rigidezza- HC	-	200 (-)
Parametro di degrado della resistenza basato sulla duttilità- HBD	-	0.001 (-)
Parametro di degrado della resistenza basato sull'energia di isteresi- HBE	-	0.001 (-)
Parametro di scorrimento- HS	-	1 (-)
Parametro per il modello. 0 per modello tri-lineare, 1 per modello bi-lineare, 2 per modello Vertex-oriented	-	0 (-)

Nel seguito sono illustrate, a titolo di esempio, alcune applicazioni del modello presentato. Queste mostrano le capacità di modellazione fornite da questa curva (si noti che i parametri evidenziati sono stati modificati rispetto ai valori assegnati di default):


EI=45400 **HC**=200
PCP=10 **HBD**=0.001
PYP=22 **HBE**=0.001
UYP=0.002 **HS**=1
UUP=1 **IBILINEAR**=1
EI3P=0.0088
PCN=-10
PYN=-22
UYN=-0.002
UUN=-1
EI3N=0.0088

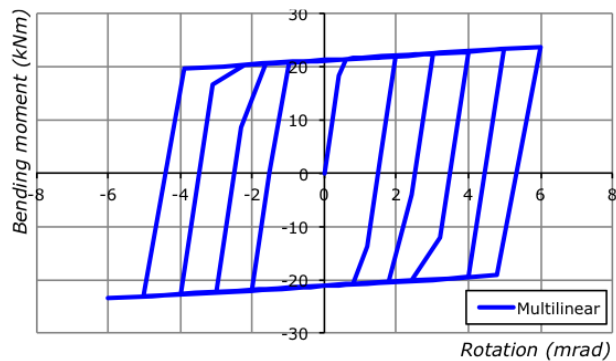

EI=45400 **HC**=200
PCP=10 **HBD**=1
PYP=22 **HBE**=0.001
UYP=0.002 **HS**=1
UUP=0.006 **IBILINEAR**=0
EI3P=0.0088
PCN=-10
PYN=-22
UYN=-0.002
UUN=-0.006
EI3N=0.0088

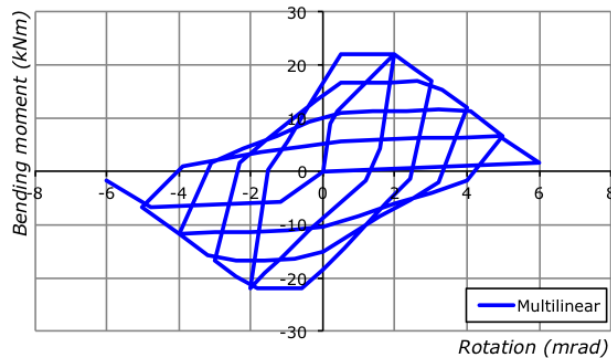

EI=45400 **HC**=200
PCP=10 **HBD**=0.001
PYP=22 **HBE**=0.001
UYP=0.002 **HS**=0.25
UUP=1 **IBILINEAR**=0
EI3P=0.0088
PCN=-10
PYN=-22
UYN=-0.002
UUN=-1
EI3N=0.0088

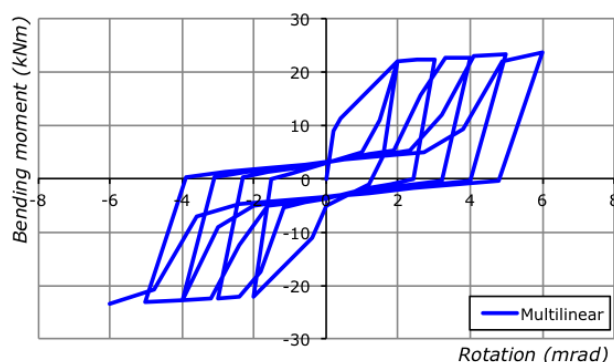

Curva smooth - smooth


Questo è un ciclo isteretico 'smooth', come descritto nel lavoro di Sivaselvan e Reinhorn [1999] e Sivaselvan e Reinhorn [2001]. Il modello è una variante di quello originariamente proposto da Bouc [1967] e successivamente modificato da altri autori (Wen [1976], Baber and Noori [1985], Casciati [1989] e Reinhorn et al. [1995]). È stato formulato con leggi di degrado della rigidità e della resistenza, e di pinching. Ventidue parametri devono essere definiti al fine di caratterizzare completamente la curva di risposta. Tali parametri si dividono in due gruppi: i parametri comuni (gli stessi impiegati nella curva multilineare), relativi alla curva principale, e quelli specifici per le leggi d'isteresi.

Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Rigidità iniziale a flessione- EI	-	45400 (-)
Momento di cracking (positivo) - PCP	-	10 (-)
Momento di snervamento (positivo)- PYP	-	22 (-)
Curvatura di snervamento (positiva)- UYP	-	0.002 (-)
Curvatura ultima (positiva)- UUP	-	0.006 (-)
Rigidità di post-snervamento a flessione (positiva), come % di quella elastica - EI3P	-	0.0088 (-)
Momento di cracking (negativo)- PCN	-	-10 (-)
Momento di snervamento (negativo)- PYN	-	-22 (-)
Curvatura di snervamento (negativa)- UYN	-	-0.002 (-)
Curvatura ultima (negativa)- UUN	-	-0.006 (-)
Rigidità di post-snervamento a flessione (negativa), come % di quella elastica - EI3N	-	0.0088 (-)
Parametro di degrado della rigidità- HC	-	200 (-)
Parametro di degrado della resistenza basato sulla duttilità- HBD	-	0.001 (-)
Parametro di degrado della resistenza basato sull'energia di isteresi- HBE	-	0.001 (-)
Parametro transizione elasto-plastica- NTRANS	-	10 (-)
Parametro forma curva scarico- ETA	-	0.5 (-)
Parametro della lunghezza di scorrimento- HSR	-	0 (-)
Parametro curva scorrimento- HSS	-	100 (-)
Parametro scorrimento al momento medio- HSM	-	0 (-)


Proprietà curva	Valori comuni	Valori di default
Esponente della molla di chiusura del gap- NGAP	-	10 (-)
Parametro della curvatura di chiusura del gap- PHIGAP	-	1000 (-)
Coefficiente di rigidità di chiusura del gap- STIFFGAP	-	1 (-)

Nel seguito sono illustrate, a titolo di esempio, alcune applicazioni del modello presentato. Queste mostrano le capacità di modellazione fornite da questa curva (si noti che i parametri evidenziati sono stati modificati rispetto ai valori assegnati di default):


EI=45400 **HC=200**
PCP=10 **HBD=0.001**
PYP=22 **HBE=0.001**
UYP=0.002 **NTRANS=0.1**
UUP=0.006 **ETA=0.5**
EI3P=0.0088 **HSR=0**
PCN=-10 **HSS=100**
PYN=-22 **HSM=0**
UYN=-0.002 **NGAP=10**
UUN=-0.006 **PHIGAP=1000**
EI3N=0.0088 **STIFFGAP=1**

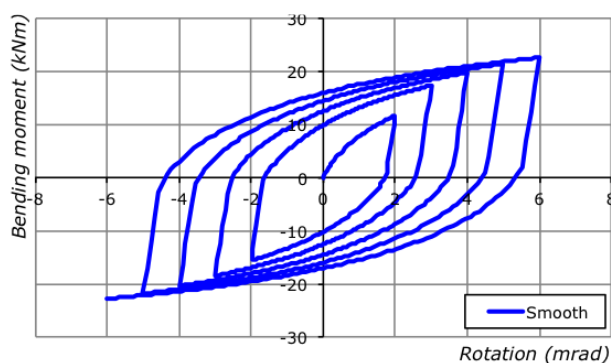


EI=45400 **HC=200**
PCP=10 **HBD=0.001**
PYP=22 **HBE=0.001**
UYP=0.002 **NTRANS=2**
UUP=0.006 **ETA=0.5**
EI3P=0.0088 **HSR=0**
PCN=-10 **HSS=100**
PYN=-22 **HSM=0**
UYN=-0.002 **NGAP=10**
UUN=-0.006 **PHIGAP=1000**
EI3N=0.0088 **STIFFGAP=1**

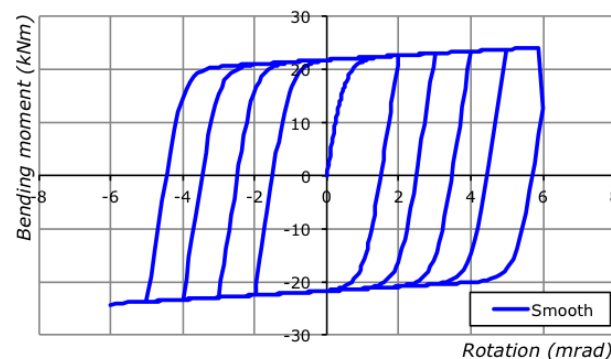

EI=45400 **HC=200**
PCP=10 **HBD=0.001**
PYP=22 **HBE=0.5**
UYP=0.002 **NTRANS=0.1**
UUP=0.006 **ETA=0.5**
EI3P=0.0088 **HSR=0**
PCN=-10 **HSS=100**
PYN=-22 **HSM=0**
UYN=-0.002 **NGAP=10**
UUN=-0.006 **PHIGAP=1000**
EI3N=0.0088 **STIFFGAP=1**

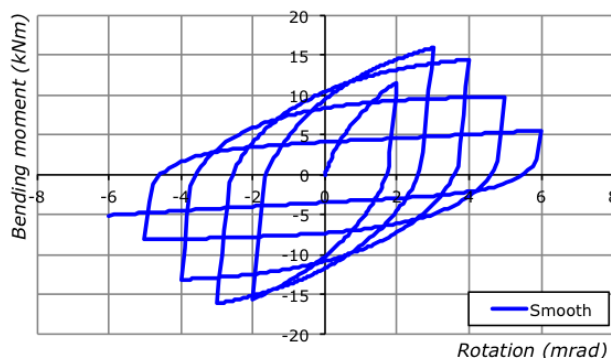

EI =45400	HC =200
PCP =10	HBD =0.001
PYP =22	HBE =0.001
UYP =0.002	NTRANS =0.5
UUP =0.006	ETA =0.5
EI3P =0.0088	HSR =0
PCN =-10	HSS =100
PYN =-22	HSM =0
UYN =-0.002	NGAP =2
UUN =-0.006	PHIGAP =0.002
EI3N =0.0088	STIFFGAP =2

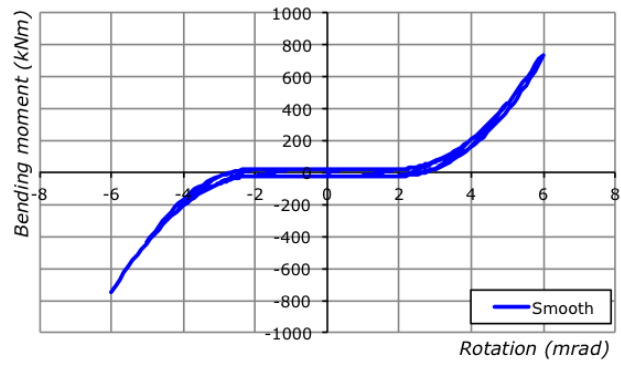

Appendice H – Normative

Appendice H1 – Eurocodici

In questa appendice sono descritti i parametri impiegati per la valutazione delle strutture in accordo con gli Eurocodici (EC8-Parte1 e Parte3).

REQUISITI PRESTAZIONALI

In accordo con la EN1998-3 sezione 2.1, i requisiti prestazionali fanno riferimento allo stato di danneggiamento della struttura definito tramite tre stati limite, chiamati Collasso (NC), Danno Significativo (SD) e Danno Limitato (DL).

Stato Limite di Collasso (NC)

Secondo la norma EN1998-3, lo stato limite di Collasso (NC) può essere selezionato quando lo stato di danneggiamento di riferimento nella struttura è vicino al collasso e con ogni probabilità la struttura non è in grado di sopravvivere ad un altro terremoto anche di moderata intensità. La struttura è pesantemente danneggiata e presenta una resistenza e una rigidezza laterale residua molto bassa, anche se gli elementi strutturali verticali sono ancora in grado di sostenere i carichi gravitazionali. La maggior parte degli elementi non strutturali sono crollati e sono presenti grandi livelli di drift permanenti. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 2475 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 2% in 50 anni.

Stato Limite di Danno Significativo (SD)

Secondo la norma EN1998-3, lo stato limite di Danno Significativo (SD) può essere selezionato quando lo stato di danneggiamento di riferimento nella struttura è significativo e la struttura è in grado di sostenere degli after-shock di moderata intensità, sebbene dal punto di vista economico la sua riparazione possa non essere vantaggiosa. La struttura presenta una resistenza e una rigidezza laterale residua e gli elementi strutturali verticali sono ancora in grado di sostenere i carichi gravitazionali. Gli elementi non strutturali sono danneggiati, anche se le partizioni e le tamponature esterne non sono collassate fuori piano. Sono presenti moderati livelli di drift permanente. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 475 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 10% in 50 anni.

Stato Limite di Danno Limitato (DL)

Secondo la norma EN1998-3, lo stato limite di danno limitato (DL) può essere selezionato quando lo stato di danneggiamento di riferimento nella struttura non è significativo e la struttura non richiede alcun intervento di riparazione. La struttura è solo lievemente danneggiata: gli elementi strutturali, infatti, non hanno raggiunto uno snervamento significativo e mantengono le loro proprietà di resistenza e rigidezza. Gli elementi non strutturali, come le partizioni interne e le tamponature esterne, mostrano una distribuzione diffusa delle fessure; il danno, però, può essere economicamente riparato. I livelli di drift permanente sono trascurabili. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 225 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 20% in 50 anni.

Le Appendici Nazionali degli Eurocodici specificano se è necessario impiegare tutti e tre gli stati limite, due di loro o solamente uno.

INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE STRUTTURALE

Al fine della scelta del tipo di analisi ammissibile e dei valori appropriati del coefficiente di confidenza, si distinguono i seguenti tre livelli di conoscenza:

- KL1: Conoscenza Limitata
- KL2: Conoscenza Adeguata
- KL3: Conoscenza Accurata

I fattori che determinano il livello di conoscenza raggiunto sono i seguenti: (i) geometria, ossia le caratteristiche geometriche del sistema strutturale e degli elementi non strutturali (come i pannelli di tamponamento in muratura), che possono influenzare la risposta strutturale, (ii) dettagli, questi includono la quantità e i dettagli di armatura negli elementi in calcestruzzo armato, collegamenti fra membrature di acciaio, il collegamento dei diaframmi alle strutture resistenti alle forze laterali, le giunzioni di malta nelle murature e la natura di alcuni elementi di rinforzo nella muratura, (iii) materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali costituenti.

KL1: Conoscenza Limitata

Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso un rilievo visivo a campione dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli non sono disponibili da disegni costruttivi e devono venire ricavati sulla base di un progetto simulato eseguito secondo la pratica dell'epoca della costruzione. È richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire verifiche locali di resistenza.

Proprietà dei materiali: non sono disponibili informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, né da disegni costruttivi né da certificati di prova. Si adotteranno valori usuali della pratica costruttiva dell'epoca convalidati da limitate prove in-situ sugli elementi più importanti.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza limitata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare statici o dinamici.

KL2: Conoscenza Adeguata

Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso un rilievo visivo a campione dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare o non lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti da un'estesa verifica in-situ oppure parzialmente noti dai disegni costruttivi originali incompleti. In quest'ultimo caso è richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

Proprietà dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali di prova, o da estese verifiche in-situ. Nel primo caso dovranno anche essere eseguite limitate prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, dovranno essere eseguite estese prove in-situ. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza adeguata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

KL3: Conoscenza Accurata

Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso un rilievo visivo a campione dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare o non lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti o da un'esauriva verifica in-situ oppure dai disegni costruttivi originali. In quest'ultimo caso è comunque richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

Proprietà dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali, o da esaurive verifiche in-situ. Nel primo caso dovranno anche essere eseguite estese prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, dovranno essere eseguite esaurive prove in-situ. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza accurata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

Coefficienti di Confidenza

Nell'immagine seguente (tabella estratta dalla EN1998-3) vengono forniti un riassunto e le raccomandazioni sui coefficienti di confidenza e i conseguenti metodi di analisi ammessi per ciascun livello di conoscenza.

Livelli di conoscenza	Geometria	Dettagli	Materiali	Analisi	CF
KL1		Progetto simulato in conformità alla pratica pertinente e limitate ispezioni in sito	Valori usuali in conformità alle norme del tempo della costruzione e da limitate prove in sito	LF-MRS	CF_{KL1}
KL2	Dai disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione o rilievo ex-novo completo	Da disegni costruttivi incompleti originali dettagliati con limitata ispezione in sito o da estesa ispezione in sito	Dalle specifiche originali di progetto con limitate prove in sito o da estese prove in sito	Tutti	CF_{KL2}
KL3		Da disegni costruttivi originali dettagliati con limitata ispezione in sito o da esaustiva ispezione in sito	Dai certificati di prova originali con limitate prove in sito o da esaustive prove in sito	Tutti	CF_{KL3}

Nota I valori attribuiti ai coefficienti di confidenza da usare in una nazione possono essere trovati nelle appendici nazionali. I valori raccomandati sono $CF_{KL1} = 1,35$, $CF_{KL2} = 1,20$ e $CF_{KL3} = 1,00$.

Tabella 3.1 della EN1998-3

Fattori di Sicurezza

I valori dei fattori di sicurezza e le equazioni normative impiegate all'interno di SeismoStruct possono essere specificati attraverso la finestra di dialogo che viene aperta premendo il pulsante corrispondente. Si precisa che i valori di default dei fattori di sicurezza presentati all'interno del programma sono quelli definiti nell'Eurocodice 8 - Parte 3.

Coefficienti di Sicurezza Specifica i valori dei Fattori di Sicurezza utilizzati nelle verifiche

Eurocode 8, Parte-3 ASCE 41-17 NTC-08 NTC-18 KANEPE, Normativa greca TBDY

Coefficienti di Sicurezza

Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità a taglio, elementi primari (A.12)	1.150
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità a taglio, elementi secondari (A.12)	1.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni rettangolari e elementi primari (A.1)	1.500
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni rettangolari e elementi secondari (A.1)	1.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u,pl , sezioni rettangolari e elementi primari (A.3)	1.800
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u,pl , sezioni rettangolari e elementi secondari (A.3)	1.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni circolari e elementi primari (A.1)	2.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni circolari e elementi secondari (A.1)	1.000
Fattore Parziale γ_c per calcestruzzo (A.12)	1.500
Fattore Parziale γ_s per acciaio (A.12)	1.150
Fattore γ_{RD} per nodi trave-colonna (EN 1998-1:2004, Sezione 5.5.2.3)	1.200
Fattore Parziale γ_{fd} per materiali compositi fibro-rinforzati, FRP (A.33)	1.500

Calcolo della Capacità di Rotazione rispetto alla Corda

Dall'equazione (A.1) Dalle equazioni (A.3) e (A.10) o (A.11)

Calcolo della Rotazione rispetto alla Corda allo Snervamento

Dalle equazioni (A.10.a) e (A.11.a) Dalle equazioni (A.10.b) e (A.11.b)

Ok
Cancella
Impostazioni Predefinite
Imposta come Default

Modulo Fattori di Sicurezza

MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE E LE VERIFICHE DI SICUREZZA

Tutte le verifiche (capacità di rotazione alla corda e capacità a taglio) devono essere svolte per tutti gli elementi di ogni piano, in accordo con l'Appendice A della EN1998-3:2005, considerando gli elementi come primari o secondari dal punto di vista della resistenza sismica, progettati in accordo con le definizioni della EN1998-1:2004, 4.2.2(1)P, (2) e (3).

Capacità di deformazione

La capacità di deformazione di travi, pilastri e pareti strutturali è definita in termini di *rotazione rispetto alla corda θ* , cioè dell'angolo tra la tangente all'asse all'estremità dello snervamento e la corda che collega quell'estremità con l'estremità della luce di taglio $L_V = M/V$ (= momento/taglio alla sezione di estremità), cioè il punto a momento nullo. Tale rotazione (rispetto alla corda) è anche pari al rapporto di spostamento della membratura, cioè, l'inflessione all'estremità della luce di taglio rispetto alla tangente all'asse all'estremità dello snervamento, diviso per la luce di taglio.

La capacità di deformazione di travi e pilastri è fortemente influenzata dalla mancanza di adeguati dettagli antisismici nell'armatura longitudinale, così come dalla tipologia di barre impiegate, siano esse barre lisce o/e di acciaio fragile lavorato a freddo. Uno sviluppo inadeguato delle sovrapposizioni lungo la lunghezza delle travi e l'altezza dei pilastri e un ancoraggio inappropriato all'interno dei nodi trave-pilastro può governare la risposta dell'elemento all'azione sismica, limitando drasticamente la sua capacità rispetto alla situazione in cui l'armatura è considerata completamente efficace. Vengono prese, quindi, in considerazione le limitazioni, sopracitate, sulla capacità deformativa.

Il valore della capacità di rotazione alla corda per lo stato limite di collasso (NC) è il valore della capacità di rotazione ultima totale rispetto alla corda (elastica più la parte anelastica) delle membrature di calcestruzzo sotto carichi ciclici, e può essere calcolata con le espressioni (A.1) e (A.3) dell'EC8: Parte 3 (CEN, 2005b):

$$\theta_{um} = \frac{1}{\gamma_{el}} \cdot 0,016 \cdot (0,3^v) \left[\frac{\max(0,01; \omega')}{\max(0,01; \omega)} f_c \right]^{0,225} \cdot \left(\min\left(9, \frac{L_V}{h}\right) \right)^{0,35} 25^{\left(\alpha_{psx} \frac{f_{yw}}{f_c}\right)} (1,25^{100\rho_d})$$

(A.1) EC8: Parte 3

Dove γ_{el} è uguale a 1,5 per gli elementi sismici primari e a 1,0 per quelli secondari e L_V è il rapporto tra il momento M e la forza di taglio V alla sezione di estremità. Gli ulteriori parametri rilevanti sono definiti nella sezione A.3.2.2 dell'EC8: Parte 3.

Nelle pareti strutturali il valore dato dall'equazione (A.1) è moltiplicato per 0,58.

La capacità ultima (totale) di rotazione alla corda di membrature in calcestruzzo carichi ciclici può essere calcolata anche mediante la seguente equazione:

$$\begin{aligned} \theta_{um}^{pl} &= \theta_{ym} - \theta_y \\ &= \theta_y + \frac{1}{\gamma_{el}} \cdot 0,0145 \cdot (0,25^v) \left[\frac{\max(0,01; \omega')}{\max(0,01; \omega)} \right]^{0,3} \cdot f_c^{0,2} \cdot \left(\min\left(9, \frac{L_V}{h}\right) \right)^{0,35} 25^{\left(\alpha_{psx} \frac{f_{yw}}{f_c}\right)} (1,275^{100\rho_d}) \end{aligned}$$

(A.3) EC8: Parte 3

Dove γ_{el} è pari a 1,8 per gli elementi primari e 1,0 per quelli secondari; la rotazione rispetto alla corda allo snervamento, θ_y , è calcolata in accordo con la sezione A.3.2.4 dell'EC8: Parte 3 e gli ulteriori parametri rilevanti sono definiti nella sezione A.3.2.2 dell'EC8: Parte 3.

Nelle pareti strutturali il valore di θ_{um}^{pl} dato dall'equazione (A.3) è moltiplicato per 0,6.

La capacità di rotazione alla corda corrispondente allo stato limite di Danno Significativo (SD) è assunta pari ai $\frac{3}{4}$ della rotazione alla corda ultima, calcolata per mezzo delle precedenti equazioni.

La capacità di rotazione alla corda che corrisponde allo stato limite di Danno Limitato (DL) è data dalla capacità di rotazione alla corda allo snervamento, valutata come segue:

Per travi rettangolari e pilastri:

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V + \alpha_V z}{3} + 0,0014 \left(1 + 1,5 \frac{h}{L_V} \right) + \frac{\varepsilon_y}{d-d'} \frac{d_{bL} f_y}{6\sqrt{f_c}} \quad (A.10a) \text{ EC8: Parte 3}$$

Per pareti rettangolari, a T o flangiate:

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V + \alpha_V z}{3} + 0,0013 + \frac{\varepsilon_y}{d-d'} \frac{d_{bL} f_y}{6\sqrt{f_c}} \quad (A.11a) \text{ EC8: Parte 3}$$

O da espressioni alternative ed equivalenti per travi rettangolari e pilastri:

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V + \alpha_V z}{3} + 0,0014 \left(1 + 1,5 \frac{h}{L_V} \right) + 0,13 \varphi_y \frac{d_{bL} f_y}{8\sqrt{f_c}} \quad (A.10b) \text{ EC8: Parte 3}$$

Per pareti rettangolari, a T o flangiate:

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V + \alpha_V z}{3} + 0,0013 + 0,13 \varphi_y \frac{d_{bL} f_y}{8\sqrt{f_c}} \quad (A.11b) \text{ EC8: Parte 3}$$

Dove α_V è pari a zero, se il momento flettente di snervamento è inferiore a L_V moltiplicata per la resistenza a taglio del calcestruzzo - $V_{R,c}$, altrimenti è pari a 1,0. $V_{R,c}$ è calcolata in accordo con le prescrizioni della EN1992-1-1:2004 per gli elementi in calcestruzzo privi di armatura a taglio. Gli ulteriori parametri rilevanti sono definiti nella sezione A.3.2.4 dell'EC8: Parte 3.

La curvatura a snervamento della sezione di estremità è calcolata in accordo con le seguenti espressioni, per le sezioni in cui la zona compressa presenta una larghezza costante e per il caso in cui lo snervamento della sezione è causato dallo snervamento dell'acciaio.

$$\varphi_y = (1/r)_y = \frac{f_y}{E_s(1 - \xi_y)d}$$

Se la sezione snerva a causa delle nonlinearità di deformazione del calcestruzzo in compressione, ossia per deformazione delle fibre compresse di estremità superiore a $\varepsilon_c \approx 1.8 f_c / E_c$, allora la curvatura a snervamento è calcolata secondo la seguente espressione:

$$\varphi_y = (1/r)_y = \frac{\varepsilon_c}{\xi_y d} \approx \frac{1.8 f_c}{E_c \xi_y d}$$

Per il calcolo della capacità di rotazione alla corda viene utilizzato il più piccolo dei valori indicati sopra.

Secondo l'Appendice A della EN1998-3 la capacità di rotazione alla corda è fortemente influenzata da un certo numero di differenti fattori, come il tipo di barre longitudinali. Se è impiegato un acciaio fragile lavorato a freddo, la parte plastica della rotazione alla corda è divisa per 2, mentre se le membrature presentano barre longitudinali lisce, si applica la sezione A.3.2.2(5) dell'Appendice A, considerando anche se le barre sono ben giuntate o no. Nel caso di elementi privi di adeguati dettagli locali per la resistenza sismica i valori ottenuti dalle espressioni (A.1) e (A.3) sono divisi per 1,2. Inoltre, se le barre longitudinali deformate presentano le estremità diritte giuntate a partire dalla sezione di estremità dell'elemento, la parte plastica della rotazione alla corda è calcolata con il valore del rapporto meccanico di armatura dell'armatura longitudinale compressa, ω' , raddoppiato rispetto al valore che si applica al di fuori delle zone di sovrapposizione. In aggiunta, nelle sezioni in cui la lunghezza di giunzione l_0 è inferiore alla lunghezza minima di giunzione per deformazione ultima $l_{ou,min}$, la parte plastica della capacità di rotazione alla corda è calcolata tramite l'equazione (A.3) EC: Parte, è moltiplicata per il rapporto $l_0/l_{ou,min}$ (per ulteriori dettagli sul calcolo di $l_{ou,min}$ si può far riferimento alla sezione A.3.2.2(4) dell'Appendice A), mentre il valore della rotazione alla corda a snervamento, θ_y , tiene conto dell'effetto della sovrapposizione in accordo con la A.3.2.4(3) dell'Appendice A.

Nel caso di pilastri circolari, le equazioni presentate sopra non possono essere impiegate per il calcolo della capacità di rotazione alla corda degli elementi. In SeismoStruct sono impiegate le seguenti equazioni, suggerite da D. Biskinis e M.N. Fardis [2013] per θ_y e θ_u .

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V + \alpha_V Z}{3} + 0.0027 \left(1 - \min \left(1; \frac{2 L_S}{15 D} \right) \right) + \alpha_{sl} \frac{\varphi_y d_{bl} f_y}{8 \sqrt{f_c}}$$

Dove i valori f_y e f_c sono in MPa, $\alpha_V=1$ se $V_{Rc} < V_{My}$, V_{Rc} è calcolato in accordo con l'Eurocodice 2 (CEN 2004), altrimenti $\alpha_V=0$, e $\alpha_{sl}=0$ se è fisicamente impossibile il pull-out delle barre tese dalla loro zona di ancoraggio oltre l'estremità di snervamento, altrimenti $\alpha_{sl}=1$.

$$\theta_u = (\theta_y + (\varphi_u - \varphi_y) L_{pl} (1 - 0.5 L_{pl} / L_s) + \alpha_{sl} \Delta \theta_{u,slip}) / \gamma_{el}$$

Dove γ_{el} è pari a 2.0 per gli elementi primari e a 1.0 per quelli secondari, e $\Delta \theta_{u,slip}$ e L_{pl} sono calcolati in accordo con le seguenti equazioni:

$$\Delta \theta_{u,slip} = 10 d_{bl} (\varphi_u + \varphi_y) / 2$$

$$L_{pl} = 0.6 D \left[1 + \frac{1}{6} \min \left(9; \frac{L_s}{D} \right) \right]$$

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

Incamicatura in c.a.

Per valutare le capacità di deformazione degli elementi strutturali incamiciati, in accordo con l'Appendice A della EN1998-3:2005 vengono fatte le seguenti assunzioni: (i) l'elemento incamiciato si comporta in maniera monolitica, (ii) si trascura il fatto che il carico assiale è applicato alla sola porzione preesistente dell'elemento, e si considera che esso agisca sull'intera sezione incamiciata, e (iii) le proprietà meccaniche del calcestruzzo della camicia si considerano estese all'intera sezione se le differenze fra i due materiali non sono eccessive.

Nelle verifiche di capacità le seguenti relazioni possono essere assunte tra i valori di M_y^* , θ_y^* e θ_u^* calcolati con le ipotesi di cui sopra in accordo con l'Appendice A della EN1998-3:2005:

Il momento di snervamento:

$$M_y^* = M_y \quad (\text{A.18}) \text{ EC8: Parte 3}$$

Rotazione alla corda a snervamento:

$$\theta_y^* = 1.05\theta_y \quad (\text{A.19a}) \text{ EC8: Parte3}$$

Rotazione ultima alla corda:

$$\theta_u^* = \theta_u \quad (\text{A.20}) \text{ EC8: Parte 3}$$

Rivestimento in FRP

Il contributo del rivestimento in FRP applicato agli elementi strutturali, in accordo con l'Appendice A della EN1998-3:2005, viene di seguito descritto come:

Gli effetti della placcatura e della fasciatura con FRP delle membrature, sulla resistenza a flessione della sezione di estremità e sul valore della rotazione a snervamento rispetto alla corda, θ_y , possono essere trascurati, dove θ_y può essere calcolato in conformità ai punti da A.3.2.4(2) a (4).

Per membrature di sezione rettangolare con gli angoli arrotondati la capacità di rotazione totale rispetto alla corda e la sua parte plastica può essere calcolata mediante le espressioni (A.1) o (A.3), rispettivamente, con l'esponente del termine dovuto al confinamento, aumentata di $\alpha \rho_{f,e}$ dove α è il coefficiente di efficacia del confinamento, ρ_f è il rapporto di FRP parallelo alla direzione di carico e $f_{f,e}$ è lo sforzo effettivo dato dall'espressione (A.35) dell'EC8: Parte 3.

Resistenza a taglio

La resistenza a taglio, controllata dalle staffe, e tenendo in considerazione la riduzione dovuta alla parte plastica della richiesta di duttilità, è calcolata tramite la seguente espressione in accordo con l'Appendice A della EN1998-3:2005.

$$V_R = \frac{1}{\gamma_{el}} \left[\frac{h-x}{2L_V} \min(N; 0,55A_c f_c) + \left(1 - 0,05 \min\left(5; \mu_{\Delta}^{pl}\right)\right) \cdot \left[0,16 \max(0,5; 100\rho_{tot}) \left(1 - 0,16 \min\left(5; \frac{L_V}{h}\right)\right) \sqrt{f_c} A_c + V_w \right] \right] \quad (\text{A.12}) \text{ EC8: Parte 3}$$

Dove γ_{el} è pari a 1,15 per gli elementi sismici primari e a 1,0 per quelli secondari, e le rimanenti variabili sono calcolate come definito nella sezione A.3.3.1 dell'Appendice A della EN1998-3.

La resistenza a taglio di una parete in calcestruzzo non può essere presa maggiore del valore corrispondente alla rottura per schiacciamento dell'anima, $V_{R,max}$, che, sotto carichi ciclici, è calcolata in accordo con la sezione A3.3.1(2) dell'Appendice A della EN1998-3:2005 tramite la seguente espressione:

$$V_{R,max} = \frac{0,85 \left(1 - 0,06 \min\left(5; \mu_{\Delta}^{pl}\right)\right)}{\gamma_{el}} \left(1 + 1,8 \min\left(0,15; \frac{N}{A_c f_c}\right)\right) \left(1 + 0,25 \max(1,75; 100 \rho_{tot})\right) \cdot \left(1 - 0,2 \min\left(2; \frac{L_V}{h}\right)\right) \sqrt{f_c} b_w z \quad (\text{A.15}) \text{ EC8: Parte 3}$$

Se in un pilastro in calcestruzzo il rapporto della luce di taglio (L_V/h) alla sezione di estremità con il massimo dei due momenti di estremità inferiore o pari a 2, la sua resistenza a taglio si raccomanda che non venga presa maggiore del valore corrispondente alla rottura per schiacciamento dell'anima lungo la diagonale della colonna dopo lo snervamento per flessione, $V_{R,max}$, che, sotto carichi ciclici, può essere calcolato in accordo con la sezione A3.3.1(3) dell'Appendice A della EN1998-3:2005 tramite la seguente espressione:

$$V_{R,max} = \frac{4/7 \left(1 - 0,02 \min(5; \mu_{\Delta}^{pl})\right)}{\gamma_{el}} \left(1 + 1,35 \frac{N}{A_c f_c}\right) \left(1 + 0,45 (100 \rho_{tot})\right) \sqrt{\min(40; f_c)} b_w z \sin 2 \delta$$

(A.16) EC8: Parte 3

Dove δ è l'angolo tra la diagonale e l'asse del pilastro ($\tan \delta = h/2L_V$).

Incamicatura in c.a.

Per valutare le capacità di deformazione degli elementi strutturali incamiciati, in accordo con l'Appendice A della EN1998-3:2005 vengono fatte le seguenti assunzioni: (i) l'elemento incamiciato si comporta in maniera monolitica, (ii) si trascura il fatto che il carico assiale è applicato alla sola porzione preesistente dell'elemento, e si considera che esso agisca sull'intera sezione incamiciata, e (iii) le proprietà meccaniche del calcestruzzo della camicia si considerano estese all'intera sezione se le differenze fra i due materiali non sono eccessive.

Il valore della capacità a taglio da adottare nelle verifiche è quello calcolato con riferimento alla sezione incamiciata nelle ipotesi semplificative, indicate nell'Appendice A della EN1998-3:2005:

$$V_R^* = 0,9V_R$$

(A.17) EC8: Parte 3

Rivestimento in FRP

La resistenza ciclica a taglio V_R , può essere calcolata come indicato nel paragrafo A.4.4.2(9) dell'Appendice A della EN1998-3:2005 aggiungendo alla resistenza a taglio il contributo V_w del rivestimento in FRP. Il contributo del rinforzo FRP associato al V_w è calcolato in accordo all'espressione (A.12) dell'EC8: Parte 3, nel seguente modo:

$$V_{w,f} = 0,5 \rho_F b_w z f_{u,fd}$$

(A.33) EC8: Parte 3

dove ρ_F è il rapporto geometrico dell'FRP, z è la lunghezza del braccio della coppia interna e $f_{u,fd}$ è il valore di progetto della resistenza ultima dell'FRP.

CURVA DI CAPACITÀ

Ciascuna analisi pushover porta ad una curva di capacità, che rappresenta la relazione tra il taglio totale alla base e lo spostamento orizzontale di un punto rappresentativo della struttura, chiamato "nodo di controllo", con i valori dello spostamento di controllo che variano tra zero e un valore massimo definito dall'utente, che dovrebbe corrispondere al 150% dello spostamento target.

SPOSTAMENTO TARGET

Lo spostamento target è definito come la domanda sismica derivata dallo spettro di risposta elastico in spostamento di un sistema equivalente ad un grado di libertà. Per definire lo spostamento target di un sistema a più gradi di libertà è necessario seguire una serie di passi in accordo con l'Appendice B della EN1998-1.

Si assume la seguente relazione tra le forze laterali normalizzate F_i e gli spostamenti normalizzati Φ_i :

$$F_i = m_i \Phi_i$$

Dove m_i è la massa al piano i -esimo.

Gli spostamenti sono normalizzati in modo tale che $\Phi_n = 1$, dove n è il nodo di controllo e di conseguenza $F_n = m_n$.

Trasformazione in un sistema ad un grado di libertà (SDOF) equivalente

La massa di un sistema SDOF equivalente, m^* , è determinata come:

$$m^* = \sum m_i \Phi_i = \sum F_i$$

E il coefficiente di trasformazione è dato da:

$$\Gamma = \frac{m^*}{\sum m_i \Phi_i^2} = \frac{\sum F_i}{\sum \left(\frac{F_i^2}{m_i}\right)}$$

La forza F^* e lo spostamento d^* del sistema equivalente ad un grado di libertà sono calcolati come:

$$F^* = \frac{F_b}{\Gamma}$$

$$d^* = \frac{d_n}{\Gamma}$$

Dove F_b e d_n sono, rispettivamente, la forza di taglio alla base e lo spostamento del nodo di controllo del sistema a più gradi di libertà (MDOF).

Determinazione della relazione forza-spostamento idealizzata elastica-perfettamente plastica

La forza di snervamento F_y^* , che rappresenta anche la resistenza ultima del sistema idealizzato ad un grado di libertà, è pari alla forza di taglio totale alla base in corrispondenza della formazione del meccanismo plastico. La rigidezza iniziale del sistema idealizzato è determinata in maniera tale che le aree al di sotto della curva forza-spostamento reale e idealizzata siano uguali, come mostrato nella figura sottostante:

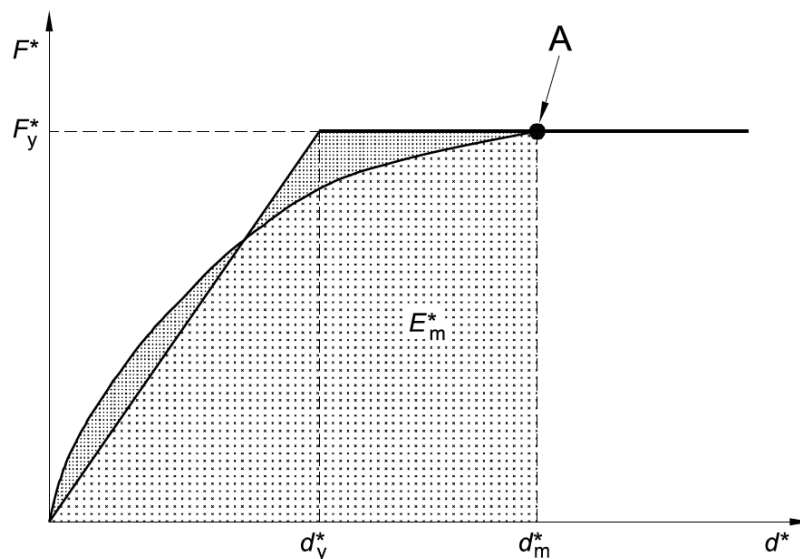


Figura B.1 del EN 1998-1 - Determinazione della relazione forza-spostamento idealizzata elastica-perfettamente plastica

Sulla base di questa ipotesi, lo spostamento a snervamento del sistema idealizzato ad un grado di libertà è dato da:

$$d_y^* = 2 \left(d_m^* - \frac{E_m^*}{F_y^*} \right)$$

Dove E_m^* è l'energia di deformazione reale fino alla formazione del meccanismo plastico.

Determinazione del periodo del sistema SDOF equivalente idealizzato

Il periodo T^* del Sistema SDOF equivalente idealizzato è determinate da:

$$T^* = 2\pi \sqrt{\frac{m^* d_Y^*}{F_Y^*}}$$

Determinazione dello spostamento target per il sistema SDOF equivalente

Lo spostamento target della struttura con periodo T^* e comportamento elastico illimitato è dato da:

$$d_{et}^* = S_e(T^*) \left[\frac{T^*}{2\pi} \right]^2$$

Dove $S_e(T^*)$ è lo spettro di risposta elastico di accelerazione al periodo T^* .

Per la determinazione dello spostamento target d_t^* per strutture nell'intervallo di breve-periodo e per strutture negli intervalli di medio e lungo periodo si raccomanda di utilizzare espressioni differenti, come indicato sotto. Il 'corner period' tra l'intervallo di breve e medio periodo è T_C .

- Per $T^* < T_C$ (intervallo di breve periodo)
 $SeF_y^*/m^* \geq S_e(T^*)$, la risposta è elastica e allora

$$d_t^* = d_{et}^*$$

$SeF_y^*/m^* < S_e(T^*)$, la risposta è non-lineare e

$$d_t^* = \frac{d_{et}^*}{q_u} \left(1 + (q_u - 1) \frac{T_C}{T^*} \right) \geq d_{et}^*$$

Dove q_u è il rapporto tra l'accelerazione nella struttura con comportamento elastico illimitato $S_e(T^*)$ e nella struttura con resistenza limitata F_y^*/m^* .

$$q_u = \frac{S_e(T^*)m^*}{F_y^*}$$

- Per $T^* \geq T_C$ (intervallo di medio e lungo periodo)

$$d_t^* = d_{et}^*$$

non è necessario che d_t^* ecceda $3 d_{et}^*$

Determinazione dello spostamento target per il sistema MDOF

Lo spostamento target del sistema MDOF è dato da:

$$d_t = \Gamma d_t^*$$

Si prega di notare che lo spostamento target corrisponde allo spostamento del nodo di controllo.

Appendice H2 – ASCE

In questa appendice sono descritti i parametri impiegati per la valutazione delle strutture in accordo la Normativa Americana per la Valutazione Sismica e Adeguamento degli Edifici Esistenti ASCE/SEI 41-17.

RICHIESTE DI PRESTAZIONE

In accordo con le ASCE 41-17 sezione 2.2, gli obiettivi della valutazione o dell'adeguamento (Tabella C2-2) coerenti sia con il livello di prestazione che con l'azione sismica, fornendo una "probabilità accettabile di superamento durante il ciclo di vita dell'edificio" (progettazione sismica), come mostrato in Tabella C2-2 delle ASCE 41-17, riportata qui sotto.

Livello di Rischio Sismico	Livelli di Prestazione degli Edifici			
	Livello di Prestazione Operatività (1-A)	Livello di Prestazione Immediata Occupazione (1-B)	Livello di Prestazione Salvaguardia della Vita (3-C)	Livello di Prestazione Prevenzione del Collasso (5-D)
50%/50anni	a	b	c	d
BSE-1E (20%/50 anni)	e	f	g	h
BSE-2E (5%/50 anni)	i	j	k	l
BSE-2N (2%/50 anni)	m	n	o	p

Tabella C2-2. Obiettivi di Prestazione

I livelli di prestazione dell'edificio sono riferiti allo stato di danneggiamento della struttura definiti attraverso quattro stati limite, chiamati Livello di Operatività (1-A), Immediata Occupazione (1-B), Salvaguardia della Vita (3-C) e Prevenzione del Collasso (5-D).

Livello di Prestazione di Operatività (1-A)

Il livello di Operatività (1-A), in accordo con le ASCE 41-17, è una condizione per la quale ci si aspetta che il danno sia insignificante e la struttura non necessiti nessuna misura di riparazione. Gli elementi strutturali sono preservati da snervamenti significative e conservano le loro proprietà di resistenza e rigidità. Le componenti non strutturali, come partizioni e tamponature non dovrebbero essere danneggiate.

Livello di Prestazione di Immediata Occupazione (1-B)

L'Immediata Occupazione dopo un terremoto (1-B), in accordo con le ASCE 41-17, è una condizione per la quale ci si aspetta che nessuna attività dell'edificio sia interrotta durante e dopo il sisma, con la possibile eccezione per le funzioni di minore importanza. Gli elementi strutturali mantengono le loro proprietà di resistenza e rigidità. Possono verificarsi alcune micro-fessure nella struttura.

Livello di Prestazione di Salvaguardia della Vita (3-C)

La Salvaguardia della Vita (3-C), in accordo con le ASCE 41-17, è una condizione per la quale ci si aspetta che la struttura subisca un danno moderato durante un terremoto, sebbene non sembri essere economicamente vantaggioso da riparare. Gli elementi strutturali mantengono una resistenza e

rigidezza residuali. Gli elementi non-strutturali sono danneggiati, nonostante le partizioni e tamponature non abbiano rottura fuori-piano. Sono presenti moderati spostamenti di interpiano.

Livello di Prestazione di Prevenzione del Collasso (5-D)

La Prevenzione del Collasso (5-D), in accordo con le ASCE 41-17, è una condizione per la quale ci si aspetta un danno severo alla struttura (non riparabile, in generale) durante il terremoto e probabilmente non sopporterà un altro sisma. La struttura risulta pesantemente danneggiata con resistenza e rigidezza laterali residue molto basse, sebbene gli elementi verticali siano in grado di sostenere ancora i carichi verticali. La maggior parte delle componenti non strutturali sono crollate e sono presenti ampi spostamenti interpiano permanenti.

I criteri per la selezione degli Obiettivi di Prestazione si possono trovare nelle ASCE 41-17.

INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE STRUTTURALE

Al fine di scegliere il tipo di analisi ammissibile e gli appropriate fattori di confidenza, sono definiti i seguenti livelli di conoscenza:

- Conoscenza minima
- Conoscenza adeguata
- Conoscenza esaustiva

I fattori che determinano il livello di conoscenza raggiunto sono i seguenti: (i) geometria, ossia le caratteristiche geometriche del sistema strutturale e degli elementi non strutturali (come i pannelli di tamponamento in muratura), che possono influenzare la risposta strutturale, (ii) dettagli, questi includono la quantità e i dettagli di armatura negli elementi in calcestruzzo armato, collegamenti fra membrature di acciaio, il collegamento dei diaframmi alle strutture resistenti alle forze laterali, le giunzioni di malta nelle murature e la natura di alcuni elementi di rinforzo nella muratura, (iii) materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali costituenti.

Conoscenza minima

Le informazioni sono ottenute dai disegni costruttivi con sufficienti informazioni per analizzare la domanda dei componenti e calcolare la loro capacità. I disegni costruttivi mostrano lo schema dei carichi gravitazionali e lo schema delle forze sismiche. Le informazioni sono verificate tramite valutazione visiva.

In assenza di sufficienti informazioni dai disegni costruttivi, i dati incompleti o mancanti sono integrati da una valutazione della condizione globale, che include indagini distruttive e non distruttive. In assenza di prove sui materiali e certificati di garanzia di qualità si utilizzano i valori di progetto dei materiali in accordo con la sezione 10.2.2.5 delle ASCE 41-17.

Conoscenza adeguata

Le informazioni sono ottenute dai disegni costruttivi con sufficienti informazioni per analizzare la domanda dei componenti e calcolare la loro capacità. I disegni costruttivi mostrano lo schema dei carichi gravitazionali e lo schema delle forze sismiche. Le informazioni sono verificate tramite valutazione visiva.

In assenza di sufficienti informazioni dai disegni costruttivi, i dati incompleti o mancanti sono integrati da una valutazione della condizione globale, che include indagini distruttive e non distruttive. In assenza di prove sui materiali e certificati di garanzia di qualità si utilizzano i valori di progetto dei materiali in accordo con la sezione 10.2.2.5 delle ASCE 41-17.

Conoscenza esaustiva

Le informazioni sono ottenute dai documenti di costruzione inclusi disegni esecutivi, schede tecniche, prove sui materiali e certificati di garanzia di qualità riguardanti la costruzione originale e le successive modifiche alla struttura. Le informazioni sono verificate tramite valutazione visiva.

Nei casi in cui i documenti di costruzione siano incompleti, le informazioni mancanti sono integrate da una valutazione della condizione globale, che include indagini distruttive e non distruttive. In assenza di prove sui materiali e certificati di garanzia di qualità si utilizzano i valori di progetto dei materiali in accordo con la sezione 10.2.2.4.2 delle ASCE 41-17.

Fattori di Confidenza

Nella seguente tabella delle ASCE 41-17 sono forniti un sommario e le raccomandazioni per i fattori di confidenza e i metodi di analisi da impiegare per ciascun livello di conoscenza.

Livello di Conoscenza						
Raccolta Dati	Minima		Adeguate		Esaustiva	
Livello di Prestazione	Salvaguardia della Vita (S-03) o inferiore		Controllo del Danno (S-02) o inferiore		Immediata Occupazione (S-1) o inferiore	
Tipo di Analisi	LSP, LDP		Tutti		Tutti	
Prove	Nessuna prova ^a		Prove usuali		Prove esaustive ⁱ	
Disegni	Disegni costruttivi	Disegni da rilievo in situ in assenza di disegni costruttivi	Disegni costruttivi	Disegni da rilievo in situ in assenza di disegni costruttivi	Disegni costruttivi	Disegni da rilievo in situ in assenza di disegni costruttivi
Valutazione delle condizioni ^b	Visiva	Esaustiva	Visiva	Esaustiva	Visiva	Esaustiva
Proprietà dei Materiali	Da disegni costruttivi (o documenti di progetto) ^e	Da valori di default	Da disegni costruttivi (o documenti di progetto) e dalle prove	Da prove adeguate	Da disegni costruttivi (o documenti di progetto) e dalle prove	Da prove esaustive
Fattore di confidenza (κ^d)	0.9 ^{e,f}	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00

Tabella 6-1 delle ASCE

Fattori di Sicurezza

Nelle ASCE 41-17 i fattori di sicurezza sono direttamente incorporati nella resistenza dei materiali e nei limiti di deformazione.

Negli elementi in cui il passo delle staffe supera la metà della larghezza effettiva dell'elemento nella direzione del taglio considerato, il contributo dell'armatura trasversale alla resistenza al taglio può essere assunto pari al 50%. Negli elementi in cui il passo delle staffe supera la larghezza effettiva dell'elemento misurata nella direzione del taglio, l'armatura trasversale può essere assunta come non contribuente alla resistenza al taglio. Gli utenti possono decidere nella finestra di dialogo Fattori di Sicurezza, se imporre queste regole molto restrittive o meno. Per maggiori informazioni gli utenti possono fare riferimento alla sezione 10.3.4 delle ASCE 41-17.

MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE E LE VERIFICHE DI SICUREZZA

Tutte le verifiche degli elementi (capacità di rotazione alla corda e resistenza a taglio) devono essere eseguite per tutti gli elementi di ogni piano, in accordo con il Capitolo 10 of ASCE 41-17, Capitolo 11 della ACI 318-11 e Capitolo 11 della ACI 440, tenendo in considerazione la Tabella 7-7 delle ASCE 41-17. Il rapporto di spostamento interpiano può essere verificato per pareti controllate dal taglio. Inoltre, le verifiche dei nodi trave-pilastro possono essere eseguite al fine di verificare la forza di taglio nei nodi.

Capacità di Deformazione

La capacità di deformazione di travi, pilastri e pareti strutturali è definita in termini di *rotazione rispetto alla corda* θ , cioè dell'angolo tra la tangente all'asse all'estremità dello snervamento e la corda che collega quell'estremità con l'estremità della luce di taglio $L_V=M/V$ (= momento/taglio alla sezione di estremità). Tale rotazione (rispetto alla corda) è anche pari al rapporto di spostamento della membratura, cioè, l'inflessione all'estremità della luce di taglio rispetto alla tangente all'asse all'estremità dello snervamento, diviso per la luce di taglio.

La capacità di deformazione di travi e pilastri è fortemente influenzata dalla mancanza di adeguati dettagli antisismici nell'armatura longitudinale, così come dalla tipologia di barre impiegate, siano esse barre lisce o/e di acciaio fragile lavorato a freddo. Uno sviluppo inadeguato delle sovrapposizioni lungo la lunghezza delle travi e l'altezza dei pilastri e un ancoraggio inappropriato all'interno dei nodi trave-pilastro può governare la risposta dell'elemento all'azione sismica, limitando drasticamente la sua capacità rispetto alla situazione in cui l'armatura è considerata completamente efficace. Vengono prese, quindi, in considerazione le limitazioni, sopracitate, sulla capacità deformativa.

La capacità di rotazione alla corda ultima degli elementi in calcestruzzo sottoposti a carico ciclico è calcolata come somma della rotazione alla corda allo snervamento più la parte plastica della rotazione alla corda.

$$\theta = \theta_y + \theta_p$$

La rotazione alla corda allo snervamento, θ_y , è calcolata come descritto sotto:

- Per travi dall'equazione (4.29) di D.Biskinis (2007):

$$\theta_y = \frac{M_y L_s}{3EI_{\text{eff}}}$$

dove il valore di rigidezza effettiva, EI_{eff} , è calcolata in accordo con la Tabella 10-5 delleASCE 41-17.

- Per pareti dall'equazione (10-5) delleASCE 41-17:

$$\theta_y = \left(\frac{M_y}{E_c I} \right) l_p \quad (10-5) \text{ASCE 41-17}$$

La parte plastica della capacità di rotazione alla corda è calcolata come indicato sotto:

- Per travi in accordo con la Tabella 10-7 delleASCE 41-17
- Per pilastri in accordo con la Tabella 10-8 delleASCE 41-17
- Per pareti controllate da flessione in accordo con la Tabella 10-19 delle ASCE 41-17

La capacità di deformazione delle pareti controllate da taglio è definita in termini rapporto di spostamento interpiano come indicato nella Tabella 10-20 delle ASCE 41-17.

La capacità del momento di snervamento è calcolata in accordo con le equazioni dell'Appendice A.7 KANEPE.

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

Fasciatura in FRP

Il contributo del rivestimento in FRP alla capacità degli elementi è tenuta in considerazione nel calcolo della capacità del momento di snervamento.

Resistenza a Taglio

La resistenza a taglio dei pilastri è calcolata attraverso la seguente espressione in accordo con la sezione 10.4.2.3 delleASCE 41-17.

$$V_n = kV_o = k \left[\frac{A_v f_y d}{s} + \lambda \left(\frac{6\sqrt{f'_c}}{M/V_d} \sqrt{1 + \frac{N_u}{6\sqrt{f'_c} A_g}} \right) 0.8A_g \right] \text{ (lb/in.}^2\text{)}$$

$$V_n = kV_o = k \left[\frac{A_v f_y d}{s} + \lambda \left(\frac{0.5\sqrt{f'_c}}{M/V_d} \sqrt{1 + \frac{N_u}{0.5\sqrt{f'_c} A_g}} \right) 0.8A_g \right] \text{ (Mpa)} \quad (10-3)\text{ASCE 41-17}$$

La resistenza a taglio di uno shear wall è calcolata dalla seguente espressione:

$$V_n = V_c + V_s \quad (11-5.4.4) \text{ ACI 318-14}$$

Dove la resistenza a taglio dello shear wall fornita dal calcestruzzo dovrebbe essere inferiore rispetto ai valori ottenuti dall'equazione sottostante della Tabella 11.5.4.6 delle ACI 318-14:

$$V_c = 0.27\lambda\sqrt{f'_c}hd + \frac{N_u d}{4l_w} \quad (d)$$

o

$$V_c = \left[0.5\lambda\sqrt{f'_c} + \frac{l_w \left(0.1\lambda\sqrt{f'_c} + 0.2\frac{N_u}{l_w h} \right)}{\frac{M_u l_w}{V_u} \frac{l_w}{2}} \right] hd \quad (e)$$

L'equazione (e) non è applicata quando $(M_u/V_u - l_w/2)$ è negativo.

La resistenza a taglio fornita dalle armature trasversali è calcolata dalla seguente espressione:

$$V_s = \frac{A_v f_y t d}{s} \quad (11.5.4.8) \text{ ACI 318-14}$$

Il valore di V_n ad ogni sezione orizzontale per il taglio di piano di una parete non dovrebbe essere assunto maggiore di $0.83\sqrt{f'_c}hd$ in accordo con la sezione 11.5.4.3 delle ACI 318-14.

La resistenza a taglio delle sezioni della trave è calcolata dall'equazione (22.5.1.1) delle ACI 318-14, con la resistenza a taglio fornita dall'armatura trasversale calcolata dall'equazione (22.5.10.5.3) delle ACI 318-14e dalla resistenza a taglio fornita dal calcestruzzo calcolata dal calcolo dettagliato della sezione 22.5.5.1 delle ACI 318-14.

$$V_c = \min \left\{ \begin{array}{l} \left(0.16\lambda\sqrt{f'_c} + 17\rho_w \frac{V_u d}{M_u} \right) b_w d; \\ \left(0.16\lambda\sqrt{f'_c} + 17\rho_w \right) b_w d; \\ 0.29\lambda\sqrt{f'_c} b_w d \end{array} \right\}$$

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

Fasciatura in FRP

La resistenza a taglio V_n , può essere calcolata dall'espressione (10-3) delle ASCE 41-17 per pilastri o dall'equazione (22.5.1.1) della ACI 318-14 per travi e pareti aggiungendo a V_s il contributo della camicia in FRP resistenza a taglio.

Il contributo della camicia in FRP alla resistenza al taglio è calcolato dalla seguente espressione e moltiplicato per il fattore di riduzione ψ_f , come descritto nella sezione 11.4 della ACI 440:

$$V_f = \frac{A_{fv} f_{fe} (\sin\alpha + \cos\alpha) d_{fv}}{s_f} \quad (11-3) \text{ ACI 440}$$

dove

$$A_{fv} = 2nt_f w_f \quad (11-4) \text{ ACI 440}$$

e

$$f_{fe} = \varepsilon_{fe} E_f \quad (11-5) \text{ ACI 440}$$

La resistenza a taglio totale fornita dalla somma del rinforzo a taglio in FRP e dell'armatura trasversale a taglio deve essere limitata come indicato nell'equazione sottostante:

$$V_s + V_f \leq 8\sqrt{f'_c} b_w d \quad \text{in in-lb}$$

$$V_s + V_f \leq 0.66\sqrt{f'_c} b_w d \quad \text{in unità di misura SI} \quad (11-11) \text{ ACI 440}$$

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

CURVA DI CAPACITÀ

Ciascuna analisi pushover porta ad una curva di capacità, che rappresenta la relazione tra il taglio totale alla base e lo spostamento orizzontale di un punto rappresentativo della struttura, chiamato "nodo di controllo", con i valori dello spostamento di controllo che variano tra zero e un valore massimo definito dall'utente.

SPOSTAMENTO TARGET

Lo spostamento target δ_t (§ 7.4.3.3 delle ASCE 41-17) deve essere calcolato tenendo in considerazione tutti i fattori rilevanti che influiscono lo spostamento di un edificio che risponde in modo anelastico. Si consente di considerare lo spostamento di un sistema elastico ad un grado di libertà con un periodo fondamentale uguale al periodo fondamentale dell'edificio soggetto all'azione sismica, per la quale le verifiche sono state eseguite. si necessita una opportuna correzione, al fine di derivare il corrispettivo spostamento dell'edificio assunto che risponda come un sistema elastico perfettamente plastico.

Per edifici con diaframma rigido ad ogni livello, lo spostamento target deve essere calcolato ad ogni piano. Lo spostamento target deve essere calcolato in accordo con l'equazione (7-28) delle ASCE 41-17 o da una procedura approvata che tiene in conto della risposta non-lineare dell'edificio.

$$\delta_t = C_0 C_1 C_2 S_\alpha \left(\frac{T_e^2}{4\pi^2} \right) g \quad (7-28) \text{ ASCE 41-17}$$

dove S_α è l'accelerazione derivante dallo spettro di risposta corrispondente al periodo fondamentale e al rapporto di smorzamento dell'edificio nella direzione considerata, come calcolata nella Sezione 2.4.1 o 2.4.2 delle ASCE 41-17 e, C_0 , C_1 e C_2 sono fattori di correzione che sono definiti come segue:

C_0 : i fattori di Correzione che correlano lo spostamento spettrale di un sistema equivalente ad un grado di libertà (SDOF) con lo spostamento in sommità di un edificio di un sistema a più gradi di libertà (MDOF) calcolati usando l'appropriato valore dalla Tabella 7-5.

Numero di Piani	Edifici a Taglio (Shear buildings)		Altri Edifici
	Schema di Carico Triangolare (1.1, 1.2, 1.3)	Schema di Carico Uniforme (2.1)	Altri Schemi di Carico
1	1.0	1.0	1.0
2	1.2	1.15	1.2
3	1.2	1.2	1.3
5	1.3	1.2	1.4
10+	1.3	1.2	1.5

Tabella 7-5 delle ASCE 41-17: Valori del Fattore di Correzione C_0

C_1 : Fattore di Correzione che correla gli spostamenti massimi anelastici attesi a quelli calcolati per la risposta lineare elastica. Per periodi inferiori a 0.2s, C_1 non può essere preso maggiore del valore a $T=0.2s$.

$C_1=1.0$ per $T \geq 1s$, e

$$C_1 = 1 + \frac{\mu_{\text{strength}} - 1}{\alpha T_e^2} \text{ per } 0.2s \leq T < 1s, \quad (7-29) \text{ASCE 41-17}$$

dove α è il fattore di categoria di sito (è pari a 130 per categoria A or B, 90 per C e 60 per D, E, or F), T_e è il periodo fondamentale dell'edificio nella direzione considerata e μ_{strength} è il rapporto tra la domanda di resistenza elastica e il coefficiente di resistenza allo snervamento calcolata in accordo con l'equazione (7-31) delle ASCE 41-17.

C_2 : Fattore di Correzione che tiene conto dei picchi di isteresi, la degradazione ciclica della rigidezza, e la degradazione della resistenza per massimo spostamento in risposta. Per periodi maggiori di 0.7, $C_2=1.0$;

$$C_2 = 1 + \frac{1}{800} \left(\frac{\mu_{\text{strength}} - 1}{T_e} \right)^2 \quad (7-30) \text{ASCE 41-17}$$

Dove il rapporto di resistenza μ_{strength} è calcolato in accordo con la seguente equazione:

$$\mu_{\text{strength}} = \frac{S_\alpha}{V_y/W} C_m \quad (7-31) \text{ASCE 41-17}$$

C_m è fattore di massa effettiva i cui valori sono in accordo con la Tabella 7-4 delle ASCE 41-17.

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

Determinazione della curva forze-spostamenti idealizzata elastica perfettamente-plastica

La curva non-lineare forza-spostamento che correla il taglio alla base con il relativo spostamento del nodo di controllo deve essere sostituita da una curva idealizzata per la determinazione della rigidezza K_e e la corrispondente resistenza di snervamento V_y dell'edificio.

Si raccomanda che la curva di capacità idealizzata (forza-spostamento) sia bilineare, con una pendenza del primo ramo pari a K_e e una pendenza del secondo ramo pari a $\alpha_1 K_e$. Le due rette che compongono la curva bilineare possono essere determinate graficamente, tramite il criterio approssimato di equivalenza delle aree definite al di sotto della curva reale ed idealizzata. (Figura 7-3 delle ASCE 41-17).

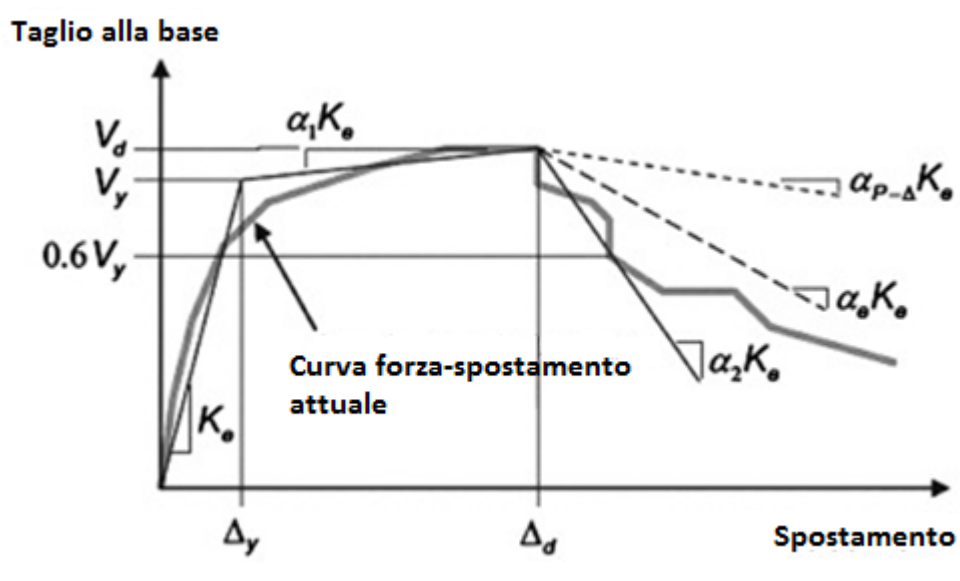


Figura 7-3 delle ASCE 41-17 Curva Idealizzata Forza - Spostamento

La rigidezza equivalente laterale K_e è determinata come la rigidezza secante che corrisponde al taglio alla base pari al 60% della resistenza effettiva resistenza a V_y , quest'ultima definita dall'intersezione delle curve suddette. La pendenza (α_1) del secondo ramo è determinata dalla linea retta passante attraverso il punto (V_d, Δ_d) e il punto all'intersezione con il primo segmento tale che le aree al di sopra e al di sotto di questa siano approssimativamente uguali. (V_d, Δ_d) deve essere un punto della curva forza-spostamento reale allo spostamento target considerato, o allo spostamento corrispondente al taglio massimo, qualunque sia il minimo.

Determinazione del periodo fondamentale

Il periodo fondamentale effettivo nella direzione presa in considerazione deve essere stimato basandosi sulla curva idealizzata forza-spostamento.

Il valore T_e del periodo fondamentale effettivo è derivato dalla seguente espressione:

$$T_e = T_i \sqrt{\frac{K_i}{K_e}} \quad (7-27) \text{ASCE 41-17}$$

dove T_i è il periodo fondamentale elastico nella direzione considerata, ed è derivato dall'analisi agli autovalori, K_i è la rigidezza laterale elastica corrispondente e K_e è la rigidezza laterale effettiva.

Appendix H3 - NTC-18

In questa appendice sono descritti i parametri impiegati per la valutazione delle strutture in accordo con la Normativa Italiana in materia antisismica, ossia le Norme Tecniche per le Costruzioni, nel seguito chiamate NTC-18.

REQUISITI PRESTAZIONALI

In accordo con le NTC-18, i requisiti prestazionali fanno riferimento allo stato di danneggiamento della struttura definito tramite quattro stati limite, chiamati, rispettivamente, Stato Limite di Collasso (SLC), Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana (SLV), Stato Limite di Danno (SLD) e Stato Limite di Operatività (SLO).

Stato Limite di Collasso (SLC)

Secondo le NTC-18, lo stato limite di Collasso (SLC) può essere selezionato quando, a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 975 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 5% in 50 anni.

Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana (SLV)

Secondo le NTC-18, lo stato limite di Salvaguardia della Vita umana (SLV) può essere selezionato quando, a seguito del terremoto, la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidità nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidità per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 475 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 10% in 50 anni.

Stato Limite di Danno (SLD)

Secondo le NTC-18, lo stato limite di Danno (SLD) può essere selezionato quando, a seguito del terremoto, la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidità nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 50 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 63% in 50 anni.

Stato Limite di Operatività (SLO)

Secondo le NTC-18, lo stato limite di Operatività (SLO) può essere selezionato quando, a seguito del terremoto, la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 30 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 81% in 50 anni.

Si rimanda alle NTC-18 per comprendere se è necessario verificare tutti e quattro gli stati limite o meno.

INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE STRUTTURALE

Al fine della scelta del tipo di analisi ammissibile e dei valori appropriati del fattore di confidenza, si distinguono i seguenti tre livelli di conoscenza:

- LC1: Conoscenza Limitata
- LC2: Conoscenza Adeguata
- LC3: Conoscenza Accurata

I fattori che determinano il livello di conoscenza raggiunto sono i seguenti: (i) geometria, ossia le caratteristiche geometriche del sistema strutturale e degli elementi non strutturali (come i pannelli di tamponamento in muratura), che possono influenzare la risposta strutturale, (ii) dettagli, questi includono la quantità e i dettagli di armatura negli elementi in calcestruzzo armato, collegamenti fra membrature di acciaio, il collegamento dei diaframmi alle strutture resistenti alle forze laterali, le giunzioni di malta nelle murature e la natura di alcuni elementi di rinforzo nella muratura, (iii) materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali costituenti.

LC1: Conoscenza Limitata

Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso un rilievo visivo a campione dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli non sono disponibili da disegni costruttivi e devono venire ricavati sulla base di un progetto simulato eseguito secondo la pratica dell'epoca della costruzione. È richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire verifiche locali di resistenza.

Proprietà dei materiali: non sono disponibili informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, né da disegni costruttivi né da certificati di prova. Si adotteranno valori usuali della pratica costruttiva dell'epoca convalidati da limitate prove in-situ sugli elementi più importanti.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza limitata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare statici o dinamici.

LC2: Conoscenza Adeguata

Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso un rilievo visivo a campione dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare o non lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti da un'estesa verifica in-situ oppure parzialmente noti dai disegni costruttivi originali incompleti. In quest'ultimo caso è richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

Proprietà dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali di prova, o da estese verifiche in-situ. Nel primo caso dovranno anche essere eseguite limitate prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, dovranno essere eseguite estese prove in-situ. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza adeguata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

LC3: Conoscenza Accurata

Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso un rilievo visivo a campione dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare o non lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti o da un'esauriva verifica in-situ oppure dai disegni costruttivi originali. In quest'ultimo caso è comunque richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

Proprietà dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali, o da esaurive verifiche in-situ. Nel primo caso dovranno anche essere eseguite estese prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, dovranno essere eseguite esaurive prove in-situ. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza accurata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

Fattori di Confidenza

Nella seguente tabella della sezione C8.5.4.2 della Circolare Applicativa delle NTC-18, vengono forniti un riassunto e le raccomandazioni sui fattori di confidenza e i conseguenti metodi di analisi ammessi per ciascun livello di conoscenza.

Livelli di Conoscenza	Geometria (carpenterie)	Dettagli Strutturali	Proprietà dei Materiali	Metodi di Analisi	FC
LC1	Da disegni originali di carpenteria con rilievo visivo a campione oppure rilievo ex-novo completo	Progetto simulato in accordo con le norme dell'epoca e limitate verifiche in situ	Valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca e limitate prove in situ	Analisi Lineare Statica o Dinamica	1.35
LC2		Dettagli costruttivi incomplete con limitate verifiche in situ oppure estese verifiche in situ	Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in situ oppure estese prove in situ	Tutti	1.20
LC3		Disegni costruttivi complete con limitate verifiche in	Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di	Tutti	1.00

Livelli di Conoscenza	Geometria (carpenterie)	Dettagli Strutturali	Proprietà dei Materiali	Metodi di Analisi	FC
		situ oppure esaustive verifiche in situ	prova originali con estese prove in situ oppure esaustive prove in situ		

Tabella C8.5. IV della Circolare Applicativa delle NTC-18- Livelli di Conoscenza in funzione delle informazioni disponibili, conseguenti metodi di analisi e valori ammissibili dei fattori di confidenza per edifici in cemento armato e in acciaio

Fattori di Sicurezza

I valori dei fattori di sicurezza e le equazioni normative impiegate all'interno di SeismoStruct possono essere specificati attraverso la finestra di dialogo che viene aperta premendo il pulsante corrispondente. Si precisa che i valori di default dei fattori di sicurezza presentati all'interno del programma sono quelli definiti nelle NTC-18.

Coefficienti di Sicurezza Specifica i valori dei Fattori di Sicurezza utilizzati nelle verifiche

Eurocode 8, Parte-3 | ASCE 41-17 | NTC-08 | **NTC-18** | KANEPE, Normativa greca | TBDY

Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità a taglio, elementi primari (C8.7.2.8)	1.150
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità a taglio, elementi secondari (C8.7.2.8)	1.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni rettangolari & elementi primari (C8.7.2.1)	1.500
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni rettangolari & elementi secondari (C8.7.2.1)	1.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni circolari & elementi primari (C8.7.2.1)	1.600
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni circolari & elementi secondari (C8.7.2.1)	1.000
Fattore Parziale γ_c per calcestruzzo (4.1.17)	1.500
Fattore Parziale γ_s per acciaio (4.1.17)	1.150
Fattore γ_{occ} per calcestruzzo (4.1.4)	0.850
Fattore Parziale γ_m per il tipo di applicazione dei Polimeri Fibro-Rinforzati [CNR-DT 200 R1/2013: (3.2)]	1.500
Fattore parziale per il taglio γ_{fd} per materiali compositi fibro-rinforzati, FRP [CNR-DT 200 R1/2013: (4.20)]	1.200
Fattore γ_{RD} per nodi trave-colonna (EN 1998-1:2004, Sezione 5.5.2.3)	1.200

Ok
Cancella
Impostazioni Predefinite
Imposta come Default

Modulo Fattori di Sicurezza

MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE E LE VERIFICHE DI SICUREZZA

Tutte le verifiche (capacità di rotazione alla corda e capacità a taglio) devono essere svolte per tutti gli elementi di ogni piano, in accordo con la sezione 4.1.2.3.5 delle NTC-18 e la sezione C8.7.2.3 della Circolare Applicativa, considerando gli elementi come primari o secondari dal punto di vista della resistenza sismica (sezione 7.2.3 delle NTC-18). Inoltre, è possibile effettuare le verifiche dei nodi trave-pilastro per controllare (i) la trazione diagonale e (ii) la compressione diagonale del nodo. Infine, se necessario, è possibile eseguire le verifiche degli spostamenti interpiano per gli elementi verticali di ciascun piano, in accordo con la sezione 7.3.6.1 delle NTC-18.

Capacità di deformazione

La capacità di deformazione di travi, pilastri e pareti strutturali è definita in termini di *rotazione rispetto alla corda* θ , cioè dell'angolo tra la tangente all'asse all'estremità dello snervamento e la corda che collega quell'estremità con l'estremità della luce di taglio $L_V=M/V$ (= momento/taglio alla sezione di estremità). Tale rotazione (rispetto alla corda) è anche pari al rapporto di spostamento della membratura, cioè, l'inflessione all'estremità della luce di taglio rispetto alla tangente all'asse all'estremità dello snervamento, diviso per la luce di taglio.

La capacità di deformazione di travi e pilastri è fortemente influenzata dalla mancanza di adeguati dettagli antisismici nell'armatura longitudinale, così come dalla tipologia di barre impiegate, specie se barre lisce. Uno sviluppo inadeguato delle sovrapposizioni lungo la lunghezza delle travi e l'altezza dei pilastri e un ancoraggio inappropriato all'interno dei nodi trave-pilastro può governare la risposta dell'elemento all'azione sismica, limitando drasticamente la sua capacità rispetto alla situazione in cui l'armatura è considerata completamente efficace. Vengono prese, quindi, in considerazione le limitazioni, sopracitate, sulla capacità di deformazione.

Il valore della capacità di rotazione alla corda per lo stato limite di collasso (SLC) è il valore della capacità di rotazione ultima totale rispetto alla corda delle membrature di calcestruzzo sotto carichi ciclici, e può essere calcolata con le seguenti espressioni:

Per travi e pilastri:

$$\theta_u = \frac{1}{\gamma_{el}} \cdot 0,016 \cdot (0,3^v) \left[\frac{\max(0,01; \omega')}{\max(0,01; \omega)} f_c \right]^{0,225} \cdot \left(\frac{L_V}{h} \right)^{0,35} 25^{\left(\alpha_{\rho_{sx}} \frac{f_{yw}}{f_c} \right)} (1,25^{100 \rho_d})$$

(8.7.2.1) Circolare Applicativa delle NTC-18

Dove γ_{el} è pari a 1,5 per gli elementi primari e a 1,0 per quelli secondari; L_V è la luce di taglio. I rimanenti parametri rilevanti sono definiti nella sezione C8.7.2.3.2 della Circolare Applicativa delle NTC-18.

Per le pareti il valore dato dall'espressione precedente deve essere diviso per 1.6.

La capacità di rotazione alla corda corrispondente allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana (SLV) è assunto pari ai $\frac{3}{4}$ della capacità ultima di rotazione alla corda, calcolata con la precedente espressione.

La capacità che corrisponde agli Stati Limite di Operatività (SLO) e di Danno (SLD) è data dalla rotazione alla corda a snervamento, valutata come:

Per travi e pilastri:

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V}{3} + 0,0013 \left(1 + 1,5 \frac{h}{L_V} \right) + 0,13 \varphi_y \frac{d_b f_y}{\sqrt{f_c}} \quad (8.7.2.7a) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-18}$$

For walls:

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V}{3} + 0,002 \left(1 - 0,125 \frac{L_V}{h} \right) + 0,13 \varphi_y \frac{d_b f_y}{\sqrt{f_c}} \quad (8.7.2.7b) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-18}$$

I principali parametri sono definiti nella sezione C8.7.2.3.4 della Circolare Applicativa NTC-18.

La curvatura a snervamento della sezione di estremità è calcolata in accordo con le seguenti espressioni, per le sezioni in cui la zona compressa presenta una larghezza costante e per il caso in cui lo snervamento della sezione è causato dallo snervamento dell'acciaio.

$$\varphi_y = (1/r)_y = \frac{f_y}{E_s(1 - \xi_y)d}$$

Se la sezione snerva a causa delle nonlinearità di deformazione del calcestruzzo in compressione, ossia per deformazione delle fibre compresse di estremità superiore a $\epsilon_c \approx 1.8 f_c/E_c$, allora la curvatura a snervamento è calcolata secondo la seguente espressione:

$$\varphi_y = (1/r)_y = \frac{\varepsilon_c}{\xi_y d} \approx \frac{1.8f_c}{E_c \xi_y d}$$

Per il calcolo della capacità di rotazione alla corda viene utilizzato il più piccolo dei valori indicati sopra.

In accordo con la sezione C8.7.2.3.2 della Circolare Applicativa delle NTC-18, la capacità di rotazione alla corda è fortemente influenzata da un certo numero di differenti fattori, come il tipo di barre longitudinali. Se le membrature presentano barre longitudinale lisce, la capacità ultima di rotazione alla corda viene moltiplicata per il fattore calcolato dall'equazione 8.7.2.4 della Circolare Applicativa delle NTC-18, considerando anche se le barre sono ben giuntate o meno, impiegando il fattore della 8.7.2.3. Nel caso di elementi privi di adeguati dettagli locali per la resistenza sismica la rotazione alla corda ultima è moltiplicata per 0,85.

Nel caso di pilastri circolari, le equazioni presentate sopra non possono essere impiegate per il calcolo della capacità di rotazione alla corda degli elementi. In SeismoStruct sono impiegate le seguenti equazioni, suggerite da D. Biskinis e M.N. Fardis [2013] per θ_y e θ_u .

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V + \alpha_V z}{3} + 0.0027 \left(1 - \min \left(1; \frac{2 L_S}{15 D} \right) \right) + \alpha_{sl} \frac{\varphi_y d_{bl} f_y}{8 \sqrt{f_c}}$$

Dove i valori f_y e f_c sono in MPa, $\alpha_V=1$ se $V_{Rc} < V_{My}$, V_{Rc} è calcolato in accordo con l'Eurocodice 2 (CEN 2004), altrimenti $\alpha_V=0$, e $\alpha_{sl}=0$ se è fisicamente impossibile il pull-out delle barre tese dalla loro zona di ancoraggio oltre l'estremità di snervamento, altrimenti $\alpha_{sl}=1$.

$$\theta_u = (\theta_y + (\varphi_u - \varphi_y) L_{pl} (1 - 0.5 L_{pl} / L_S) + \alpha_{sl} \Delta\theta_{u,slip}) / \gamma_{el}$$

Dove γ_{el} è pari a 2.0 per gli elementi primari e a 1.0 per quelli secondari, e $\Delta\theta_{u,slip}$ e L_{pl} sono calcolati in accordo con le seguenti equazioni:

$$\Delta\theta_{u,slip} = 10 d_{bl} (\varphi_u + \varphi_y) / 2$$

$$L_{pl} = 0.6D \left[1 + \frac{1}{6} \min \left(9; \frac{L_S}{D} \right) \right]$$

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

Incamiciatura in c.a.

I valori degli elementi incamiciati per M_y^* , θ_y^* e θ_u^* utilizzati nelle verifiche di capacità dipendono dal corrispondente valore calcolato secondo le richieste della sezione C8.7.4.2.1 della Circolare Applicativa delle NTC-18:

Il momento di snervamento:

$$M_y^* = 0.9M_y \quad (8.7.4.2) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-18}$$

La rotazione alla corda allo snervamento:

$$\theta_y^* = 0.9\theta_y \quad (8.7.4.3) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-18}$$

La rotazione alla corda ultima:

$$\theta_u^* = \theta_u \quad (8.7.4.4) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-18}$$

Fasciatura in FRP

Il contributo della fasciatura in FRP alla resistenza degli elementi è tenuta in considerazione in accordo con l'Allegato A della EN1998-3:2005, come riportato in seguito:

L'effetto della fasciatura in FRP alla resistenza flessionale a snervamento degli elementi, calcolata in accordo con l'equazione C8.7.4.2.3 della Circolare Applicativa delle NTC-18, viene trascurato.

La capacità di rotazione alla corda per elementi di sezione rettangolare con angoli arrotondati è calcolata attraverso l'espressione 8.7.2.1 della Circolare Applicativa delle NTC-18, rispettivamente, con l'esponente dovuto al confinamento incrementato di $\alpha \rho_f f_{fe}$, dove α è il fattore di confinamento efficace, ρ_f il rapporto di FRP parallelo alla direzione del carico e f_{fe} lo sforzo effettivo dato dall'equazione (A.35) dell'EC8: Parte 3.

Resistenza a Taglio

La resistenza a taglio è calcolata attraverso le espressioni definite nella sezione 4.1.2.3.5 delle NTC-18 e sezione C.8.7.2.3.5 della Circolare Applicativa delle NTC-18, dipendenti dal valore di domanda di duttilità.

Nel caso in cui il valore di domanda di duttilità sia minore di 1, la capacità a taglio è calcolata dall'equazione 4.1.23 delle NTC-18, che corrisponde alla resistenza dell'elemento senza considerare le armature trasversali:

$$V_{Rd} = \{ [0,18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0,15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d; (v_{min} + 0,15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d \} \quad (4.1.23) \text{ NTC-18}$$

Quando il valore di domanda di duttilità è compreso tra 1 e 2, allora la resistenza a taglio è uguale al Massimo valore ottenuto dall'equazione 4.1.29 delle NTC-18 e 8.7.2.8 della Circolare Applicativa NTC-18.

L'equazione 4.1.29 delle NTC-18 corrisponde alla capacità a taglio degli elementi tenendo in considerazione l'armatura trasversale.

$$V_{Rd} = \min(V_{Rsd}, V_{Rcd}) \quad (4.1.29) \text{ NTC-18}$$

dove V_{Rsd} è la resistenza a taglio che corrisponde al contributo dell'armatura a taglio calcolata in accordo con la seguente equazione:

$$V_{Rsd} = 0,9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) \cdot \sin\alpha \quad (4.1.27) \text{ NTC-18}$$

e V_{Rcd} è la resistenza a taglio che corrisponde al nucleo di calcestruzzo confinato ed è calcolata secondo la seguente espressione:

$$V_{Rcd} = 0,9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot v \cdot f_{cd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) / (1 + \text{ctg}^2\theta) \quad (4.1.28) \text{ NTC-18}$$

L'equazione 8.7.2.8 della Circolare Applicativa delle NTC-18 corrisponde alla resistenza a taglio controllata dalle staffe, tenendo conto della riduzione dovuta alla parte plastica della domanda di duttilità.

$$V_R = \frac{1}{\gamma_{el}} \left[\frac{h-x}{2L_v} \min(N; 0,55A_c f_c) + (1 - 0,05 \min(5; \mu_{\Delta,pl})) \cdot \left[0,16 \max(0,5; 100\rho_{tot}) \left(1 - 0,16 \min\left(5; \frac{L_v}{h}\right) \right) \sqrt{f_c} A_c + V_w \right] \right]$$

(8.7.2.8) Circolare Applicativa delle NTC-18

dove γ_{el} è pari a 1,15 per elementi primari e a 1,0 per elementi secondari, le altre variabili sono calcolate come definite nella sezione C.8.7.2.3.5 della Circolare Applicativa delle NTC-18.

Se il valore di domanda di duttilità è maggiore di 3, la resistenza a taglio è calcolata dall'equazione 8.7.2.8 della Circolare Applicativa delle NTC-18.

Infine, per valori di duttilità compresi tra 2 e 3, deve essere eseguita una interpolazione lineare.

Incamicatura in c.a.

Il valore di resistenza a taglio, V_R^* , di elementi incamiciati che sono impiegati nelle verifiche di resistenza dipendono dal corrispondente valore calcolato secondo le ipotesi della sezione C8.7.4.2.1 della Circolare Applicativa delle NTC-18, in accordo con la seguente equazione:

$$V_R^* = 0.9V_R \quad (8.7.4.1) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-18}$$

Fasciatura in FRP

La resistenza in condizioni cicliche V_R , può essere calcolata come nella sezione 4.1 delle NTC-18 aggiungendo a V_w il contributo della camicia in FRP alla resistenza al taglio. Il contributo della camicia in FRP a V_w è calcolato in accordo con l'equazione 4.19 del CNR-DT 200 R1/2013:

$$V_{Rd,f} = \frac{1}{\gamma_{Rd}} \cdot 0.9 \cdot d \cdot f_{fed} \cdot 2 \cdot t_f \cdot (\cot\theta + \cot\beta) \cdot \sin\beta$$

CURVA DI CAPACITÀ

Ciascuna analisi pushover porta ad una curva di capacità, che rappresenta la relazione tra il taglio totale alla base e lo spostamento orizzontale di un punto rappresentativo della struttura, chiamato "nodo di controllo", con i valori dello spostamento di controllo che variano tra zero e un valore massimo definito dall'utente.

SPOSTAMENTO TARGET

Lo spostamento target è definito come la domanda sismica derivata dallo spettro di risposta elastico in spostamento di un sistema equivalente ad un grado di libertà. Per definire lo spostamento target di un sistema a più gradi di libertà è necessario seguire una serie di passi in accordo con la C7.3.4.2 delle NTC-18.

Si assume la seguente relazione tra le forze laterali normalizzate F_i e gli spostamenti normalizzati Φ_i :

$$F_i = m_i \Phi_i$$

Dove m_i è la massa all'i-esimo piano.

Gli spostamenti sono normalizzati in modo che $\Phi_n=1$, dove n è il nodo di controllo, di conseguenza $F_n=m_n$.

Trasformazione in un sistema equivalente ad un grado di libertà (SDOF)

Il fattore di trasformazione è dato da:

$$\Gamma = \frac{\varphi^T M \tau}{\varphi^T M \varphi} \quad (C7.3.5) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-18}$$

Il vettore τ è il vettore di deformazione corrispondente alla direzione del sisma considerata; il vettore φ è il modo di vibrare fondamentale del sistema reale normalizzato ponendo $d_c = 1$; e la matrice M è la matrice di massa del sistema reale.

La forza F^* e lo spostamento d^* del sistema equivalente 1GDL(SDOF) è calcolato come:

$$d^* = d_c / \Gamma \quad F^* = F_b / \Gamma \quad (C7.3.4) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-18}$$

Dove F_b e d_c sono, rispettivamente, il taglio alla base al nodo di controllo e lo spostamento del sistema a più gradi di libertà (MDOF).

Determinazione della curva forza-spostamento idealizzata elastica-perfettamente plastica

La forza di snervamento F_y^* , che rappresenta anche la resistenza ultima di un sistema idealizzato ad un grado di libertà (SDOF), è pari al taglio alla base dell'edificio all'insorgere del meccanismo plastico. La

rigidezza iniziale del sistema idealizzato è determinata in modo che le aree sotto la curva idealizzata e reale siano uguali, come mostrato nella figura C7.3.1 delle NTC-18, riportata sotto:

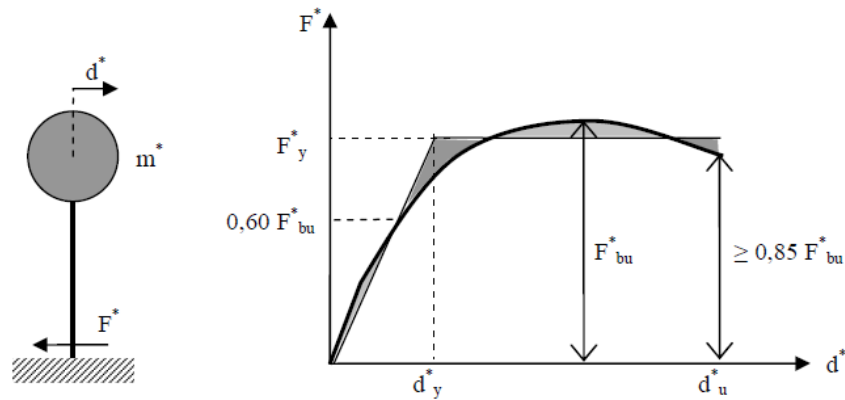


Figura C7.3.1 della Circolare Applicativa delle NTC-18: Determinazione della curva forza-spostamento idealizzata elastica-perfettamente plastica delle NTC-18

Alla curva di capacità del sistema equivalente occorre ora sostituire una curva bilineare avente un primo tratto elastico ed un secondo tratto perfettamente plastico (vedi Fig. C7.3.1). La curva idealizzata è definita da due punti, il primo corrisponde a $0,6F_{bu}^*$, dove $F_{bu}^* = F_{bu}/\Gamma$ è la massima resistenza del sistema equivalente e F_{bu} la resistenza massima del sistema strutturale reale. Il secondo punto corrisponde alla forza di snervamento F_y^* , che può essere definita graficamente imponendo l'uguaglianza delle aree sottese dalla curva bilineare e dalla curva di capacità per lo spostamento massimo d_u^* corrispondente ad una riduzione di resistenza $\leq 0,15 F_{bu}^*$.

Determinazione del periodo del sistema idealizzato equivalente ad un grado di libertà SDOF

Il periodo T^* del sistema idealizzato equivalente ad un grado di libertà SDOF è determinato da:

$$T^* = 2\pi \sqrt{\frac{m^*}{k^*}} \tag{C7.3.6} \text{ Circolare Applicativa delle NTC-18}$$

Dove k^* è la rigidezza del ramo elastico della curva bilineare.

Determinazione dello spostamento target per in sistema ad un grado di libertà equivalente SDOF

Per la determinazione dello spostamento target d_{max}^* per strutture nei range di breve-medio-lungo periodo devono essere utilizzate differenti espressioni come indicato sotto. Il 'corner period' tra breve e medio periodo è T_c .

Lo spostamento target delle strutture con periodo $T^* \geq T_c$ è dato da:

$$d_{max}^* = d_{e,max}^* = S_{De}(T^*) \tag{C7.3.7} \text{ Circolare Applicativa delle NTC-18}$$

$$\text{con } S_{De}(T^*) = S_e(T^*) \left[\frac{T^*}{2\pi} \right]^2 \tag{3.2.10} \text{ NTC-18}$$

Dove $S_e(T^*)$ è l'accelerazione spettrale di risposta per il periodo T^* .

Lo spostamento target di strutture con periodo $T^* < T_c$ è dato da:

$$d_{max}^* = \frac{d_{e,max}^*}{q^*} \left[1 + (q^* - 1) \frac{T_c}{T^*} \right] \geq d_{e,max}^* \tag{C7.3.8} \text{ Circola Applicativa delle NTC-18}$$

Dove $q^* = S_e(T^*) m^*/F_y^*$ è il rapporto tra l'accelerazione della struttura con comportamento elastico infinito, $S_e(T^*)$, e con resistenza limitata F_y^*/m^* .

Nei casi in cui $q^* \leq 1$ il $d_{max}^* = d_{e,max}^*$.

Determinazione dello spostamento target di un sistema a più gradi di libertà MDOF

Lo spostamento target di un sistema a più gradi di libertà MDOF è dato da:

$$d_t = \Gamma d_{\max}^*$$

Si prega di notare che lo spostamento target corrisponde al nodo di controllo.

Appendice H4 – NTC-08

In questa appendice sono descritti i parametri impiegati per la valutazione delle strutture in accordo con la Normativa Italiana in materia antisismica, ossia le Norme Tecniche per le Costruzioni, nel seguito chiamate NTC-08.

REQUISITI PRESTAZIONALI

In accordo con le NTC-08, i requisiti prestazionali fanno riferimento allo stato di danneggiamento della struttura definito tramite quattro stati limite, chiamati, rispettivamente, Stato Limite di Collasso (SLC), Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana (SLV), Stato Limite di Danno (SLD) e Stato Limite di Operatività (SLO).

Stato Limite di Collasso (SLC)

Secondo le NTC-08, lo stato limite di Collasso (SLC) può essere selezionato quando, a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 975 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 5% in 50 anni.

Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana (SLV)

Secondo le NTC-08, lo stato limite di Salvaguardia della Vita umana (SLV) può essere selezionato quando, a seguito del terremoto, la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidità nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidità per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 475 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 10% in 50 anni.

Stato Limite di Danno (SLD)

Secondo le NTC-08, lo stato limite di Danno (SLD) può essere selezionato quando, a seguito del terremoto, la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidità nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 50 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 63% in 50 anni.

Stato Limite di Operatività (SLO)

Secondo le NTC-08, lo stato limite di Operatività (SLO) può essere selezionato quando, a seguito del terremoto, la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi. Il livello appropriato di protezione è raggiunto scegliendo un'azione sismica con un periodo di ritorno di 30 anni, corrispondente ad una probabilità di superamento del 81% in 50 anni.

Si rimanda alle NTC-08 per comprendere se è necessario verificare tutti e quattro gli stati limite o meno.

INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE STRUTTURALE

Al fine della scelta del tipo di analisi ammissibile e dei valori appropriati del fattore di confidenza, si distinguono i seguenti tre livelli di conoscenza:

- LC1: Conoscenza Limitata
- LC2: Conoscenza Adeguata
- LC3: Conoscenza Accurata

I fattori che determinano il livello di conoscenza raggiunto sono i seguenti: (i) geometria, ossia le caratteristiche geometriche del sistema strutturale e degli elementi non strutturali (come i pannelli di tamponamento in muratura), che possono influenzare la risposta strutturale, (ii) dettagli, questi includono la quantità e i dettagli di armatura negli elementi in calcestruzzo armato, collegamenti fra membrature di acciaio, il collegamento dei diaframmi alle strutture resistenti alle forze laterali, le giunzioni di malta nelle murature e la natura di alcuni elementi di rinforzo nella muratura, (iii) materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali costituenti.

LC1: Conoscenza Limitata

Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso un rilievo visivo a campione dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli non sono disponibili da disegni costruttivi e devono venire ricavati sulla base di un progetto simulato eseguito secondo la pratica dell'epoca della costruzione. È richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire verifiche locali di resistenza.

Proprietà dei materiali: non sono disponibili informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, né da disegni costruttivi né da certificati di prova. Si adotteranno valori usuali della pratica costruttiva dell'epoca convalidati da limitate prove in-situ sugli elementi più importanti.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza limitata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare statici o dinamici.

LC2: Conoscenza Adeguata

Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso un rilievo visivo a campione dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare o non lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti da un'estesa verifica in-situ oppure parzialmente noti dai disegni costruttivi originali incompleti. In quest'ultimo caso è richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

Proprietà dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali di prova, o da estese verifiche in-situ. Nel primo caso dovranno anche essere eseguite limitate prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, dovranno essere eseguite estese prove in-situ. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza adeguata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

LC3: Conoscenza Accurata

Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso un rilievo visivo a campione dovrà essere effettuato per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare o non lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti o da un'esauriva verifica in-situ oppure dai disegni costruttivi originali. In quest'ultimo caso è comunque richiesta una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

Proprietà dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali, o da esaurive verifiche in-situ. Nel primo caso dovranno anche essere eseguite estese prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, dovranno essere eseguite esaurive prove in-situ. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza accurata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

Fattori di Confidenza

Nell'immagine seguente (tabella estratta dalla sezione C8A.1.B.3 della Circolare Applicativa delle NTC-08) vengono forniti un riassunto e le raccomandazioni sui fattori di confidenza e i conseguenti metodi di analisi ammessi per ciascun livello di conoscenza.

Livello di Conoscenza	Geometria (carpenterie)	Dettagli strutturali	Proprietà dei materiali	Metodi di analisi	FC
LC1	Da disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione oppure rilievo ex-novo completo	Progetto simulato in accordo alle norme dell'epoca <i>e</i> <i>limitate</i> verifiche in-situ	Valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca <i>e</i> <i>limitate</i> prove in-situ	Analisi lineare statica o dinamica	1.35
LC2		Disegni costruttivi incompleti con <i>limitate</i> verifiche in situ oppure <i>estese</i> verifiche in-situ	Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con <i>limitate</i> prove in-situ oppure <i>estese</i> prove in-situ	Tutti	1.20
LC3		Disegni costruttivi completi con <i>limitate</i> verifiche in situ oppure <i>esaurive</i> verifiche in-situ	Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con <i>estese</i> prove in situ oppure <i>esaurive</i> prove in-situ	Tutti	1.00

Tabella C8A.1.2 della Circolare Applicativa delle NTC-08- Livelli di Conoscenza in funzione delle informazioni disponibili, conseguenti metodi di analisi e valori ammissibili dei fattori di confidenza per edifici in cemento armato e in acciaio

Fattori di Sicurezza

I valori dei fattori di sicurezza e le equazioni normative impiegate all'interno di SeismoStruct possono essere specificati attraverso la finestra di dialogo che viene aperta premendo il pulsante

corrispondente. Si precisa che i valori di default dei fattori di sicurezza presentati all'interno del programma sono quelli definiti nelle NTC-08.

Coefficienti di Sicurezza Specifica i valori dei Fattori di Sicurezza utilizzati nelle verifiche

Eurocode 8, Parte-3 | ASCE 41-17 | NTC-08 | NTC-18 | KANEPE, Normativa greca | TBDY

Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni rettangolari e elementi primari (C8A.6.1)	1.500
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni rettangolari e elementi secondari (C8A.6.1)	1.000
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni circolari e elementi primari (C8A.6.1)	1.600
Fattore γ_{el} per il calcolo della capacità di rotazione alla corda θ_u , sezioni circolari e elementi secondari (C8A.6.1)	1.000
Fattore Parziale γ_c per calcestruzzo (4.1.17)	1.500
Fattore Parziale γ_s per acciaio (4.1.17)	1.150
Fattore γ_{occ} per calcestruzzo (4.1.4)	0.850
Fattore Parziale γ_m per il tipo di applicazione dei Polimeri Fibro-Rinforzati [CNR-DT 200 R1/2013: (3.2)]	1.500
Fattore parziale per il taglio γ_{fd} per materiali compositi fibro-rinforzati, FRP [CNR-DT 200 R1/2013: (4.20)]	1.200
Fattore γ_{RD} per nodi trave-colonna (EN 1998-1:2004, Sezione 5.5.2.3)	1.200

Buttons: Ok, Cancella, Impostazioni Predefinite, Imposta come Default

Modulo Fattori di Sicurezza

MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE E LE VERIFICHE DI SICUREZZA

Tutte le verifiche (capacità di rotazione alla corda e capacità a taglio) devono essere svolte per tutti gli elementi di ogni piano, in accordo con la sezione 4.1.2.1.3 delle NTC-08 e le sezioni C8.7.2.5 e C8A.6.1 della Circolare Applicativa, considerando gli elementi come primari o secondari dal punto di vista della resistenza sismica (sezione 7.2.3 delle NTC-08).

Capacità di deformazione

La capacità di deformazione di travi, pilastri e pareti strutturali è definita in termini di *rotazione rispetto alla corda* θ , cioè dell'angolo tra la tangente all'asse all'estremità dello snervamento e la corda che collega quell'estremità con l'estremità della luce di taglio $L_V = M/V$ (= momento/taglio alla sezione di estremità), cioè il punto a momento nullo. Tale rotazione (rispetto alla corda) è anche pari al rapporto di spostamento della membratura, cioè, l'inflessione all'estremità della luce di taglio rispetto alla tangente all'asse all'estremità dello snervamento, diviso per la luce di taglio.

La capacità di deformazione di travi e pilastri è fortemente influenzata dalla mancanza di adeguati dettagli antisismici nell'armatura longitudinale, così come dalla tipologia di barre impiegate, siano esse barre lisce o/e di acciaio fragile lavorato a freddo. Uno sviluppo inadeguato delle sovrapposizioni lungo la lunghezza delle travi e l'altezza dei pilastri e un ancoraggio inappropriato all'interno dei nodi trave-pilastro può governare la risposta dell'elemento all'azione sismica, limitando drasticamente la sua capacità rispetto alla situazione in cui l'armatura è considerata completamente efficace. Vengono prese, quindi, in considerazione le limitazioni, sopracitate, sulla capacità di deformazione.

Il valore della capacità di rotazione alla corda per lo stato limite di collasso (SLC) è il valore della capacità di rotazione ultima totale rispetto alla corda delle membrature di calcestruzzo sotto carichi ciclici, e può essere calcolata con le seguenti espressioni:

Per travi e pilastri:

$$\theta_u = \frac{1}{\gamma_{el}} \cdot 0,016 \cdot (0,3^{\nu}) \left[\frac{\max(0,01; \omega')}{\max(0,01; \omega)} f_c \right]^{0,225} \cdot \left(\frac{L_V}{h} \right)^{0,35} 25^{\left(\alpha_{psx} \frac{f_{yw}}{f_c} \right)} (1,25^{100 \rho_d})$$

(C8A.6.1) Circolare Applicativa delle NTC-08

Dove γ_{el} è pari a 1,5 per gli elementi primari e a 1,0 per quelli secondari; L_V è la luce di taglio. I rimanenti parametri rilevanti sono definiti nella sezione C8A.6.1 della Circolare Applicativa delle NTC-08.

Per le pareti il valore dato dall'espressione precedente deve essere diviso per 1.6.

La capacità di rotazione alla corda corrispondente allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita umana (SLV) è assunto pari ai $\frac{3}{4}$ della capacità ultima di rotazione alla corda, calcolata con la precedente espressione.

La capacità che corrisponde agli Stati Limite di Operatività (SLO) e di Danno (SLD) è data dalla rotazione alla corda a snervamento, valutata come:

Per travi e pilastri:

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V}{3} + 0,0013 \left(1 + 1,5 \frac{h}{L_V} \right) + 0,13 \varphi_y \frac{d_b f_y}{\sqrt{f_c}} \quad (8.7.2.1a) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-08}$$

Per pareti:

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V}{3} + 0,002 \left(1 - 0,125 \frac{L_V}{h} \right) + 0,13 \varphi_y \frac{d_b f_y}{\sqrt{f_c}} \quad (8.7.2.1b) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-08}$$

Dove γ_{el} è pari a 1,5 per gli elementi primari e 1,0 per quelli secondari; L_V è la luce di taglio. I rimanenti parametri rilevanti sono definiti nella sezione C8.7.2.5 della Circolare Applicativa delle NTC-08.

La curvatura a snervamento della sezione di estremità è calcolata in accordo con le seguenti espressioni, per le sezioni in cui la zona compressa presenta una larghezza costante e per il caso in cui lo snervamento della sezione è causato dallo snervamento dell'acciaio.

$$\varphi_y = (1/r)_y = \frac{f_y}{E_s (1 - \xi_y) d}$$

Se la sezione snerva a causa delle nonlinearità di deformazione del calcestruzzo in compressione, ossia per deformazione delle fibre compresse di estremità superiore a $\epsilon_c \approx 1.8 f_c / E_c$, allora la curvatura a snervamento è calcolata secondo la seguente espressione:

$$\varphi_y = (1/r)_y = \frac{\epsilon_c}{\xi_y d} \approx \frac{1.8 f_c}{E_c \xi_y d}$$

Per il calcolo della capacità di rotazione alla corda viene utilizzato il più piccolo dei valori indicati sopra.

Secondo con la sezione C8A.6.1 della Circolare Applicativa delle NTC-08, la capacità di rotazione alla corda è fortemente influenzata da un certo numero di differenti fattori, come il tipo di barre longitudinali. Se le membrature presentano barre longitudinale lisce, la capacità ultima di rotazione alla corda deve essere moltiplicata per un fattore calcolato con l'equazione C8A.6.4 della Circolare Applicativa delle NTC-08, considerando anche se le barre sono ben giuntate o no, impiegando il fattore della C8A.6.3. Nel caso di elementi privi di adeguati dettagli locali per la resistenza sismica la componente plastica della capacità di rotazione alla corda è moltiplicata per 0,85.

Nel caso di pilastri circolari, le equazioni presentate sopra non possono essere impiegate per il calcolo della capacità di rotazione alla corda degli elementi. In SeismoStruct sono impiegate le seguenti equazioni, suggerite da D. Biskinis e M.N. Fardis [2013] per θ_y e θ_u .

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_V + \alpha_{VZ}}{3} + 0,0027 \left(1 - \min \left(1; \frac{2 L_s}{15 D} \right) \right) + \alpha_{sl} \frac{\varphi_y d_{bL} f_y}{8 \sqrt{f_c}}$$

Dove i valori f_y e f_c sono in MPa, $\alpha_v=1$ se $V_{Rc} < V_{My}$, V_{Rc} è calcolato in accordo con l'Eurocodice 2 (CEN 2004), altrimenti $\alpha_v=0$, e $\alpha_{sl}=0$ se è fisicamente impossibile il pull-out delle barre tese dalla loro zona di ancoraggio oltre l'estremità di snervamento, altrimenti $\alpha_{sl}=1$.

$$\theta_u = (\theta_y + (\varphi_u - \varphi_y)L_{pl}(1 - 0.5L_{pl}/L_s) + \alpha_{sl}\Delta\theta_{u,slip})/\gamma_{el}$$

Dove γ_{el} è pari a 2.0 per gli elementi primari e a 1.0 per quelli secondari, e $\Delta\theta_{u,slip}$ e L_{pl} sono calcolati in accordo con le seguenti equazioni:

$$\Delta\theta_{u,slip} = 10d_{bl}(\varphi_u + \varphi_y)/2$$

$$L_{pl} = 0.6D \left[1 + \frac{1}{6} \min \left(9; \frac{L_s}{D} \right) \right]$$

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

Incamicatura in c.a.

Nelle verifiche di capacità le seguenti relazioni, presenti nel paragrafo C8A.7 della Circolare Applicativa delle NTC-08, possono essere assunte tra i valori di M_y^* , θ_y^* e θ_u^* calcolati con le assunzioni presenti nei paragrafi C8A.6 e C8.7.2.5 della Circolare Applicativa delle NTC-08:

Il momento di snervamento:

$$M_y^* = 0.9M_y \quad \text{(C8A.7.2) Circolare Applicativa delle NTC-08}$$

Rotazione alla corda a snervamento:

$$\theta_y^* = 0.9\theta_y \quad \text{(C8A.7.3) Circolare Applicativa delle NTC-08}$$

Rotazione ultima alla corda:

$$\theta_u^* = \theta_u \quad \text{(C8A.7.4) Circolare Applicativa delle NTC-08}$$

Rivestimento in FRP

Il contributo del rivestimento in FRP applicato agli elementi strutturali, in accordo con l'Appendice A della EN1998-3:2005, viene di seguito descritto come:

Gli effetti della placcatura e della fasciatura con FRP delle membrature, sulla resistenza a flessione della sezione di estremità e sul valore della rotazione a snervamento rispetto alla corda, θ_y , possono essere trascurati, dove θ_y può essere calcolato con le espressioni (8.7.2.1) della Circolare Applicativa delle NTC-08.

Per membrature di sezione rettangolare con gli angoli arrotondati la capacità di rotazione totale rispetto alla corda e la sua parte plastica può essere calcolata mediante l'espressione (C8A.6.1) della Circolare Applicativa delle NTC-08, rispettivamente, con l'esponente del termine dovuto al confinamento, aumentata di $\alpha\rho_f f_{fe}$ dove α è il coefficiente di efficacia del confinamento, ρ_f è il rapporto di FRP parallelo alla direzione di carico e f_{fe} è lo sforzo effettivo dato dall'espressione (A.35) dell'EC8: Parte 3.

Resistenza a taglio

La resistenza a taglio è calcolata mediante la seguente espressione, in accordo con la sezione 4.1.2.1.3 delle NTC-08.

$$V_R = \max[V_{Rd}, \min(V_{Rsd}, V_{Rcd})]$$

V_{Rd} è la resistenza a taglio che corrisponde agli elementi privi di armature a taglio:

$$V_{Rd} = \{0,18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0,15 \cdot \sigma_{cp}\} \cdot b_w \cdot d \geq (v_{\min} + 0,15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d \quad (4.1.14) \text{ NTC-08}$$

V_{Rsd} è la resistenza a taglio che corrisponde al contributo fornito dall'armatura a taglio ed è calcolata in accordo con la seguente equazione:

$$V_{Rsd} = 0,9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) \cdot \sin\alpha \quad (4.1.18) \text{ NTC-08}$$

Infine, V_{Rcd} è la resistenza a taglio che corrisponde al calcestruzzo d'anima confinato ed è calcolata in accordo con la seguente equazione:

$$V_{Rcd} = 0,9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot f'_{cd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) / (1 + \text{ctg}^2\theta) \quad (4.1.19) \text{ NTC-08}$$

Incamicatura in c.a.

Il valore della capacità a taglio da adottare nelle verifiche è quello calcolato con riferimento alla sezione incamicata nelle ipotesi semplificative, indicate nel paragrafo C8A.7.1 della Circolare Applicativa delle NTC-08, secondo la seguente espressione:

$$V_R^* = 0,9V_R \quad (\text{C8A.7.1}) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-08}$$

Rivestimento in FRP

La resistenza ciclica a V_R , può essere calcolata come indicato nel paragrafo 4.1 delle NTC-08 aggiungendo alla resistenza a taglio il contributo V_w del rivestimento in FRP. Il contributo del rinforzo FRP associato al V_w è calcolato in accordo all'espressione 4.19 della CNR-DT 200 R1/2013, nel seguente modo:

$$V_{Rd,f} = \frac{1}{\gamma_{Rd}} \cdot 0,9 \cdot d \cdot f_{fed} \cdot 2 \cdot t_f \cdot (\cot\theta + \cot\beta) \cdot \sin\beta$$

CURVA DI CAPACITÀ

Ciascuna analisi pushover porta ad una curva di capacità, che rappresenta la relazione tra il taglio totale alla base e lo spostamento orizzontale di un punto rappresentativo della struttura, chiamato "nodo di controllo", con i valori dello spostamento di controllo che variano tra zero e un valore massimo definito dall'utente.

SPOSTAMENTO TARGET

Lo spostamento target è definito come la domanda sismica derivata dallo spettro di risposta elastico in spostamento di un sistema equivalente ad un grado di libertà. Per definire lo spostamento target di un sistema a più gradi di libertà è necessario seguire una serie di passi in accordo con la C7.3.4.1 delle NTC-08.

Si assume la seguente relazione tra le forze laterali normalizzate F_i e gli spostamenti normalizzati Φ_i :

$$F_i = m_i \Phi_i$$

Dove m_i è la massa al piano i-esimo.

Gli spostamenti sono normalizzati in modo tale che $\Phi_n=1$, dove n è il nodo di controllo e di conseguenza $F_n=m_n$.

Trasformazione in un sistema ad un grado di libertà (SDOF) equivalente

Il coefficiente di trasformazione è dato da:

$$\Gamma = \frac{\varphi^T M \tau}{\varphi^T M \varphi} \quad (\text{C7.3.5) Circolare Applicativa delle NTC-08}$$

Il vettore τ è il vettore di trascinamento corrispondente alla direzione del sisma considerata; il vettore φ è il modo fondamentale di vibrare del sistema reale normalizzato ponendo $d_c = 1$; e la matrice M è la matrice delle masse del sistema reale.

La forza F^* e lo spostamento d^* del sistema equivalente ad un grado di libertà sono calcolati come:

$$F^* = \frac{F_b}{\Gamma}$$

$$d^* = \frac{d_n}{\Gamma} \quad (\text{C7.3.4) Circolare Applicativa delle NTC-08}$$

Dove F_b e d_n sono, rispettivamente, la forza di taglio alla base e lo spostamento del nodo di controllo del sistema a più gradi di libertà (MDOF).

Determinazione della relazione forza-spostamento idealizzata elastica-perfettamente plastica

La forza di snervamento F_y^* , che rappresenta anche la resistenza ultima del sistema idealizzato ad un grado di libertà, è pari alla forza di taglio totale alla base in corrispondenza della formazione del meccanismo plastico. La rigidità iniziale del sistema idealizzato è determinata in maniera tale che le aree al di sotto della curva forza-spostamento reale e idealizzata siano uguali, come mostrato nella figura sottostante:

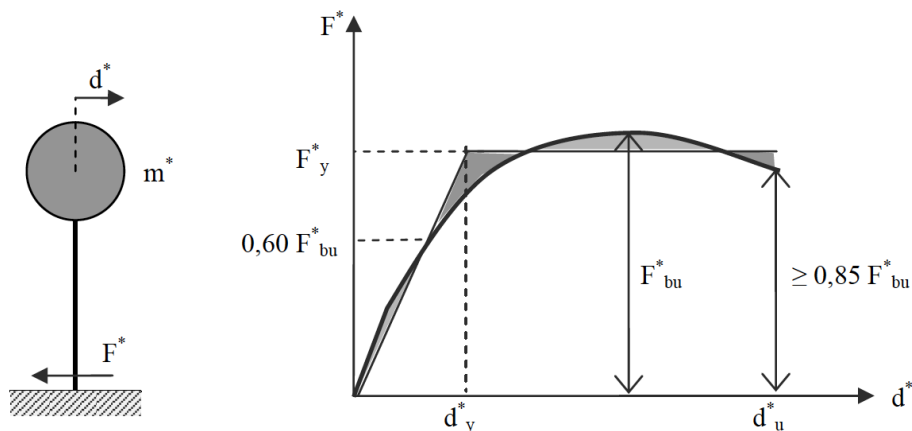


Figura C7.3.1 della Circolare Applicativa delle NTC-08: Determinazione della relazione forza-spostamento idealizzata elastica-perfettamente plastica delle NTC-08

Alla curva di capacità del sistema equivalente occorre ora sostituire una curva bilineare avente un primo tratto elastico ed un secondo tratto perfettamente plastico (vedi Fig. C7.3.1). Detta F_{bu} la resistenza massima del sistema strutturale reale ed $F_{bu}^* = F_{bu}/\Gamma$ la resistenza massima del sistema equivalente, il tratto elastico si individua imponendone il passaggio per il punto $0,6F_{bu}^*$ della curva di capacità del sistema equivalente, la forza di plasticizzazione F_y^* si individua imponendone l'uguaglianza delle aree sottese dalla curva bilineare e dalla curva di capacità per lo spostamento massimo d_u^* corrispondente ad una riduzione di resistenza $\leq 0,15F_{bu}^*$.

Determinazione del periodo del sistema SDOF equivalente idealizzato

Il periodo T^* del Sistema SDOF equivalente idealizzato è determinate da:

$$T^* = 2\pi \sqrt{\frac{m^*}{k^*}} \quad (C7.3.6) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-08}$$

Dove k^* è la rigidezza del ramo elastico della curva bilineare.

Determinazione dello spostamento target per il sistema SDOF equivalente

Per la determinazione dello spostamento target d_{\max}^* per strutture nell'intervallo di breve-periodo e per strutture negli intervalli di medio e lungo periodo si raccomanda di utilizzare espressioni differenti, come indicato sotto. Il 'corner period' tra l'intervallo di breve e medio periodo è T_C .

Lo spostamento target della struttura con periodo $T^* \geq T_C$ è dato da:

$$d_{\max}^* = \frac{d_{e,\max}^*}{q^*} \left[1 + (q^* - 1) \frac{T_C}{T^*} \right] \geq d_{e,\max}^* \quad (C7.3.8) \text{ Circolare Applicativa delle NTC-08}$$

Dove $q^* = S_e(T^*) m^* / F_y^*$ rappresenta il rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di snervamento del Sistema equivalente*.

Nei casi in cui $q^* \leq 1$ allora si ha $d_{\max}^* = d_{e,\max}^*$.

Determinazione dello spostamento target per il sistema MDOF

Lo spostamento target del sistema MDOF è dato da:

$$d_t = \Gamma d_{\max}^*$$

Si prega di notare che lo spostamento target corrisponde allo spostamento del nodo di controllo.

Appendice H5 – KANEPE

In questa appendice sono descritti i parametri impiegati per la valutazione delle strutture in accordo con la Normativa Greca in materia di interventi antisismici, KANEPE.

REQUISITI PRESTAZIONALI

In accordo con la KANEPE sezione 2.2, gli obiettivi della valutazione o riprogettazione (Tabella 2.1) sono costituiti da una combinazione di un livello prestazionale e di un'azione sismica, data una "probabilità accettabile di superamento nell'ambito del ciclo di vita dell'edificio" (terremoto di progetto), come illustrato nella Tabella 2.1 della KANEPE.

Probabilità di superamento dell'azione sismica nell'ambito di un ciclo di vita convenzionale pari a 50 anni	Livelli Prestazionali Target per l'Edificio		
	Occupazione Immediata	Salvaguardia della Vita	Prevenzione del Collasso
10%	A1	B1	C1
50%	A2	B2	C2

Tabella 2.1 Obiettivi per la valutazione o la riprogettazione della struttura

I livelli prestazionali target per l'edificio fanno riferimento allo stato di danneggiamento della struttura definito tramite tre stati limite, chiamati, rispettivamente, Stato Limite di Occupazione Immediata (A), di Salvaguardia della Vita (B) e di Prevenzione del Collasso (C).

Stato Limite di Occupazione Immediata (A)

Secondo la KANEPE, lo stato limite di Occupazione Immediata (A) è una condizione in cui si prevede che nessuna operazione all'interno dell'edificio venga interrotta sia durante che dopo il terremoto di progetto, con la possibile eccezione delle funzioni di minore importanza. Possono comunque verificarsi alcune fessure lievi, non più grandi dello spessore di un capello.

Stato Limite di Salvaguardia della Vita (B)

Secondo la KANEPE, lo stato limite di Salvaguardia della Vita (B) è una condizione in cui si prevede che si verifichino danni riparabili alla struttura durante il terremoto di progetto, senza causare perdite o ferimento grave di persone e senza danni sostanziali ai beni personali o materiali che si trovano all'interno dell'edificio.

Stato Limite di Prevenzione del Collasso (C)

Secondo la KANEPE, lo stato limite di Prevenzione del Collasso (C) è una condizione in cui si prevede che si verifichino danni estesi e gravi o severi (non riparabili, in generale) alla struttura durante il terremoto di progetto; tuttavia, la struttura mantiene la sua capacità di sopportare i carichi gravitazionali prescritti (durante il terremoto e immediatamente dopo), senza, in ogni caso, altro fattore di sicurezza sostanziale nei confronti del collasso totale o parziale.

Si rimanda alla KANEPE per comprendere per quali Obiettivi Prestazionali sarà necessario svolgere le verifiche.

INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE STRUTTURALE

Al fine della scelta del tipo di analisi ammissibile e dei valori appropriati del fattore di confidenza, si distinguono i seguenti tre livelli di affidabilità dei dati (DRL):

- DRL tollerabile
- DRL sufficiente
- DRL elevato

I fattori che determinano il livello di affidabilità dei dati (DRL) sono i seguenti: (i) geometria, ossia le caratteristiche geometriche del sistema strutturale e degli elementi non strutturali (come i pannelli di tamponamento in muratura), che possono influenzare la risposta strutturale, (ii) dettagli, questi includono la quantità e i dettagli di armatura negli elementi in calcestruzzo armato, collegamenti fra membrature di acciaio, il collegamento dei diaframmi alle strutture resistenti alle forze laterali, le giunzioni di malta nelle murature e la natura di alcuni elementi di rinforzo nella muratura, (iii) materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali costituenti.

DRL tollerabile

Il livello tollerabile di affidabilità dei dati corrisponde ad uno stato di conoscenza in cui la geometria strutturale complessiva e le dimensioni degli elementi strutturali sono notegrazie a sondaggi o dai disegni originali utilizzati sia per la costruzione originale che per eventuali successive modifiche, così come da un campione sufficiente di rilievi in sito, sia della geometria complessiva che delle dimensioni degli elementi. In caso di differenze significative rispetto ai disegni costruttivi originali, diventa necessario un rilievo completo dell'edificio.

I dettagli strutturali non sono noti a partire dai disegni originali, ma sono ipotizzati sulla base di una progettazione simulata secondo la prassi abituale all'epoca della progettazione/costruzione dell'opera. Ispezioni limitate eseguitesugli elementi più critici dovrebbero dimostrare che le ipotesi corrispondano alla situazione reale.

Non sono disponibili informazioni sulle proprietà meccaniche dei materiali, pertanto vengono assunti valori predefiniti in conformità con gli standard previsti al momento della costruzione, accompagnati da prove in-situ limitate negli elementi più critici.

La valutazione della sicurezza strutturale in questo stato di conoscenza verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare statici o dinamici.

DRL sufficiente

Il livello sufficiente di affidabilità dei dati corrisponde ad uno stato di conoscenza in cui la geometria strutturale complessiva e le dimensioni degli elementi strutturali sono notegrazie a sondaggi estesi o dai disegni originali utilizzati sia per la costruzione originale che per eventuali successive modifiche, così come da un campione sufficiente di rilievi in sito, sia della geometria complessiva che delle dimensioni degli elementi.

I dettagli strutturali sono noti a partire da estese verifichein situ o dai disegni originali incompleti in combinazione con limitate verifiche in situ eseguitesugli elementi più critici, che confermano che le informazioni disponibili corrispondano alla situazione reale.

Le informazioni sulle proprietà meccaniche dei materiali sono note grazie ad estese prove in situ o dalle specificazioni originali di progetto e limitate prove in situ.

La valutazione della sicurezza strutturale in questo stato di conoscenza verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

DRL elevato

Il livello elevato di affidabilità dei dati corrisponde ad uno stato di conoscenza in cui la geometria strutturale complessiva e le dimensioni degli elementi strutturali sono notegrazie a sondaggi esaustivi o dai disegni originali completi utilizzati sia per la costruzione originale che per eventuali successive

modifiche, così come da un campione sufficiente di rilievi in situ, sia della geometria complessiva che delle dimensioni degli elementi.

I dettagli strutturali sono noti a partire da esaustive verifiche in situ o dai disegni originali completi in combinazione con limitate verifiche in situ eseguite sugli elementi più critici, che confermano che le informazioni disponibili corrispondano alla situazione reale.

Le informazioni sulle proprietà meccaniche dei materiali sono note grazie ad esaustive prove in situ o dai certificati originali delle prove sui materiali e limitate prove in situ.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza accurata verrà eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

Fattori di Sicurezza

Nel modulo Fattori di Sicurezza di SeismoStruct è possibile visualizzare/modificare i valori raccomandati dei fattori parziali, corrispondenti al livello di affidabilità raggiunto; di default vengono visualizzati i valori proposti nella sezione 4.5 della KANEPE.

Coefficienti di Sicurezza Specifica i valori dei Fattori di Sicurezza utilizzati nelle verifiche

Eurocode 8, Parte-3 ASCE 41-17 NTC-08 NTC-18 KANEPE, Normativa greca TBDY

Meccanismi Fragili, Materiali Esistenti (Sezione 4.5.2 e Appendice 4.1)	
Fattore Parziale γ_c per calcestruzzo, Meccanismi fragili, Materiali esistenti, DLR elevato	1.350
Fattore Parziale γ_s per acciaio, Meccanismi fragili, Materiali esistenti, DLR elevato	1.050
Fattore Parziale γ_c per calcestruzzo, Meccanismi fragili, Materiali esistenti, DLR soddisfacente	1.500
Fattore Parziale γ_s per acciaio, Meccanismi fragili, Materiali esistenti, DLR soddisfacente	1.150
Fattore Parziale γ_c per calcestruzzo, Meccanismi fragili, Materiali esistenti, DLR tollerabile	1.650
Fattore Parziale γ_s per acciaio, Meccanismi fragili, Materiali esistenti, DLR tollerabile	1.250
Meccanismi Fragili, Materiali Nuovi (Sezione 4.5.3.2, Tabella 4.3 e Appendice 4.1)	
Coefficiente γ_m/γ_m per accessibilità normale (standard), Meccanismi fragili	1.050
Coefficiente γ_m/γ_m per accessibilità ridotta, Meccanismi fragili	1.200
Meccanismi Duttile, Materiali Esistenti (Sezione 4.5.3.3 e Appendice 4.1)	
Fattore Parziale γ_m , Meccanismi duttili, Materiali nuovi, DLR elevato	1.000
Fattore Parziale γ_m , Meccanismi duttili, Materiali nuovi, DLR soddisfacente	1.100
Fattore Parziale γ_m , Meccanismi duttili, Materiali nuovi, DLR tollerabile	1.200
Meccanismi Duttile, Materiali Nuovi (Sezione 4.5.3.3 e Appendice 4.1)	
Coefficiente γ_m/γ_m per accessibilità normale (standard), Meccanismi duttili	1.150
Coefficiente γ_m/γ_m per accessibilità ridotta, Meccanismi duttili	1.250
Altri Fattori di Sicurezza	
Fattore γ_{Rd} (Sezione 9.3.1 e Appendice 9A)	1.500

Buttons: Ok, Cancella, Impostazioni Predefinite, Imposta come Default

Modulo Fattori di Sicurezza

MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE E LE VERIFICHE DI SICUREZZA

Tutte le verifiche (capacità di rotazione alla corda e capacità a taglio) devono essere svolte per tutti gli elementi di ogni piano, in accordo con le sezioni 7.2.2, 7.2.4 e Appendice 7C della KANEPE, considerandogli elementi come primari o secondari dal punto di vista della resistenza sismica, progettati in accordo con le definizioni della sezione 2.4.3.4 della KANEPE.

Capacità di deformazione

La capacità di deformazione di travi, pilastri e pareti strutturali è definita in termini di *rotazione rispetto alla corda* θ , cioè dell'angolo tra la tangente all'asse all'estremità dello snervamento e la corda che collega quell'estremità con l'estremità della luce di taglio $L_S = M/V$ (= momento/taglio alla sezione di estremità), cioè il punto a momento nullo. Tale rotazione (rispetto alla corda) è anche pari al rapporto

di spostamento della membratura, cioè, l'inflexione all'estremità della luce di taglio rispetto alla tangente all'asse all'estremità dello snervamento, diviso per la luce di taglio.

La capacità di deformazione di travi e pilastri è fortemente influenzata dalla mancanza di adeguati dettagli antisismici nell'armatura longitudinale, così come dalla tipologia di barre impiegate, siano esse barre lisce o/e di acciaio fragile lavorato a freddo. Uno sviluppo inadeguato delle sovrapposizioni lungo la lunghezza delle travi e l'altezza dei pilastri e un ancoraggio inappropriato all'interno dei nodi trave-pilastro può governare la risposta dell'elemento all'azione sismica, limitando drasticamente la sua capacità rispetto alla situazione in cui l'armatura è considerata completamente efficace. Vengono prese, quindi, in considerazione le limitazioni, sopracitate, sulla capacità deformativa.

Il valore della capacità di rotazione alla corda per il livello prestazionale associato allo stato limite di Occupazione Immediata (A) è il valore di rotazione alla corda a snervamento θ_y , che può essere calcolato dalle equazioni (S.2a) e (S.2b) della KANEPE:

- Per travi e pilastri:

$$\theta_y = \left(\frac{1}{r}\right)_y \frac{L_s + \alpha_V z}{3} + 0,0014 \left(1 + 1,5 \frac{h}{L_s}\right) + \frac{\left(\frac{1}{r}\right)_y d_b f_y}{8\sqrt{f_c}} \quad (\text{S.2a}) \text{ KANEPE}$$

- Per pareti:

$$\theta_y = \left(\frac{1}{r}\right)_y \frac{L_s + \alpha_V z}{3} + 0,0013 + \frac{\left(\frac{1}{r}\right)_y d_b f_y}{8\sqrt{f_c}} \quad (\text{S.2b}) \text{ KANEPE}$$

Dove L_s è la luce di taglio (= M/V); e α_V è pari a 1,0 se il valore della forza di taglio V_{R1} , che causa le fessure diagonali dell'elemento, è minore del valore della forza di taglio durante lo snervamento a flessione $V_{Mu} = M_y/L_s$, altrimenti è uguale a 0.

Il valore della capacità di rotazione alla corda per il livello prestazionale associato allo stato limite di Salvaguardia della Vita (B) è calcolato dalla seguente espressione, in accordo al paragrafo 9.3.1 della KANEPE:

$$\theta_d = 0,5(\theta_y + \theta_{um})/\gamma_{Rd}$$

Dove θ_y è calcolato in accordo alle espressioni (S.2a) e (S.2b), mentre θ_{um} è calcolato in accordo alle espressioni (S.11a) e (S.11b) della KANEPE.

Il valore della capacità di rotazione alla corda per il livello prestazionale associato allo stato limite di Prevenzione del Collasso (C) è il valore medio della capacità di rotazione alla corda a rottura, il quale è calcolato, in accordo con l'equazione S.8a della KANEPE, per mezzo delle seguenti espressioni:

- Per travi e pilastri progettati e costruiti sulla base delle prescrizioni post-1985 in materia di progettazione antisismica, dalla:

$$\theta_{um} = 0,016 \cdot (0,3^v) \left[\frac{\max(0,01;\omega')}{\max(0,01;\omega-\omega')} f_c \right]^{0,225} \cdot (\alpha_s)^{0,35} 25^{\left(\alpha_{ps} \frac{f_{yw}}{f_c}\right)} (1,25^{100\rho_d}) \quad (\text{S.11a}) \text{ KANEPE}$$

- Per pareti di sezione rettangolare progettate e costruite sulla base delle prescrizioni post-1985 in materia di progettazione antisismica, considerando il paragrafo ii) del commentario della sezione 7.2.4.1b, dalla:

$$\theta_{um} = 0,009 \cdot (0,3^v) \left[\frac{\max(0,01;\omega')}{\max(0,01;\omega-\omega')} f_c \right]^{0,225} \cdot (\alpha_s)^{0,35} 25^{\left(\alpha_{ps} \frac{f_{yw}}{f_c}\right)} (1,25^{100\rho_d}) \quad (\text{S.11a}) \text{ KANEPE}$$

I valori ottenuti sopra devono essere divisi per il fattore γ_{Rd} in accordo al paragrafo 9.3.1 della KANEPE.

La capacità ultima (totale) di rotazione alla corda di membrature in calcestruzzo sotto carichi ciclici può essere calcolata anche come la somma tra il contributo della rotazione alla corda a snervamento e il contributo nel campoplastico della capacità ultima a rotazione mediante la seguente equazione:

- Per travi e pilastri progettati e costruiti sulla base delle prescrizioni post-1985 in materia di progettazione antisismica, dalla:

$$\theta_{um}^{pl} = \theta_u - \theta_y = 0,0145 \cdot (0,25^v) \left[\frac{\max(0,01; \omega')}{\max(0,01; \omega - \omega')} \right]^{0,3} (f_c)^{0,2} (\alpha_s)^{0,35} 25^{\left(\alpha \rho_s \frac{f_{yw}}{f_c}\right)} (1,275^{100 \rho_d}) \quad (S.11b) \text{ KANEPE}$$

- Per pareti di sezione rettangolare progettate e costruite sulla base delle prescrizioni post-1985 in materia di progettazione antisismica, considerando il paragrafo ii) del commentario della sezione 7.2.4.1b, dalla:

$$\theta_{um}^{pl} = \theta_u - \theta_y = 0,008 \cdot (0,25^v) \left[\frac{\max(0,01; \omega')}{\max(0,01; \omega - \omega')} \right]^{0,3} (f_c)^{0,2} (\alpha_s)^{0,35} 25^{\left(\alpha \rho_s \frac{f_{yw}}{f_c}\right)} (1,275^{100 \rho_d}) \quad (S.11b) \text{ KANEPE}$$

Per gli elementi con barre deformate, progettati e realizzati secondo le regole pre-1985 applicate in Grecia, i valori calcolati con le equazioni S.11a e S.11b illustrate sopra devono essere divisi per 1.2.

La curvatura a snervamento della sezione di estremità è calcolata in accordo con le seguenti espressioni, per le sezioni in cui la zona compressa presenta una larghezza costante e per il caso in cui lo snervamento della sezione è causato dallo snervamento dell'acciaio.

$$\varphi_y = (1/r)_y = \frac{f_y}{E_s(1-\xi_y)d} \quad (A.1) \text{ KANEPE}$$

Se la sezione snerva a causa delle nonlinearità di deformazione del calcestruzzo in compressione, ossia per deformazione delle fibre compresse di estremità superiore a $\varepsilon_c \approx 1.8 f_c/E_c$, allora la curvatura a snervamento è calcolata secondo la seguente espressione, dell'Appendice 7A della KANEPE:

$$\varphi_y = (1/r)_y = \frac{\varepsilon_c}{\xi_y d} \approx \frac{1.8 f_c}{E_c \xi_y d} \quad (A.2) \text{ KANEPE}$$

Per il calcolo della capacità di rotazione alla corda viene utilizzato il più piccolo dei valori indicati sopra.

In accordo con la sezione 7.2.4 della KANEPE la capacità di rotazione alla corda è fortemente influenzata da numerosi fattori, come l'anno di costruzione. Se la struttura è stata costruita con le normative antecedenti al 1985 allora i valori medi della capacità di rotazione alla corda e la componente plastica della rotazione alla corda media devono essere divisi per 1.2. Inoltre, se le barre longitudinali deformate hanno le estremità diritte sovrapposte a partire dalla sezione di estremità dell'elemento, la componente plastica della rotazione alla corda è calcolata con il valore della percentuale meccanica d'armatura a compressione, ω' , raddoppiato rispetto al valore che si applica al di fuori della sovrapposizione. In aggiunta, nelle sezioni in cui la lunghezza di sovrapposizione dell'armatura l_b è inferiore alla lunghezza di sovrapposizione minima per deformazione ultima $l_{bu,min}$, la componente plastica della capacità di rotazione alla corda è moltiplicata per il rapporto $l_b/l_{bu,min}$ (informazioni sul calcolo di $l_{bu,min}$ possono essere trovate nella sezione 7.2.4 della KANEPE, mentre il valore per la rotazione alla corda a snervamento, θ_y tiene conto degli effetti della sovrapposizione in accordo con la sezione 7.2.2 della KANEPE). Infine, se sono presenti barre longitudinali lisce, i valori ottenuti per le barre nervate sono moltiplicati per un fattore pari al 95% e nel caso in cui si abbiano elementi con lunghezza di sovrapposizione l_b inferiore a 15db, il valore medio della rotazione alla corda a rottura è moltiplicato per un fattore disponibile nella sezione 7.2.4 della KANEPE.

Nel caso di pilastri circolari, le equazioni presentate sopra non possono essere impiegate per il calcolo della capacità di rotazione alla corda degli elementi. In SeismoStruct sono impiegate le seguenti equazioni, suggerite da D. Biskinis e M.N. Fardis [2013] per θ_y e θ_u .

$$\theta_y = \varphi_y \frac{L_v + \alpha_v z}{3} + 0.0027 \left(1 - \min \left(1; \frac{2 L_s}{15 D} \right) \right) + \alpha_{sl} \frac{\varphi_y d_{bL} f_y}{8 \sqrt{f_c}}$$

Dove i valori f_y e f_c sono in MPa, $\alpha_v=1$ se $V_{Rc} < V_{My}$, V_{Rc} è calcolato in accordo con l'Eurocodice 2 (CEN 2004), altrimenti $\alpha_v=0$, e $\alpha_{sl}=0$ se è fisicamente impossibile il pull-out delle barre tese dalla loro zona di ancoraggio oltre l'estremità di snervamento, altrimenti $\alpha_{sl}=1$.

$$\theta_u = (\theta_y + (\varphi_u - \varphi_y)L_{pl}(1 - 0.5 L_{pl}/L_s) + \alpha_{sl}\Delta\theta_{u,slip})/\gamma_{el}$$

Dove γ_{el} è pari a 2.0 per gli elementi primari e a 1.0 per quelli secondari, e $\Delta\theta_{u,slip}$ e L_{pl} sono calcolati in accordo con le seguenti equazioni:

$$\Delta\theta_{u,slip} = 10d_{bl}(\varphi_u + \varphi_y)/2$$

$$L_{pl} = 0.6D \left[1 + \frac{1}{6} \min\left(9; \frac{L_s}{D}\right) \right]$$

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

Incamicatura in c.a.

Nelle verifiche di capacità le seguenti relazioni, presenti nel paragrafo 8.2.1.5(η) della KANEPE, possono essere assunte tra i valori di M_y^* , θ_y^* e θ_u^* calcolati con le assunzioni presenti nel paragrafo 8.2.1 della KANEPE:

Il momento di snervamento:

$$M_y^* = 0.9M_y$$

Rotazione alla corda a snervamento:

$$\theta_y^* = 1.25\theta_y$$

Rotazione ultima alla corda:

$$\theta_u^* = 0.80\theta_u$$

Rivestimento in FRP

Il contributo del rivestimento in FRP applicato agli elementi strutturali, in accordo con l'Appendice A della EN1998-3:2005, viene di seguito descritto come:

Gli effetti della placcatura e della fasciatura con FRP delle membrature, sulla resistenza a flessione della sezione di estremità e sul valore della rotazione a snervamento rispetto alla corda, θ_y , possono essere trascurati, dove θ_y può essere calcolato in accordo al paragrafo 7.2.2 della KANEPE.

Per membrature di sezione rettangolare con gli angoli arrotondati la capacità di rotazione totale rispetto alla corda e la sua parte plastica può essere calcolata mediante le espressioni (S.11a) e (S.11b), rispettivamente, con l'esponente del termine dovuto al confinamento, aumentata di $\alpha\rho_{f,e}$ dove α è il coefficiente di efficacia del confinamento, $\rho_{f,e}$ è il rapporto di FRP parallelo alla direzione di carico e $f_{f,e}$ è lo sforzo effettivo dato dall'espressione (A.35) dell'EC8: Parte 3.

Resistenza a taglio

La resistenza a taglio, controllata dalle staffe, e tenendo in considerazione la riduzione dovuta alla parte plastica della richiesta di duttilità, è calcolata tramite la seguente espressione in accordo con l'Appendice 7C della KANEPE.

$$V_R = \frac{h-x}{2L_s} \min(N; 0,55A_c f_c) + (1 - 0,05 \min(5; \mu_0^{pl})) [0,16 \max(0,5; 100\rho_{tot}) (1 - 0,16 \min(5; \alpha_s)) \sqrt{f_c} A_c + V_w]$$

(C.1) KANEPE

La resistenza a taglio di una parete in calcestruzzo non può essere presa maggiore del valore corrispondente alla rottura per schiacciamento dell'anima, $V_{R,max}$, che, sotto carichi ciclici, è calcolata in accordo con l'Appendice 7C della KANEPE tramite la seguente espressione:

$$V_{R,max} = 0,85 \left(1 - 0,06 \min(5; \mu_{\theta}^{pl})\right) \left(1 + 1,8 \min\left(0,15; \frac{N}{A_c f_c}\right)\right) (1 + 0,25 \max(1,75; 100 \rho_{tot})) \cdot (1 - 0,2 \min(2; \alpha_s)) \sqrt{f_c} b_w z \quad (C.4) \text{ KANEPE}$$

La resistenza a taglio, V_R , di pilastri con rapporto di taglio $\alpha_s \leq 2.0$ non può essere presa maggiore del valore corrispondente alla rottura per schiacciamento dell'anima lungo la diagonale della colonna dopo lo snervamento per flessione, $V_{R,max}$, che, sotto carichi ciclici, può essere calcolato in accordo con l'Appendice 7C della KANEPE tramite la seguente espressione:

$$V_{R,max} = 4/7 \left(1 - 0,02 \min(5; \mu_{\theta}^{pl})\right) \left(1 + 1,35 \frac{N}{A_c f_c}\right) (1 + 0,45 (100 \rho_{tot})) \sqrt{\min(40; f_c)} b_w z \sin 2\delta \quad (C.5) \text{ KANEPE}$$

Dove δ è l'angolo tra la diagonale e l'asse del pilastro ($\tan \delta = h/2L_s = 0.5/\alpha_s$).

La possibilità dello scorrimento alla base o in ogni altra parte della sezione dove l'armatura longitudinale potrebbe plasticizzarsi deve essere analizzata nelle pareti. La resistenza a scorrimento non deve essere verificata nelle pareti nelle quali la rottura a taglio avviene prima dello snervamento flessionale. La resistenza a scorrimento può essere calcolata dalla seguente equazione dell'appendice 7C delle KANEPE:

$$V_{R,SLS} = V_i + V_f + V_d \quad (C.6) \text{ KANEPE}$$

with

$$V_i = \sum A_{si} f_{yi} \cos \varphi \quad (C.7) \text{ KANEPE}$$

$$V_f = \min(\mu[(\sum A_{sv} f_{yv} + N)\xi + M_y/z]; 0.3 f_c A_{compr}) \quad (C.8) \text{ KANEPE}$$

dove ξ è calcolato in accordo con le equazioni C.10-C13 dell'Appendice 7C delle KANEPE, e

$$V_d = 1.6 \sum A_{sv} \sqrt{f_c f_{yv}} \leq \sum A_{sv} f_{yv} / \sqrt{3} \quad (C.9) \text{ KANEPE}$$

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

In alternativa, la resistenza a scorrimento può essere calcolata dalla seguente equazione dell'appendice 7C delle KANEPE:

$$V_{R,SLS} = (1 - 0,025 \mu_{\theta}^{pl}) \min \left(\begin{array}{l} 0,5 \sum [A_s f_y (0,6 \sin \varphi + \cos \varphi)] + 0,6N + 1,1 \sum [A_s \sqrt{f_c f_y} \sin \varphi]; \\ 0,2 \min \left(0,55; 0,55 \left(\frac{30}{f_c}\right)^{\frac{1}{3}} \right) f_c A_c \end{array} \right) \quad (C.14) \text{ KANEPE}$$

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

Le equazioni (C.1)-(C.3) e (C.4) possono essere usate per pareti con rapporto di taglio $\alpha_s \geq 1.0$. Per pareti con basso rapporto di taglio $\alpha_s \leq 1.2$, la capacità a taglio deve essere calcolata dalla seguente equazione dell'Appendice 7C delle KANEPE:

$$V_{R,squat} = V_{si} + V_c \quad (C.15) \text{ KANEPE}$$

con

$$V_s = \min \left\{ \begin{array}{l} \rho_h b_w \min((d - x)/\tan \theta_{cr}, L_s) f_{yh} \\ (\rho_v b_w \min(L_s \tan \theta_{cr}, d - x) f_{yv} + A_s f_y) / \tan \theta_{cr} \end{array} \right\} \quad (C.16) \text{ KANEPE}$$

and

$$V_c = (1 + 150\rho)(1 - 0.725\alpha_s) \left(\frac{2}{3} A_c f_{ct} \sqrt{1 + \frac{N}{A_c f_{ct}}} \right) \quad (C.17) \text{ KANEPE}$$

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

Incamicatura in c.a.

Il valore della capacità a taglio V_R^* da adottare nelle verifiche è quello calcolato con riferimento alla sezione incamiciata nelle ipotesi semplificative, indicate nel paragrafo 8.2.1 della KANEPE, secondo la seguente espressione in accordo al paragrafo 8.2.1.5(η) della KANEPE:

$$V_R^* = 0.9V_R$$

Rivestimento in FRP

La resistenza ciclica a V_R , può essere dall'espressione (C.1) della KANEPE aggiungendo alla resistenza a taglio il contributo V_w del rivestimento in FRP. Il contributo del rinforzo FRP associato al V_{jd} è calcolato in accordo all'espressione, nel seguente modo:

$$V_{jd} = \sigma_{jd} \rho_j b_w h_{j,ef} (\cot \theta + \cot \alpha) \sin^2 \alpha$$

CURVA DI CAPACITÀ

Ciascuna analisi pushover porta ad una curva di capacità, che rappresenta la relazione tra il taglio totale alla base e lo spostamento orizzontale di un punto rappresentativo della struttura, chiamato "nodo di controllo", con i valori dello spostamento di controllo che variano tra zero e un valore massimo definito dall'utente.

SPOSTAMENTO TARGET

Lo spostamento target δ_t (§ 5.7.4.2) dovrà essere calcolato tenendo conto di tutti i fattori rilevanti che interessano lo spostamento di un edificio che risponde anelasticamente. È consentito considerare lo spostamento di un sistema elastico ad un solo grado di libertà con un periodo fondamentale pari al periodo fondamentale dell'edificio che viene sottoposta alle azioni sismiche per le quali viene effettuata la verifica. È indispensabile una correzione appropriata al fine di ricavare il corrispondente spostamento dell'edificio che si assume possa rispondere come sistema elastico-perfettamente plastico.

Se non viene applicato un metodo più accurato, lo spostamento target δ_t può essere calcolato impiegando la seguente equazione e può essere corretto (dove necessario) in accordo con il paragrafo §5.7.4.2 come segue:

$$\delta_t = C_0 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot (T_e^2 / 4\pi^2) S_{e(T)} \quad (5.6) \text{ KANEPE}$$

dove $S_e(T)$ è la pseudo-accelerazione spettrale elastica (derivata dallo spettro EC8), corrispondente al periodo fondamentale equivalente della struttura T_e (quest'ultimo calcolato utilizzando il punto di contro-flesso nel diaframma forza-spostamento del sistema, come definito nell'equazione S5.5 del paragrafo § 5.7.3.5), mentre C_0, C_1, C_2 e C_3 sono i fattori correttivi che sono definiti come segue:

C_0 : coefficiente che lega lo spostamento spettrale del sistema elastico equivalente di rigidezza K_e ($S_d = [T_e^2 / 4\pi^2] S_{e(T)}$), con lo spostamento reale δ_t della sommità della struttura, che si assume risponda in modo analogo ad un sistema elasto-plastico (§ 5.7.3.4). I valori di questo coefficiente possono essere presi pari a 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, rispettivamente per un numero di piani pari a 1, 2, 3, 5 e ≥ 10 .

Il rapporto $C_1 = \delta_{inel} / \delta_{el}$ tra il massimo spostamento inelastico di un edificio e il corrispondente spostamento elastico può essere ottenuto dalla seguente relazione:

$$C_1 = 1.0 \text{ for } T \geq T_c, \text{ e}$$

$$C_1 = [1.0 + (R-1)T_c/T] / R \text{ per } T < T_c,$$

dove T_c è il "corner period" che rappresenta l'inizio del ramo discendente dello spettro di risposta (EC8-Parte1) e $R = V_{el} / V_y$ il rapporto tra la domanda elastica e la resistenza a snervamento della struttura. Questo rapporto può essere stimato dalla relazione:

$$R = \frac{S_{e(T)}/g}{V_y/W} \cdot C_m \quad (S5.7) \text{ KANEPE}$$

dove la resistenza a snervamento V_y è calcolata mediante appropriata bi-linearizzazione della relazione tra il taglio alla base e lo spostamento di sommità dell'edificio, come definito nel paragrafo §5.7.3.4. Per semplicità (e in modo conservativo), il rapporto V_y/W nell'equazione può essere assunto pari a 0.15 per gli edifici con un sistema strutturale misto (telai-pareti), e pari a 0.10 per edifici con un sistema a telaio puro.

C_2 : coefficiente che tiene in considerazione l'influenza della forma del ciclo di isteresi allo spostamento massimo. I suoi valori possono essere ricavati dalla tabella seguente:

Livello prestazionale	T=0.1s		T≥T _c	
	Tipologia strutturale 1	Tipologia strutturale 2	Tipologia strutturale 1	Tipologia strutturale 2
Occupazione Immediata	1.0	1.0	1.0	1.0
Salvaguardia della Vita	1.3	1.0	1.1	1.0
Prevenzione del Collasso	1.5	1.0	1.2	1.0

Tabella S5.1 della KANEPE: Valori del coefficiente C_2

Con i sistemi strutturali del Tipo 1 sono indicate le strutture con bassa duttilità (come gli edifici costruiti prima del 1985 oppure gli edifici la cui curva di capacità è caratterizzata da una duttilità in spostamento inferiore a 2), per i quali ci si aspetta che abbiano un comportamento isteretico inferiore a quello delle strutture con duttilità elevata (del Tipo 2), come gli edifici costruiti dopo il 1985 oppure gli edifici la cui curva di capacità è caratterizzata da una duttilità in spostamento superiore a 2. Dato che l'influenza del comportamento isteretico è maggiore per elevati livelli di risposta strutturale post-elastica, i valori del coefficiente C_2 vengono condizionati dal livello prestazionale.

C_3 : coefficiente che tiene in considerazione l'incremento degli spostamenti dovuto agli effetti del secondo ordine (P-Δ). Può essere preso pari a $1 + 5(\theta - 0.1)/T$, dove θ è il coefficiente di sensitività dello spostamento interpiano (si veda l'EC8-Parte1). Comunemente (per gli edifici in c.a. e per quelli in muratura) quando $\theta < 0.1$, il coefficiente C_3 è preso pari a 1.0.

Determinazione della relazione forza-spostamento idealizzata elastica-perfettamente plastica

La relazione nonlineare forza-spostamento che mette in relazione il taglio alla base con lo spostamento del nodo di controllo dovrà essere sostituita da una curva idealizzata per la determinazione della rigidezza laterale equivalente K_e e la corrispondente resistenza di snervamento V_y dell'edificio.

Si raccomanda che la curva di capacità idealizzata (ossia la relazione forza-spostamento) sia bilineare, con una pendenza del primo ramo pari a K_e e una pendenza del secondo ramo uguale ad αK_e . Le due linee che costituiscono la curva bilineare possono essere definite graficamente, sulla base del criterio dell'equivalenza delle aree, definite al di sopra e al di sotto dell'intersezione della curva reale e di quella idealizzata (Figura 5.2 della KANEPE).

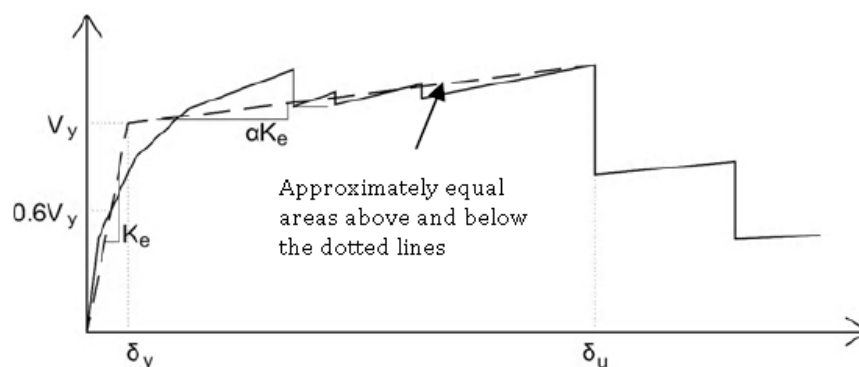


Figura 5.2 della KANEPE: Idealizzazione di un'indicativa curva di capacità con una curva bilineare

La rigidezza laterale equivalente K_e è definita come la rigidezza secante che corrisponde ad una forza pari al 60% della forza a snervamento V_y , quest'ultima definita dall'intersezione delle linee definite sopra. L'inclinazione normalizzata (α) del secondo ramo è caratterizzata da una linea retta passante per il punto della curva di capacità nonlineare reale in corrispondenza dello spostamento ultimo (δ_u), oltre il quale si osserva una riduzione significativa della resistenza della struttura (Figura 5.2). In ogni caso, il valore derivato di α deve essere positivo (o pari a zero), ma non superiore a 0.10 (per essere compatibile con le altre ipotesi fatte dal metodo per la stima dello spostamento target δ_t , come il coefficiente C_1). La percentuale raccomandata della riduzione della resistenza è il 15%, a condizione che nessun elemento verticale primario abbia raggiunto la rottura a questo livello (in tal caso, la bilinearizzazione della curva viene effettuata per lo spostamento corrispondente a questarottura).

Determinazione del periodo fondamentale

Il periodo fondamentale equivalente, nella direzione esaminata, dovrà essere stimato sulla base della curva di capacità idealizzata.

Il valore T_e del periodo fondamentale equivalente è derivato dalla seguente espressione:

$$T_e = T \sqrt{\frac{K_0}{K_e}} \tag{5.5} \text{ KANEPE}$$

dove T è il periodo fondamentale elastico nella direzione in esame ed è derivato da un'analisi agli autovalori, K_0 è la corrispondente rigidezza laterale elastica, e K_e è la rigidezza laterale equivalente

Appendice H6 – TBDY

In questa appendice sono illustrati i parametri utilizzati per la valutazione degli edifici in accordo con la Normativa Sismica Turca per gli Edifici - TBDY.

REQUISITI DI PRESTAZIONE

In accordo con la sezione 2.2, 3.4 e 3.5 della TBDY, gli obiettivi della valutazione o adeguamento consistono nella combinazione sia dell'azione sismica che del livello di prestazione, tali da garantire una "probabilità accettabile di superamento nel ciclo di vita dell'edificio" (terremoto di progetto), come mostrato nella tabella sottostante.

Livello di Rischio Sismico	Livello di Prestazione dell'Edificio			
	Uso Continuativo (KK)	Immediata Occupazione (HK)	Salvaguardia della Vita (CG)	Prevenzione del Collasso (BP)
DD-4 (68%/50 anni)	a	b	c	d
DD-3 (50%/50 anni)	e	f	g	h
DD-2 (10%/50 anni)	i	j	k	l
DD-1 (2%/50 anni)	m	n	o	p

Livelli di Prestazione degli Edifici.

I livelli di prestazione degli edifici sono riferiti allo stato di danneggiamento della struttura definiti attraverso quattro stati limite, chiamati Uso Continuativo (KK), Immediata Occupazione (HK), Salvaguardia della Vita (CG) e Prevenzione del Collasso (BP).

Livello di Prestazione Uso Continuativo (KK)

L'Uso Continuativo (KK), in accordo con la TBDY, è una condizione per la quale ci si aspetta che il danno sia insignificante e la struttura non necessiti nessuna misura di riparazione. Gli elementi strutturali sono preservati da snervamenti significativi e conservano le loro proprietà di resistenza e rigidità. Gli elementi non strutturali, come tamponature e partizioni, non devono essere danneggiati.

Livello di Prestazione Immediata Occupazione (HK)

L'Immediata Occupazione (HK), in accordo con la TBDY, è una condizione per la quale ci si aspetta che nessuna attività sia interrotta durante e dopo il terremoto, con la possibile eccezione per attività di minore importanza. Può presentarsi qualche micro-fessura nella struttura.

Livello di Prestazione Salvaguardia della Vita (CG)

La Salvaguardia della Vita (CG), in accordo con la TBDY, è una condizione per la quale ci si aspetta un danno riparabile alla struttura senza causare perdite o lesioni gravi alle persone e senza danno sostanziale agli oggetti personali e ai materiali contenuti nell'edificio.

Livello di Prestazione Prevenzione del Collasso (BP)

La Prevenzione del Collasso (BP), in accordo con la TBDY, è una condizione per la quale ci si aspetta un vasto e serio danneggiamento della struttura (non riparabile in genere) durante il terremoto; tuttavia la struttura mantiene la sua capacità di resistenza ai carichi verticali prescritti (durante e per un

periodo successivo al sisma), senza mantenere alcun fattore di sicurezza nei confronti di collasso parziale o totale dell'edificio.

I criteri per la selezione degli adeguati Obiettivi di Prestazione possono essere trovati nella TBDY.

INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE STRUTTURALE

Al fine di scegliere il tipo di analisi ammissibile e fattori di confidenza appropriati, sono definiti i seguenti due livelli di conoscenza:

- Conoscenza limitata
- Conoscenza completa

I fattori determinanti il livello di raccolta dati sono (i) la geometria, che include le proprietà geometriche del sistema strutturale, ad es. tamponamenti in muratura, che possono influire sulla risposta strutturale; (ii) dettagli costruttivi, che includono il numero e il dettaglio delle barre nelle sezioni di cemento armato, il collegamento dei solai con le travi, il legante e i giunti di malta della muratura e la natura di ogni elemento di rinforzo nella muratura; infine (iii) i materiali, ovvero le loro proprietà meccaniche.

Conoscenza Limitata

Il livello di conoscenza limitata corrisponde ad uno stato limite di conoscenza per cui le informazioni sono ottenute dai disegni costruttivi con sufficiente dettaglio per analizzare la domanda e le capacità dei componenti. I disegni di progetto mostrano lo schema dei carichi gravitazionali e dei sistemi di resistenza all'azione sismica con sufficiente dettaglio. Le informazioni sono verificate da valutazione visiva. In assenza di sufficienti informazioni dai disegni, le informazioni incomplete o mancanti devono essere supportate da una valutazione completa, incluse indagini distruttive o non-distruttive.

Conoscenza Completa

Il livello di conoscenza completa corrisponde ad uno stato limite di conoscenza per cui le informazioni sono ottenute da documenti di costruzione come disegni costruttivi, schede tecniche, prove sui materiali e certificati di qualità dei materiali riguardanti la struttura originale e successive modifiche. Le informazioni sono verificate da valutazione visiva. In assenza di sufficienti informazioni dai disegni, le informazioni incomplete o mancanti devono essere supportate da una valutazione completa, incluse indagini distruttive o non-distruttive. In caso di assenza di prove sui materiali e certificati di qualità, le proprietà dei materiali devono essere determinate da esaustivi test sui materiali in accordo con il Capitolo 15 della TBDY.

Fattori di Sicurezza

Nella seguente tabella della sezione 15.2.12 della TBDY sono riportati i fattori di confidenza per ciascun livello di conoscenza.

Livello di Conoscenza	Fattore di Confidenza
Limitata	0.75
Completa	1.00

Tabella 15.1 della TBDY – Fattori di Confidenza

MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE E VERIFICHE DI SICUREZZA

Tutte le verifiche degli elementi (capacità di rotazione alla corda, capacità di deformazione e resistenza a taglio) possono essere eseguite per tutti gli elementi di tutti i piani, in accordo con la sezione 5 e l'Appendice 15 della TBDY. Inoltre, le verifiche dei nodi trave-colonna possono essere eseguite al fine di determinare la forza di taglio nei nodi.

Capacità di Rotazione alla Corda

La capacità di deformazione di travi, pilastri e pareti strutturali è definita in termini di *rotazione rispetto alla corda* θ , cioè dell'angolo tra la tangente all'asse all'estremità dello snervamento e la corda che collega quell'estremità con l'estremità della luce di taglio $L_V=M/V$ (= momento/taglio alla sezione di estremità), cioè il punto a momento nullo. Tale rotazione (rispetto alla corda) è anche pari al rapporto di spostamento della membratura, cioè, l'inflessione all'estremità della luce di taglio rispetto alla tangente all'asse all'estremità dello snervamento, diviso per la luce di taglio.

La capacità di deformazione di travi e pilastri è fortemente influenzata dalla mancanza di adeguati dettagli antisismici nell'armatura longitudinale, così come dalla tipologia di barre impiegate, siano esse barre lisce o/e di acciaio fragile lavorato a freddo. Uno sviluppo inadeguato delle sovrapposizioni lungo la lunghezza delle travi e l'altezza dei pilastri e un ancoraggio inappropriato all'interno dei nodi trave-pilastro può governare la risposta dell'elemento all'azione sismica, limitando drasticamente la sua capacità rispetto alla situazione in cui l'armatura è considerata completamente efficace. Vengono prese, quindi, in considerazione le limitazioni, sopracitate, sulla capacità di deformazione.

Il valore di rotazione alla corda per i livelli di prestazione Uso Continuativo (KK) e Immediata Occupazione (HK) è il valore di rotazione di rotazione alla corda allo snervamento flessionale, θ_y , che viene calcolato dall'equazione 5.3 e 5.8b della TBDY:

$$\theta_y = \frac{\varphi_y L_s}{3} + 0,0015\eta \left(1 + 1,5 \frac{h}{L_s}\right) + \frac{\varphi_y d_b f_{ye}}{8\sqrt{f_{ce}}} \quad (5.3) \text{ TBDY}$$

Dove L_s è il rapporto tra il momento, M , e il taglio, V ; e η è uguale a 1,0 per travi e pilastri e 0,5 per pareti.

$$\theta_p^{(HK)} = 0 \quad (5.8b) \text{ TBDY}$$

Il valore di rotazione alla corda per il livello di prestazione di Salvaguardia della Vita (CG) è calcolato secondo la seguente equazione:

$$\theta^{(CG)} = \theta_y + \theta_p^{(CG)}$$

Dove θ_y è calcolato in accordo con l'equazione (5.3) $\theta_p^{(CG)}$ in accordo con l'equazione (5.7b) della TBDY:

$$\theta_p^{(CG)} = 0,75\theta_p^{(GO)} \quad (5.7b) \text{ TBDY}$$

Il valore $\theta_p^{(GO)}$ è calcolato dalla seguente equazione:

$$\theta_p^{(GO)} = \frac{2}{3} \left[(\varphi_u - \varphi_y) L_p \left(1 - 0,5 \frac{L_p}{L_s}\right) \right] + 4,5\varphi_u d_b \quad (5.6) \text{ TBDY}$$

Il valore di rotazione alla corda per il livello di prestazione Prevenzione del Collasso (BP) è il valore di rotazione alla corda a rottura, che è calcolato come somma della rotazione alla corda allo snervamento e la parte plastica della rotazione alla corda, in accordo con le equazioni 5.3 e 5.6 della TBDY.

$$\theta_u = \theta_y + \theta_p$$

La curvatura a snervamento al termine della sezione è calcolata in accordo con la seguente equazione (Appendice 7A della KANEPE), per le sezioni la cui zona compressa abbia larghezza costante e per i casi in cui lo snervamento della sezione sia dovuto all'acciaio.

$$\varphi_y = (1/r)_y = \frac{f_y}{E_s(1-\xi_y)d} \quad (A.1) \text{ KANEPE}$$

Se la sezione snerva a causa delle nonlinearità di deformazione del calcestruzzo in compressione, ossia per deformazione delle fibre compresse di estremità superiore a $\varepsilon_c \approx 1.8 f_c/E_c$, allora la curvatura a snervamento è calcolata secondo la seguente espressione, dell'Appendice 7A della KANEPE:

$$\varphi_y = (1/r)_y = \frac{\varepsilon_c}{\xi_y d} \approx \frac{1.8f_c}{E_c \xi_y d} \quad (A.2) \text{ KANEPE}$$

Il minore dei valori è utilizzato per il calcolo della rotazione alla corda.

Le equazioni proposte da D. Biskinis [2007] sono impiegate per il calcolo della curvatura ultima e alla fine della sezione. Se la rottura è dovuta all'acciaio, allora la curvatura ultima è calcolata in accordo con la seguente espressione:

$$\varphi_{su} = \frac{\varepsilon_{su}}{(1 - \xi_{su})d}$$

Se la rottura della sezione è dovuta al calcestruzzo, allora la curvatura ultima è calcolata in accordo con la seguente espressione:

$$\varphi_{cu} = \frac{\varepsilon_{cu}}{\xi_{cu}d}$$

NOTA: Per la definizione degli altri parametri e per ulteriori dettagli sull'espressione, gli utenti sono pregati di far riferimento alle principali pubblicazioni.

In caso di pilastri circolari, le equazioni sopracitate non possono essere impiegate per il calcolo della curvatura ultima e a snervamento. In SeismoStruct è implementata l'equazione suggerita da D. Biskinis e M. N. Fardis [2013] per il calcolo di φ_y e φ_u .

Incamicatura in c.a.

I valori degli elementi incamiciati per θ_y^* e θ_u^* che sono utilizzati nelle verifiche di capacità dipendono dai corrispondenti valori calcolati secondo le richieste della sezione 5 della TBDY, in accordo con le seguenti limitazioni della sezione 15.10.1 della TBDY:

Rotazione alla corda allo snervamento:

$$\theta_y^* = 0.90\theta_y$$

Rotazione alla corda ultima:

$$\theta_u^* = 0.90\theta_u$$

Fasciatura in FRP

Il contributo della fasciatura in FRP alla capacità degli elementi è tenuta in considerazione nel calcolo della curvatura ultima e a snervamento dovuta alla rottura del calcestruzzo.

Resistenza a Taglio

La resistenza a taglio è calcolata attraverso le seguenti espressioni in accordo con l'Appendice 15B della TBDY, come controllata dalle staffe, tenendo in considerazione anche gli incrementi dovuti alla fasciatura in FRP.

$$V_r = V_c + V_w + V_f \leq V_{max} \quad (15B.1) \text{ TBDY}$$

dove V_c è calcolato in accordo con l'equazione 8.1 e 8.4 delle TS500:

$$V_{cr} = 0.65f_{ctd} b_w d \left(1 + \gamma \frac{N_d}{A_c}\right) \quad (8.1) \text{ TS500}$$

$$V_c = 0.8V_{cr} \quad (8.4) \text{ TS500}$$

Il contributo dell'armatura trasversale alla resistenza a taglio è calcolato in accordo con l'equazione 8.5 della TS500:

$$V_w = \frac{A_{sw}}{s} f_{ywd} d \quad (8.5) \text{ TS500}$$

Il contributo della camicia in FRP alla resistenza al taglio è calcolato in accordo con la seguente equazione:

$$V_f = \frac{2 n_f t_f w_f E_f \varepsilon_f d}{s_f} \quad (15B.2) \text{ TBDY}$$

La resistenza a taglio di un elemento non può essere considerata maggiore del valore corrispondente alla rottura d'anima, V_{max} , che è calcolato in accordo alla seguente espressione:

$$V_{max} \leq 0.22 f_{cd} b_w d \quad (8.7) \text{ TS500}$$

Incamiciatura in c.a.

Il valore di resistenza a taglio, V_R^* , degli elementi incamiciati che sono impiegati nelle verifiche di capacità dipendono dai corrispondenti valori calcolati seguendo i requisiti dell'Appendice 15B della TBDY, in accordo con le seguenti limitazioni della sezione 15.10.1 della TBDY:

$$V_R^* = 0.9V_R$$

Fasciatura in FRP

Il contributo della camicia in FRP alla resistenza al taglio è tenuta in considerazione in accordo con la sezione 15B.3 dell'Appendice 15B della TBDY, come mostrato sopra.

CURVA DI CAPACITÀ

Ciascuna analisi pushover porta ad una curva di capacità, che rappresenta la relazione tra il taglio totale alla base e lo spostamento orizzontale di un punto rappresentativo della struttura, chiamato "nodo di controllo", con i valori dello spostamento di controllo che variano tra zero e un valore massimo definito dall'utente.

SPOSTAMENTO TARGET

Lo spostamento target è definito come la domanda sismica derivata dallo spettro di risposta elastico in termini di spostamento di un sistema equivalente ad un grado di libertà. Per definire lo spostamento target di un sistema a più gradi di libertà MDOF si devono seguire una serie di passi in accordo con l'Appendice 5B della TBDY.

Lo spostamento target può essere calcolato tramite l'equazione (5B.12) della TBDY.

$$d_{1,max}^{(X)} = S_{di}(T_1) \quad (5B.12) \text{ TBDY}$$

dove

$$S_{di}(T_1) = C_R S_{de}(T_1) \quad (5B.13) \text{ TBDY}$$

$S_{de}(T_1)$ è la pseudo-accelerazione spettrale corrispondente al periodo fondamentale della struttura T_1 e C_R è un fattore correttivo che correla gli spostamenti anelastici massimi attesi agli spostamenti calcolati per la risposta elastica lineare. Il valore di C_R è calcolato in accordo con la seguente equazione:

$$C_R = \frac{\mu(R_y, T_1)}{R_y} \quad (5B.14) \text{ TBDY}$$

dove R_y è il fattore di riduzione a servamento calcolato dalla seguente equazione:

$$R_y = \frac{f_e}{f_y} = \frac{S_{ae}(T_1)}{\alpha_{y1}} \quad (5B.15) \text{ TBDY}$$

L'equazione (5B.14) per il fattore correttivo C_R assume la seguente forma utilizzando le equazioni (5B.16) della TBDY:

$$C_R = 1 \text{ for } T_1 > T_B \quad (5B.17a) \text{ TBDY}$$

$$C_R = \frac{1 + (R_y - 1) \frac{T_B}{T_1}}{R_y} \text{ for } T_1 \leq T_B \quad (5B.17b) \text{ TBDY}$$

Determinazione della curva forza-spostamento idealizzata elastica-perfettamente plastica

La forza di snervamento f_y , che rappresenta la resistenza ultima del sistema ad un grado di libertà SDOF, è pari al taglio alla base in corrispondenza della formazione del meccanismo di plasticizzazione.

La rigidezza iniziale del sistema idealizzato è determinata in modo tale che le aree sottese dalle curve forza-spostamento reale e idealizzata siano equivalenti.

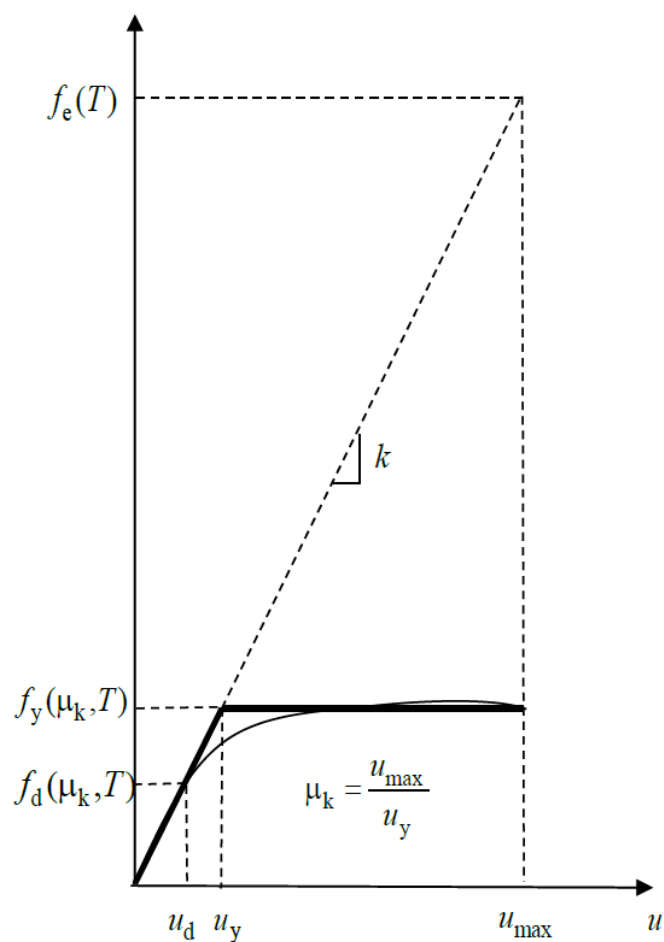


Figura 4A.1 della TBDY Determinazione della curva forza-spostamento idealizzata elastica-perfettamente plastica